Canon

Deze handleiding gebruiken
Deze handleiding afdrukken



Basis Handleiding

Een overzicht van dit product.

Uitgebreide Handleiding

Een gedetailleerde beschrijving van dit product.

Problemen oplossen

Canon

- Deze handleiding gebruiken
- Deze handleiding afdrukken

MP-3507-V1.00



- Uitgebreide Handleiding

Inhoud

Overzicht van de printer


In dit gedeelte worden de namen van de printeronderdelen weergegeven en de bijbehorende functies beschreven.

Hoofdonderdelen

Naar boven

Hoofdonderdelen

Vooraanzicht

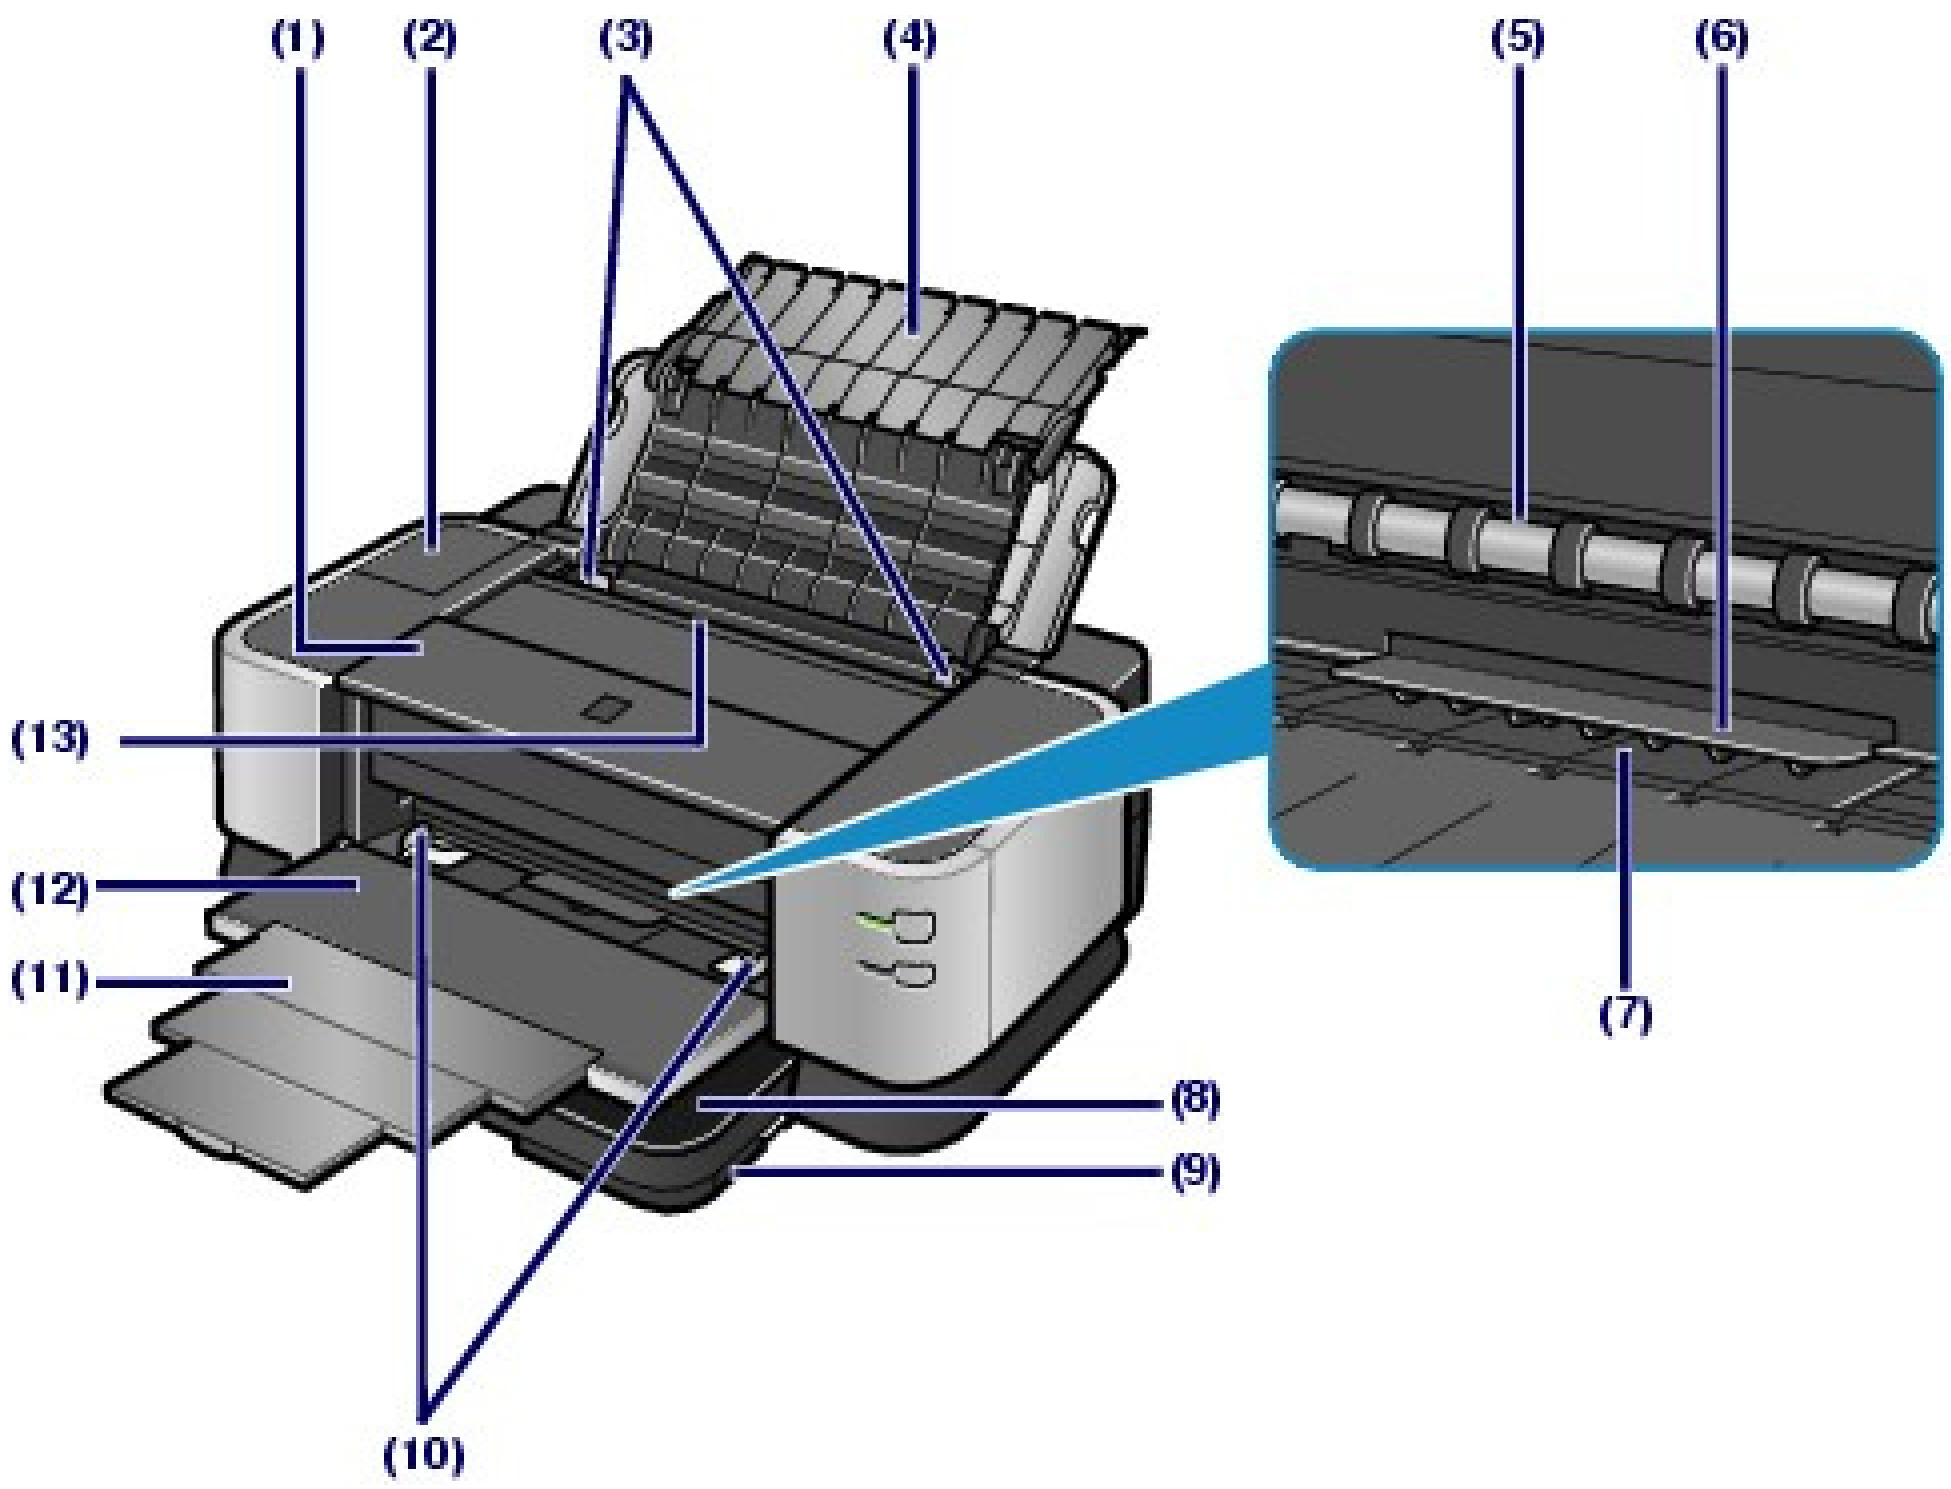

(1) Bovenklep

Open de bovenklep als u een inkttank wilt vervangen of vastgelopen papier wilt verwijderen uit de printer.

(2) Klep van tank voor transparante inkt

Openen om de tank voor transparante inkt te vervangen.

(3) Papiergeleiders

Schuif deze tegen de zijkanten van de papierstapel aan wanneer u papier plaatst in de achterste lade.

(4) Papiersteun

Open de klep om papier in de achterste lade te plaatsen.

(5) Papieruitvoerlade

Hier wordt het bedrukte papier uitgevoerd.

(6) Papierhouder

Houdt gewoon papier vast dat is geplaatst in de sleuf voor handmatige invoer zodat papier goed kan worden ingevoerd. Het voorkomt tevens dat uitgevoerd papier tussen het papier komt dat is geplaatst in de sleuf voor handmatige invoer.

(7) Sleuf voor handmatige invoer

Wanneer Handmatige invoer (Manual Feed) is geselecteerd in Papierbron (Paper Source), plaatst u gewoon papier volledig in de sleuf voor handmatige invoer. Er kunnen twee of meer vellen gewoon papier van hetzelfde formaat tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

(8) Cassette

Plaats normaal papier en steek de cassette in de printer. Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

Zie Papier plaatsen in de cassette en Mediumtypen die u kunt gebruiken.

(9) Houder reinigingsvellen

Hier plaatst u de meegeleverde reinigingsvellen voor reiniging met vel.

Zie De transportrollen reinigen (reiniging met vel) .

(10) Papiergeleiders voor handmatige invoer

Schuif deze tegen de zijkanten van de papierstapel aan wanneer u papier plaatst in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade. Wanneer de sleuf voor handmatige invoer niet wordt gebruikt, schuift u ze helemaal naar de rand van de voorste lade.

(11) Verlengstuk van de voorste lade

Trek het verlengstuk naar buiten ter ondersteuning van het papier. Trek het naar buiten voordat u gaat afdrukken of papier plaatst in de sleuf voor handmatige invoer.

(12) Voorste lade


Afgedrukt papier wordt uitgevoerd uit de papieruitvoerlade. Open deze voordat u gaat afdrukken of papier plaatst in de sleuf voor handmatige invoer.

Zie Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en Mediumtypen die u kunt gebruiken.

(13) Achterste lade

Plaats hier ander papier dan gewoon papier dat u met de printer wilt gebruiken. Er kunnen twee of meer vellen ander papier dan gewoon papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

Zie Papier plaatsen in de achterste lade en Mediumtypen die u kunt gebruiken.

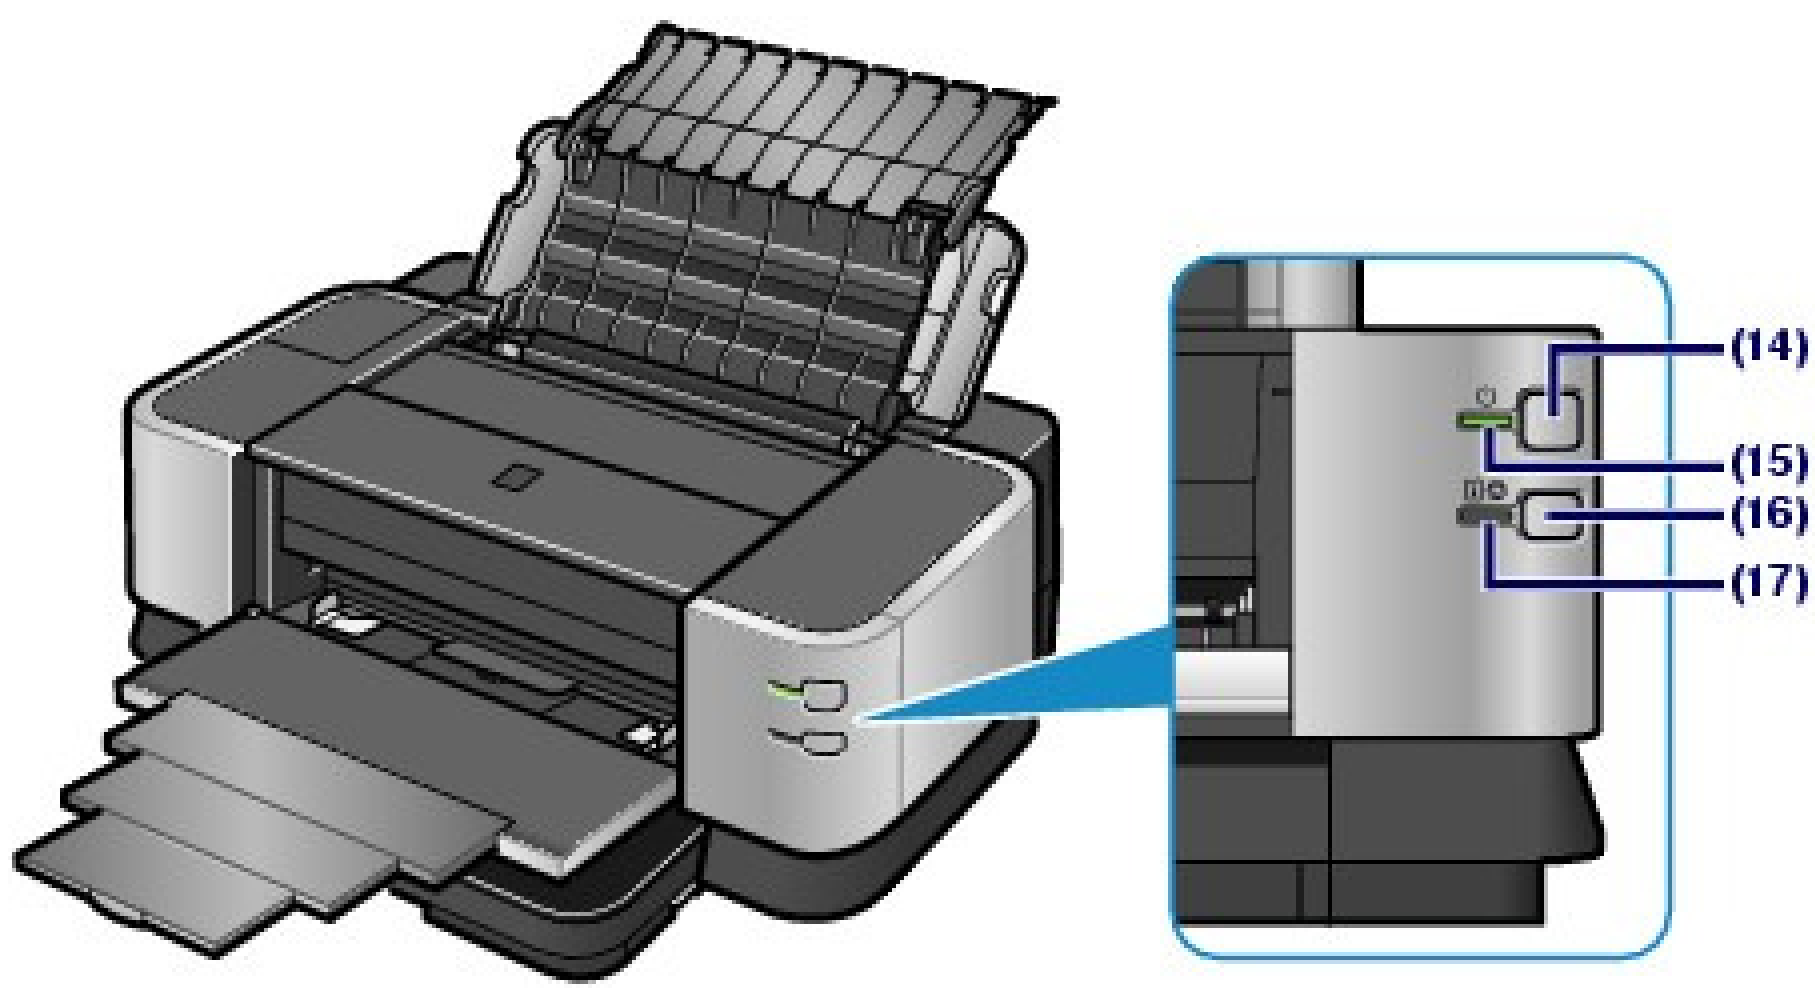

(14) Knop Aan/uit

Druk op deze knop om de stroom in of uit te schakelen.

Belangrijk

De stekker uit het stopcontact halen

- Zet eerst het apparaat uit en controleer vervolgens of het **Aan/uit**-lampje uit is voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald terwijl het **Aan/uit**-knopje nog brandt of knippert, kan de printer mogelijk niet meer accuraat afdrukken omdat de printkop niet wordt beschermd.

Opmerking

- Wanneer de stroomtoevoer is ingeschakeld, kan de printer de inkt gaan mengen om de inktkwaliteit te verbeteren (tussen 10 seconden en 2 minuten).
  Zie De inktkwaliteit op peil houden.

(15) Aan/uit-lampje

Dit lampje knippert en brandt vervolgens groen wanneer de printer wordt aangezet.

(16) Knop RESUME/CANCEL

Druk op deze knop om een afdruktaak die wordt uitgevoerd, te annuleren. U kunt op deze knop drukken nadat u een printerprobleem hebt opgelost om de foutstatus van de printer op te heffen en het afdrukken te hervatten.

(17) Alarmlampje


Dit lampje brandt of knippert oranje als er een fout optreedt, bijvoorbeeld als het papier of de inkt op is.

Opmerking

Aan/uit- en alarmlampjes

- U kunt de status van de printer controleren aan de hand van het lampje **Aan/uit-** en het **Alarm**lampje.
  - Als het **Aan/uit (Power)** -lampje niet brandt: het apparaat is uit.
  - **Aan/uit (Power)** -lampje brandt groen: de printer is klaar voor gebruik.
  - **Aan/uit (Power)** -lampje knippert groen: de printer is bijna klaar voor gebruik of er wordt een afdruktaak uitgevoerd.
  - **Alarm**-lampje knippert oranje: er is een fout opgetreden en de printer is niet klaar voor gebruik. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ' Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .
  - Het groene **Aan/uit (Power)** -lampje en het oranje **Alarm**-lampje knipperen beurtelings: er is mogelijk een fout opgetreden waarvoor u contact moet opnemen met het ondersteuningscentrum. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ' Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .

Achteraanzicht

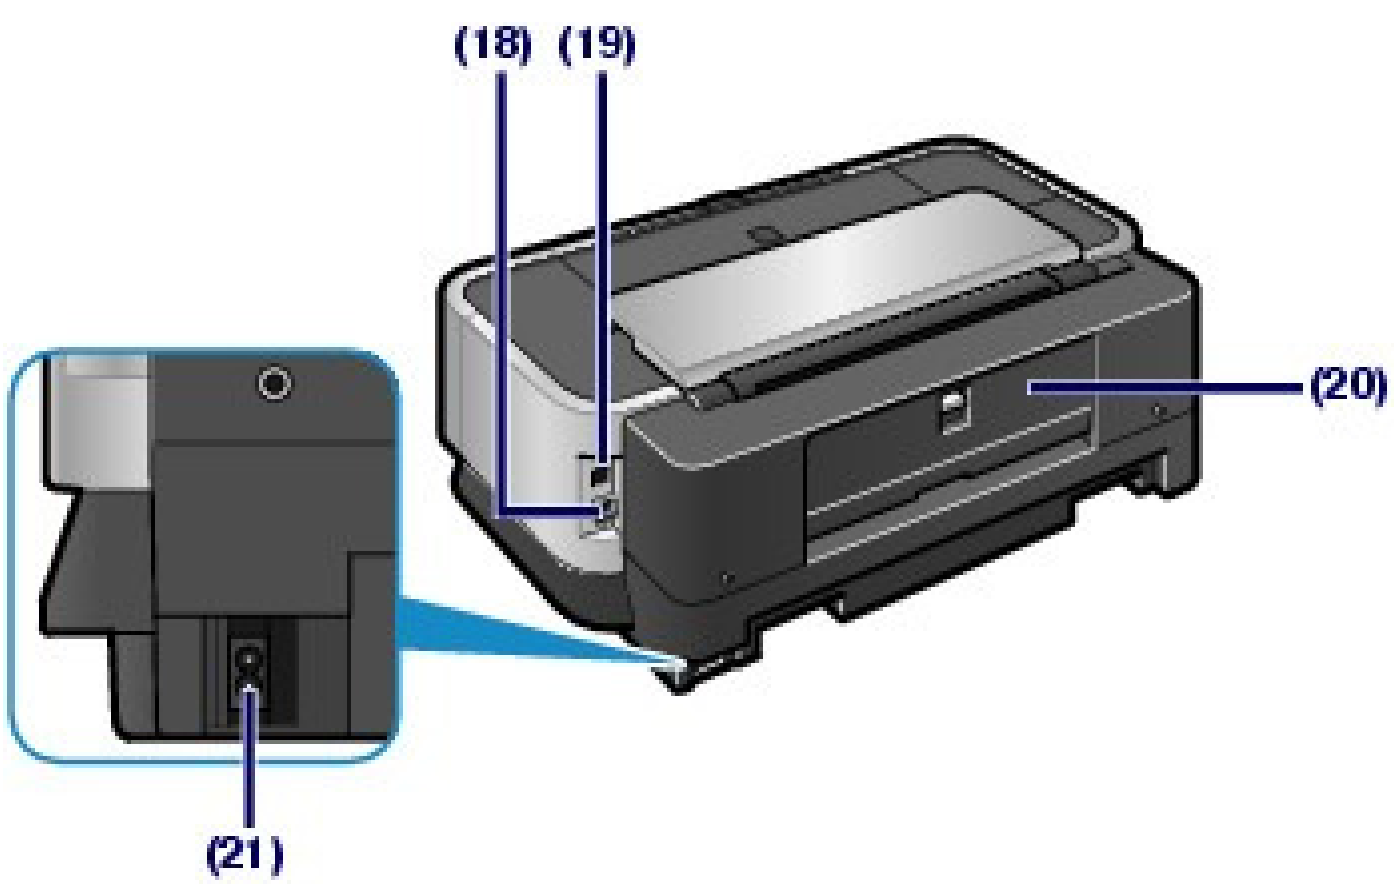

(18) USB-poort

Sluit hier de USB-kabel aan om de printer met een computer te verbinden.

Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- De USB-kabel mag niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl de printer bezig is met afdrukken.

(19) Aansluiting voor bekabeld LAN

Sluit hier de LAN-kabel aan om de printer met een LAN te verbinden.

Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.

Opmerking

- Verwijder de bescherming van de LAN-aansluiting voordat u de aansluiting gebruikt.


(20) Achterklep

Open de achterklep wanneer u vastgelopen papier wilt verwijderen.

(21) Netsnoeraansluiting

Hier kunt u het meegeleverde netsnoer aansluiten.

■ Binnenaanzicht

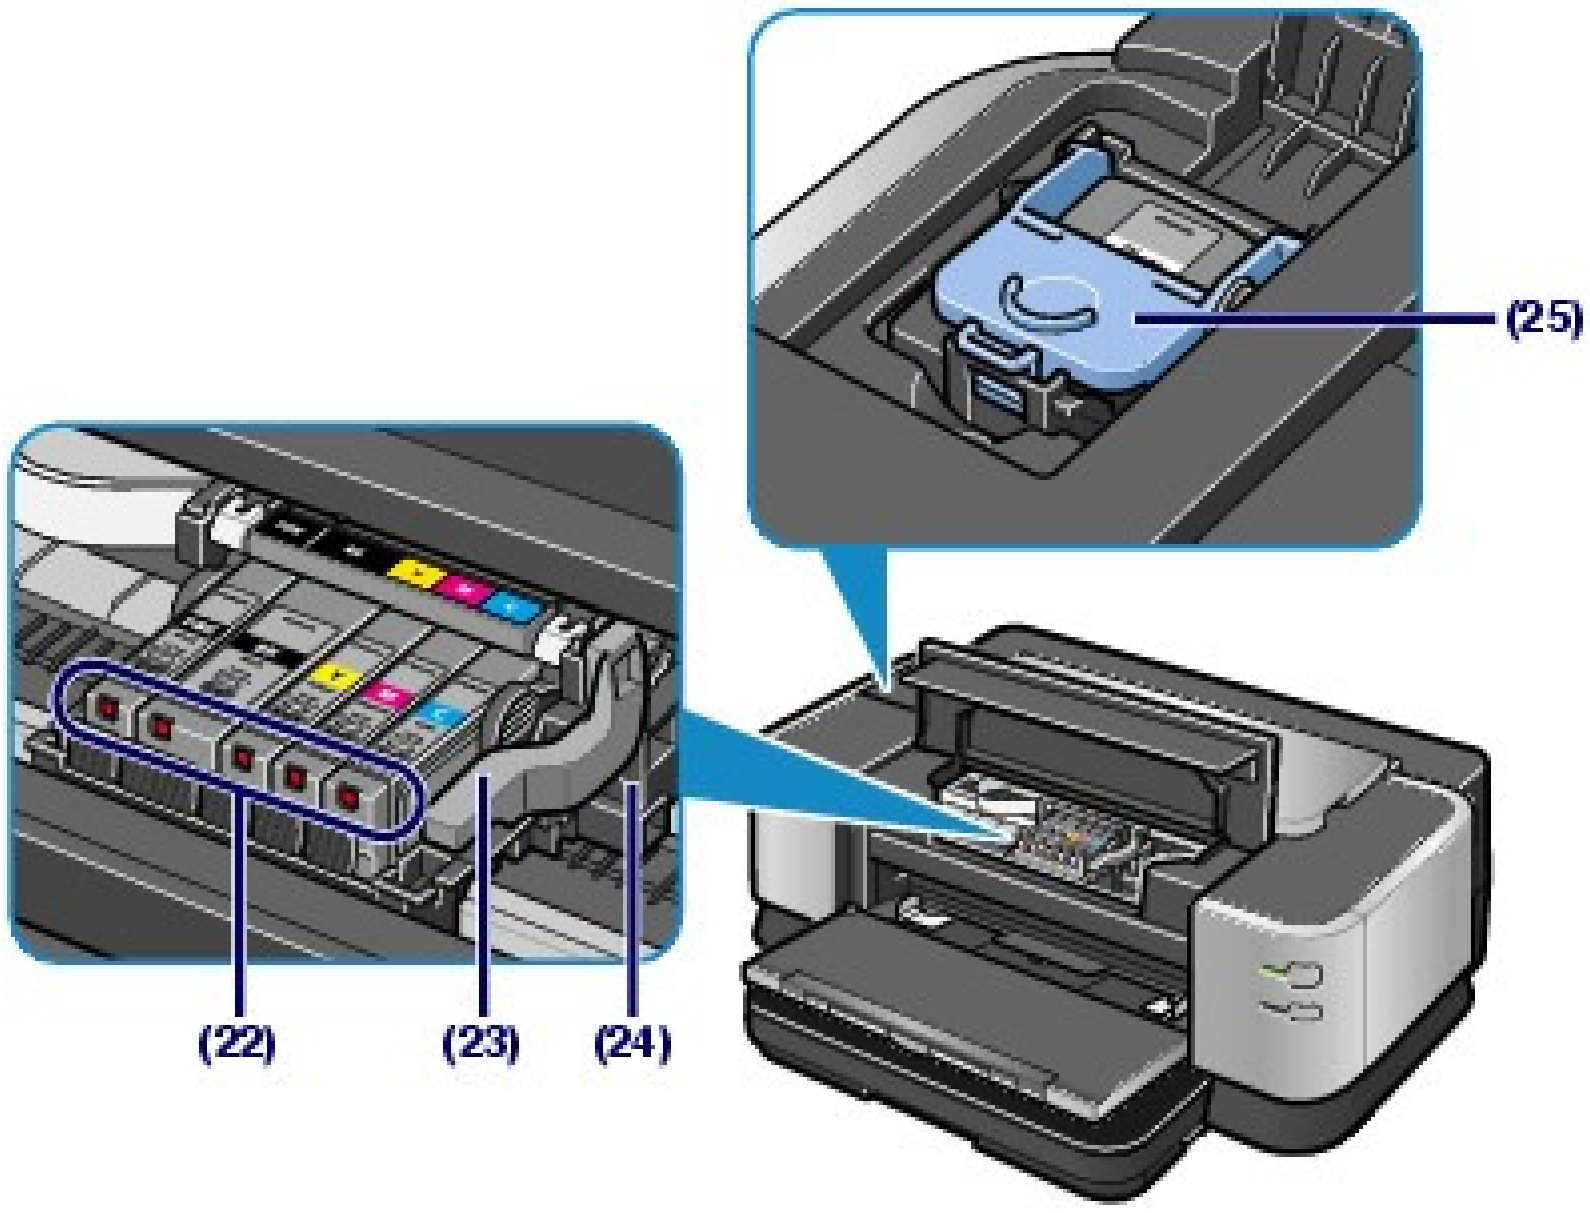

(22) Inktlampjes

Dit lampje brandt of knippert rood om de status van de inkttank aan te geven.

Raadpleeg De inktstatus controleren .

(23) Printkopvergrendeling

Hiermee vergrendelt u de printkop.

Belangrijk

- Trek deze vergrendeling niet omhoog na installatie van de printkop.

(24) Printkophouder

Hier installeert u de printkop.

(25) Vergrendelingsklepje van tank voor transparante inkt

Hiermee zet u de tank voor transparante inkt vast.

Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie over het plaatsen van de printkop en inkttanks de gedrukte handleiding: *Aan de Slag-gids*.

Naar boven

Documenten/foto's afdrukken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u documenten of foto's kunt afdrukken.
Met Easy-PhotoPrint EX, dat bij de printer is geleverd, kunt u eenvoudig foto's die u hebt gemaakt met uw digitale camera afdrukken.

Naar boven

Documenten afdrukken (Windows)

Deze printer kan optimaal afdrukken op gewoon papier, niet alleen tekstdocumenten, maar ook documenten met foto's en illustraties.
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een A4-document op gewoon papier kunt afdrukken.
Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.

Opmerking

- De bewerkingen kunnen variëren, afhankelijk van uw toepassing. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw toepassing voor meer informatie over de bewerkingen.
- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in het besturingssysteem Windows Vista Ultimate Edition (hierna 'Windows Vista' genoemd).

1. Bereid het afdrukken voor.

(1) Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Zie Vooraanzicht.

(2) Plaats papier.


Zie Papier plaatsen.

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

Opmerking

- Plaats gewoon papier in de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.

(3) Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

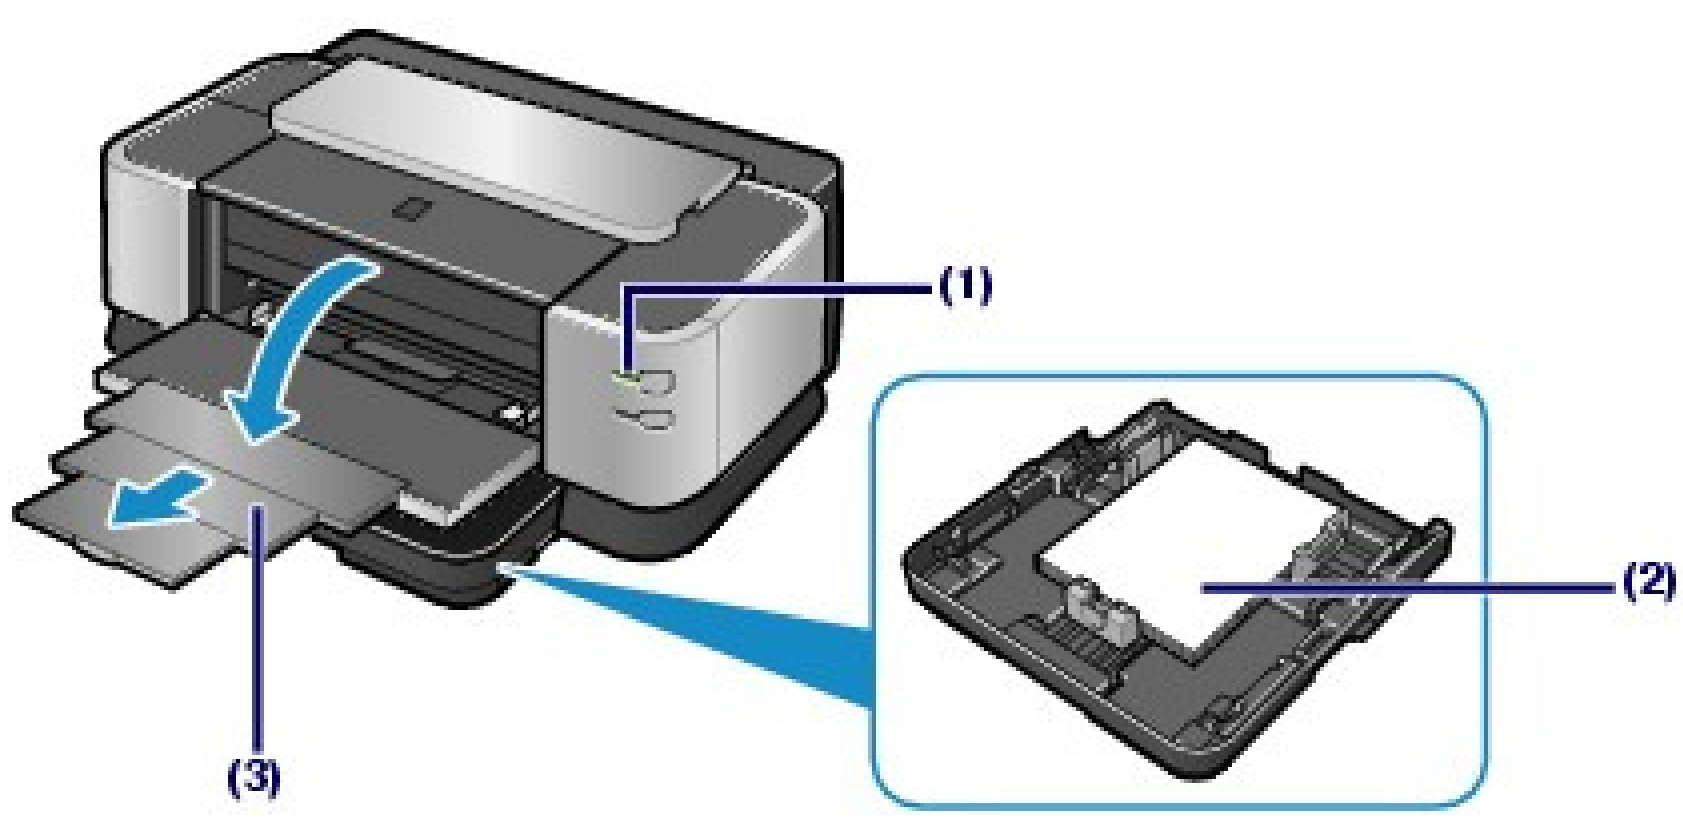

2. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte softwaretoepassing.

3. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

(1) Selecteer Afdrukken (Print) in het menu Bestand (File) of op de werkbalk van de toepassing.


Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

(2) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd.

Opmerking

- Selecteer de naam van uw printer als een andere printernaam is geselecteerd.

(3) Klik op Voorkeuren (Preferences) (of Eigenschappen (Properties)).

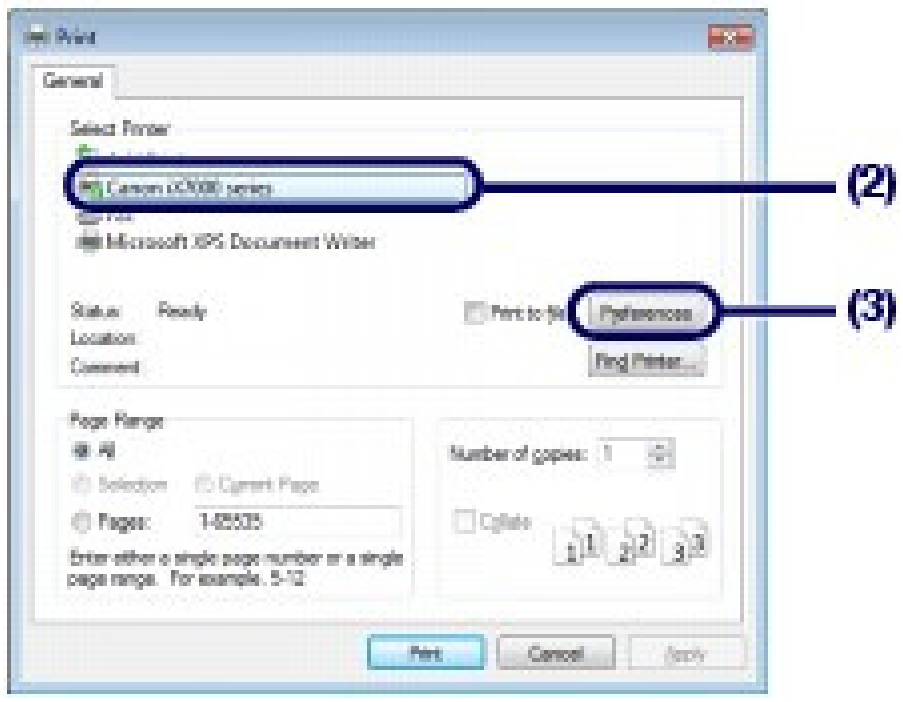

4. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

(1) Selecteer Zakelijk document (Business Document) in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Opmerking

- Als een afdrukobject zoals Zakelijk document (Business Document) of Foto afdrukken (Photo Printing) is geselecteerd in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings), worden de items in Extra functies (Additional Features) automatisch geselecteerd. De toepasselijke instellingen voor het afdrukobject (zoals het mediumtype en de afdrukkwaliteit) worden ook weergegeven.
- Als u twee of meer exemplaren opgeeft in Aantal (Copies), wordt het selectievakje Sorteren (Collate) ingeschakeld.


(2) Controleer de weergegeven instellingen.

Controleer nu of Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd in Mediumtype (Media Type), Standaard (Standard) is geselecteerd in Afdrukkwaliteit (Print Quality), of A4 is geselecteerd in Papierformaat printer (Printer Paper Size) en of Cassette is geselecteerd in Papierbron (Paper Source).

Opmerking

- De instellingen kunnen worden gewijzigd.
  U moet nadat u Papierformaat printer (Printer Paper Size) hebt gewijzigd, wel controleren of de instelling voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) overeenkomt met de instelling in de toepassing.
  Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.
- Wanneer gewoon papier wordt geselecteerd, wordt een bericht weergegeven om aan te geven dat papier wordt ingevoerd vanuit de cassette. Wanneer ander papier dan gewoon papier wordt geselecteerd, wordt een bericht weergegeven om aan te geven dat papier wordt ingevoerd vanuit de achterste lade. Klik op OK. Als u gewoon papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Handmatige invoer (Manual Feed) bij Papierbron (Paper Source).
- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

(3) Klik op OK.

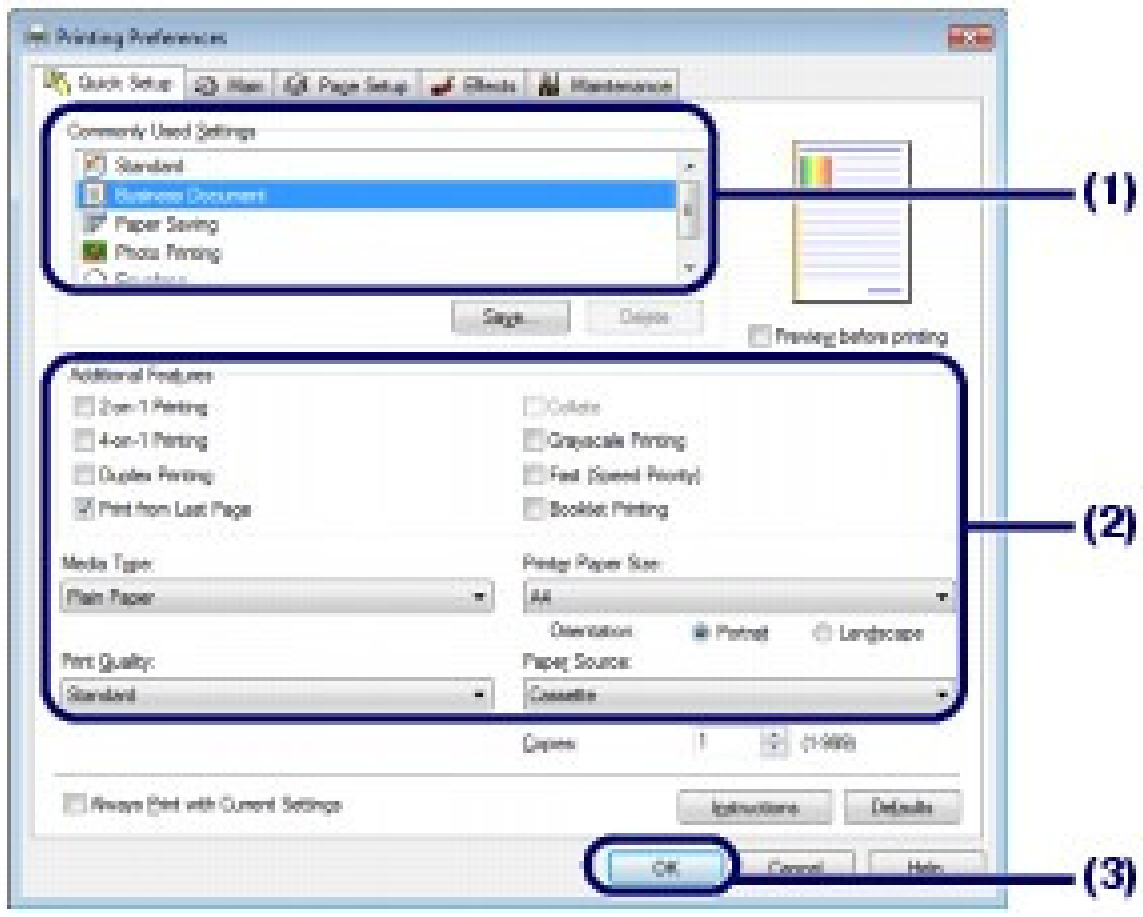


Opmerking

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op Help of Instructies (Instructions) om de online Help of de online handleiding weer te geven: Uitgebreide Handleiding. De knop Instructies (Instructions) wordt alleen weergegeven op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main) en Onderhoud (Maintenance) wanneer de online handleiding op uw computer is geïnstalleerd.
- U kunt de gewijzigde instellingen een naam geven en deze toevoegen aan Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).
  Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.
- Als het selectievakje Altijd afdrukken met huidige instellingen (Always Print with Current Settings) is ingeschakeld, worden de huidige instellingen toegepast vanaf de volgende afdruktaak. Sommige toepassingen beschikken niet over deze functie.
- Schakel het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in als u het voorbeeld wilt bekijken en de afdrukresultaten wilt controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.
- U kunt gedetailleerde afdrukinstellingen opgeven op het tabblad Afdruk (Main) of Pagina-instelling (Page Setup).
  Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.

5. Start het afdrukken.

Klik op Afdrukken (Print) (of OK) om het afdrukken te starten.

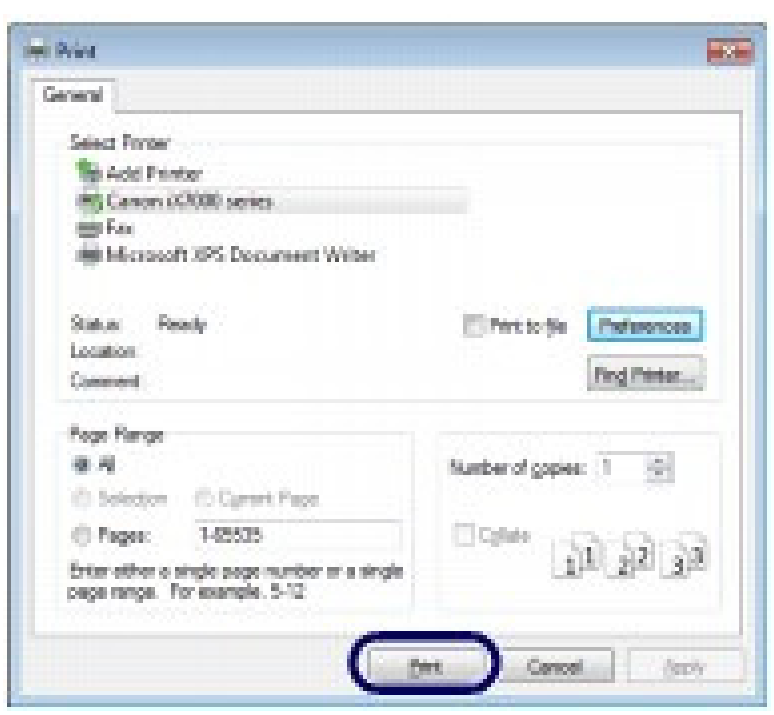

Opmerking

- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer of klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd. Klik op Canon XXX(waarbij '**XXX**' de naam van uw printer is) op de taakbalk om de printerstatusmonitor weer te geven.
- Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen.
  Raadpleeg De printkop uitlijnen.

Documenten afdrukken (Macintosh)

Deze printer kan optimaal afdrukken op gewoon papier, niet alleen tekstdocumenten, maar ook documenten met foto's en illustraties.
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een A4-document op gewoon papier kunt afdrukken.
Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.

Opmerking

- De bewerkingen kunnen variëren, afhankelijk van uw toepassing. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw toepassing voor meer informatie over de bewerkingen.

■ Voor Mac OS X v.10.5.x

1. Bereid het afdrukken voor.

(1) Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Zie Vooraanzicht.

(2) Plaats papier.


Zie Papier plaatsen.

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

Opmerking

- Plaats gewoon papier in de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.

(3) Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

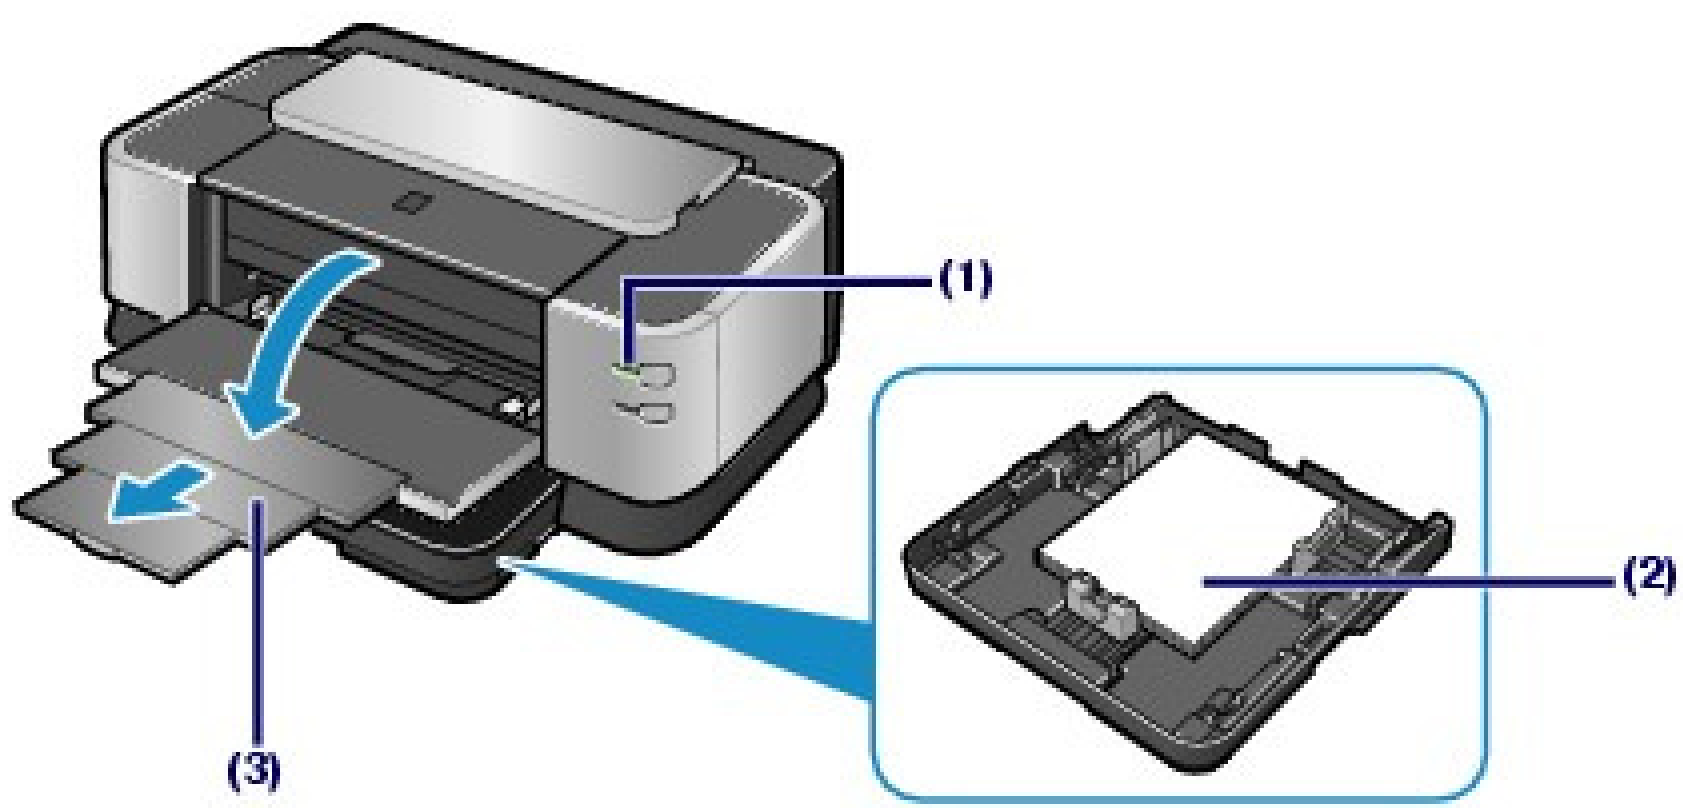

2. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte softwaretoepassing.

3. Open het dialoogvenster Druk af (Print).

Selecteer Druk af (Print) in het menu Archief (File) van de toepassing.
Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

Opmerking

- Klik op (pijl omlaag) als het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.




4. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

(1) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer.

(2) Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier in Papierformaat (Paper Size).
Hier selecteert u A4.

(3) Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu.

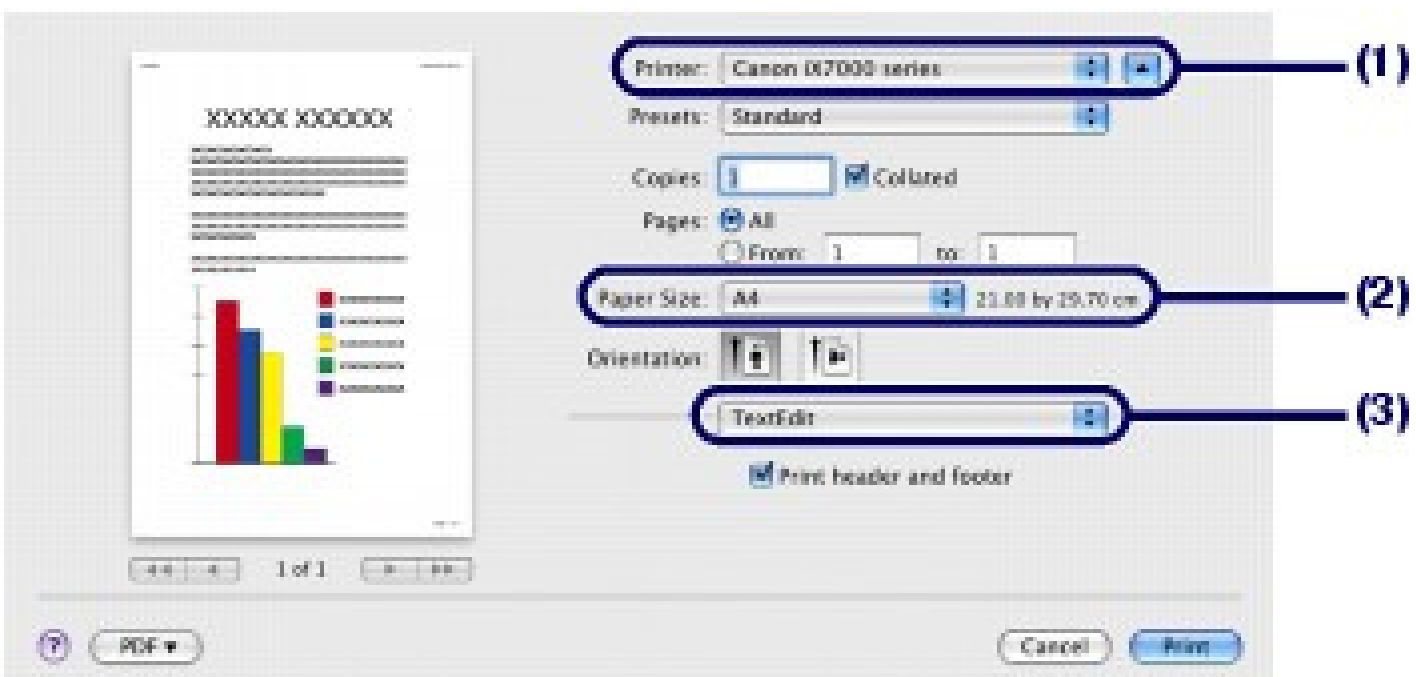

(4) Selecteer het mediumtype van het papier bij Mediumtype (Media Type).
Hier selecteert u Gewoon papier (Plain Paper).

Opmerking

- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

(5) Controleer of Cassette is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source).


Opmerking

- Als u Gewoon papier (Plain Paper) selecteert bij Mediumtype (Media Type), wordt Papierbron (Paper Source) gewijzigd in Cassette. Als u papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Handmatige invoer (Manual Feed) bij Papierbron (Paper Source).
Als u een ander mediumtype selecteert dan gewoon papier wordt Papierbron (Paper Source) gewijzigd in Achterste lade (Rear Tray).

(6) Selecteer de afdrukkwaliteit in Afdrukkwaliteit (Print Quality).
Hier selecteert u Standaard (Standard).

Opmerking

- Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de afdrukkwaliteit: Uitgebreide Handleiding.

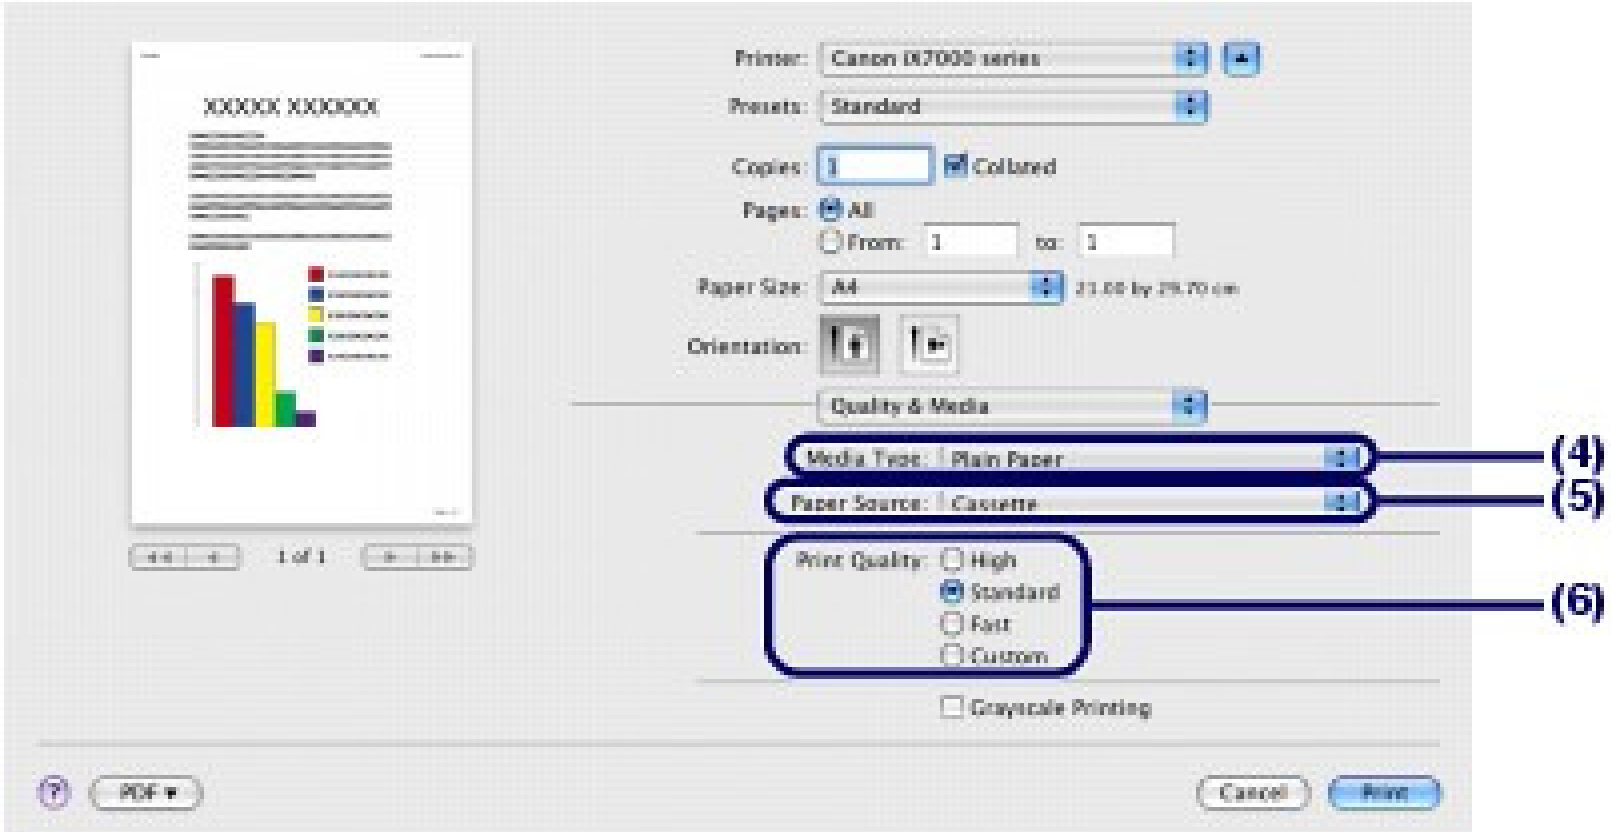

Opmerking

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op (Vraag) op het scherm Kwaliteit en media (Quality & Media), Kleuropties (Color Options), Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) of Dubbelzijdig afdrukken en marge (Duplex Printing & Margin).
- Het voorbeeld wordt links van het dialoogvenster weergegeven, zodat u het afdrukresultaat kunt controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.

5. Start het afdrukken.

Klik op Druk af (Print) om het afdrukken te starten.

Opmerking

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijder (Delete).
  Als u een actieve afdruktaak tijdelijk wilt annuleren, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Afdrukken onderbreken (Pause Printer) als u alle taken in de lijst tijdelijk wilt stoppen. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.
- Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen.
  Raadpleeg De printkop uitlijnen.

■ Voor Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9

Opmerking

- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Mac OS X v.10.4.x.

1. Bereid het afdrukken voor.

(1) Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Zie Vooraanzicht.

(2) Plaats papier.


Zie Papier plaatsen.

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

Opmerking

- Plaats gewoon papier in de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.

(3) Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

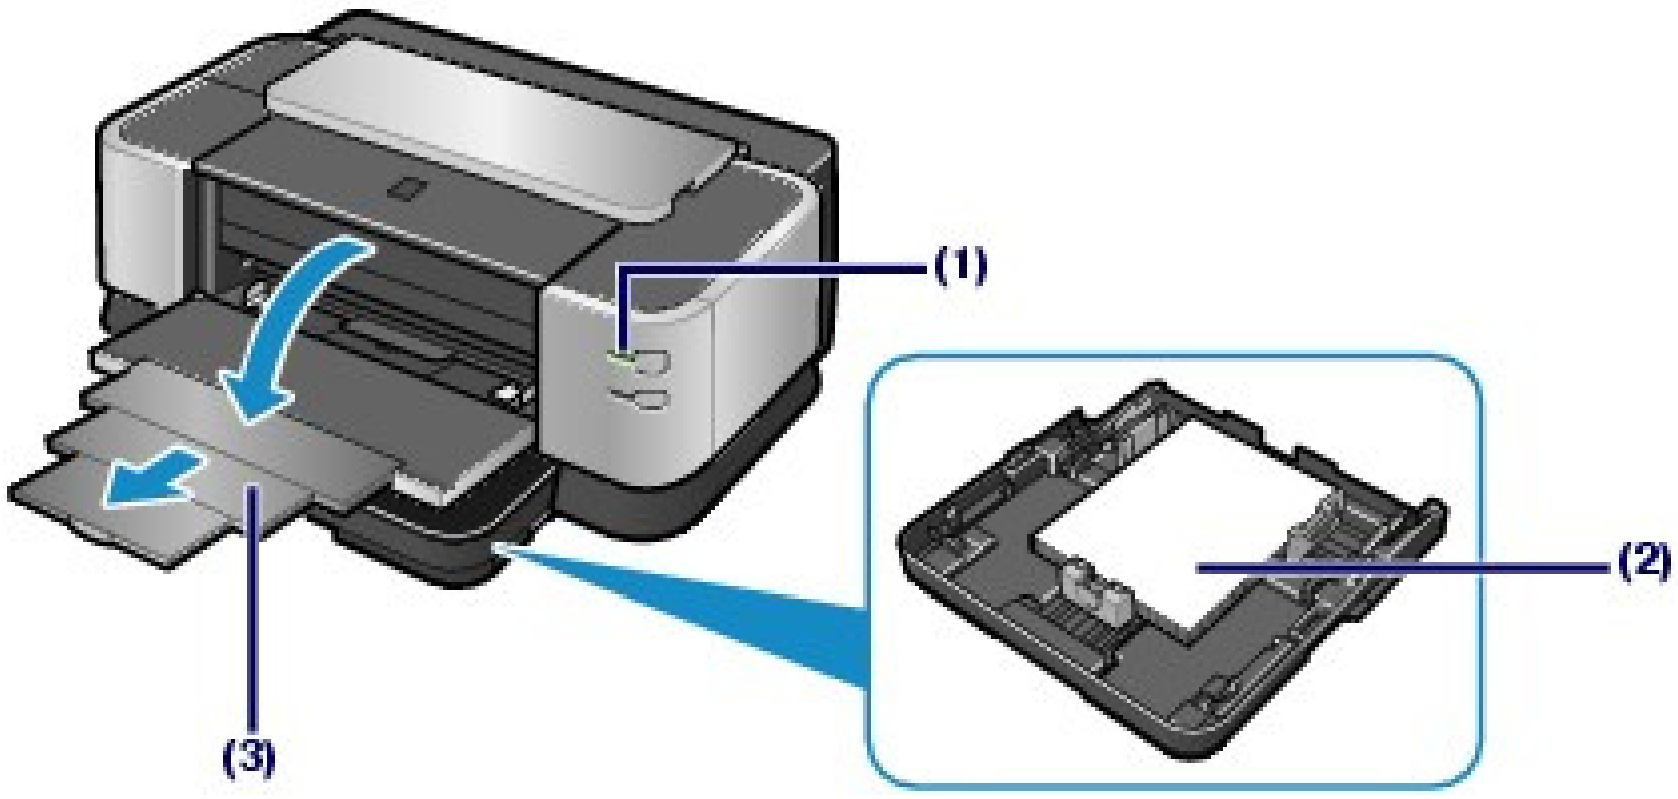

2. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte softwaretoepassing.


3. Geef het paginaformaat op.

(1) Selecteer Pagina-instelling (Page Setup) in het menu Archief (File) van de toepassing.
Het dialoogvenster Pagina-instelling (Page Setup) wordt weergegeven.

(2) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Stel in voor (Format for).

(3) Selecteer het paginaformaat van het papier bij Papierformaat (Paper Size).
Hier selecteert u A4.

(4) Klik op OK.

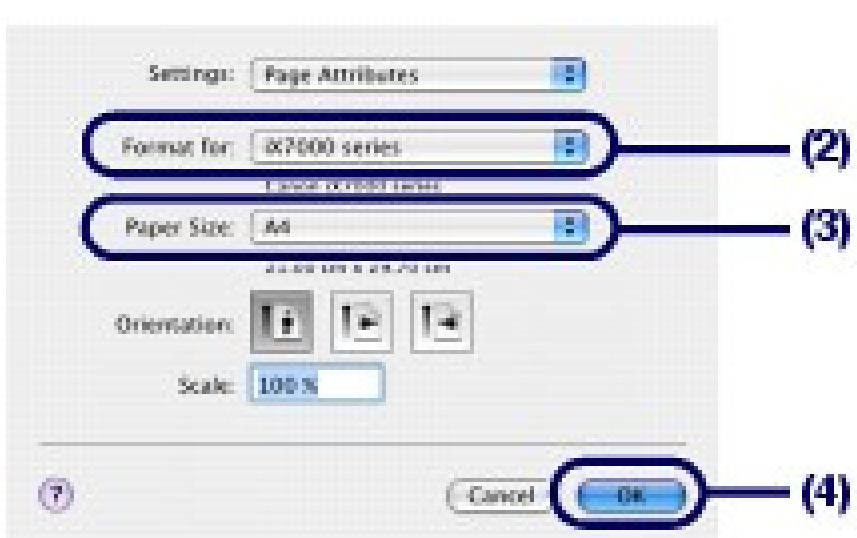

4. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

(1) Selecteer Druk af (Print) in het menu Archief (File) van de toepassing.
Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

(2) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer.

(3) Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu.

(4) Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier in Mediumtype (Media Type).
Hier selecteert u Gewoon papier (Plain Paper).

Opmerking

- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanaf de verkeerde plek ingevoerd of drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

(5) Controleer of Cassette is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source).


Opmerking

- Als u Gewoon papier (Plain Paper) selecteert bij Mediumtype (Media Type), wordt Papierbron (Paper Source) gewijzigd in Cassette. Als u papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Handmatige invoer (Manual Feed) bij Papierbron (Paper Source).
  Als u een ander mediumtype selecteert dan gewoon papier wordt Papierbron (Paper Source) gewijzigd in Achterste lade (Rear Tray).

(6) Selecteer de afdrukkwaliteit in Afdrukkwaliteit (Print Quality).
Hier selecteert u Standaard (Standard).

Opmerking

- Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de afdrukkwaliteit: Uitgebreide Handleiding.

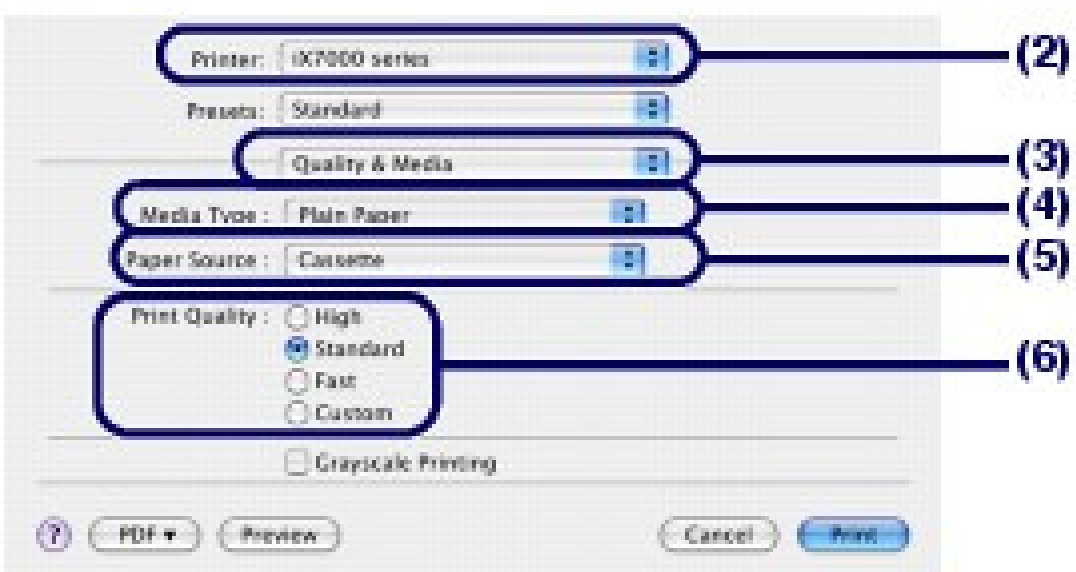

Opmerking

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op (Vraag) op het scherm Kwaliteit en media (Quality & Media), Kleuropties (Color Options), Speciale effecten (Special Effects), Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) of Dubbelzijdig afdrukken en marge (Duplex Printing & Margin).
- Klik op Voorbeeld (Preview) om het voorbeeld weer te geven en het afdrukresultaat te controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.

5. Start het afdrukken.
Klik op Druk af (Print) om het afdrukken te starten.

Opmerking

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijder (Delete).
  Als u een actieve afdruktaak tijdelijk wilt annuleren, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Stop afdruktaken (Stop Jobs) als u alle afdruktaken in de lijst tijdelijk wilt stoppen. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.
- Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen.
  Raadpleeg De printkop uitlijnen.

Naar boven

Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

Druk afbeeldingsgegevens op uw computer af met Easy-PhotoPrint EX, dat bij de printer is geleverd.
In dit gedeelte worden de handelingen beschreven voor het zonder marges afdrukken van foto's op fotopapier van 10 x 15 cm.
Raadpleeg de online handleiding voor informatie over Easy-PhotoPrint EX: Uitgebreide Handleiding.

Opmerking

- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Windows. De bewerkingen zijn hetzelfde voor het afdrukken in Macintosh.
- Installeer Easy-PhotoPrint EX vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Selecteer Easy-PhotoPrint EX in Aangepaste installatie (Custom Install) om Easy-PhotoPrint EX te installeren.

1. Bereid het afdrukken voor.

(1) Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Zie Vooraanzicht.

(2) Plaats papier.


Zie Papier plaatsen.

In dit voorbeeld plaatsen we fotopapier van 4" x 6" / 10 x 15 cm in de achterste papierlade.

Opmerking

- Plaats gewoon papier in de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.

(3) Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

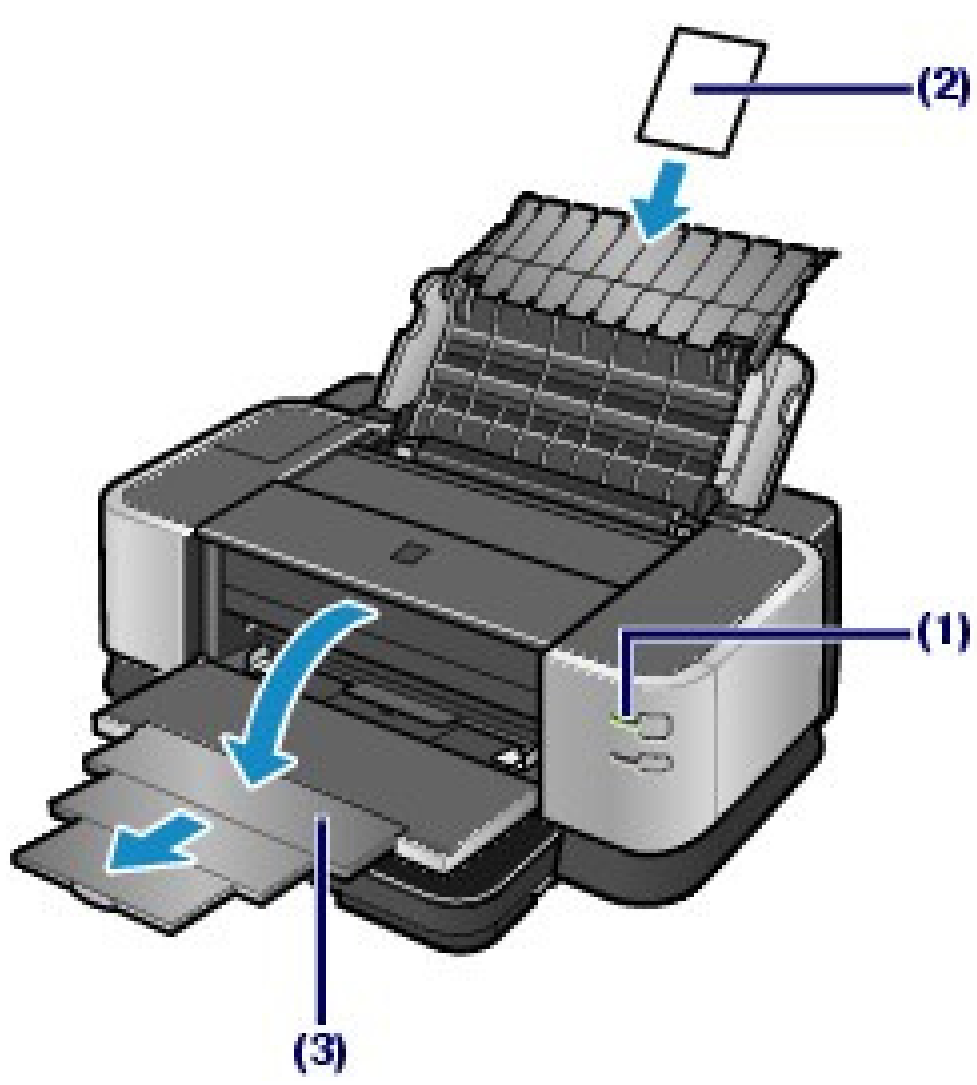

2. Start Easy-PhotoPrint EX en selecteer Photo Print.

(1) Start Easy-PhotoPrint EX.

Windows

Dubbelklik op (Easy-PhotoPrint EX) op het bureaublad.

Klik hier: Easy-PhotoPrint EX

Macintosh

Selecteer het menu Ga (Go), Programma's (Applications), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX en dubbelklik op Easy-PhotoPrint EX.

Opmerking

Windows

- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via Solution Menu door te dubbelklikken op (Solution Menu) op het bureaublad en te klikken op (Foto's of albums, enzovoort afdrukken. (Print photos or albums, etc.)).
  Zie Solution Menu.
- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via het menu Start door achtereenvolgens Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX en Easy-PhotoPrint EX te selecteren.


Macintosh

- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten vanuit Solution Menu door te klikken op (Solution Menu) in het Dock en te klikken op (Foto's of albums, enzovoort afdrukken. (Print photos or albums, etc.)).
  Zie Solution Menu.

(2) Klik op Photo Print.

Opmerking

- U kunt Album, Kalender (Calendar), enzovoort, selecteren, naast Photo Print. U kunt Stickers niet selecteren.
  Zie Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken .

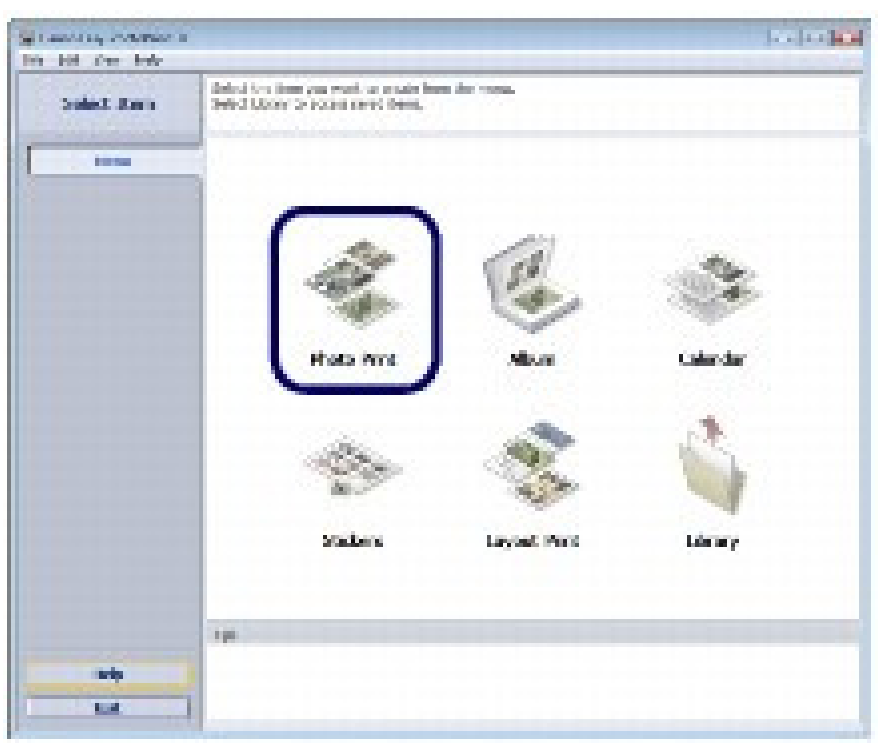

3. Selecteer een foto die u wilt afdrukken.

(1) Selecteer de map waarin de afbeeldingen zijn opgeslagen.


(2) Klik op de afbeelding die u wilt afdrukken.

Het aantal exemplaren wordt weergegeven als "1" en de afbeelding die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in daarvoor bestemde gedeelte (A). U kunt twee of meer afbeeldingen tegelijk selecteren.

Opmerking

- Klik op (pijl omhoog) om het aantal exemplaren te wijzigen als u twee of meer exemplaren wilt afdrukken.
- Klik op de afbeelding die u wilt annuleren en klik op (Geïmporteerde afbeelding verwijderen (Delete Imported Image)) als u de selectie wilt annuleren. U kunt ook (pijl omlaag) gebruiken om het aantal exemplaren te verlagen tot nul.
- Tevens kunt u de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
  Zie Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken .

(3) Klik op Papier selecteren (Select Paper).

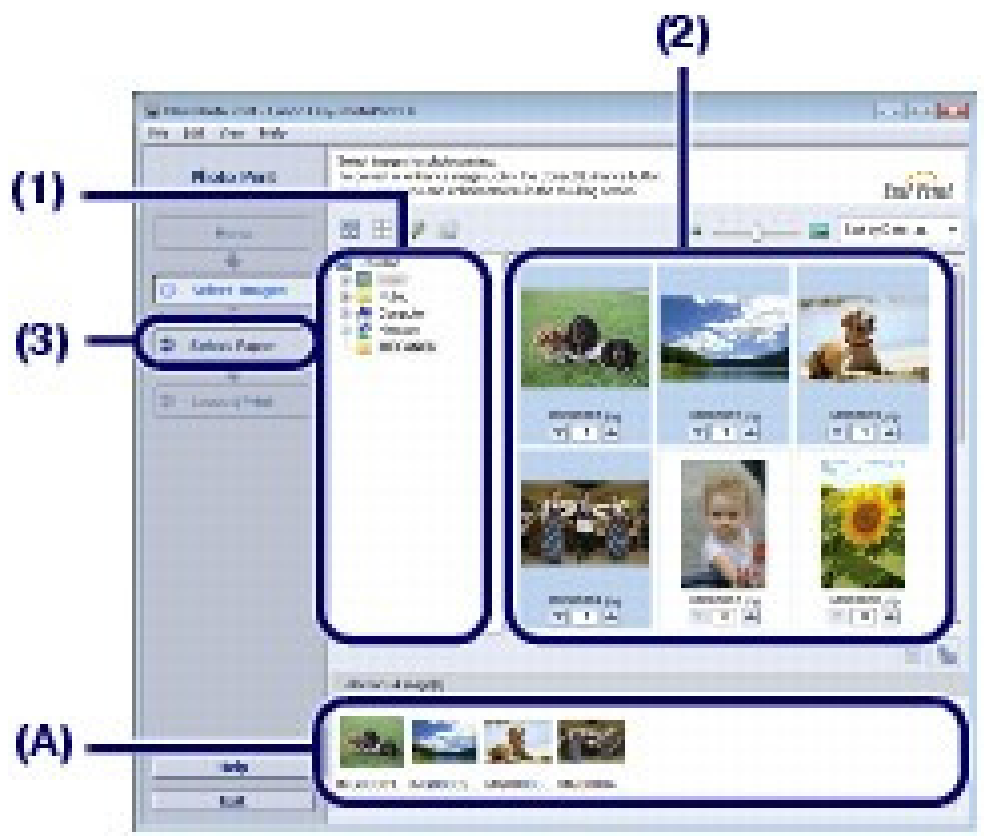

4. Selecteer het geplaatste papier.

(1) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer.

(2) Selecteer het formaat en type van het geplaatste papier in Papierformaat (Paper Size) en Mediumtype (Media Type).

In dit voorbeeld selecteren we 4"x6" 10x15cm bij Papierformaat (Paper Size) en het type geplaatste fotopapier bij Mediumtype (Media Type).

Opmerking


- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

(3) Controleer of Achterste lade (Rear Tray) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source).

Opmerking

- Als u Gewoon papier (Plain Paper) selecteert bij Mediumtype (Media Type), wordt Papierbron (Paper Source) gewijzigd in Cassette. Als u gewoon papier invoert uit de voorste lade, selecteert u Handmatige invoer (Manual Feed) bij Papierbron (Paper Source).

(4) Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

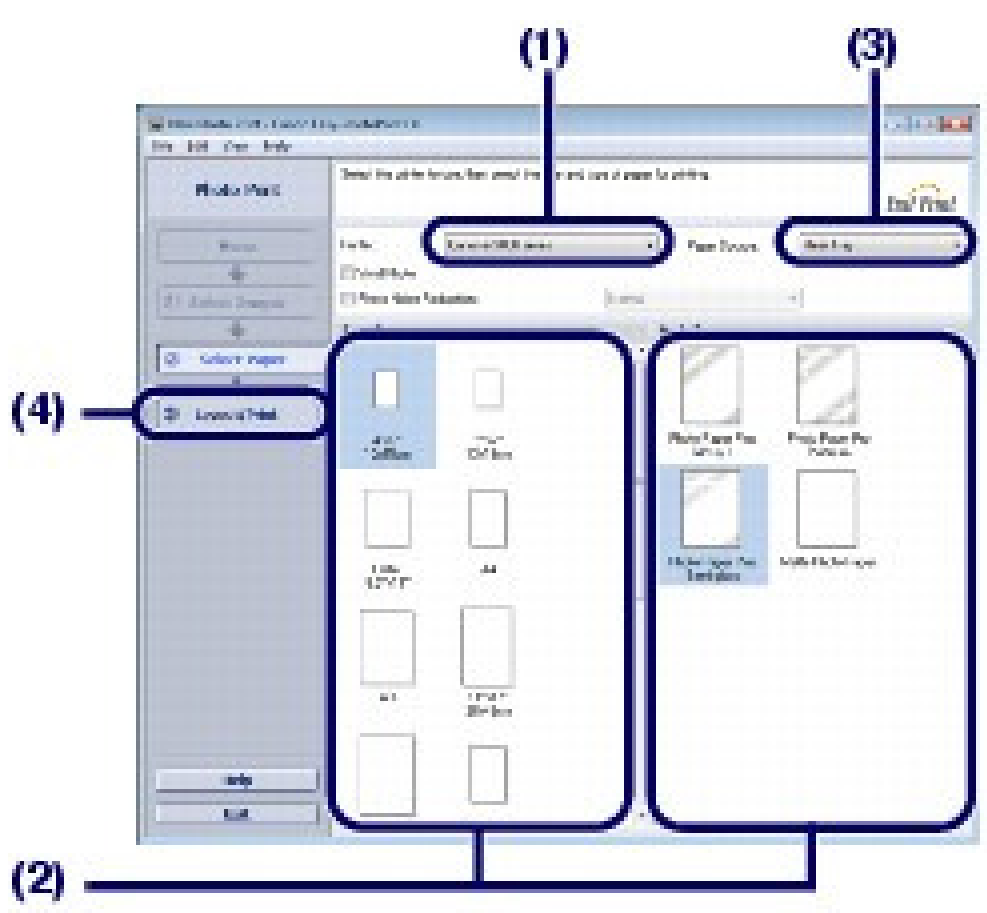

5. Selecteer een opmaak en start het afdrukken.

(1) Selecteer de opmaak van de foto.


In dit voorbeeld selecteren we Zonder marges (volledig) (Borderless (full)).

Het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven in de geselecteerde opmaak, zodat u het vereiste resultaat kunt controleren.

Opmerking

- U kunt de afdrukrichting van de foto wijzigen of foto's bijsnijden.
  Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de bediening: Uitgebreide Handleiding.

(2) Klik op Afdrukken (Print).

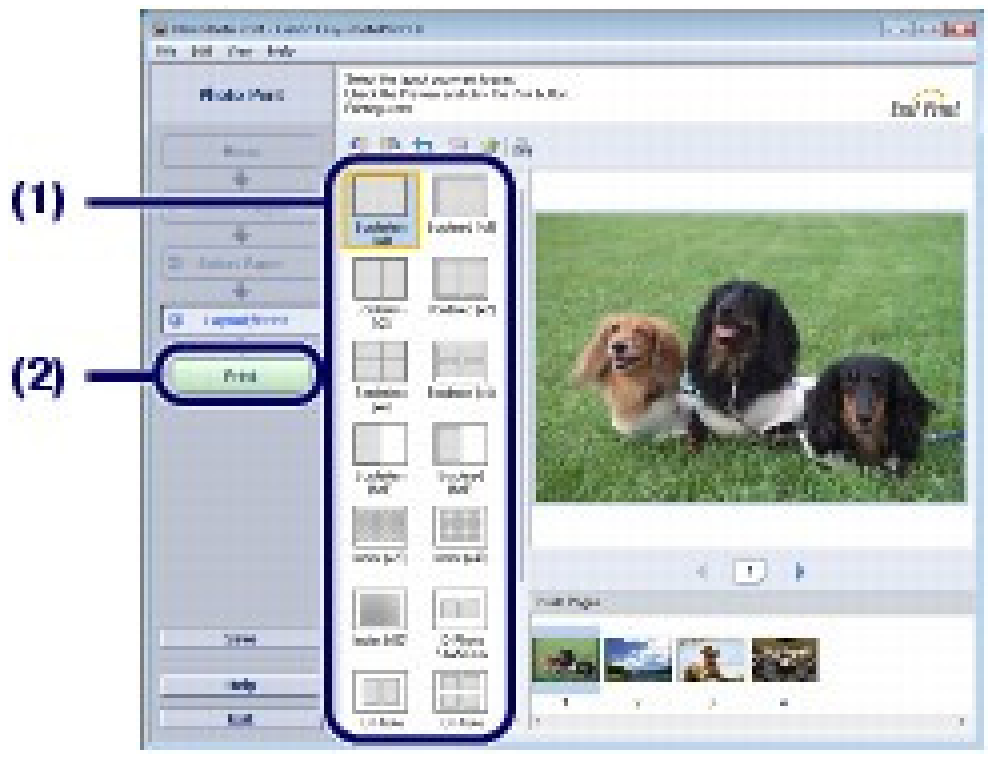

Opmerking

Windows

- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer of klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.
  Klik op Canon XXX (waarbij '**XXX**' de naam van uw printer is) op de taakbalk om de printerstatusmonitor weer te geven.

Macintosh

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijder (Delete).
  Als u een actieve afdruktaak tijdelijk wilt annuleren, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Afdrukken onderbreken (Pause Printer) (of op Stop afdruktaken (Stop Jobs)) als u alle taken in de lijst tijdelijk wilt stoppen. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.

Naar boven

■ Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken

In dit gedeelte maakt u kennis met een paar handige functies van Easy-PhotoPrint EX.
Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding .

● Uw eigen afdrukken maken


U kunt een album of kalender maken met uw eigen foto's.



Album



Kalender (Calendar)

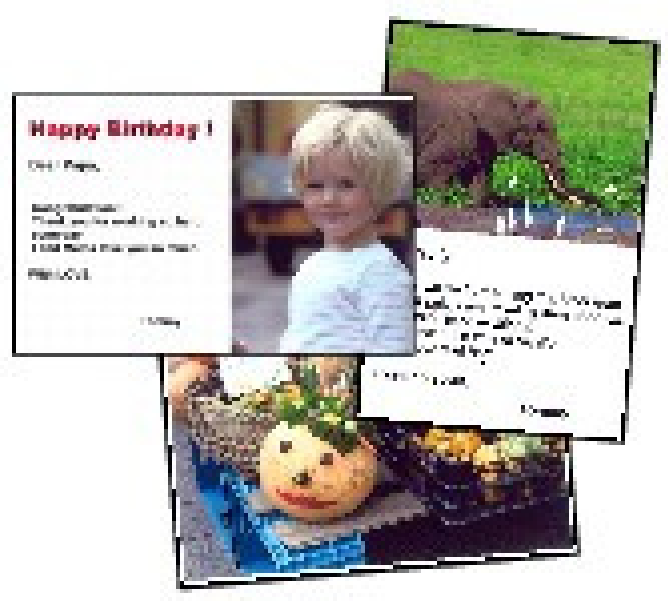

Opmaak afdrukken (Layout Print)

● Afbeeldingen corrigeren

U kunt Correctie rode ogen (Red-Eye Correction), Gezicht scherper maken (Face Sharpener), Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing), Helderheid (Brightness), Contrast enzovoort, gebruiken om afbeeldingen automatisch of handmatig aan te passen, te corrigeren of te verbeteren.



Helderheid (Brightness)

⇡ Naar boven

Overige functies

In dit gedeelte maakt u kennis met nuttige softwaretoepassingen die bij de printer worden geleverd.

Nuttige softwaretoepassingen

Naar boven

Nuttige softwaretoepassingen

De printer kan worden gebruikt met nuttige softwaretoepassingen zoals Solution Menu, My Printer en Easy-WebPrint EX.

■ Solution Menu

Met Solution Menu kunt u de toepassingen openen die met de printer zijn meegeleverd, of de bedieningsinstructies weergeven.

Windows

Dubbelklik op (Solution Menu) op het bureaublad.

Klik hier: Solution Menu

Macintosh

Klik op (Solution Menu) in het Dock.

* De onderstaande schermen zijn voor Windows Vista.



Klik op de knop van een functie om deze te gebruiken.

Klik na het starten van Solution Menu op de knop op de titelbalk om het vensterformaat te verkleinen.



Opmerking

- Installeer Solution Menu vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Als u Solution Menu wilt installeren, selecteert u Solution Menu in Aangepaste installatie (Custom Install).
- De knoppen die worden weergegeven op het scherm kunnen verschillen, afhankelijk van het land of de regio van aankoop.

Windows

- Als u Solution Menu wilt starten via het menu Start, selecteert u Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, Solution Menu en vervolgens Solution Menu.

Macintosh

- Als u Solution Menu wilt starten vanaf de menubalk, selecteert u het menu Ga (Go), Programma's (Applications), Canon Utilities, Solution Menu en dubbelklikt u op Solution Menu.


■ My Printer

Met My Printer kunt u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma weergeven. Daarnaast wordt informatie geboden over handelingen die u kunt uitvoeren wanneer u problemen hebt met de werking.

My Printer is niet beschikbaar voor Macintosh-computers.

Windows

Dubbelklik op (My Printer) op het bureaublad.

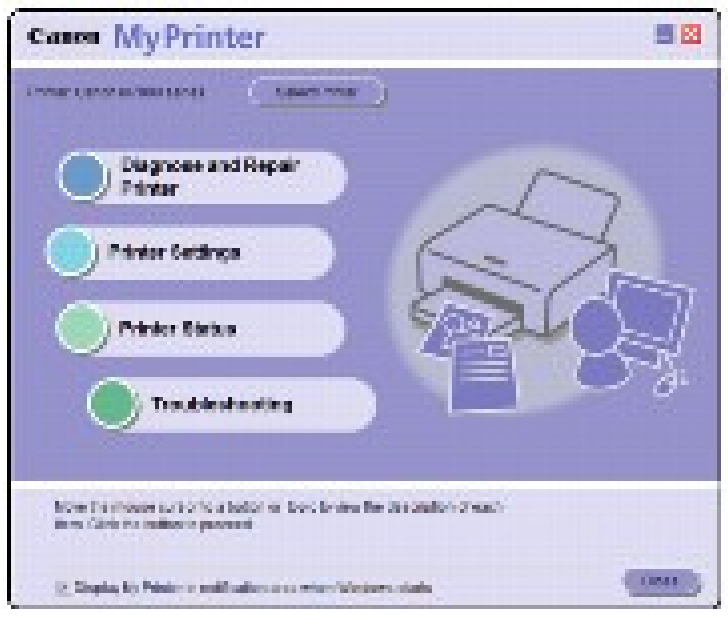

Opmerking

- U kunt My Printer ook starten vanuit Solution Menu of de taakbalk.
- Installeer My Printer vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Als u My Printer wilt installeren, selecteert u My Printer in Aangepaste installatie (Custom Install).
- Als u My Printer wilt starten via het menu Start, selecteert u Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, My Printer en vervolgens My Printer.


■ Easy-WebPrint EX

Met Easy-WebPrint EX kunt u snel en eenvoudig internetpagina's afdrukken in Internet Explorer. U kunt bij het afdrukken van internetpagina's automatisch het formaat aanpassen zodat de pagina's op de breedte van het papier passen zonder dat de randen af worden gekapt, of een voorbeeldweergave bekijken en de gewenste pagina's afdrukken.
Easy-WebPrint EX is niet beschikbaar in Windows 2000 en Macintosh.


Belangrijk


- Het is onwettig om auteursrechtelijk beschermd werk van anderen te reproduceren of te bewerken zonder toestemming van de houder van het auteursrecht, behalve voor persoonlijk gebruik, gebruik binnenshuis of ander gebruik binnen het beperkte bereik dat wordt gespecificeerd in het auteursrecht. Daarnaast kan het reproduceren of bewerken van foto's van mensen inbreuk maken op het portretrecht.

Wanneer Easy-WebPrint EX is geïnstalleerd, wordt een taakbalk toegevoegd aan Internet Explorer. De taakbalk is beschikbaar wanneer Internet Explorer is geopend.

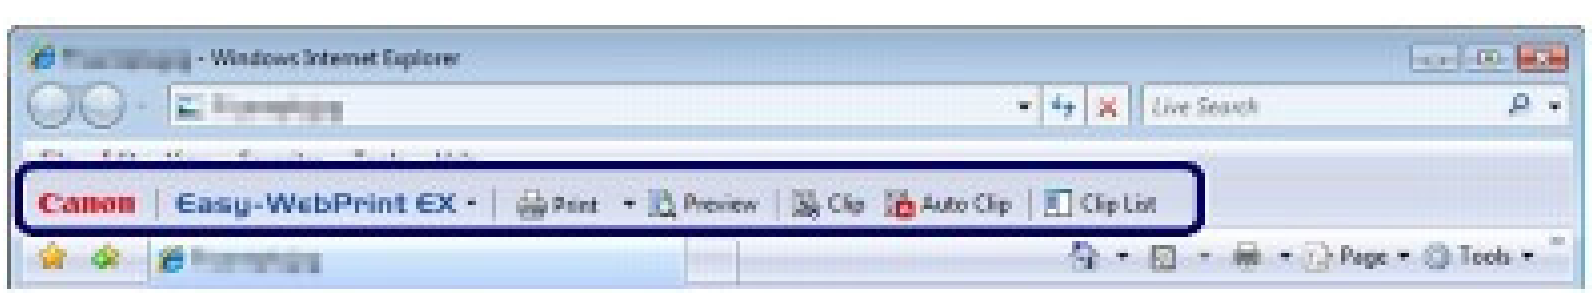

Met de fragmentfunctie kunt u bijvoorbeeld fragmenten maken van bepaalde delen van internetpagina's en deze bewerken om af te drukken.

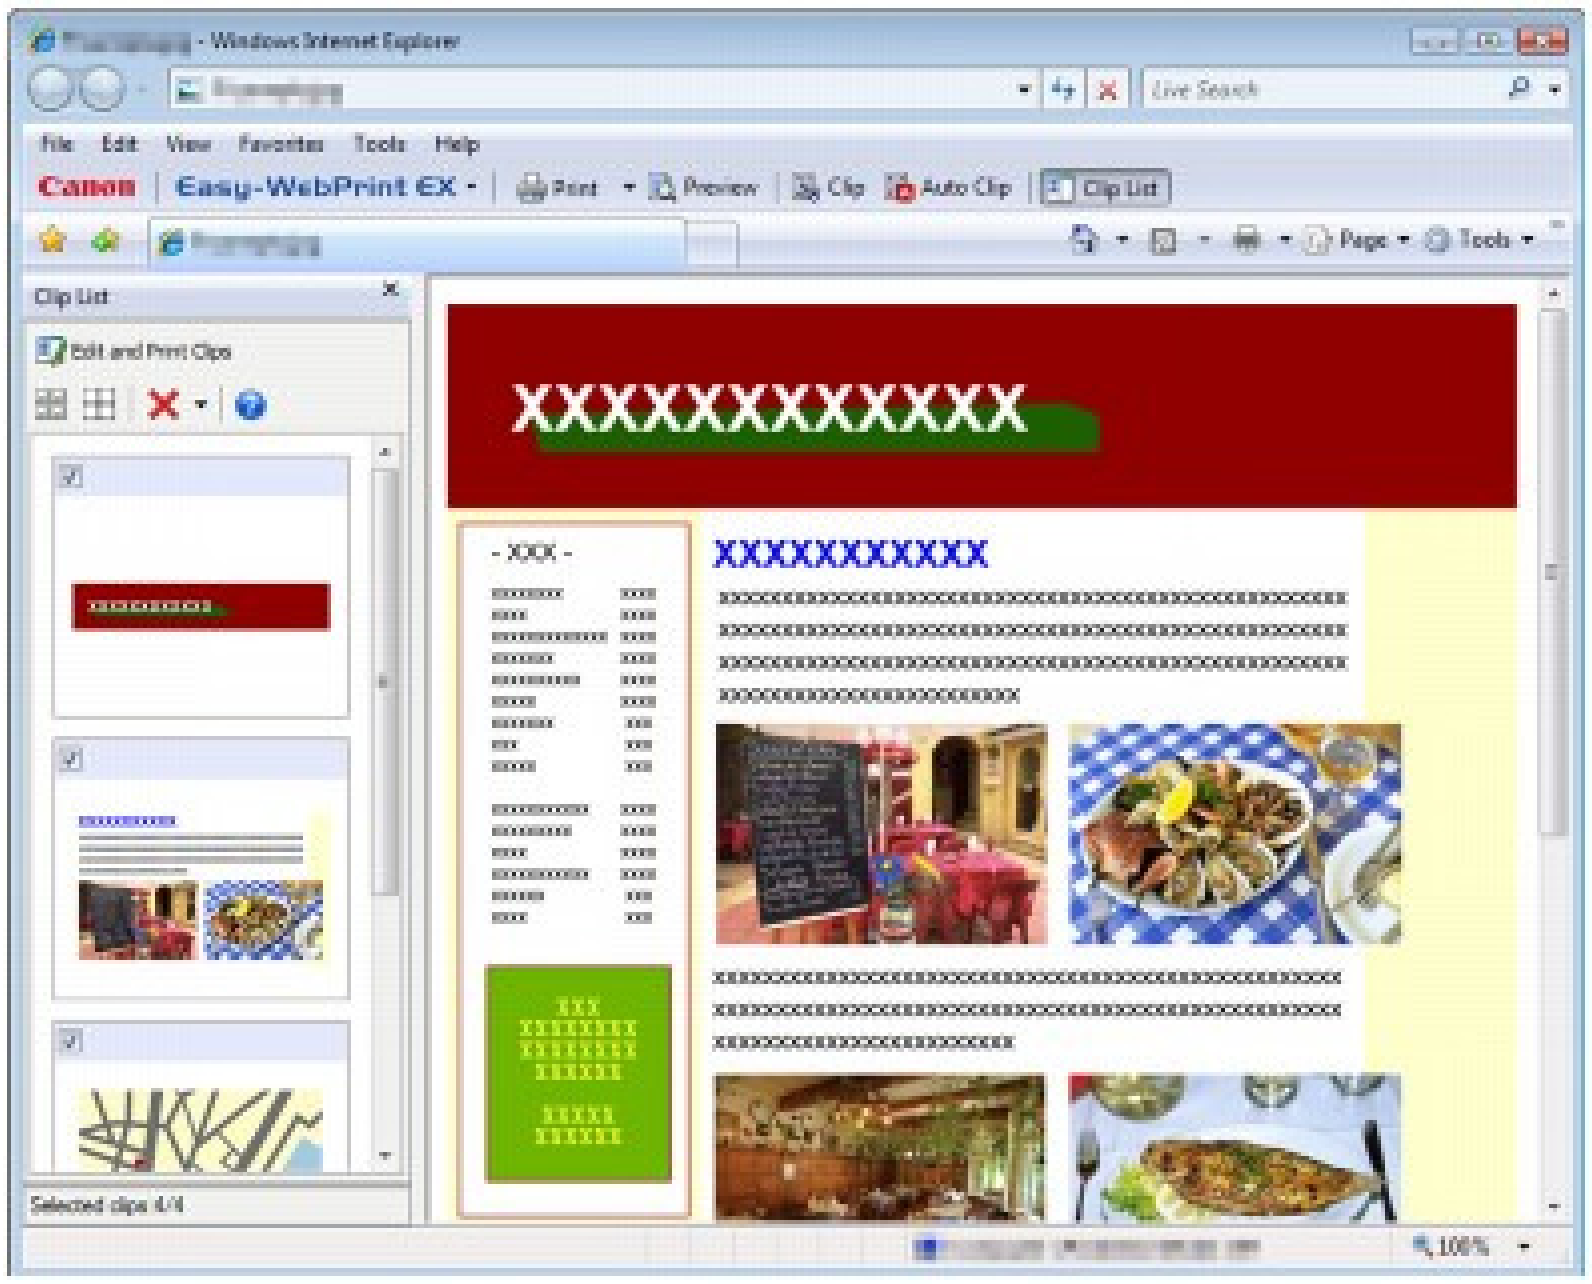

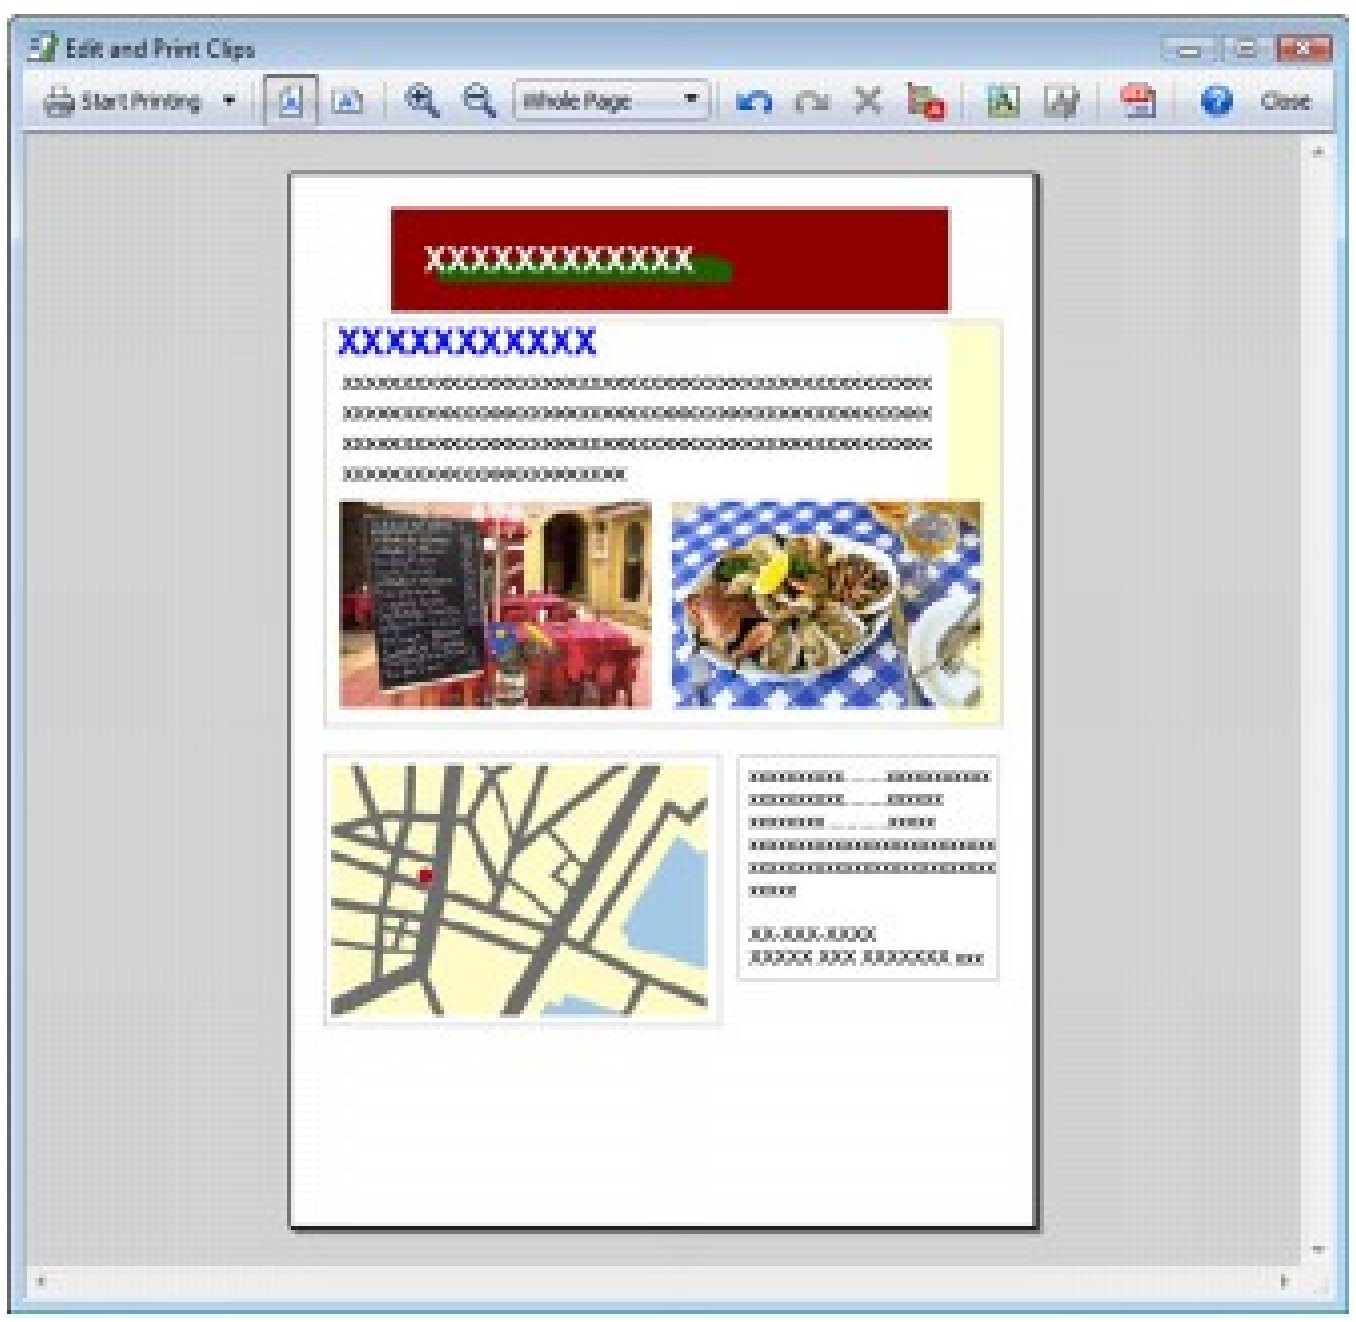

Klik voor meer informatie over het afdrukken van internetpagina's op (Help) om de online Help weer te geven.

Opmerking

Easy-WebPrint EX installeren

- Als Easy-WebPrint EX niet is geïnstalleerd, worden de richtlijnen voor de installatie van Easy-WebPrint EX mogelijk weergegeven van de taakbalk op het bureaublad.
  Klik om Easy-WebPrint EX te installeren op de weergegeven richtlijnen en volg de instructies op het scherm.
- U kunt Easy-WebPrint EX ook installeren vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* .
  Selecteer Easy-WebPrint EX bij Aangepaste installatie (Custom Install) om Easy-WebPrint EX te installeren.
- Voor de installatie van Easy-WebPrint EX op uw computer is Internet Explorer 7 of hoger vereist en moet de computer zijn aangesloten op internet.

Naar boven

Papier plaatsen

In dit gedeelte wordt beschreven welke soorten papier u kunt plaatsen en hoe u afdrukpapier in de cassette, achterste lade of sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade plaatst.

Papier plaatsen

Naar boven

Papier plaatsen

Papierbron voor het laden van papier


De printer heeft drie papierbronnen: de cassette, de achterste lade en de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade.
U kunt het papier, afhankelijk van het mediumtype, in één van de papierbronnen plaatsen.
Zie Mediumtypen die u kunt gebruiken .

Opmerking

- Selecteer bij het afdrukken het juiste mediumtype. Als u niet het juiste mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.
Zie Papier plaatsen in de cassette , Papier plaatsen in de achterste lade of Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade voor meer informatie over het plaatsen van papier in elke papierbron.

Gewoon papier in de cassette plaatsen

Wanneer u gewoon papier gebruikt, plaatst u dit in de cassette.
Selecteer Gewoon papier (Plain Paper) in Mediumtype (Media Type) van de instellingen van het printerstuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de cassette. Als Cassette niet is geselecteerd in Papierbron (Paper Source), selecteert u Cassette.

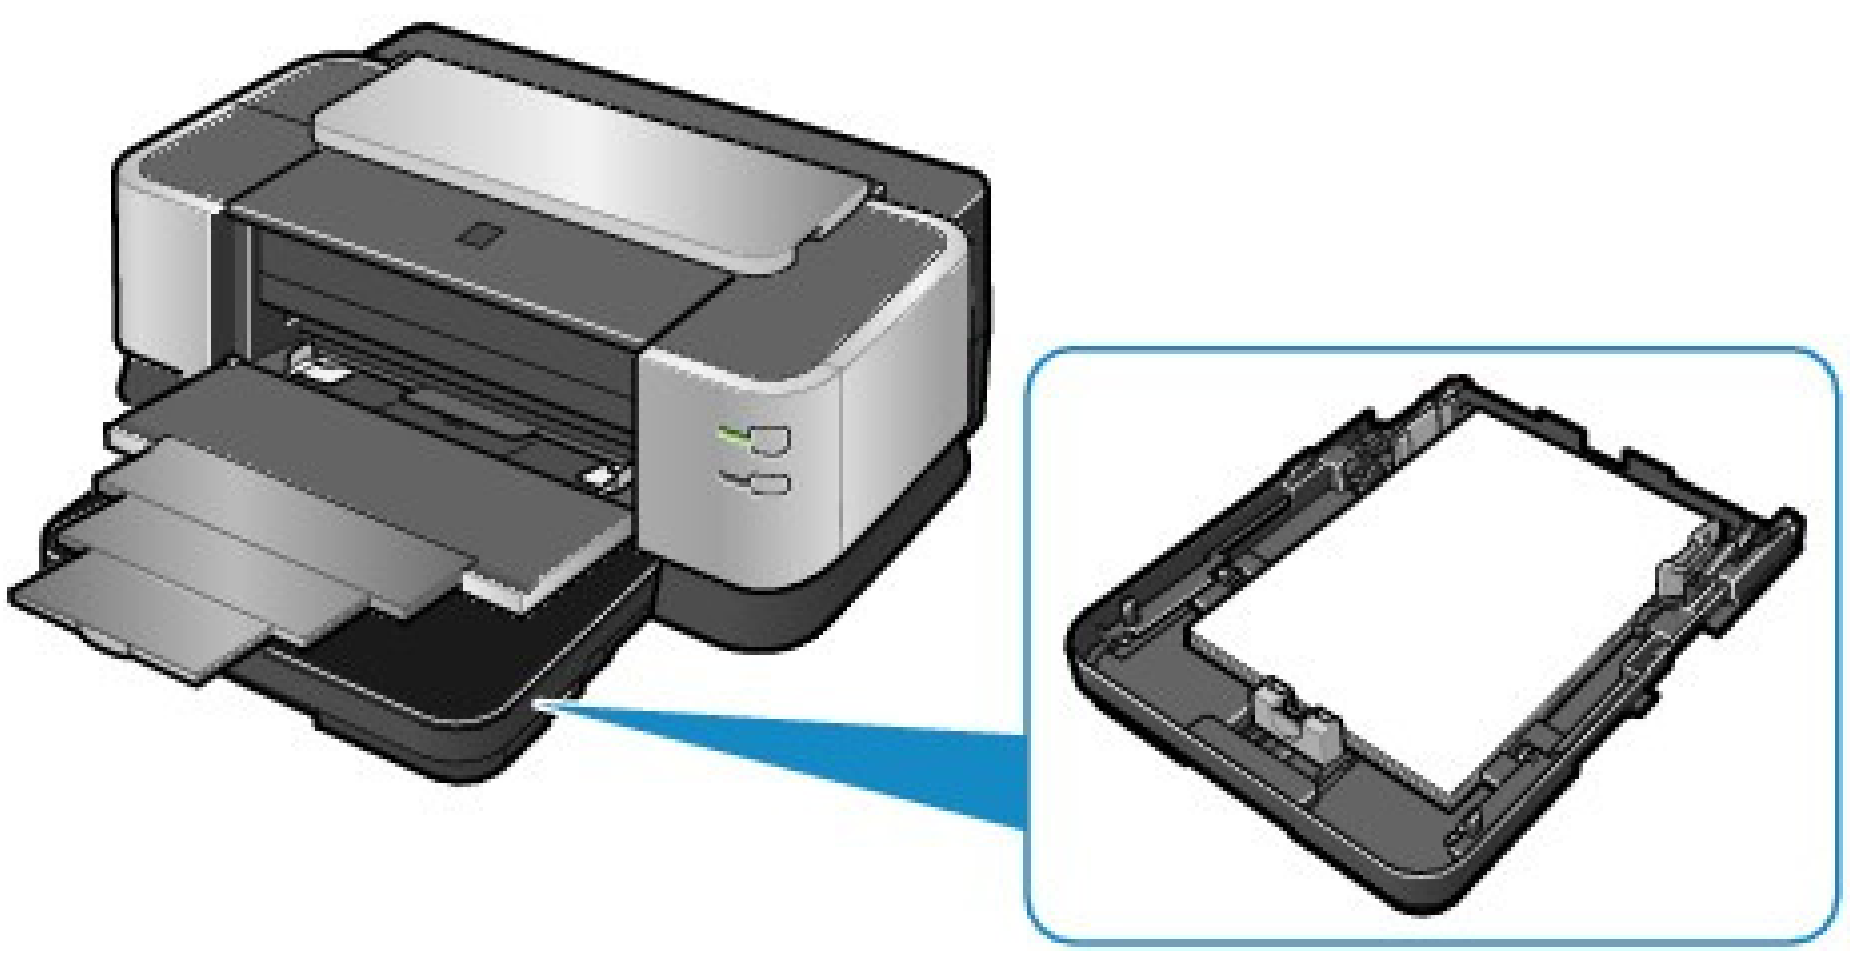

Fotopapier plaatsen in de achterste lade

Wanneer u fotopapier gebruikt, plaatst u dit in de achterste lade.
Selecteer andere mediumtypen dan Gewoon papier (Plain Paper) in Mediumtype (Media Type) van de instellingen van het printerstuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de achterste lade.



Gewoon papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade

U kunt hier ander gewoon papier plaatsen wanneer u het papier in de cassette gebruikt.
Selecteer Gewoon papier (Plain Paper) in Mediumtype (Media Type) en Handmatige invoer (Manual Feed) in Papierbron (Paper Source) van de instellingen van het printerstuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de voorste lade.



Naar boven

■ Papier plaatsen in de cassette


U kunt alleen gewoon papier plaatsen in de cassette.

Opmerking

- U kunt alleen de volgende formaten gewoon papier in de cassette plaatsen: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm (Tabloid), 20 x 25 cm en 25 x 30 cm.
- Wij raden aan om origineel fotopapier van Canon te gebruiken voor het afdrukken van foto's. Zie Mediumtypen die u kunt gebruiken voor meer informatie over papier van het merk Canon.
- U kunt normaal kopieerpapier gebruiken. Zie Mediumtypen die u kunt gebruiken voor het paginaformaat en het papiergewicht dat u kunt gebruiken voor de printer.

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

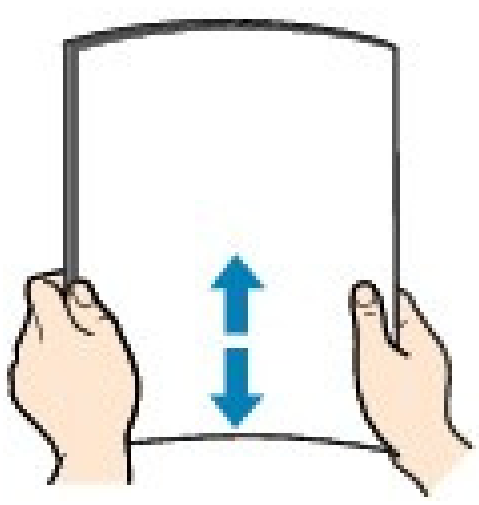

Opmerking

- Lijn de randen van het papier netjes uit voordat u het papier plaatst. Als u dit niet doet, kan het papier vastlopen.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.
  Meer informatie over hoe u gekruld papier plat maakt, kunt u vinden in het gedeelte ' Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .

2. Bereid de cassette voor.

(1) Trek de cassette met beide handen naar buiten totdat deze stopt en trek de cassette vervolgens uit de printer terwijl u de voorste zijde iets omhoog tilt.



Opmerking

- Controleer voor u de cassette eruit trekt of er geen papier is geplaatst in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade.


(2) Verwijder de klep van de cassette.




(3) Ontgrendel de schuifjes (A) aan beide kanten van de cassette.

Opmerking

- Als u papier plaatst van het formaat A4, B5, A5, Letter of 25 x 30 cm, zijn stap (3) en (4) niet nodig.

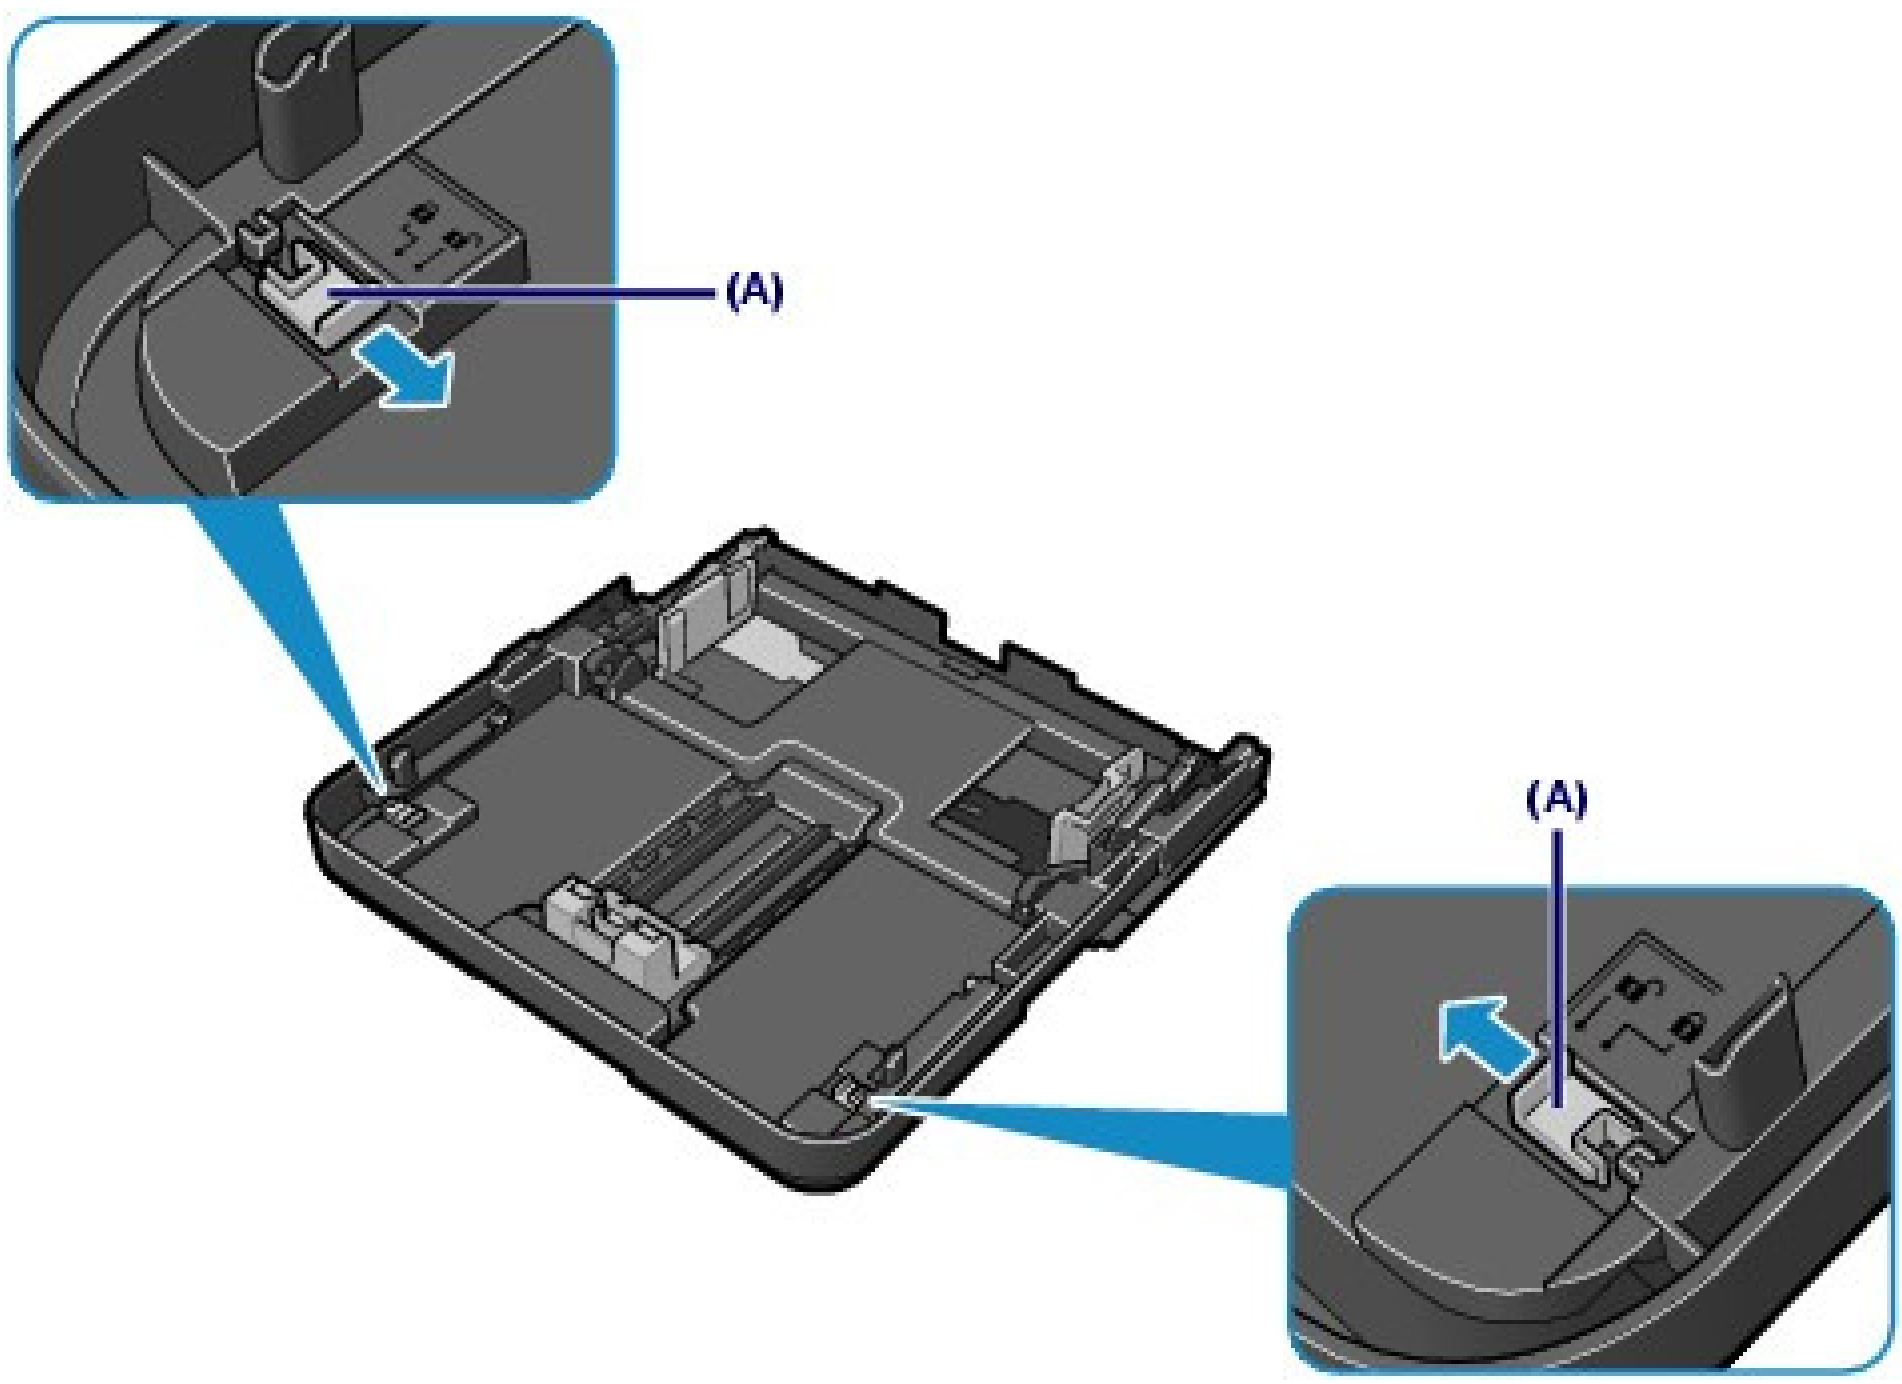

(4) Schuif de cassette uit en vergrendel de schuifjes (B).

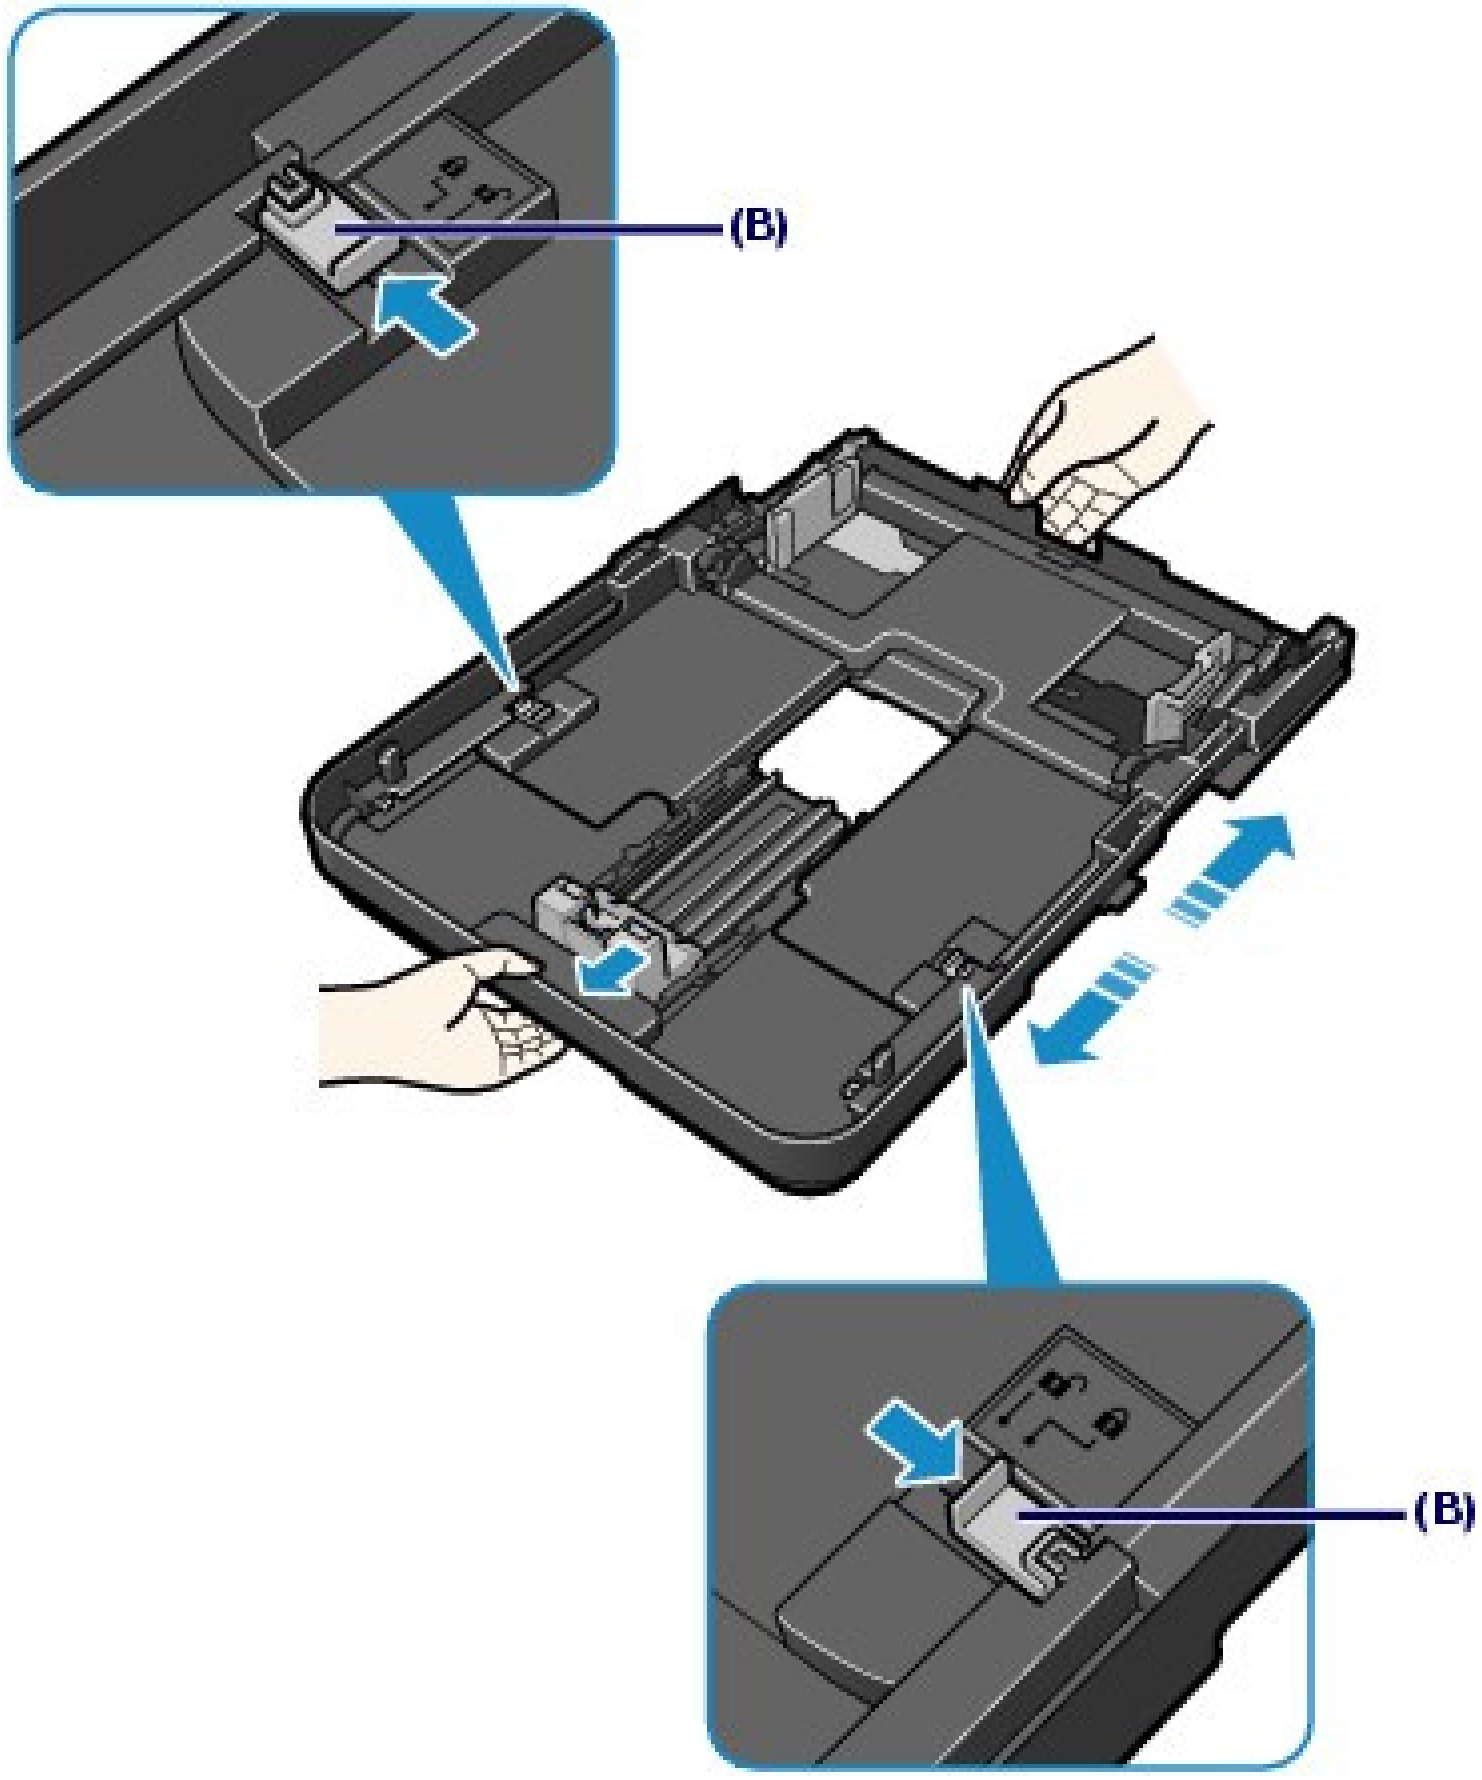

3. Plaats papier.


(1) Knijp in de papiergeleider (C) en schuif deze naar de markering van het paginaformaat.
De papiergeleider (C) stopt wanneer deze is uitgelijnd met de markering voor het paginaformaat.

(2) Knijp aan beide kanten in de papiergeleiders (D) en schuif ze naar de markering van het paginaformaat.
De papiergeleiders (D) stoppen wanneer deze zijn uitgelijnd met de papierformaatmarkering.

(3) Laad de papierstapel MET DE AFDRUKZIJDE NAAR BENEDEN en DE VOORSTE RAND NAAR DE ACHTERKANT van de cassette.

Opmerking

- Plaats het papier niet hoger dan de limietmarkering (E).

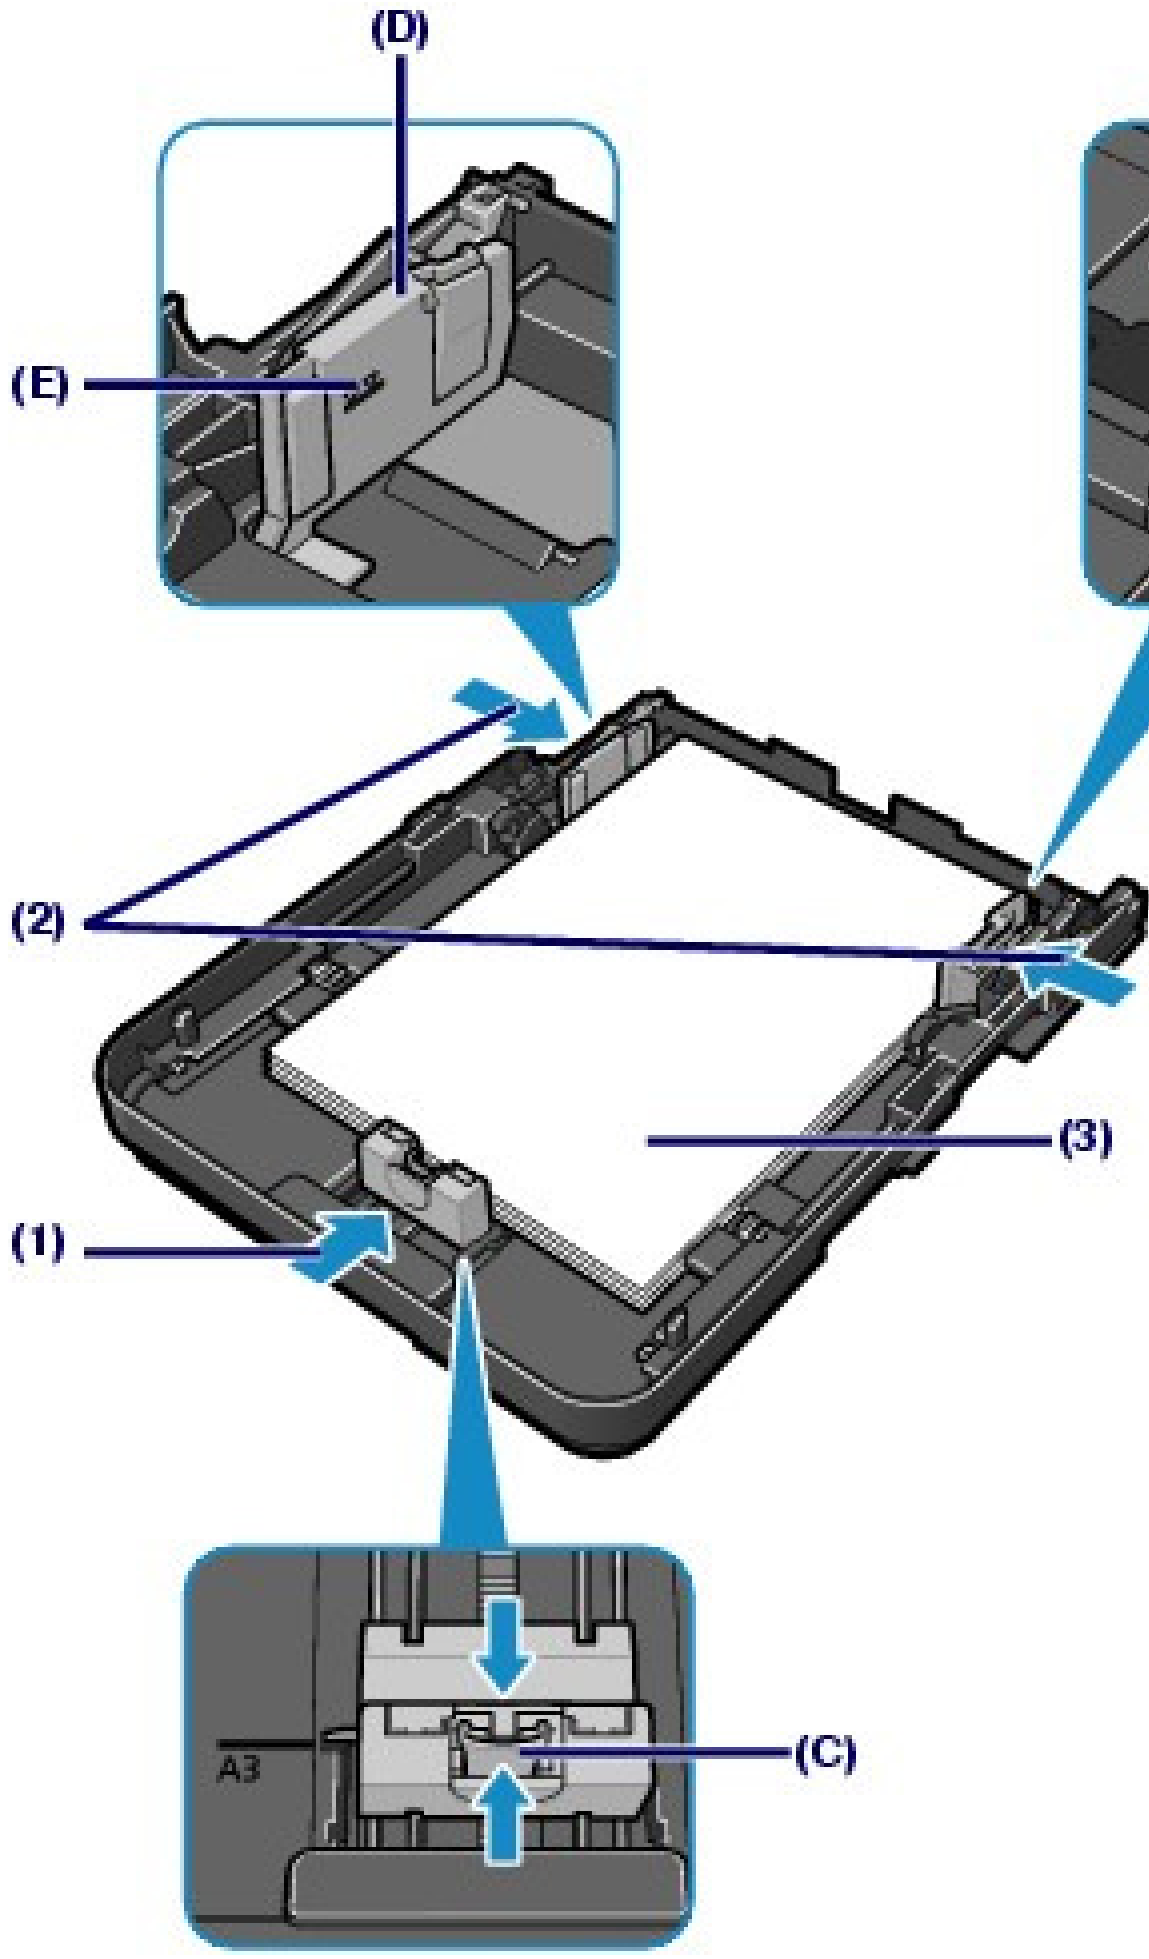

Opmerking

- Als u papier van een niet-standaardformaat gebruikt, plaatst u dat papier en schuift u vervolgens de papiergeleiders tegen de papierstapel aan.

4. Plaats de klep weer op de cassette.

5. Plaats de cassette in de printer.

Druk de cassette helemaal in de printer.

Opmerking

- Als de cassette niet juist wordt geplaatst, kan zich een fout voordoen en kan de printer niet afdrukken. Zorg dat de cassette helemaal in de printer wordt gedrukt.



6. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Opmerking

Na het plaatsen van papier

- Selecteer Gewoon papier (Plain Paper) in Mediumtype (Media Type) en het formaat van het geplaatste papier in Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) in het printerstuurprogramma. Als Cassette niet is geselecteerd in Papierbron (Paper Source), selecteert u Cassette.
  Zie Documenten afdrukken (Windows) of Documenten afdrukken (Macintosh) .

Naar boven

Papier plaatsen in de achterste lade

U kunt fotopapier of enveloppen in de achterste lade plaatsen.

Opmerking

- U kunt de formaten A3+ (13 x 19 inch), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11 x 17 inch / 279,4 x 431,8 mm (Tabloid), Wide (4 x 7,1 inch), 4 x 6 inch / 10 x 15 cm, 4 x 8 inch / 101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 inch / 13 x 18 cm, 8 x 10 inch / 20 x 25 cm en 10 x 12 inch / 25 x 30 cm, en de enveloppen Comm. Env. #10 en DL Env. in de achterste lade plaatsen.
- Als er wordt afgedrukt vanuit de achterste lade is automatisch dubbelzijdig afdrukken niet beschikbaar.

Fotopapier plaatsen

Belangrijk

- Als u gewoon papier verkleint tot 10x15 cm, 101,6x203,2 mm, 13x18 cm of 55,0x91,0 mm (kaartformaat) voor een proefafdruk, kan het papier vastlopen.

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

Zie Bereid het papier voor. in 'Papier plaatsen in de cassette'.


Opmerking

- Als u Photo Paper Plus Halfglans gebruikt, plaatst u één vel papier ook al is het gekruld. Als u het papier oprolt om het plat te maken, kan dit scheuren in het oppervlak van het papier veroorzaken en de afdrukkwaliteit verslechteren.

2. Plaats papier.

(1) Open de papiersteun.


(2) Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

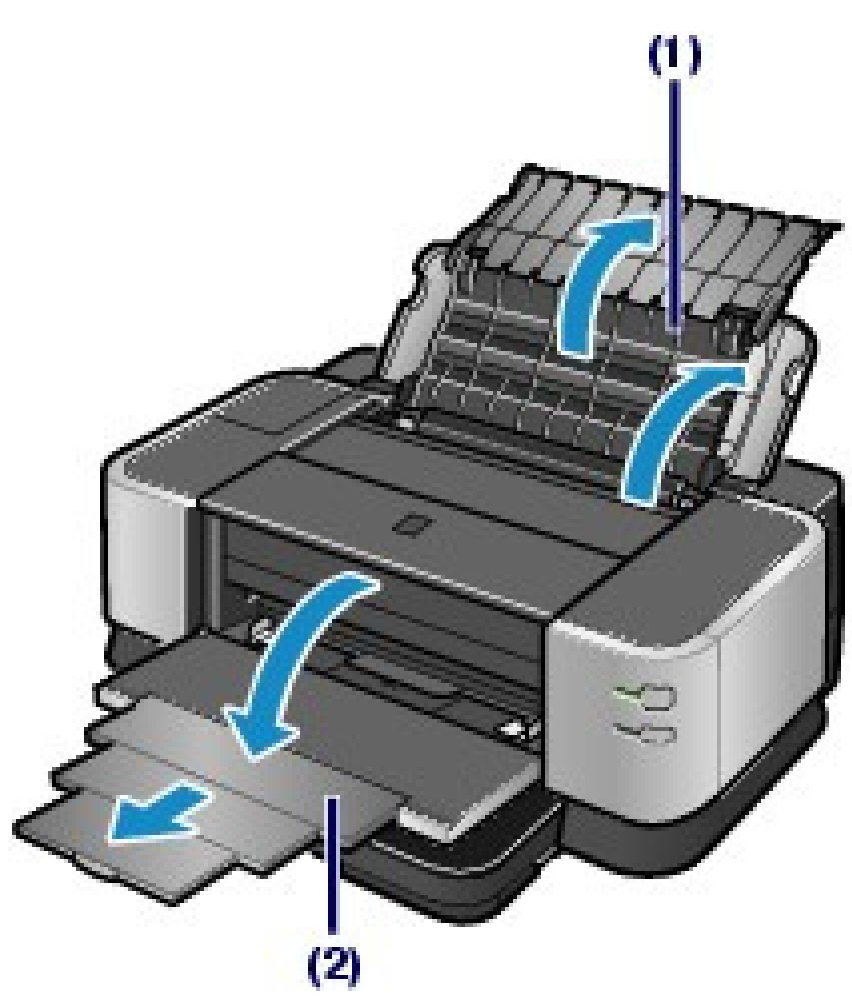

(3) Schuif de papiergeleiders (A) open en plaats het papier in het midden van de achterste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR U TOE GERICHT.


Belangrijk

- Plaats het papier altijd in de lengterichting (B). Wanneer u het papier in de breedterichting plaatst (C), kan het papier vastlopen.

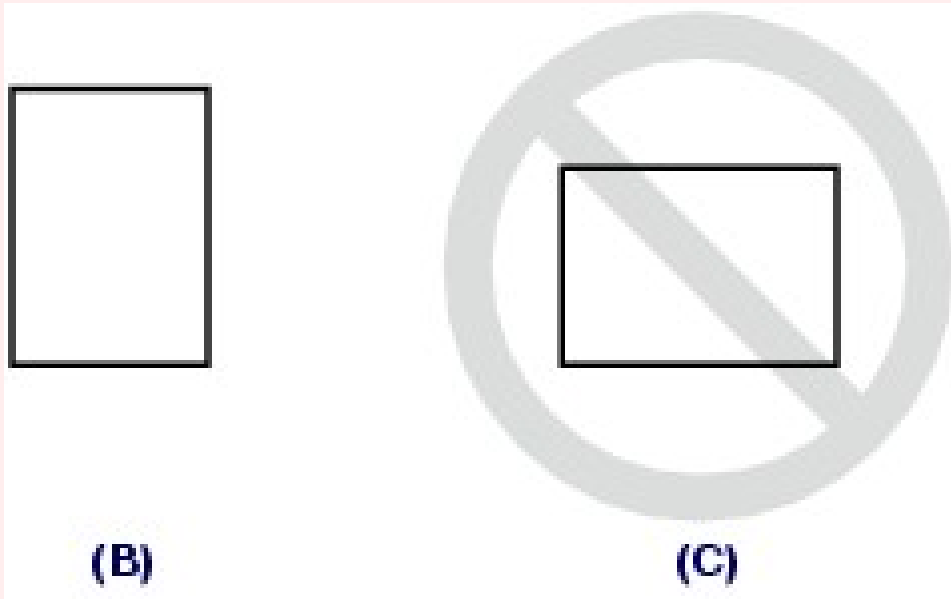


(4) Schuif de papiergeleiders (A) tegen de zijkanten van de papierstapel aan.

Schuif de papiergeleiders niet te hard. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.

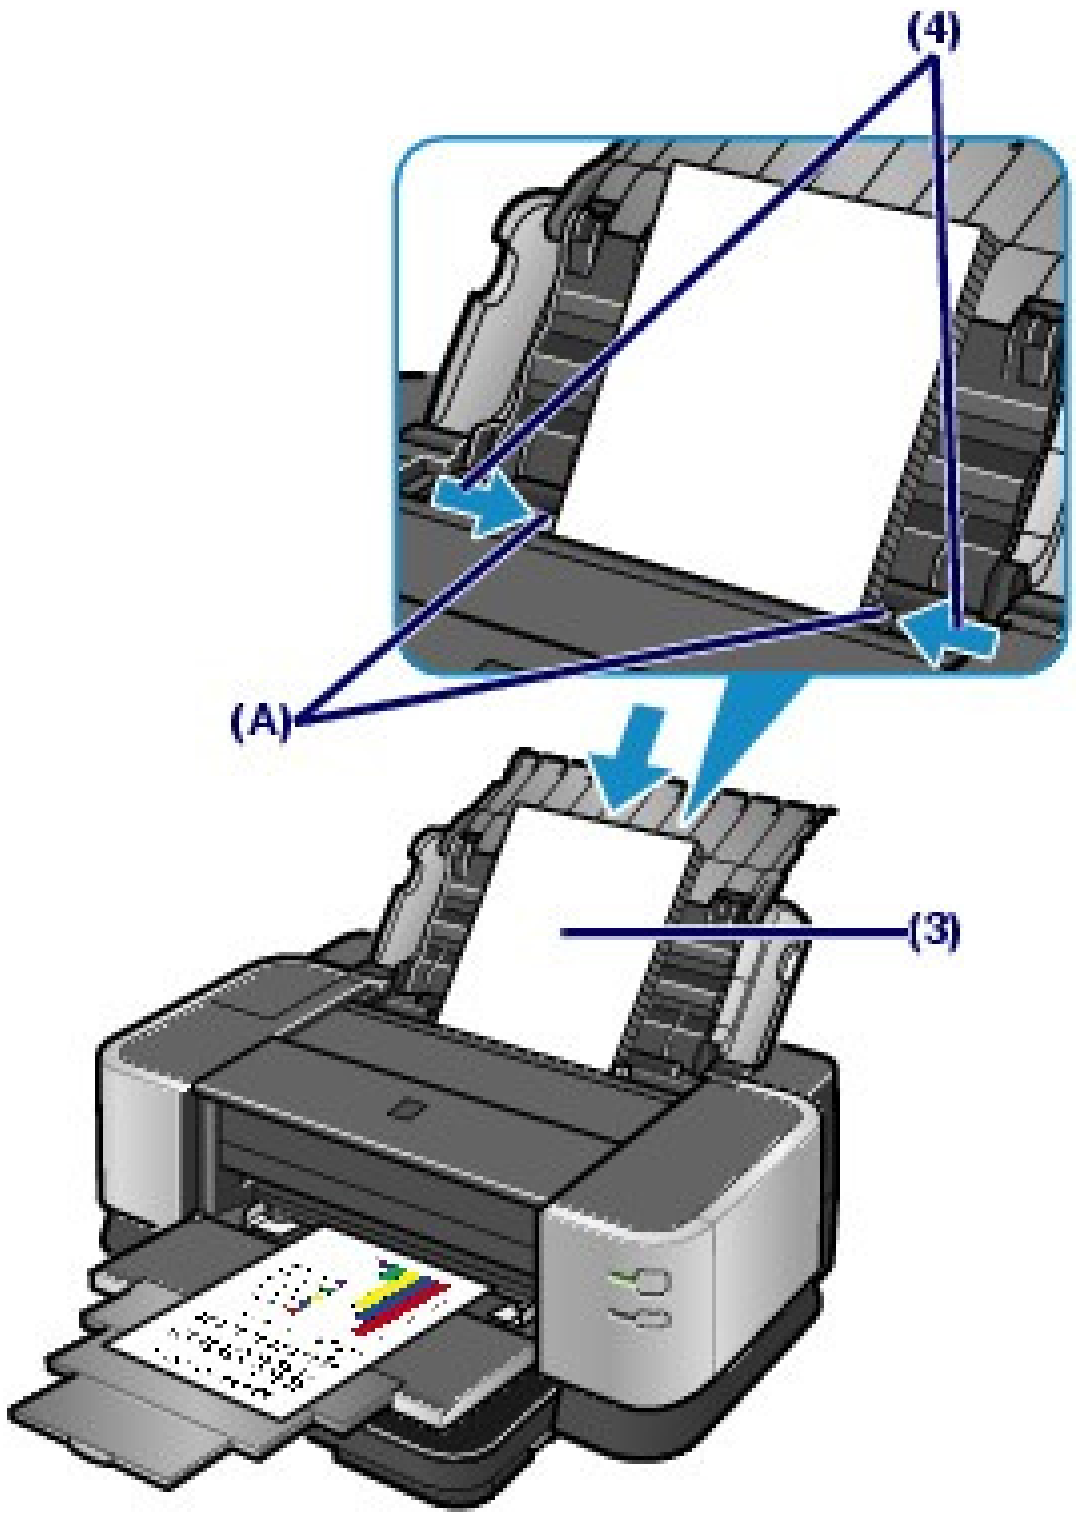

Opmerking

- Plaats het papier niet hoger dan de limietmarkering (D).

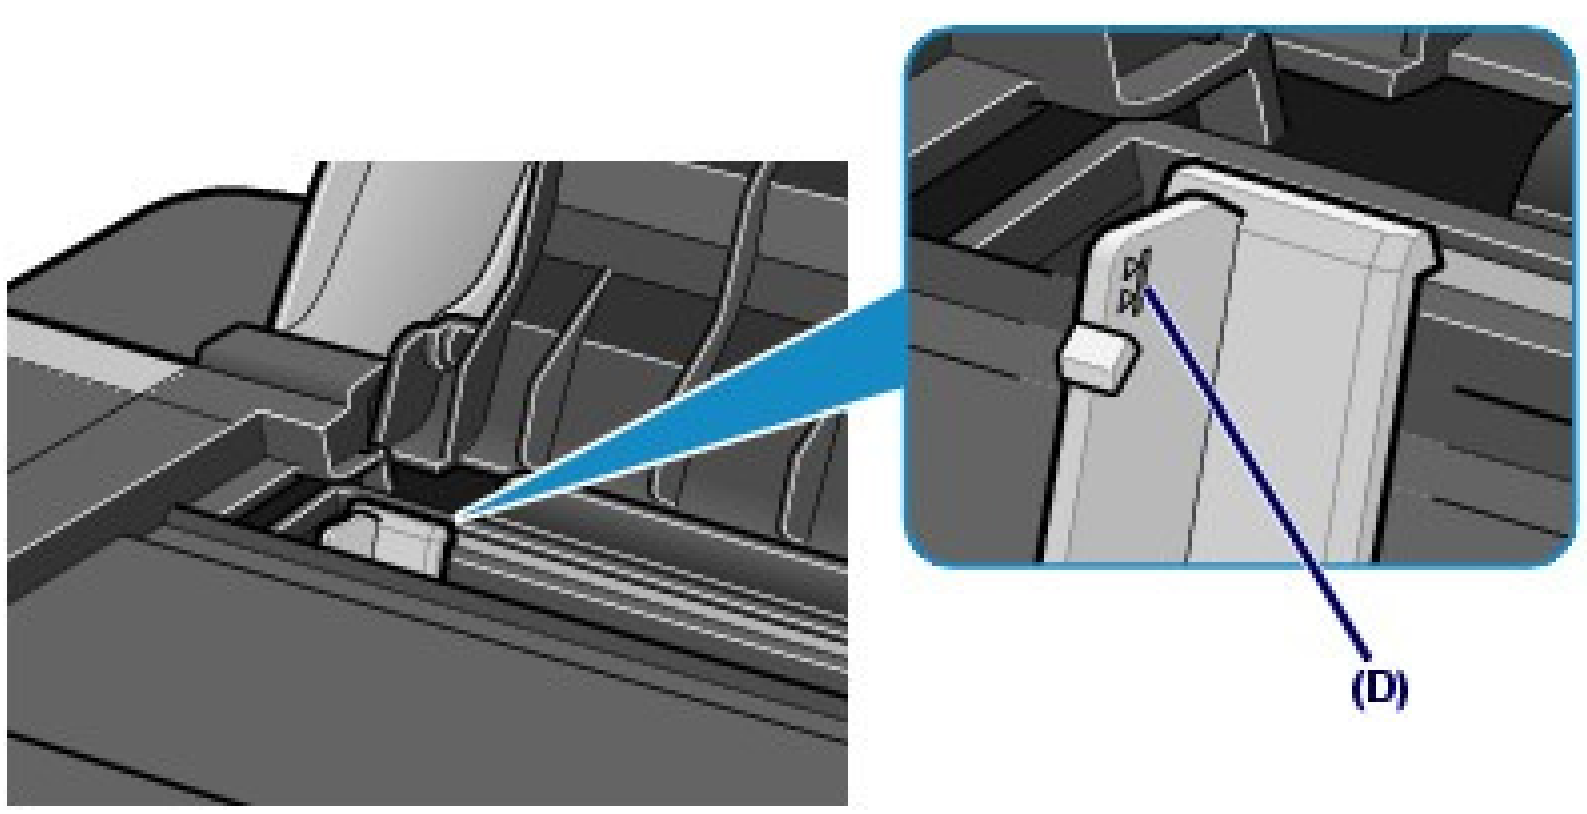

Opmerking

Na het plaatsen van papier

- Selecteer het type en formaat van het geplaatste papier in Mediumtype (Media Type) en Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) in het printerstuurprogramma.
  Zie Documenten afdrukken (Windows) of Documenten afdrukken (Macintosh) .

Enveloppen plaatsen


U kunt afdrukken op Europees DL en US Comm. Env. enveloppen nr. 10.
Het adres wordt automatisch geroteerd en afgedrukt aan de hand van de richting van de envelop, zoals opgegeven in het printerstuurprogramma.

Belangrijk


- De volgende enveloppen kunt u niet gebruiken.
  - Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
  - Enveloppen met een dubbele (of zelfklevende) klep
  - Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken

1. Bereid enveloppen voor.


- Druk de hoeken en randen van de enveloppen omlaag om deze zo plat mogelijk te maken.

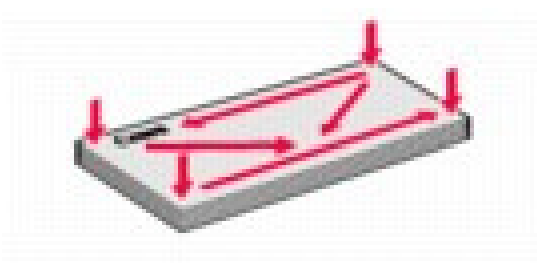

- Als de enveloppen gekruld zijn, houdt u de tegenoverliggende hoeken vast en buigt u deze voorzichtig in de tegengestelde richting.

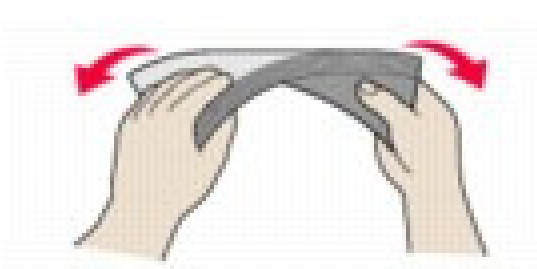

- Als de klep van de envelop is gevouwen, maakt u deze plat.
- Gebruik een pen om de bovenrand van de envelop in de invoerrichting plat te strijken en de vouw scherper te maken.

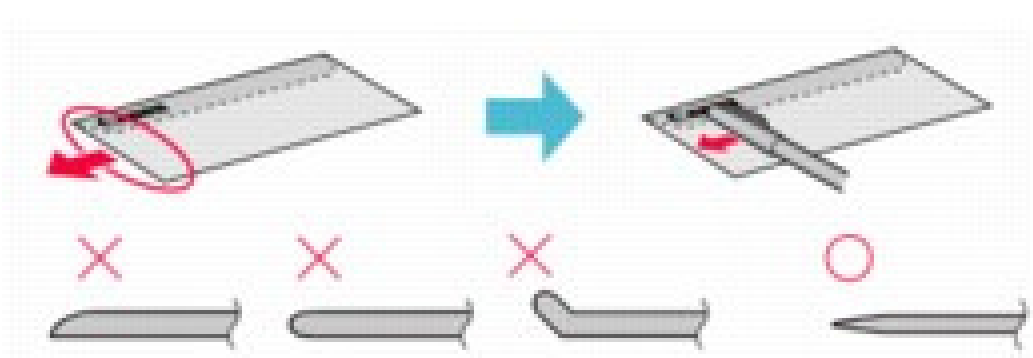

Hierboven ziet u een zijaanzicht van de bovenrand van de envelop.

Belangrijk

- De enveloppen kunnen vastlopen in het apparaat als ze niet plat zijn of als de hoeken niet zijn uitgelijnd. Zorg ervoor dat het papier niet meer dan 3 mm is opgekruld of opgebold.

2. Plaats enveloppen.

(1) Open de papiersteun.


Zie Plaats papier. in 'Fotopapier plaatsen' of 'Papier plaatsen in de achterste lade'.

(2) Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.
Zie Plaats papier. in 'Fotopapier plaatsen' of 'Papier plaatsen in de achterste lade'.

(3) Schuif de papiergeleiders (A) open en plaats de enveloppen in het midden van de achterste lade MET DE ADRESZIJDE NAAR U TOE GERICHT.
De gevouwen klep van de envelop bevindt zich naar beneden gericht aan de linkerzijde.

Er kunnen maximaal 10 enveloppen tegelijk worden geplaatst.

(4) Schuif de papiergeleiders (A) tegen de zijkanten van de enveloppen aan.
Schuif de papiergeleiders niet te hard. De enveloppen worden dan misschien niet goed ingevoerd.

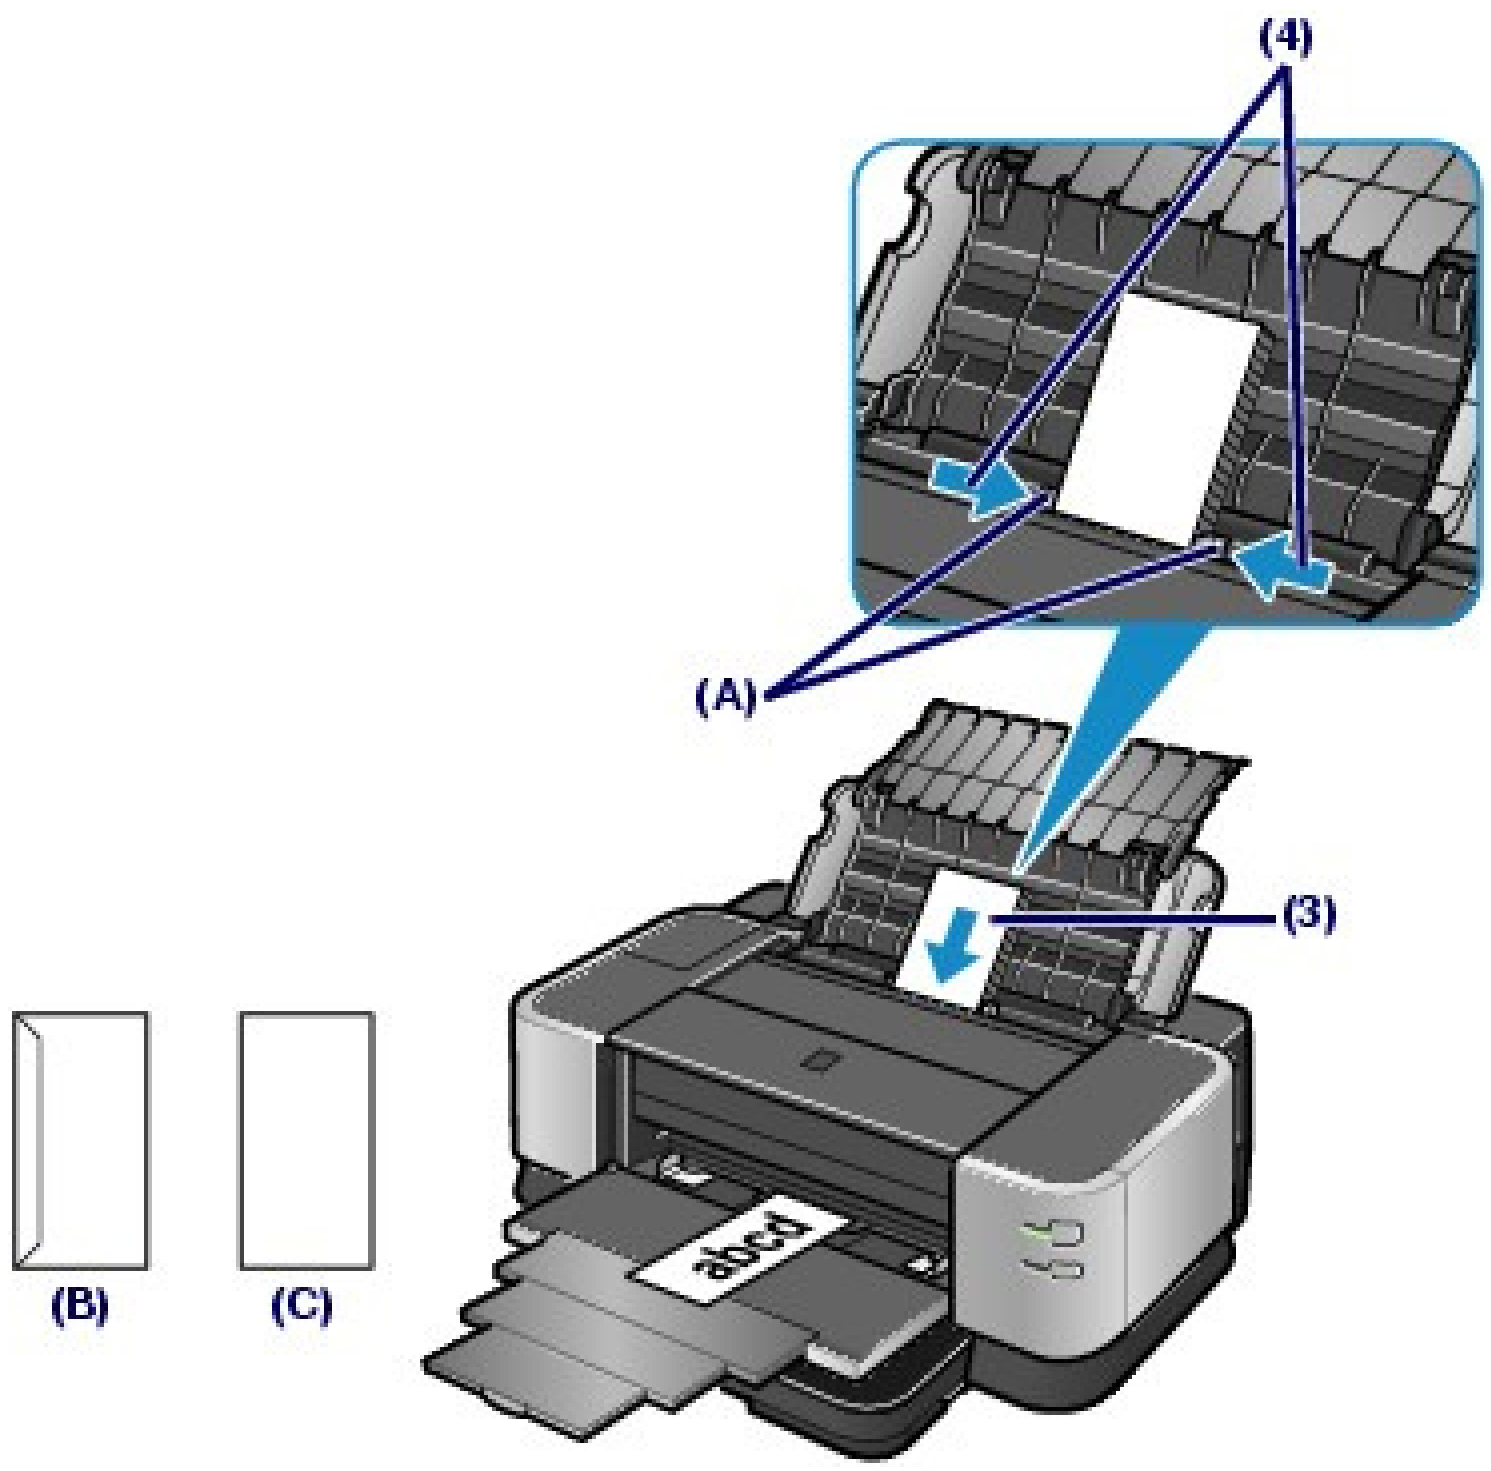

(B) Achterzijde

(C) Adreszijde

3. Geef de instellingen op in het printerstuurprogramma.

Windows

(1) Selecteer Envelop (Envelope) bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

(2) Selecteer DL Env. of Comm. Env. #10 in het venster Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting).

(3) Selecteer Liggend (Landscape) in Afdrukstand (Orientation).

Macintosh

(1) Selecteer Envelop (Envelope) bij Mediumtype (Media Type).

(2) Selecteer DL-envelop (DL Envelope) of #10-envelop (#10 Envelope) in Papierformaat (Paper Size).

(3) Selecteer de afdrukstand Liggend in Afdrukstand (Orientation).

Belangrijk

- Als u het envelopformaat of de afdrukstand niet correct opgeeft, wordt het adres ondersteboven of 90 graden gedraaid afgedrukt.

Opmerking

- Als het afdrukresultaat ondersteboven is in Windows, opent u het printerstuurprogramma. Selecteer Envelop (Envelope) in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings), selecteer vervolgens het selectievakje 180 graden roteren (Rotate 180 degrees) onder Extra functies (Additional Features).
- Zie Documenten afdrukken (Windows) of Documenten afdrukken (Macintosh) voor meer informatie over de instellingen van het printerstuurprogramma.

Naar boven

■ Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade

U kunt alleen gewoon papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade.

Opmerking

- U kunt alleen de volgende formaten gewoon papier in de voorste lade plaatsen: A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm (Tabloid), 20 x 25 cm en 25 x 30 cm.
- Wij raden aan om origineel fotopapier van Canon te gebruiken voor het afdrukken van foto's.
  Zie Mediumtypen die u kunt gebruiken voor meer informatie over papier van het merk Canon.
- U kunt normaal kopieerpapier gebruiken.
  Zie Mediumtypen die u kunt gebruiken voor het paginaformaat en het papiergewicht dat u kunt gebruiken voor de printer.

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

ZieBereid het papier voor. in 'Papier plaatsen in de cassette'.

2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.



3. Plaats het papier.


(1) Schuif de papiergeleiders voor handmatige invoer (A) naar de markering van het papierformaat.

(2) Plaats het papier volledig in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR BENEDEN.

U kunt maximaal tien vellen papier tegelijk plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer.

Opmerking

- Zorg dat de cassette geplaatst is.
- Plaats het papier onder de papierhouder (B).
- Zorg dat het formaat van het geplaatste papier is uitgelijnd met de markering van het papierformaat.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.
  Meer informatie over hoe u gekruld papier plat maakt, kunt u vinden in het gedeelte ' Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .

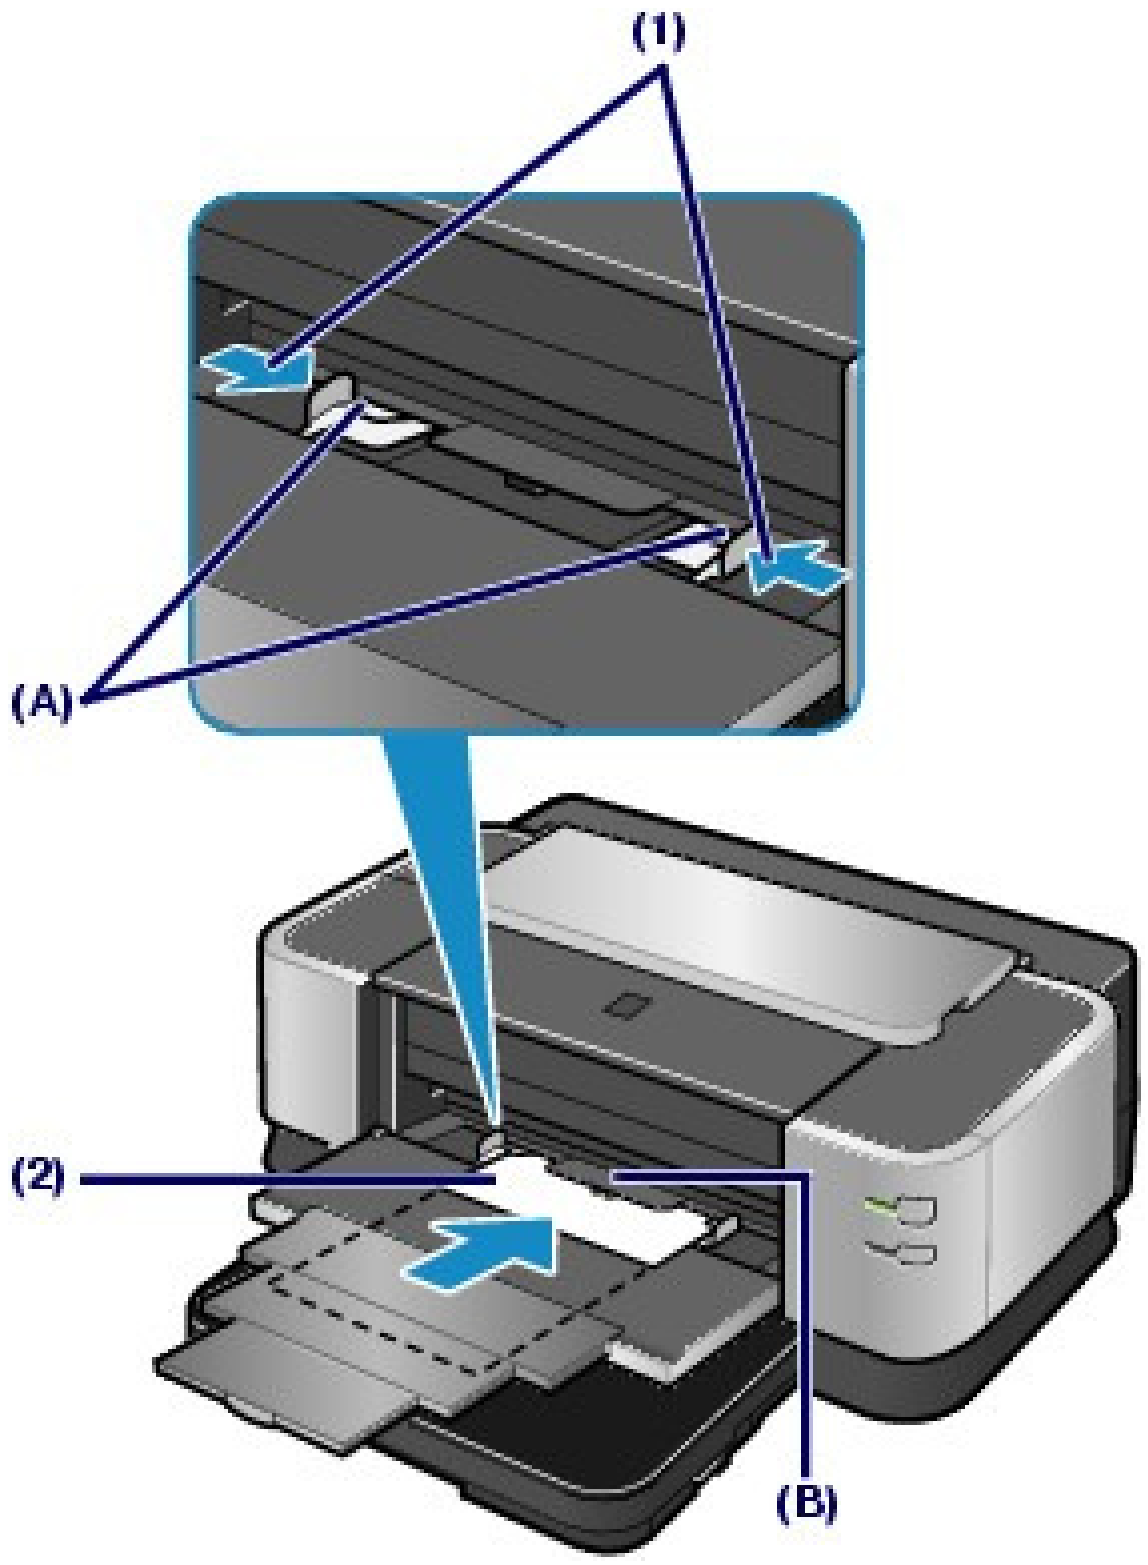

Opmerking

Na het plaatsen van papier

- Selecteer Gewoon papier (Plain Paper) in Mediumtype (Media Type) en het formaat van het geplaatste papier in Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) en selecteer vervolgens Handmatige invoer (Manual Feed) in Papierbron (Paper Source) in het printerstuurprogramma.
  Zie Documenten afdrukken (Windows) of Documenten afdrukken (Macintosh) .

Wanneer het afdrukken is voltooid

- Wanneer de sleuf voor handmatige invoer niet wordt gebruikt, schuift u de papiergeleiders voor handmatige invoer helemaal naar de rand van de voorste lade.

Naar boven

■ Mediumtypen die u kunt gebruiken

Kies voor het beste afdrukresultaat papier dat geschikt is om op af te drukken. Canon levert diverse papiersoorten waarmee u het plezier van het afdrukken kunt verhogen, zoals papiersoorten voor foto's of documenten. Het verdient aanbeveling uw belangrijke foto's af te drukken op papier van het merk Canon.

Mediumtypen

Verkrijgbare papiersoorten

Papiernaam <Modelnummer> *1	Maximaal aantal vellen papierbron			Maximale belasting papieruitvoer	Instellingen van het printerstuurprogramma: Mediumtype (Media Type)
	Cassette	Achterste lade	Voorste lade (Handmatige invoer)		
Gewoon papier (Gerecycled papier) *2	Ongeveer 250 vel	Kan niet worden geplaatst	Ongeveer 10 vel	Ongeveer 50 vel	Gewoon papier (Plain Paper)
Enveloppen	Kan niet worden geplaatst*3	10 enveloppen	Kan niet worden geplaatst*3	*4	Envelop (Envelope)

Papier van het merk Canon

Papiernaam <Modelnummer> *1	Maximaal aantal vellen papierbron			Maximale belasting papieruitvoer	Instellingen van het printerstuurprogramma: Mediumtype (Media Type)
	Cassette	Achterste lade	Voorste lade (Handmatige invoer)		
Voor het afdrukken van foto's: 					
Professioneel Foto Platinum <PR-101>*5	Kan niet worden geplaatst*3	A3+ (13 x 19 inch) en 10 x 12 inch/25 x 30 cm: 1 vel A3, A4, Letter, 5 inch x 7 inch/13 x 18 cm en 8 inch x 10 inch/20 x 25 cm: 10 vel 4 x 6 inch / 10 x 15 cm: 20 vel	Kan niet worden geplaatst*3	*4	Professioneel Foto Platinum (Photo Paper Pro Platinum)
Glossy Foto Papier Extra II <PP-201>*5					Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II)
Photo Paper Plus Halfglans <SG-201>*5					Photo Paper Plus Halfglans (Photo Paper Plus Semi-gloss)
Matglans Foto Papier <MP-101>					Matglans Foto Papier (Matte Photo Paper)
Fine Art-papier 'Photo Rag' <FA-PR1>*6		1 vel			Fine Art "Photo Rag"

*1 Papier met een modelnummer is papier van het merk Canon. Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor gedetailleerde informatie over de bedrukbare zijde en notities over de behandeling van papier. Bezoek onze website voor informatie over de papierformaten die voor de verschillende papiersoorten van het merk Canon beschikbaar zijn. In sommige landen of regio's is bepaald papier van Canon mogelijk niet beschikbaar. In de Verenigde Staten wordt papier niet op modelnummer verkocht. In dat geval koopt u het papier op naam.

*2 Het correct invoeren van papier verloopt wellicht niet goed bij de maximumcapaciteit, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen of luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer dan ongeveer de helft van de maximumcapaciteit (u kunt 100% gerecycled papier gebruiken).

*3 Als u dit papier via de cassette of de voorste lade invoert, kunt u de printer beschadigen. Plaats dit papier altijd in de achterste lade.

*4 Wij adviseren u het vorige afgedrukte vel uit de voorste lade te verwijderen voordat u verdergaat met afdrukken om vlekken en verkleuringen te voorkomen.

*5 Wanneer u papier in stapels plaatst, kan de afdrukzijde bij het invoeren worden gemarkeerd of wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Plaats in dat geval maar één vel tegelijk.

*6 Als u het papier Fine Art "Photo Rag" gebruikt, kunt u niet afdrukken in een marge van 35 mm aan de boven- en onderzijde al naar gelang de afdrukstand. Als u een speciaal paginaformaat voor Fine Art-papier selecteert in het printerstuurprogramma, wordt een limiet ingesteld om te voorkomen dat wordt afgedrukt in een marge van 35 mm aan de boven- en onderzijde van het papier. We raden u aan het afdrukgebied in het voorbeeldscherm te bekijken voordat u afdrukt.
Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.
Originele afdrukmedia van Canon worden gemaakt en beheerd met het oog op optimale afdrukkwaliteit. Wij raden u aan originele Canon-afdrukmedia te gebruiken.

Speciaal afdrukpapier niet van Canon

Papier met de structuur van tekenpapier kan worden gebruikt.

- Papier plaatsen
  Plaats één vel tegelijk in de achterste lade.
- Instellingen voor printerstuurprogramma en papierbron

Mediumtype (Media Type)	Paginaformaat (Page Size) / Papierformaat (Paper Size)	Papierbron
Overig Fine Art-papier (Other Fine Art Paper)	Fine Art XX *1	Achterste lade *2

*1 Selecteer Fine Art A4, Fine Art Letter/Fine Art US Letter, Fine Art A3 of Fine Art A3+ 13x19 afhankelijk van het formaat dat u gebruikt.
Zie de online handleiding: Uitgebreide Handleiding voor meer informatie over het afdrukgebied.

*2 Minder dan 200 g/m^2

Opmerking

- Naast speciaal Canon-papier worden andere papiersoorten op onze website vermeld die een goede afdrukkwaliteit bieden. Voor meer informatie over andere papiersoorten gaat u naar de startpagina van de lokale detailhandel die op de website van Canon Inc. wordt vermeld.
  Houd er rekening mee dat de kosten voor de internetverbinding voor rekening van de klant zijn.
  Informatie over alternatieve papiersoorten wordt niet regelmatig bijgewerkt. En de alternatieve producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Paginaformaten

U kunt de volgende papierformaten gebruiken.

Opmerking

- U kunt de volgende papierformaten in de cassette plaatsen.
  A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11" x 17" / 279.4 x 431.8 mm (Tabloid), 8" x 10" / 20 x 25 cm en 10" x 12" / 25 x 30 cm
- U kunt de volgende papierformaten in de achterste lade plaatsen.
  A3+ (13" x 19"), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11" x 17" / 279.4 x 431.8 mm (Tabloid), Wide (4" x 7.1"), 4" x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101.6 x 203.2 mm, 5" x 7" / 13 x 18 cm, 8" x 10" / 20 x 25 cm, 10" x 12" / 25 x 30 cm, Comm.Env.#10 en DL Env.
- U kunt de volgende formaten papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste

lade.
A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, 11" x 17" / 279.4 x 431.8 mm (Tabloid), 8" x 10" / 20 x 25 cm en 10" x 12" / 25 x 30 cm

- In Macintosh zijn Choukei 3 en Choukei 4 niet beschikbaar.

Standaardformaten:

- Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,5 x 11 inch)
- Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14 inch)
- 11 x 17 inch / Tabloid (11,00 x 17,00 inch / 279,4 x 431,8 mm)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 inch)
- A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 inch)
- A3 (11,69 x 16,54 inch / 297,0 x 420,0 mm)
- A3+ (13,00 x 19,00 inch / 329,0 x 483,0 mm)
- B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 inch)
- B4 (10,12 x 14,33 inch / 257,0 x 364,0 mm)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 inch)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 inch)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 inch)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 inch)
- 10" x 12" (10 x 12 inch / 25 x 30 cm)
- L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 inch)
- 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 inch)
- Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 inch)
- Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm / 7,87 x 5,83 inch)
- Comm. Env. #10 (4,12 x 9,50 inch/104,6 x 241,3 mm)
- DL Env. (4,33 x 8,66 inch/110,0 x 220,0 mm)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 inch)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 inch)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 inch)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 inch)
- Kaart (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 inch)
- Breed (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 inch)
- Fine Art Letter (8,50 x 11,00 inch / 215,9 x 279,4 mm)
- Fine Art A4 (8,27 x 11,69 inches / 210,0 x 297,0 mm)
- Fine Art A3 (11,69 x 16,54 inch / 297,0 x 420,0 mm)
- Fine Art A3+ (13,00 x 19,00 inch / 329,0 x 483,0 mm)

Afwijkende formaten:

U kunt ook een aangepast formaat opgeven binnen het volgende bereik.

- Minimumformaat: 5,83 x 8,27 inch/148 x 210 mm (Cassette)
  2,17 x 3,58 inch/55 x 91 mm (Achterste lade)
  148,0 x 254,0 mm/5,83 x 10,00 inch (Sleuf voor handmatige invoer)
- Maximumformaat: 297,0 x 431,8 mm/11,69 x 17,00 inch (Cassette/sleuf voor handmatige invoer)
  12,95 x 23,00 inch / 329,0 x 584,2 mm (achterste lade)

Papiergewicht

Van 64 g/m2 tot 105 g/m2 (behalve Canon-papier)
Gebruik geen zwaarder of lichter papier dan dit (met uitzondering van papier van het merk Canon), anders kan het papier in de printer vast komen te zitten.

* U kunt echter kunstpapier gebruiken dat niet van Canon is, tot maximaal 200 g/m 2 in de achterste lade.

Zie Speciaal afdrukpapier niet van Canon .

Opmerkingen over papier voor afdrukken zonder marges

Afdrukken zonder marges op de volledige pagina is niet mogelijk op enveloppen, gewoon papier en papier van het formaat Legal, A5 of B5.

Naar boven

Mediumtypen die u niet kunt gebruiken

De onderstaande soorten papier mogen niet worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke papiersoorten levert niet alleen een onbevredigend resultaat op, maar kan ook leiden tot vastlopen of slecht functioneren van de printer.

- Gevouwen, gekruld of gekreukt papier
- Vochtig papier
- Papier dat te dun is (dat minder weegt dan 64 g/m ^{2})
- Papier dat te dik is (dat meer weegt dan 105 g/m ^{2}, behalve Canon-papier)

  * U kunt echter kunstpapier gebruiken dat niet van Canon is, tot maximaal 200 g/m ^{2} in de achterste lade.

  Zie Speciaal afdrukpapier niet van Canon .
- Papier dat dunner is dan een briefkaart, inclusief gewoon papier of papier van een notitieblok dat kleiner is gemaakt (wanneer u afdrukt op papier dat kleiner is dan A5)
- Briefkaarten
- Kaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt
- Enveloppen met een dubbele (of zelfklevende) klep
- Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
- Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken
- Willekeurig papier met gaatjes
- Papier dat niet rechthoekig is
- Papier dat is ingebonden met nietjes of lijm
- Voorgelijmd papier
- Papier versierd met glitters, enzovoort
- Gebruik niet de volgende soorten Canon-papier.

  Professioneel Fotopapier II PR-201, Foto Glans Papier 'voor frequent gebruik' GP-501, Foto Glans Papier GP-502, High Resolution Paper HR-101N, T-Shirt Transfers TR-301 en Fotostickers PS-101

Naar boven

Omgaan met papier

- Zorg bij het hanteren van alle soorten papier dat u niet over het oppervlak wrijft of krast.
- Houd het papier zo dicht mogelijk bij de rand vast en probeer het afdrukoppervlak niet aan te raken. De afdrukkwaliteit kan achteruit gaan als het afdrukoppervlak wordt besmeurd met zweet of vet afkomstig van uw handen.
- Raak het afdrukoppervlak niet aan totdat de inkt is opgedroogd. Zelfs als de inkt droog is, moet u proberen om het afdrukoppervlak bij het hanteren zo min mogelijk aan te raken . Vanwege de eigenschappen van de pigmentinkt verwijdert u de inkt van het gedrukte oppervlak wanneer u hierover wrijft of krast.
- Neem alleen het benodigde aantal vellen papier uit de verpakking, vlak voordat u gaat afdrukken.
- Wanneer u niet afdrukt, verwijdert u niet-gebruikt papier uit de achterste lade, stopt u dat terug in het pak en legt u het ergens vlak neer om te voorkomen dat het gaat omkrullen. Vermijd bij het opslaan bovendien hitte, vochtigheid en rechtstreeks zonlicht.

Naar boven

Routineonderhoud

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u inkttanks vervangt als ze op raken, hoe u de printer reinigt als het afdrukresultaat vaag is en wat u moet doen als het papier niet correct wordt ingevoerd.

Naar boven

Inkttanks vervangen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een inkttank vervangt wanneer de inkt opraakt tijdens het afdrukken.

Opmerking

- Wanneer de inkt opraakt of zich andere fouten voordoen, knippert het **Alarm**-lampje oranje om u op de hoogte te brengen van het probleem.
  Tel hoe vaak het **Alarm**-lampje knippert en raadpleeg 'Alarm-lampje knippert oranje' in het gedeelte ' Problemen oplossen' van de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* en voer de juiste actie uit.
- Meer informatie over geschikte inkttanks kunt u vinden in de gedrukte handleiding: *Aan de Slag-gids*.
- Zie Vage afdrukken of onjuiste kleuren als de afdrukken vaag worden of als er witte strepen verschijnen terwijl er toch voldoende inkt in de inkttanks zit.

■ Gekleurde en zwarte inkttanks vervangen

Wanneer tijdens het afdrukken gekleurde of zwarte inkt opraakt, knippert het **Alarm**-lampje vier keer oranje en verschijnt een foutbericht op het computerscherm.
Controleer welke inkttank leeg is en volg de stappen hieronder uit om deze te vervangen.

Belangrijk

Omgaan met inkt

- Voor een optimale afdrukkwaliteit raden wij het gebruik aan van originele inkttanks van Canon. Het opnieuw vullen van de patronen wordt niet aangeraden.
- Plaats meteen een nieuwe inkttank terug zodra u er een verwijdert. Laat de printer nooit staan met verwijderde inkttanks.
- Gebruik nieuwe inkttanks ter vervanging. De spuitopeningen kunnen verstopt raken als u gebruikte inkttanks plaatst. Daarnaast weet u met dergelijke inkttanks niet goed wanneer u de inkttanks moet vervangen.
- Zodra u een inkttank hebt geplaatst, moet u deze niet uit de printer verwijderen of aan de lucht blootstellen. Hierdoor kan de inkttank uitdrogen, of werkt de printer niet meer naar behoren als de inkttank opnieuw wordt geplaatst. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de inkttank binnen zes maanden na het eerste gebruik opmaken.

Opmerking

- Mogelijk wordt toch kleureninkt verbruikt wanneer u een zwart-witdocument afdrukt.
  Beide soorten inkt worden ook verbruikt bij reiniging en diepte-reiniging van de printkop, dat nodig is om de printer goed te laten werken. Wanneer een inkttank op is, moet u deze meteen vervangen door een nieuwe.

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en open voorzichtig de voorste lade.

2. Open de bovenklep.

   De printkophouder schuift naar de vervangingspositie.

   ### Let op

   - Houd de printkop niet vast om deze te stoppen of te verplaatsen. Raak de printkophouder niet aan voordat deze helemaal stilstaat.

   ### Belangrijk

   - Leg geen voorwerpen op de bovenklep. Deze kunnen in de achterste lade vallen als de bovenklep wordt geopend en ervoor zorgen dat de printer niet meer naar behoren werkt.

- Raak geen metalen delen of andere delen aan binnen in de printer.
- Als de bovenklep open blijft staan, wordt de printkophouder naar rechts verplaatst. In dit geval moet u de bovenklep sluiten en weer openen.

Opmerking


- De printer kan geluid maken wanneer de printkop naar de vervangingspositie wordt verplaatst.



3. Verwijder de inkttank waarvan het lampje snel knippert.

Druk op het lipje (A) en til de inkttank op om deze te verwijderen.

Raak de printkopvergrendeling (B) niet aan.

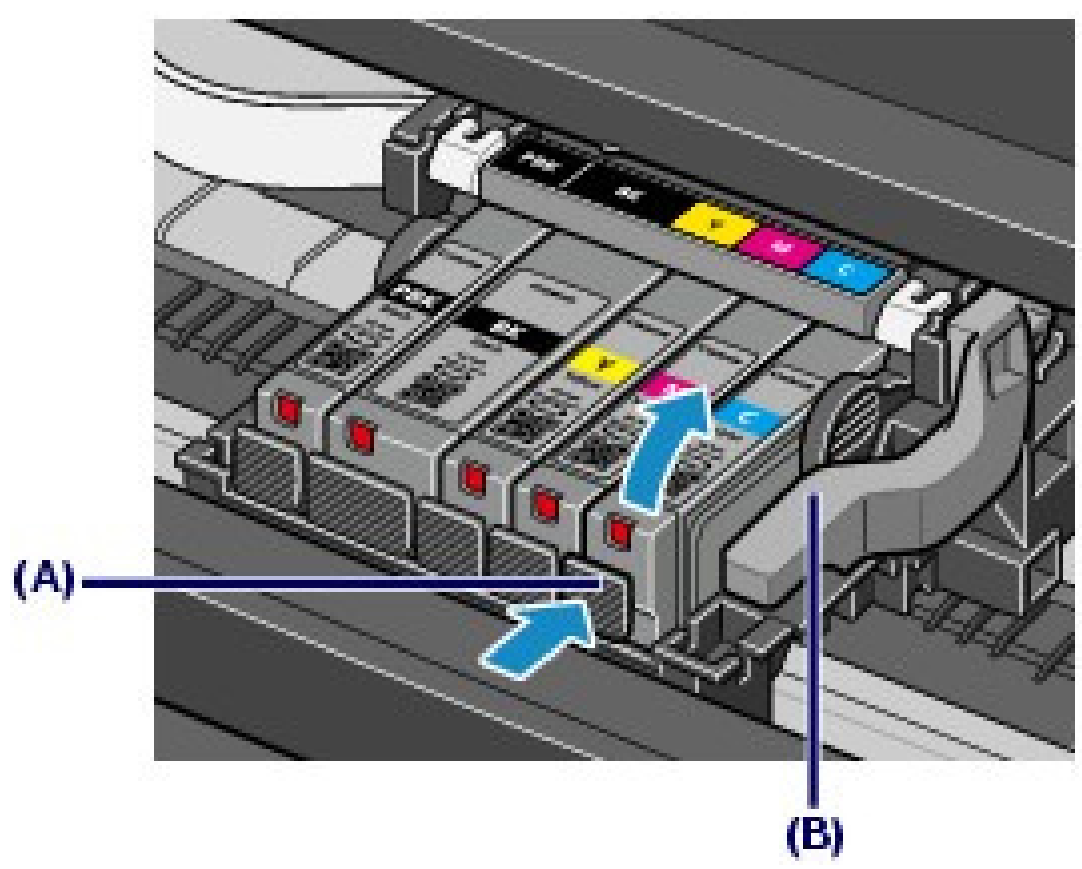

Belangrijk


- Wees voorzichtig met de inkttank om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen.
- Houd bij het weggooien van lege inkttanks rekening met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.

Opmerking

- Verwijder niet twee of meer inkttanks tegelijk. Vervang inkttanks één voor één als u twee of meer inkttanks vervangt.
- Zie De inktstatus controleren voor meer informatie over de knippersnelheden van de inktlampjes.

4. Bereid de nieuwe inkttank voor.

(1) Haal een nieuwe inkttank uit de verpakking.

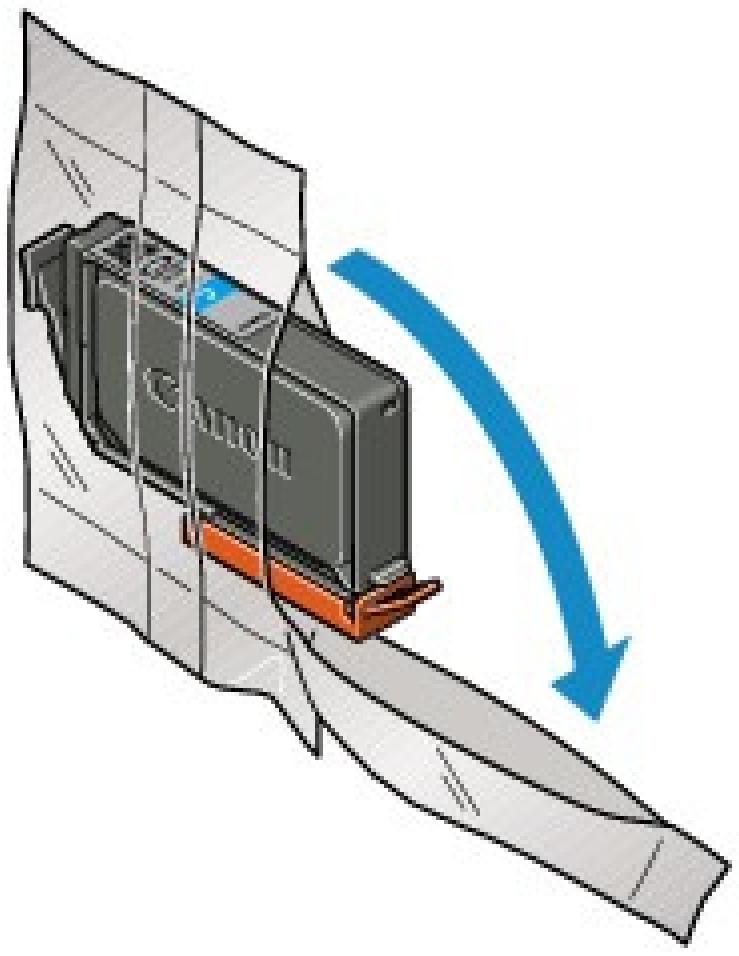


(2) Verwijder het oranje beschermkapje (C) van de onderzijde van de inkttank zoals in de onderstaande afbeelding wordt aangegeven.

Houd het beschermkapje vast terwijl u het verwijdert, om te voorkomen dat uw vingers vuil worden.

Gooi het beschermkapje na verwijderen weg.

Belangrijk

- Raak de elektrische contactpunten (D) op de inkttank niet aan. Als u dit wel doet, werkt de printer mogelijk niet meer naar behoren of kunt u niet meer afdrukken.

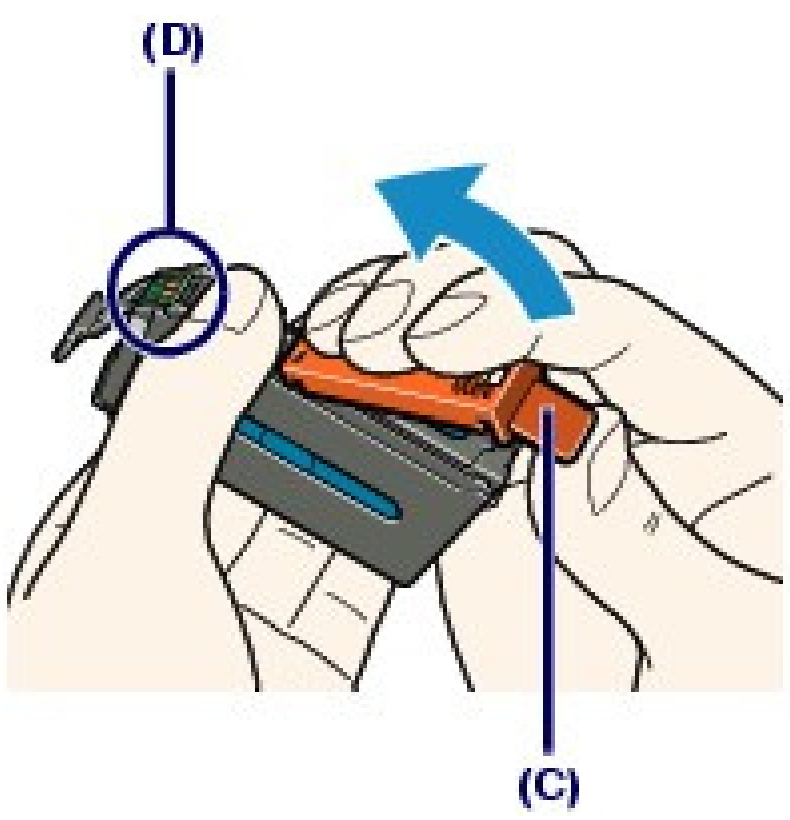


Belangrijk

- Als u schudt met een inkttank, kunt u inkt morsen en vlekken op uw handen en dergelijke krijgen. Behandel de inkttanks voorzichtig.
- Knijp niet in de inkttanks, want dan kan er inkt uit de tanks lekken.
- Zorg dat er geen vlekken op uw handen en dergelijke komen door de inkt op het verwijderde beschermkapje.
- Plaats het beschermkapje niet terug nadat u dit hebt verwijderd. Houd bij het weggooien rekening met de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de afvalverwerking.
- Raak de geopende inktopening niet aan nadat het beschermkapje is verwijderd, omdat dit mogelijk verhindert dat de inkt goed wordt uitgespoten.

5. De nieuwe inkttank installeren.


(1) Plaats de voorkant van de inkttank schuin in de printkop.

Controleer of de positie van de inkttank overeenkomt met die op het label.

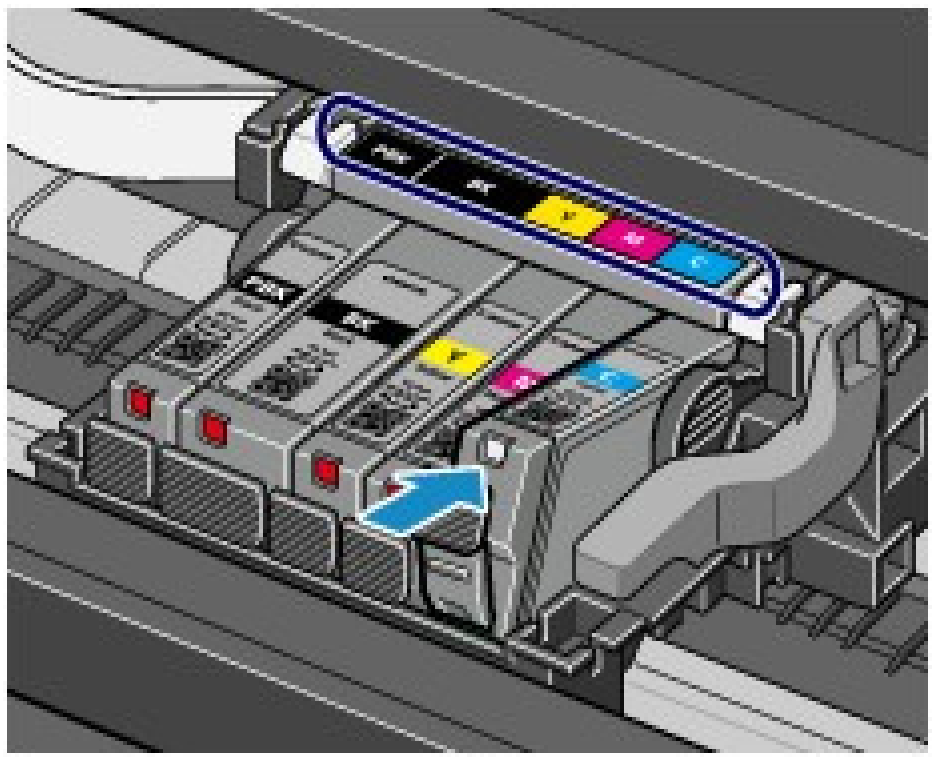

(2) Druk op de aanduiding PUSH (Drukken) op de inkttank totdat de inkttank stevig vast zit.

Controleer of de inktlampjes rood gaan branden.

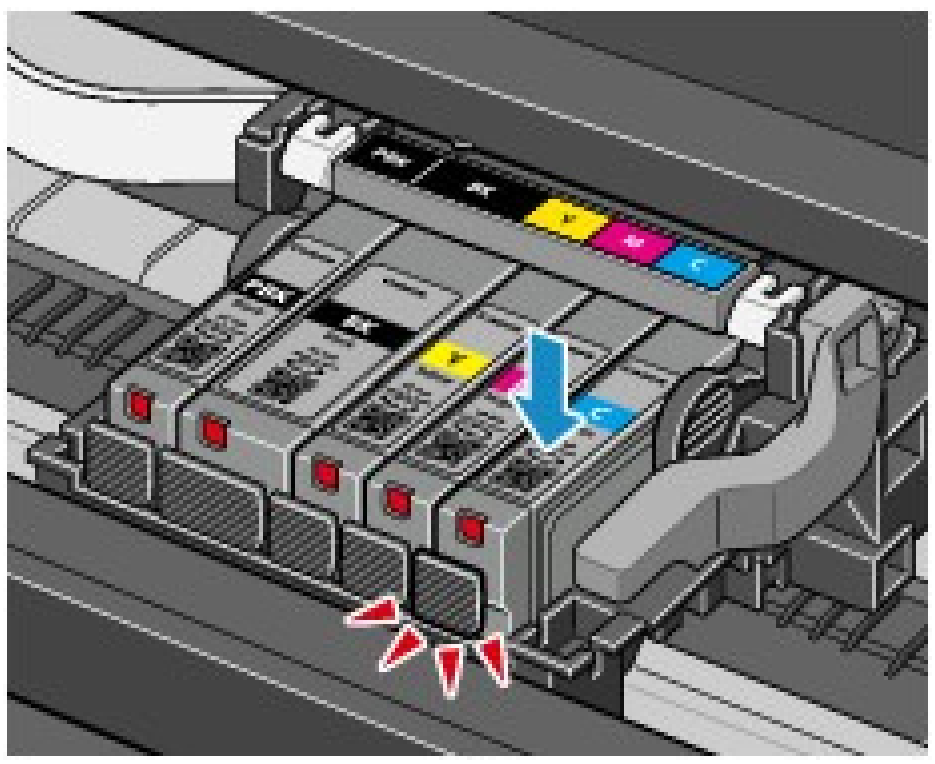

Belangrijk

- U kunt niet afdrukken als de inkttank op de verkeerde positie is geplaatst. U moet de inkttank installeren op de positie die is aangegeven op het label van de printkophouder.
- De printer kan pas worden gebruikt als alle inkttanks zijn geïnstalleerd. Zorg dat alle inkttanks zijn geïnstalleerd.

6. Sluit de bovenklep.

De printer zal de inkt automatisch gaan mengen.

Wacht tot het **Aan/uit**-lampje stopt met knipperen en blijft branden en de printer geen geluid meer maakt. Dit duur maximaal 2 minuten.

Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **Aan/uit (Power)** -lampje knippert groen).

Opmerking

- Als het **Alarm**-lampje blijft knipperen nadat u de bovenklep hebt gesloten, raadpleegt u 'Alarm-lampje knippert oranje' in het gedeelte 'Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .
- De printer reinigt de printkop automatisch zodra u begint met afdrukken nadat u de inkttank hebt vervangen. Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Het **Aan/uit**lampje knippert groen tijdens het reinigen.
- Pas de positie van de printkop aan als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als de positie van de printkop niet goed is uitgelijnd.
  Raadpleeg De printkop uitlijnen.
- De printer kan hierbij geluid maken.

De tank voor transparante inkt vervangen

Wanneer tijdens het afdrukken de transparante inkt opraakt, knippert het **Alarm**-lampje 4 keer oranje en wordt een foutbericht weergegeven op het computerscherm.
Volg de onderstaande procedure om de tank voor transparante inkt te vervangen als de inkt op is.

Belangrijk

Omgaan met inkt

- Als de transparante inkt op is, kunt u niet afdrukken op gewoon papier.
- Voor een optimale afdrukkwaliteit raden wij het gebruik aan van originele tanks voor transparante inkt van Canon. Het opnieuw vullen van de patronen wordt niet aangeraden.
- Plaats meteen een nieuwe tank voor transparante inkt terug als u er een verwijdert. Laat de printer nooit staan met een verwijderde inkttank. De printer werkt niet zonder tank voor transparante inkt.
- Vervang de tank voor transparante inkt niet voor het bericht wordt weergegeven waarin u wordt geïnformeerd dat de inkt op is. Als de tank voor transparante inkt wordt vervangen voordat deze leeg is, kunt u niet meer nauwkeurig worden geïnformeerd over wanneer de tank moet worden vervangen.
- Vervang een lege inkttank door een nieuwe. Het plaatsen van een gedeeltelijk gebruikte inkttank kan leiden tot storingen. Daarnaast weet u met een dergelijke inkttank niet goed wanneer u de inkttank moet vervangen.
- Zodra u een tank voor transparante inkt hebt geplaatst, moet u deze niet uit de printer verwijderen of aan de lucht blootstellen. Hierdoor kan de inkttank uitdrogen, of werkt de printer niet meer naar behoren als de inkttank opnieuw wordt geplaatst. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de tank voor transparante inkt binnen zes maanden na het eerste gebruik opmaken.

Opmerking

- U kunt wel afdrukken op fotopapier of op elk ander type papier dan gewoon papier dat in de achterste lade is geplaatst, ook al is de transparante inkt op.


1. Open de klep van de tank voor transparante inkt.

   (1) Zorg dat de printer is ingeschakeld.

   ### Belangrijk


   Controleer of de printer aan staat wanneer u de tank voor transparante inkt vervangt. Als de inkttank wordt vervangen wanneer de printer is uitgeschakeld, komt het gedetecteerde inktniveau mogelijk niet overeen met het werkelijke inktniveau.

   (2) Open de klep van de tank voor transparante inkt.

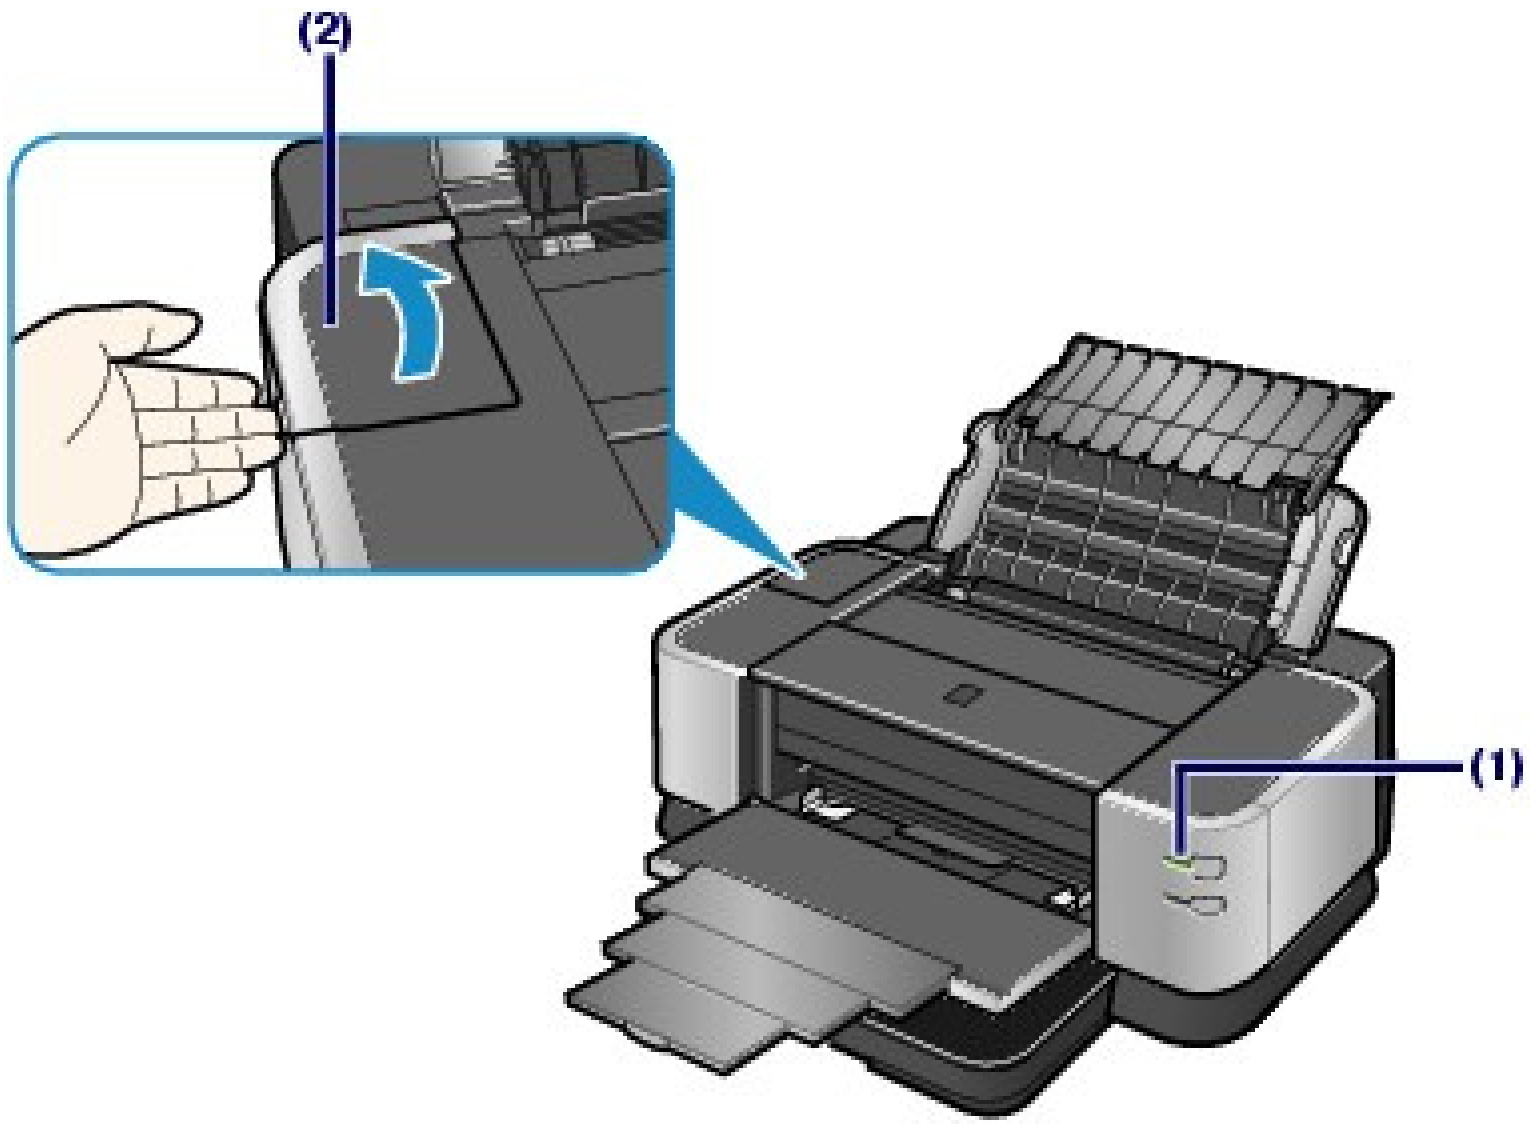

2. Verwijder de tank voor transparante inkt.

(1) Druk op het lipje en open het vergrendelingsklepje van de tank voor transparante inkt.

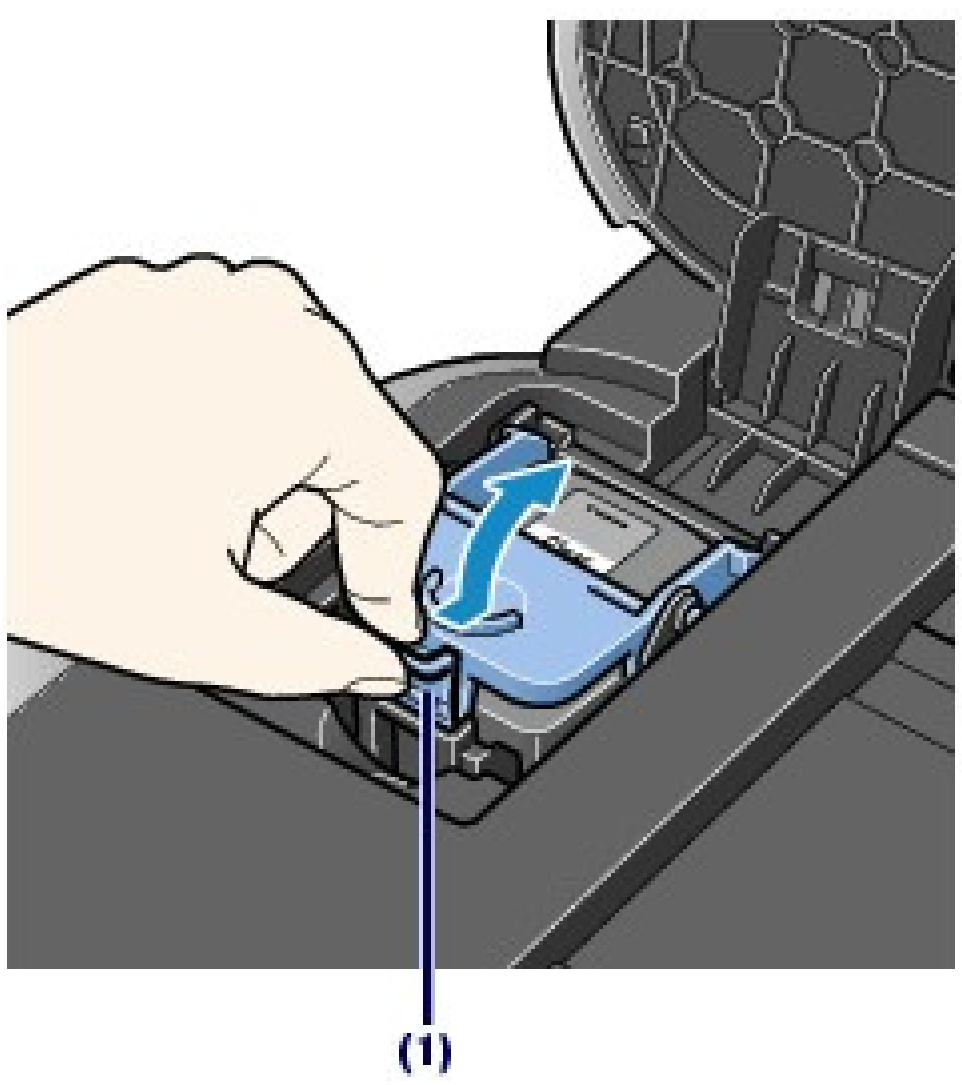


(2) Verwijder de tank voor transparante inkt.

Belangrijk

- Wees voorzichtig met inkttanks om het lekken van inkt of vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen.
- Houd bij het weggooien van lege inkttanks rekening met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.

3. Bereid de nieuwe tank voor.

Verwijder de oranje tape in de richting van de pijl om de beschermende folie van de tank voor transparante inkt te trekken.

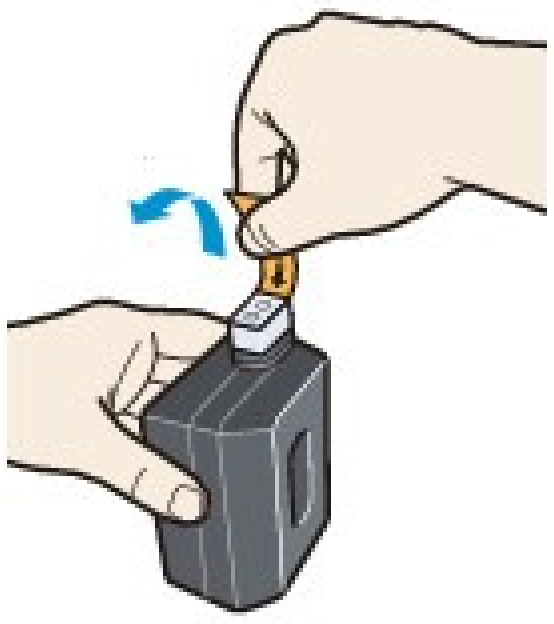


Belangrijk

- Schud niet met een inkttank, hierdoor kunt u inkt morsen en vlekken op uw handen en dergelijke krijgen.
- Knijp niet in de tank voor transparante inkt, hierdoor kunt u inkt morsen en vlekken op uw kleding en handen krijgen.
- De transparante inkt is een doorzichtige vloeistof, maar wees voorzichtig dat er geen vlekken op uw kleding en handen komen door de inkt op de verwijderde beschermfolie.
- Raak de geopende inktopening niet aan nadat de beschermfolie is verwijderd omdat dit mogelijk verhindert dat de inkt goed wordt uitgespoten.

4. Plaats de tank voor transparante inkt.

(1) Zorg dat de tank voor transparante inkt goed is uitgelijnd bij het plaatsen.

Zorg dat de schuine hoek van de inkttank (A) naar u toe wijst en zich aan de linkerkant bevindt.

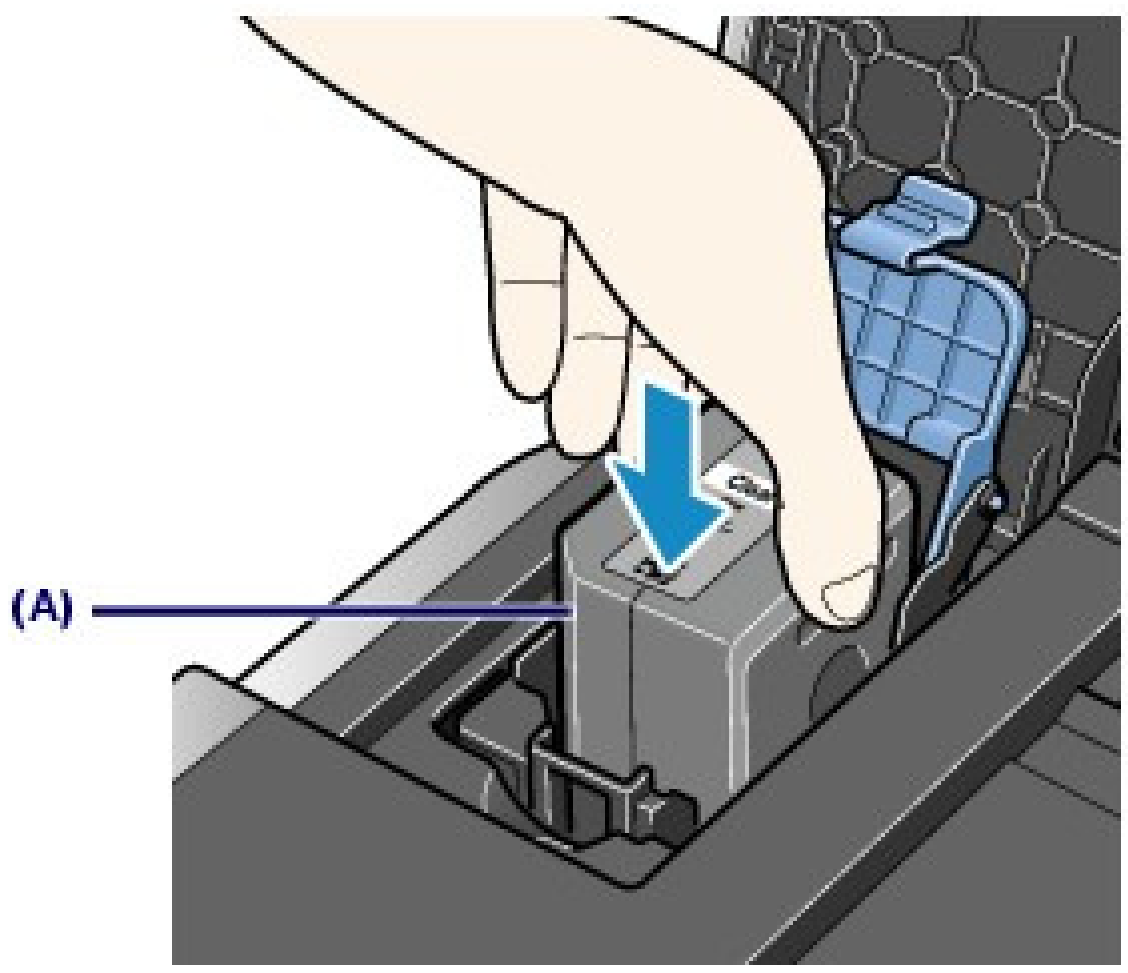

(2) Sluit het vergrendelingsklepje van de tank voor transparante inkt en druk op het ronde holle deel totdat het klepje vastklikt en de inkttank stevig vast zit.



5. Sluit voorzichtig de klep van de tank voor transparante inkt.

   Er kan niet worden afgedrukt voordat de printer gereed is. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Naar boven

De inktstatus controleren

U kunt de inktstatus controleren met de inktlampjes of op het computerscherm.

■ De inktstatus controleren met de inktlampjes

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de status van de gekleurde of zwarte inkt kunt controleren met de inktlampjes.

Opmerking


- U kunt de status van de transparante inkt niet controleren met de inktlampjes. Controleer deze op het computerscherm. Zie De inktstatus controleren op het computerscherm .

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en open voorzichtig de voorste lade.

2. Open de bovenklep.

3. Controleer de inktlampjes.

Sluit de bovenklep nadat u de status van de inktlampjes hebt gecontroleerd.

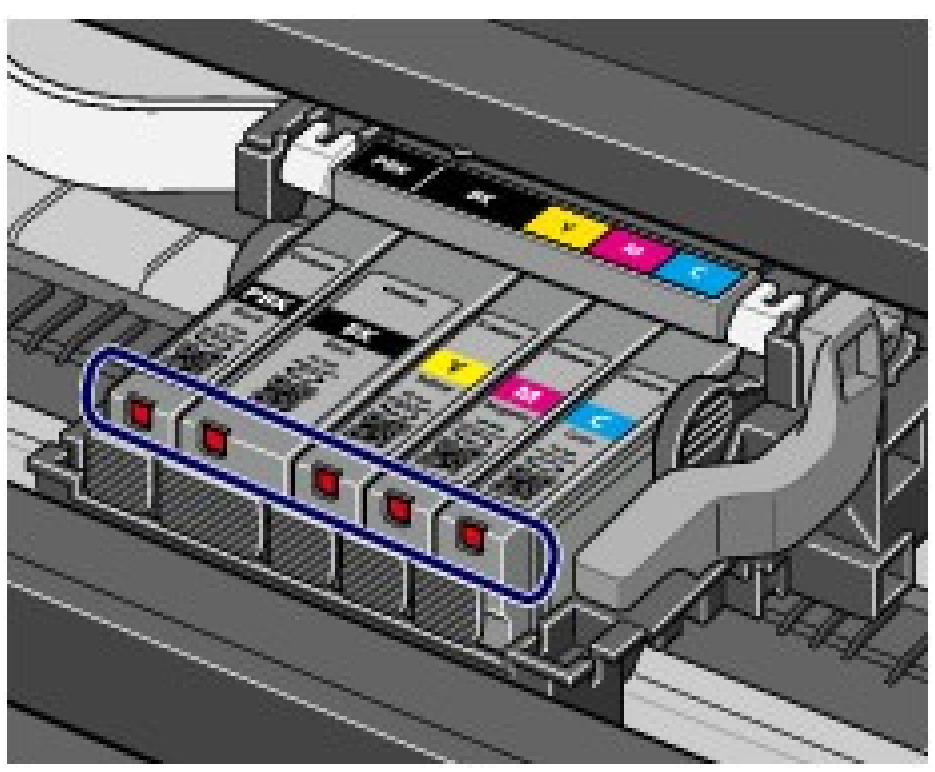


- **Het inktlampje brandt**

  De inkttank is correct geplaatst en er resteert nog genoeg inkt om af te drukken.


- **Het inktlampje knippert**

  Langzaam knipperen (ongeveer om de 3 seconden)

   ..... Herhaalt

  Het inktniveau is laag. U kunt nog een tijdje blijven afdrukken, maar het is raadzaam dat u beschikt over een vervangende inkttank.

  Snel knipperen (ongeveer om de seconde)

   ...... Herhaalt

  De inkttank is op de verkeerde positie geplaatst of leeg. Plaats de inkttank op de juiste positie, zoals aangegeven op het etiket van de printkophouder. Als de positie correct is terwijl het inktlampje knippert, is de inkttank leeg. Vervang deze door een nieuwe inkttank.

- **Het inktlampje is uit**

  De inkttank is niet goed geplaatst of de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is

uitgeschakeld. Als de inkttank niet goed is geplaatst, drukt u op de aanduiding PUSH (Drukken) op de inkttank totdat de inkttank stevig vast zit. Als u geen klik hoort ten teken dat de inkttank op zijn plaats zit, moet u controleren of het oranje beschermkapje van de onderzijde van de inkttank is verwijderd. Als de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld, vervangt u de inkttank.

Zie Gekleurde en zwarte inkttanks vervangen .

Als het de inktlampje nog steeds niet brandt nadat de inkttank opnieuw is geplaatst, is er een fout opgetreden en kan er niet met de printer worden afgedrukt. Controleer het **Alarm** lampje op de printer.

Zie het gedeelte 'Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .


■ De inktstatus controleren op het computerscherm

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de status van de gekleurde, zwarte of transparante inkt kunt controleren op de computer.
U kunt de status van beide inkttanks controleren via de printerstatusmonitor (Windows) of Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

Windows



Macintosh

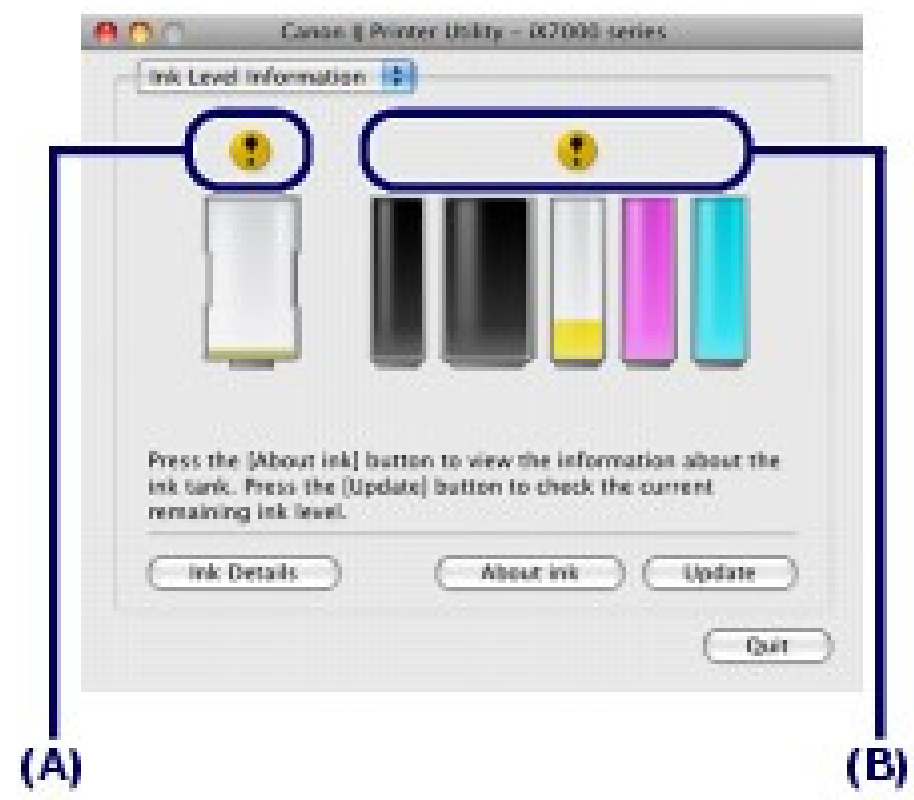

Transparante inkt (A): als (inkt bijna op) wordt weergegeven, is de inkt bijna op. U kunt nog een tijdje blijven afdrukken, maar het is raadzaam dat u beschikt over een vervangende inkttank.
Gekleurde of zwarte inkt (B): inkt met de markering (inkt bijna op) is bijna op. U kunt nog een tijdje blijven afdrukken, maar het is raadzaam dat u beschikt over een vervangende inkttank.

Belangrijk

- Als de transparante inkt helemaal op is, kunt u niet afdrukken op gewoon papier.

Opmerking

- Tijdens het afdrukken kan er een foutbericht worden weergegeven. Bevestig het bericht en voer de juiste handelingen uit.
- U kunt wel afdrukken op fotopapier of op elk ander type papier dan gewoon papier dat in de achterste lade is geplaatst, ook al is de transparante inkt op.

Volg onderstaande procedure om de bevestigingsschermen te openen.

Windows

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).

2. Klik op Printerstatus weergeven (View Printer Status) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Klik op het menu Inktdetails (Ink Details) om de informatie over de inkttanks te controleren.

Opmerking

- U kunt de printerstatusmonitor ook weergeven door op Canon XXX (waarbij " **XXX**" de naam

van uw printer is) te klikken. U vindt deze optie op de taakbalk tijdens het afdrukken.

Macintosh

1. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

2. Selecteer Informatie inktniveau (Ink Level Information) in het pop-upmenu.

Klik op Inktdetails (Ink Details) om de informatie over de inkttanks te controleren.

Naar boven

Vage afdrukken of onjuiste kleuren

Als de afdrukresultaten onduidelijk zijn of de kleuren niet correct worden afgedrukt, zijn de spuitopeningen van de printkop waarschijnlijk verstopt. Voer de onderstaande procedure uit om het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken, de conditie van de spuitopeningen van de printkop te controleren en vervolgens de printkop te reinigen.
Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, kan de afdrukkwaliteit mogelijk worden verbeterd door de printkop uit te lijnen.

Belangrijk

- Spoel de printkop en inkttanks niet af en veeg ze niet schoon. Dit kan allerlei problemen met de printkop en inkttanks veroorzaken.

Opmerking

Voordat u onderhoud verricht

- Open de bovenklep en controleer of de lampjes van alle inkttanks rood branden.
  Zie De inktstatus controleren als dit niet het geval is en voer de juiste bewerking uit.
- Als de afdrukresultaten ongelijkmatig zijn, kunt u afdrukkwaliteit via de instellingen van het printerstuurprogramma. verbeteren.
  Zie De inktkwaliteit op peil houden.
- Stel de afdrukkwaliteit hoger in via de instellingen van het printerstuurprogramma. Hierdoor kunnen de afdrukresultaten verbeteren.
  Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding.

Onduidelijke of ongelijkmatige afdrukresultaten:

Stap 1

Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken.

Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen bekijken.

Als er lijnen ontbreken of er horizontale witte strepen voorkomen in dit raster:

Stap 2

Raadpleeg De printkop reinigen .

Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:

Stap 3

Raadpleeg Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren .

Druk na het reinigen van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer dit.

Opmerking

- Als u de procedure tot en met stap 3 hebt uitgevoerd en het probleem niet is opgelost, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- Als de afdrukresultaten niet gelijkmatig zijn (de evenwijdige lijnen zijn bijvoorbeeld niet correct afgedrukt):

  Raadpleeg De printkop uitlijnen.

Naar boven

■ Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Druk het controleraster voor spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

Opmerking

- Als de inkt bijna op is, wordt het controleraster niet goed afgedrukt. Vervang de inkttank die bijna leeg is.
  Zie Inkttanks vervangen .

Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken zonder computer

- U kunt het controleraster voor de spuitopeningen ook vanaf de printer zelf afdrukken met de knop **RESUME/CANCEL**.

  1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en een of meer vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette zijn geladen.
  2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.
  3. Houd de knop **RESUME/CANCEL** ingedrukt tot het **Aan/uit**-lampje tweemaal groen knippert en laat het dan meteen los.
     Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.
     Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.
     Controleer het patroon van het controleraster en voer de vereiste handeling uit.
     Zie stap 1 in Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Windows

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).

5. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check).

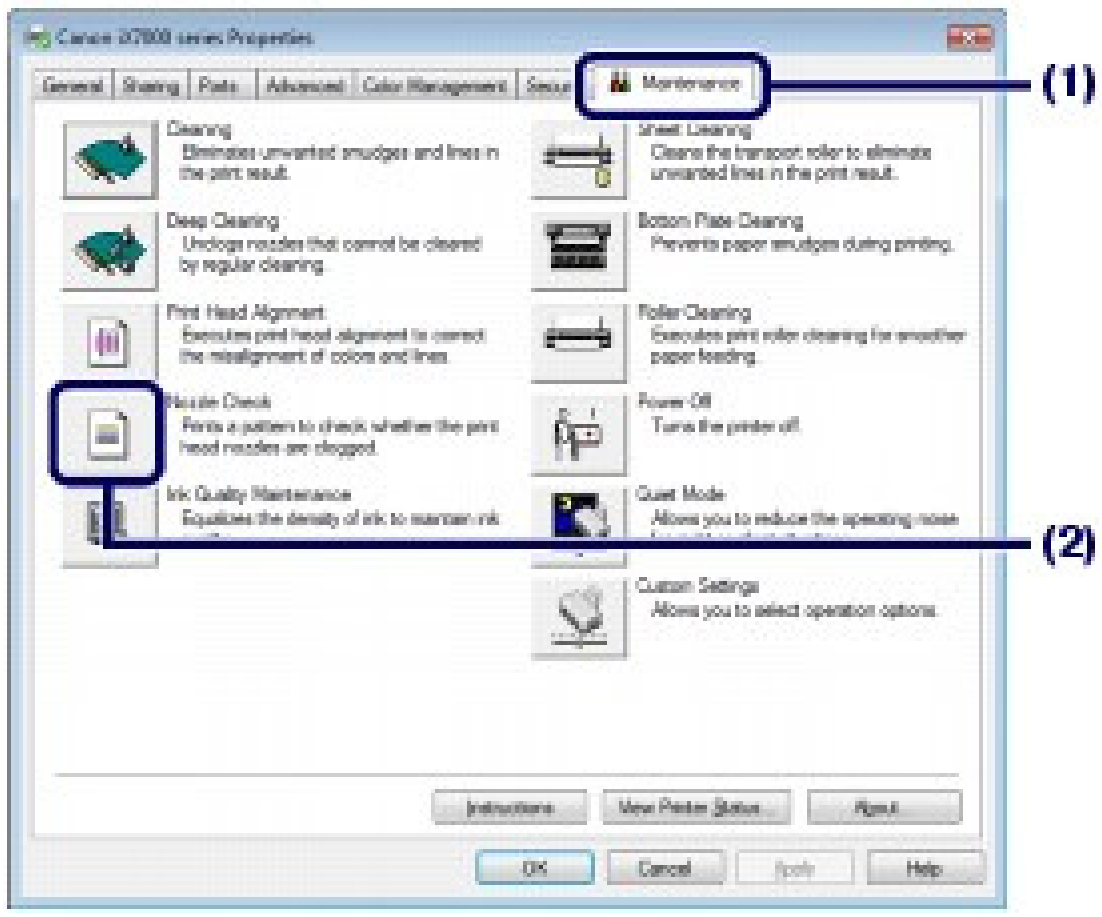

(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u het controleraster voor de spuitopeningen afdrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Macintosh

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

5. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

(1) Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.

(2) Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check).

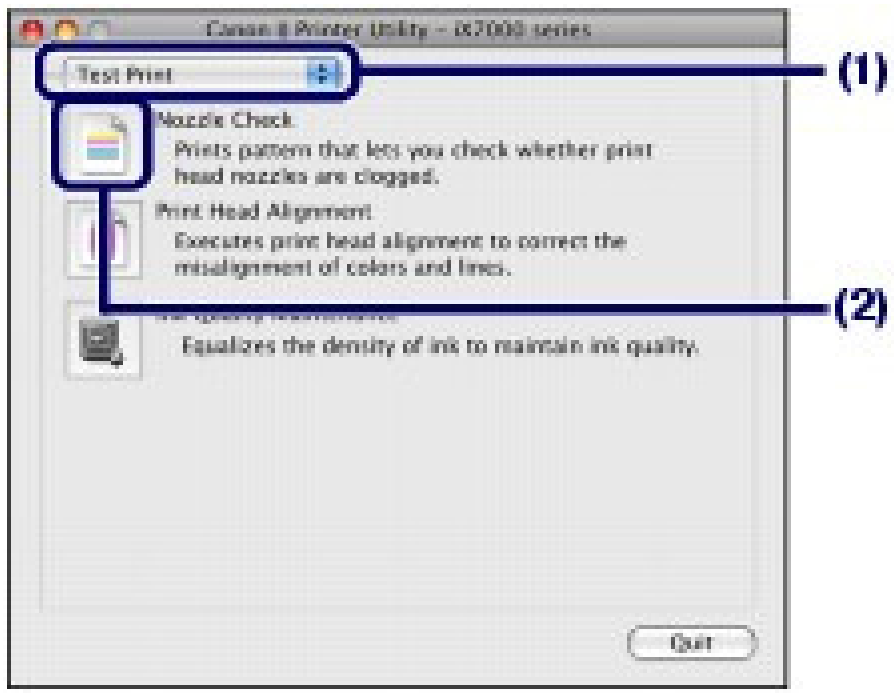

(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u het controleraster voor de spuitopeningen afdrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.


Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Naar boven

■ Controleraster voor de spuitopeningen bekijken


Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen en reinig zo nodig de printkop.

1. Controleer het raster (1) op ontbrekende lijnen en (2) de aanwezigheid van horizontale witte strepen.

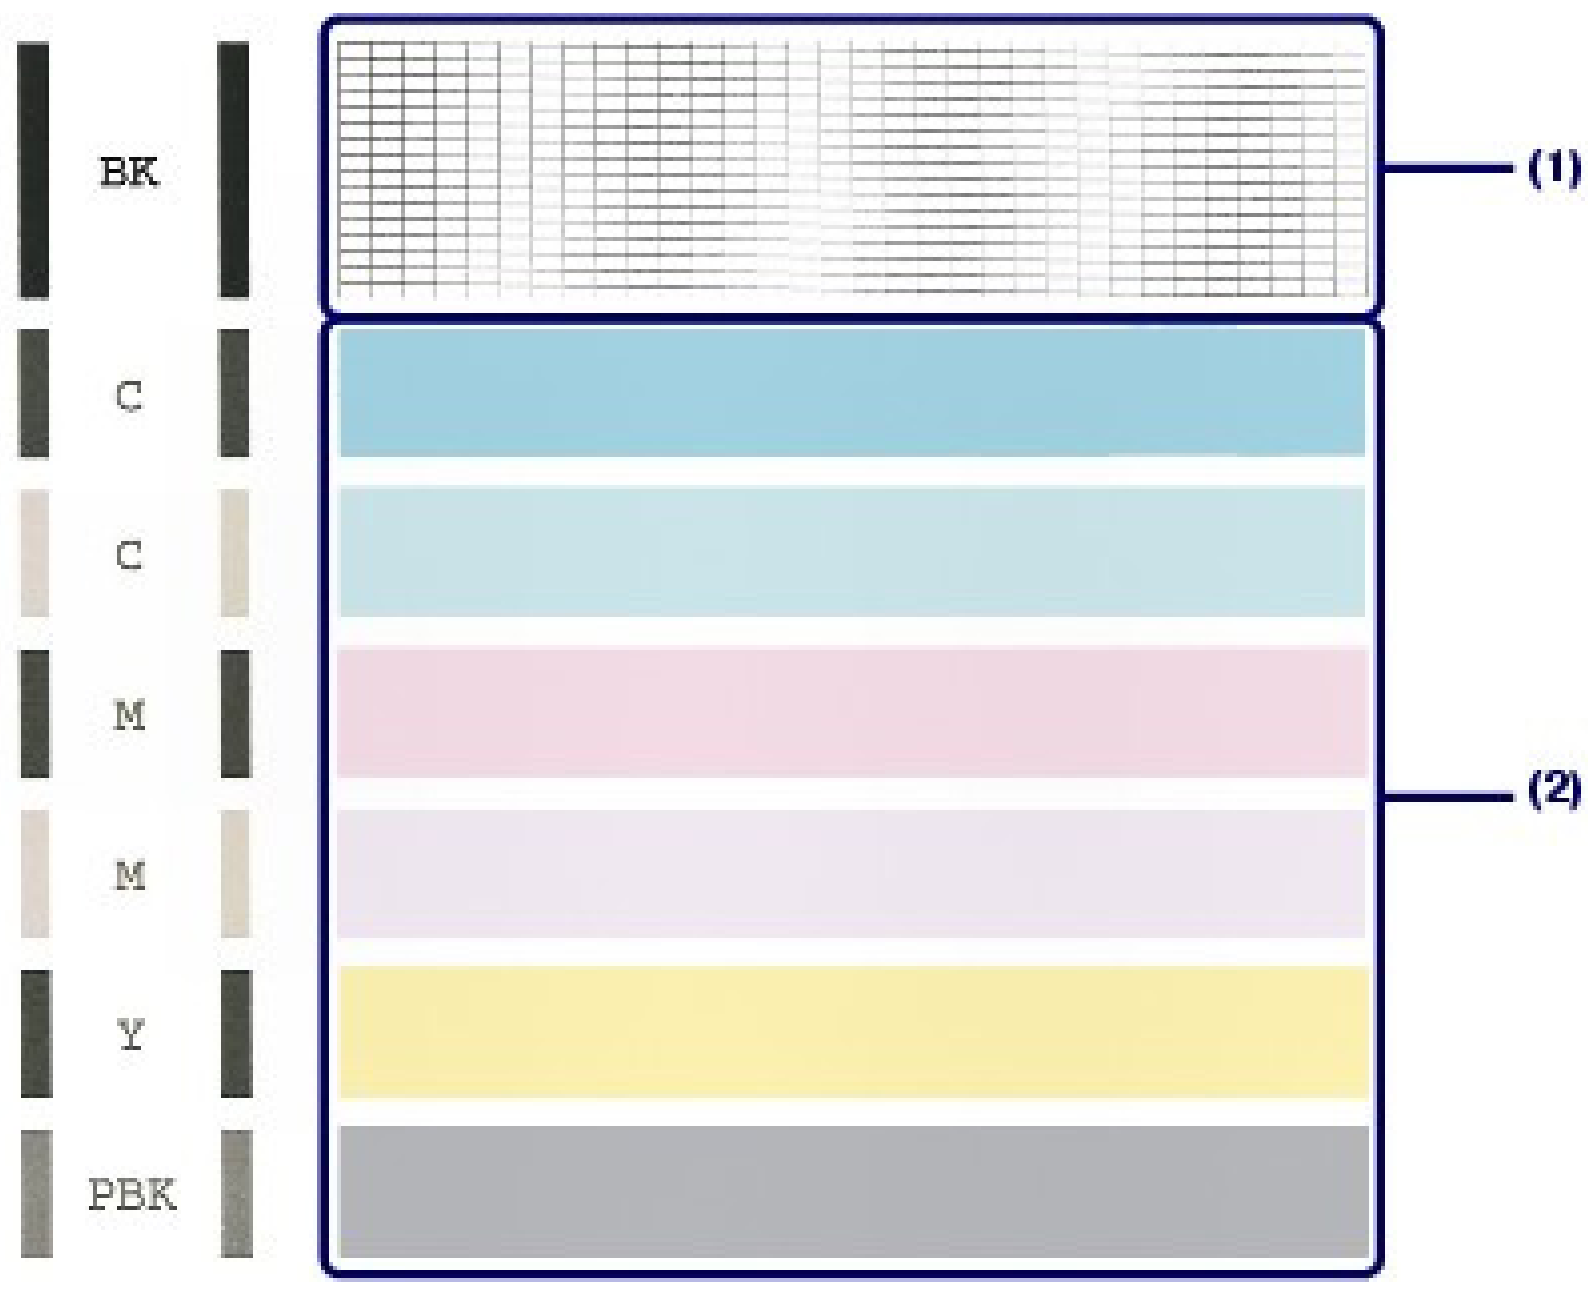

Als er lijnen ontbreken in het raster (1):

Maak de spuitopeningen van de printkoppen van de inktgroep Zwart (Black) schoon (BK).

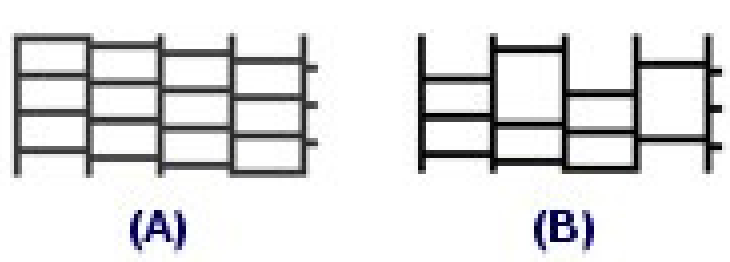

(A) Goed

(B) Niet goed (er ontbreken lijnen)

Als er horizontale witte strepen voorkomen in raster (2):

Maak de spuitopeningen van de printkoppen van de inktgroep Kleur (Color) schoon (C, M, Y, PBK).



(A) Goed

(B) Niet goed (horizontale witte strepen aanwezig)

Als het raster ontbrekende lijnen (1) bevat en er horizontale witte strepen (2) zijn in het patroon (2):

Maak de spuitopeningen van de printkoppen van Alle kleuren (All Colors) schoon.

2. Voer de vereiste actie uit.


Wanneer reiniging niet noodzakelijk is:

Klik op Afsluiten (Exit) (Windows) of Stop (Quit) (Macintosh) in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check) om de weergave van het controleraster voor de spuitopeningen te verlaten.


Wanneer reiniging noodzakelijk is:

(1) Klik op Reiniging (Cleaning).

Windows

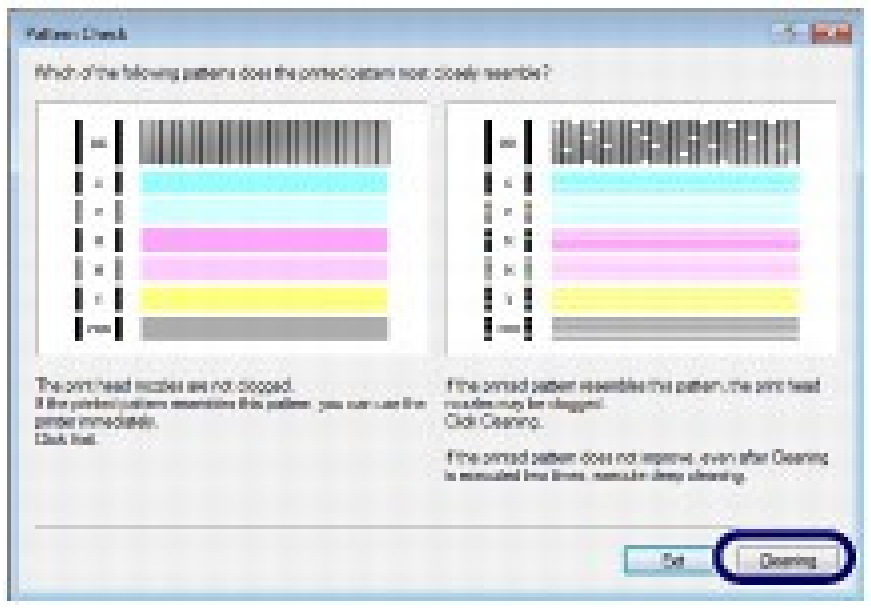

Macintosh

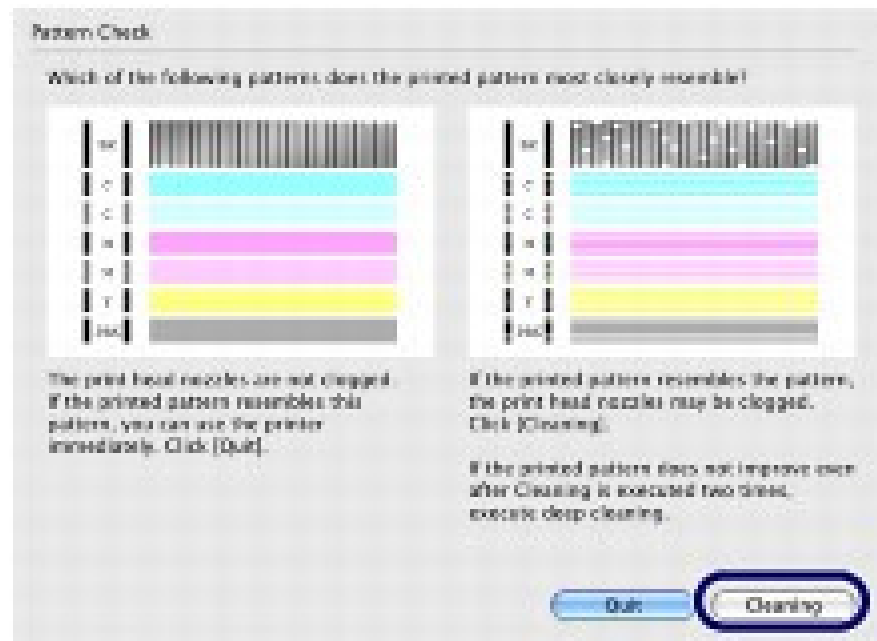

(2) Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Voer de procedure uit bij (3) in stap 5 (Windows of Macintosh) in De printkop reinigen om de printkop te reinigen.

Windows

Ga naar Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen. in 'De printkop reinigen'.

Macintosh

Ga naar Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen. in 'De printkop reinigen'.

Naar boven

De printkop reinigen

De printkop moet worden gereinigd als er in het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen lijnen ontbreken of horizontale witte strepen worden weergegeven. Door een reiniging uit te voeren worden de spuitopeningen vrij gemaakt en de toestand van de printkop hersteld. Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Reinig de printkop daarom alleen als het echt nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

Opmerking

De printkop reinigen zonder computer

- U kunt ook de printkop (spuitopeningen van alle inktkleuren) reinigen vanaf de printer zelf met de knop **RESUME**/**CANCEL**.

  1. Controleer of het apparaat aan staat.
  2. Houd de knop **RESUME**/**CANCEL** ingedrukt tot het **Aan/uit**-lampje eenmaal groen knippert en laat de knop dan onmiddellijk los.
     De printer start met het reinigen van de printkop.
     Wanneer het **Aan/uit**-lampje groen knippert en vervolgens blijft branden, is de reiniging voltooid.
     Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om de conditie van de printkop na het reinigen te controleren.
     Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken .

Windows

Als u op Reiniging (Cleaning) klikt in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check), dat verschijnt na het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen (Zie Wanneer reiniging noodzakelijk is), begint de printer met het reinigen van de printkop. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst en ga naar (3) in stap 5.

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

   Belangrijk

   - U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

   Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).

5. Reinig de printkop.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Reiniging (Cleaning).

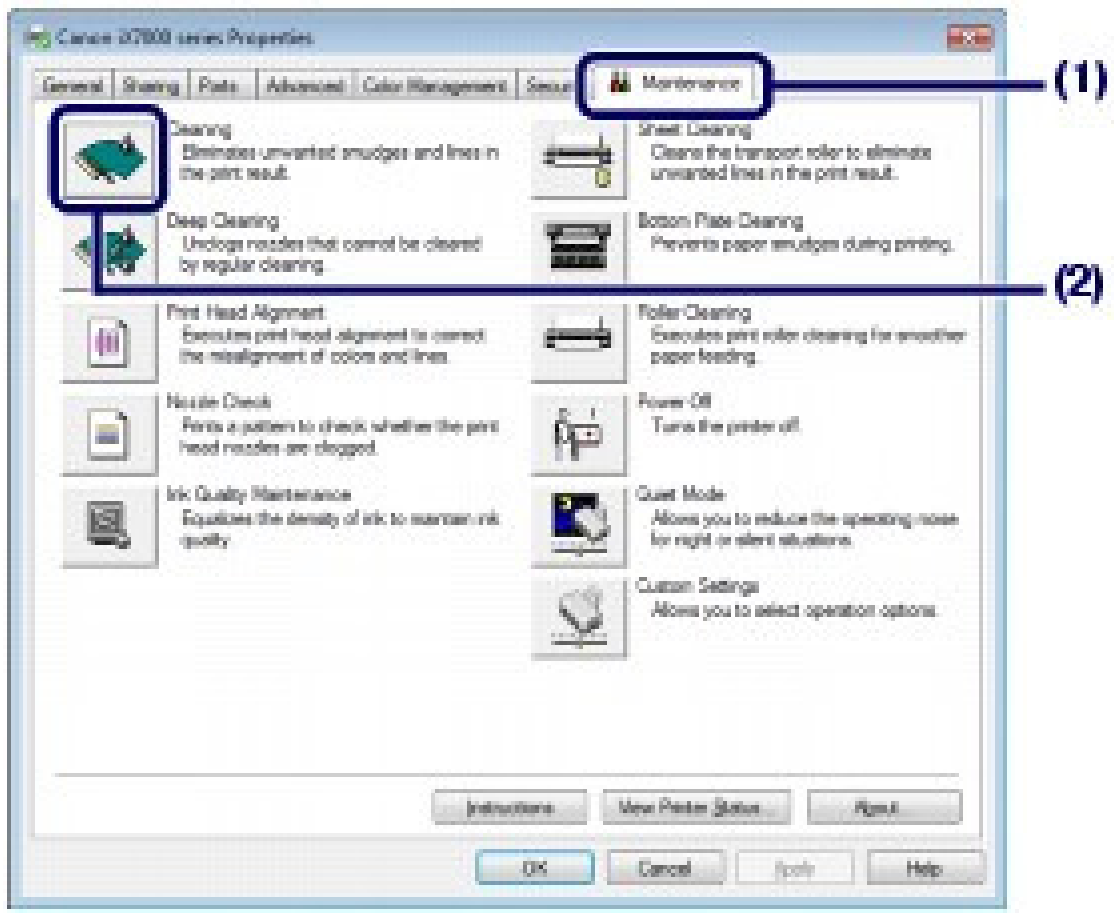

(3) Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen.

Opmerking

- Deze printer heeft twee soorten zwarte inkt: BK en PBK.
  Controleer het controleraster voor de spuitopeningen en selecteer Zwart (Black) als er lijnen ontbreken in BK, of selecteer Kleur (Color) als er horizontale witte strepen aanwezig zijn.
  Zie Controleraster voor de spuitopeningen bekijken voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.


(4) Klik op Uitvoeren (Execute).

Wanneer het **Aan/uit**-lampje groen gaat knipperen, wordt de printkop gereinigd.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer 1 minuut.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

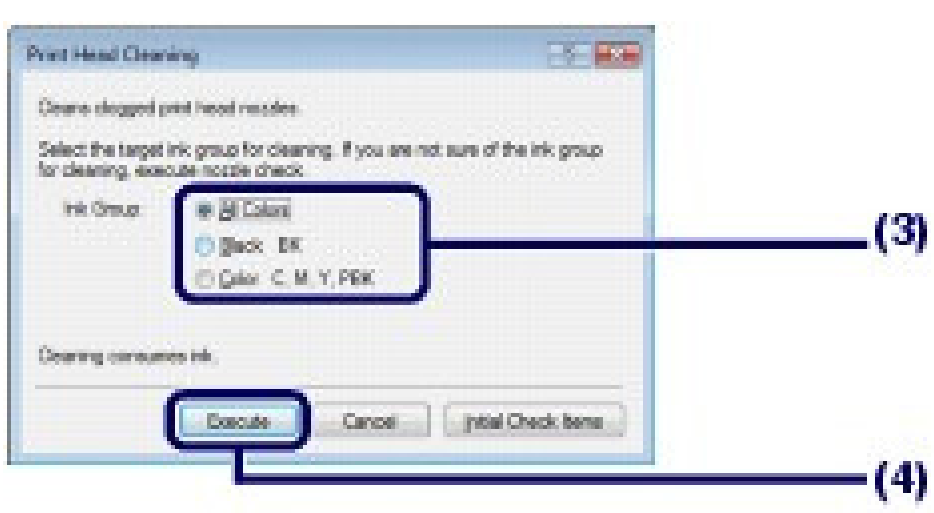

(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.
  Raadpleeg Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren .

Macintosh

Als u op Reiniging (Cleaning) klikt in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check), dat verschijnt na het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen (Zie Wanneer reiniging noodzakelijk is), begint de printer met het reinigen van de printkop. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst en ga naar (3) in stap 5.

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open Canon IJ Printer Utility.

   Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

5. Reinig de printkop.

   (1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) is geselecteerd in het pop-upmenu.

   (2) Klik op Reiniging (Cleaning).

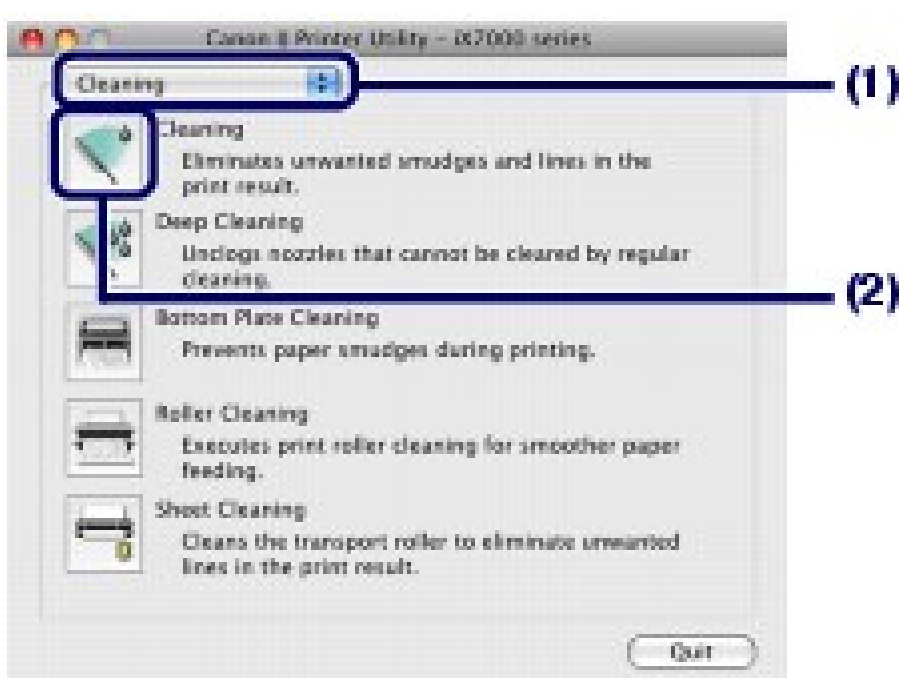

   (3) Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen.

Opmerking

- Deze printer heeft twee soorten zwarte inkt: BK en PBK.
  Controleer het controleraster voor de spuitopeningen en selecteer Zwart (Black) als er lijnen ontbreken in BK, of selecteer Kleur (Color) als er horizontale witte strepen aanwezig zijn.
  Zie Controleraster voor de spuitopeningen bekijken voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.

   (4) Klik op OK.


   Wanneer het **Aan/uit**-lampje groen gaat knipperen, wordt de printkop gereinigd.

   Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer

1 minuut.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

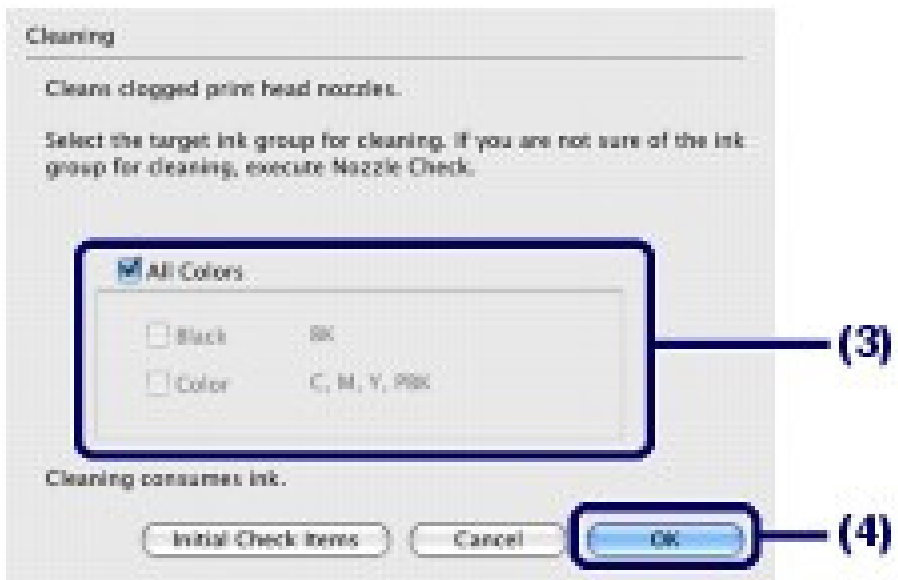

(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Raadpleeg Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.
Raadpleeg Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren .

Naar boven

Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd door de normale reiniging van de printkop, moet u een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren. Bij een diepte-reiniging van de printkop wordt meer inkt verbruikt dan bij een normale reiniging. Het is daarom raadzaam de diepte-reiniging alleen uit te voeren als het echt nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

Windows

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

   Belangrijk

   - U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

   Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).

5. Voer de diepte-reiniging van de printkop uit.

   (1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

   (2) Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning).

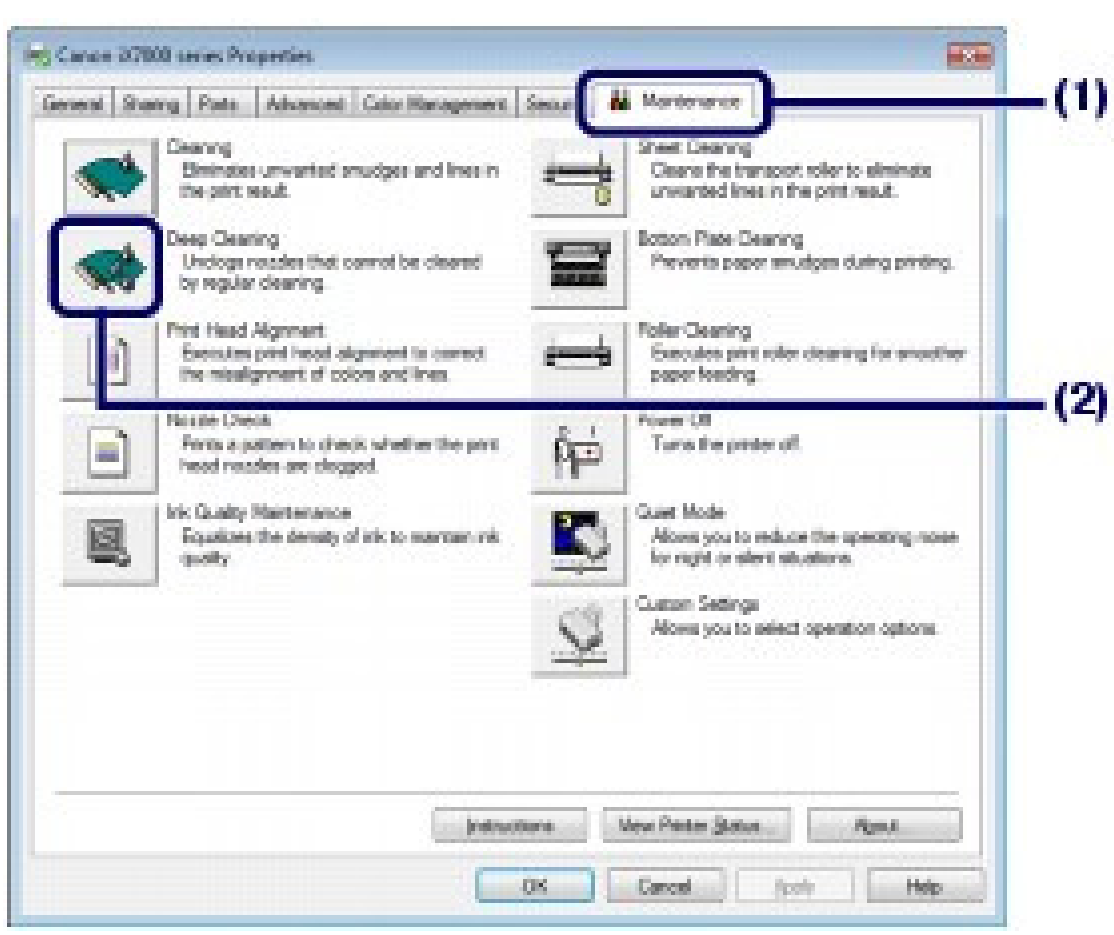

   (3) Selecteer de inktgroep waarvoor u een diepte-reiniging wilt uitvoeren.


Opmerking

- Deze printer heeft twee soorten zwarte inkt: BK en PBK.
  Controleer het controleraster voor de spuitopeningen en selecteer Zwart (Black) als er lijnen ontbreken in BK, of selecteer Kleur (Color) als er horizontale witte strepen aanwezig zijn.
  Zie Controleraster voor de spuitopeningen bekijken voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.

(4) Klik op Uitvoeren (Execute).

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

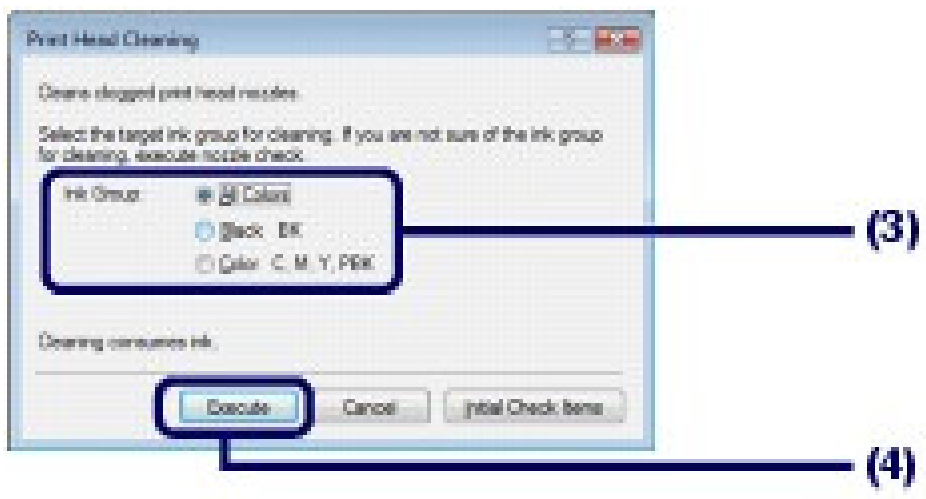

(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.

Wanneer het **Aan/uit**-lampje groen gaat knipperen, wordt de diepte-reiniging van de printkop gestart.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

(6) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Zie stap 1 in Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Als een bepaalde kleur niet goed wordt afgedrukt, vervangt u de inkttank van de desbetreffende kleur.

Zie Inkttanks vervangen .

Als het probleem niet is opgelost, opent u de bovenklep om te controleren of er inkt aanwezig is, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit.

Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

Macintosh

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

5. Voer de diepte-reiniging van de printkop uit.

(1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) is geselecteerd in het pop-upmenu.

(2) Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning).

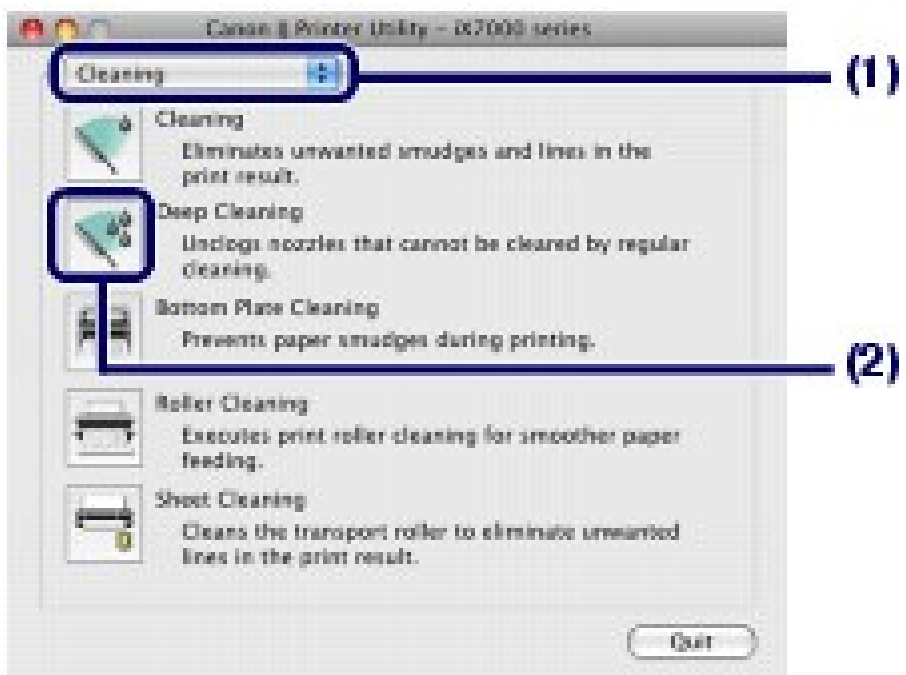

(3) Selecteer de inktgroep waarvoor u een diepte-reiniging wilt uitvoeren.

Opmerking

- Deze printer heeft twee soorten zwarte inkt: BK en PBK.
  Controleer het controleraster voor de spuitopeningen en selecteer Zwart (Black) als er lijnen ontbreken in BK, of selecteer Kleur (Color) als er horizontale witte strepen aanwezig zijn.
  Zie Controleraster voor de spuitopeningen bekijken voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.


(4) Klik op OK.

Wanneer het **Aan/uit**-lampje groen gaat knipperen, wordt de diepte-reiniging van de printkop gestart.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

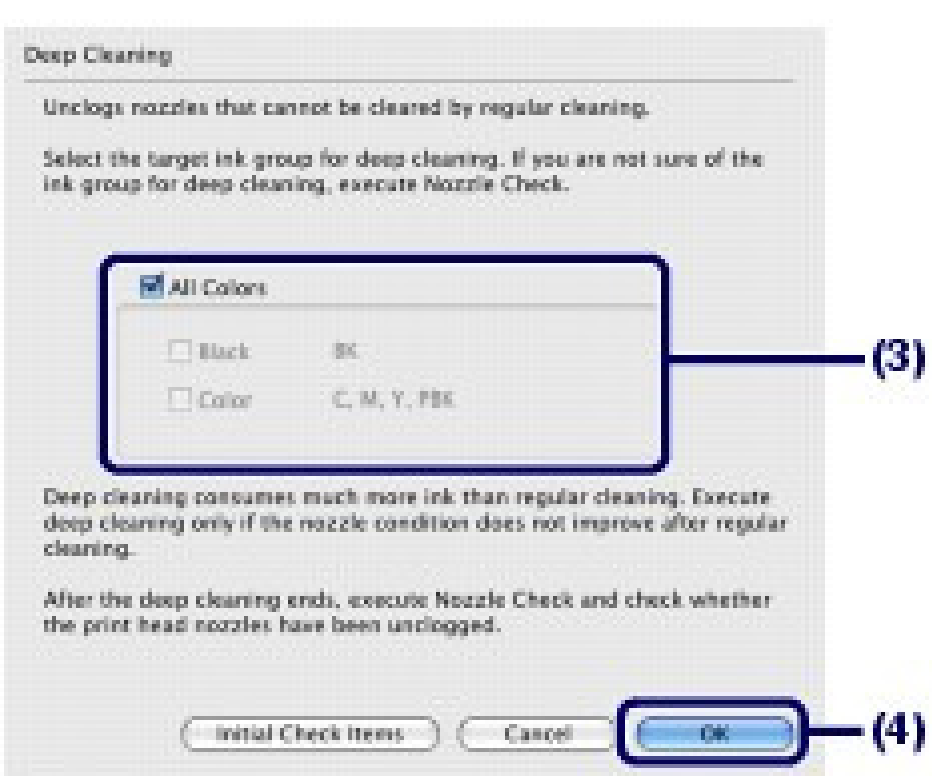

(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt.

6. Controleer het controleraster van de spuitopeningen en klik op Stop (Quit) in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check).

Zie stap 1 in Controleraster voor de spuitopeningen bekijken .

Als een bepaalde kleur niet goed wordt afgedrukt, vervangt u de inkttank van de desbetreffende kleur.

Zie Inkttanks vervangen .

Als het probleem niet is opgelost, opent u de bovenklep om te controleren of er inkt aanwezig is, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit.

Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

Naar boven

De printkop uitlijnen

Als de afgedrukte lijnen niet evenwijdig zijn of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.

U moet het volgende voorbereiden: twee vellen gewoon papier van A4- of Letter -formaat

Opmerking

- Als de inkt bijna op is, wordt het uitlijningsraster voor de printkop niet goed afgedrukt. Vervang de inkttank die bijna leeg is.
  Zie Inkttanks vervangen .
- Het uitlijningspatroon voor de printkop wordt alleen in zwart en blauw afgedrukt.

De printkop uitlijnen zonder computer

- U kunt de printkop ook uitlijnen vanaf de printer zelf met de knop **RESUME/CANCEL**.

  1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en twee of meer vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette zijn geladen.
  2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.
  3. Houd de knop **RESUME/CANCEL** ingedrukt tot het **Aan/uit**lampje viermaal groen knippert en laat de knop dan onmiddellijk los.
     Het controleraster voor uitlijning van de printkop wordt afgedrukt en de positie van de printkop wordt automatisch uitgelijnd.
     Voer geen andere bewerkingen uit tot de printer het controleraster voor uitlijning van de printkop heeft afgedrukt.

Windows

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er twee of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Belangrijk

- U kunt de voorste lade niet gebruiken voor automatische uitlijning van de printkop. Zorg dat u papier in de cassette plaatst.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).


5. Pas de positie van de printkop aan.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment).

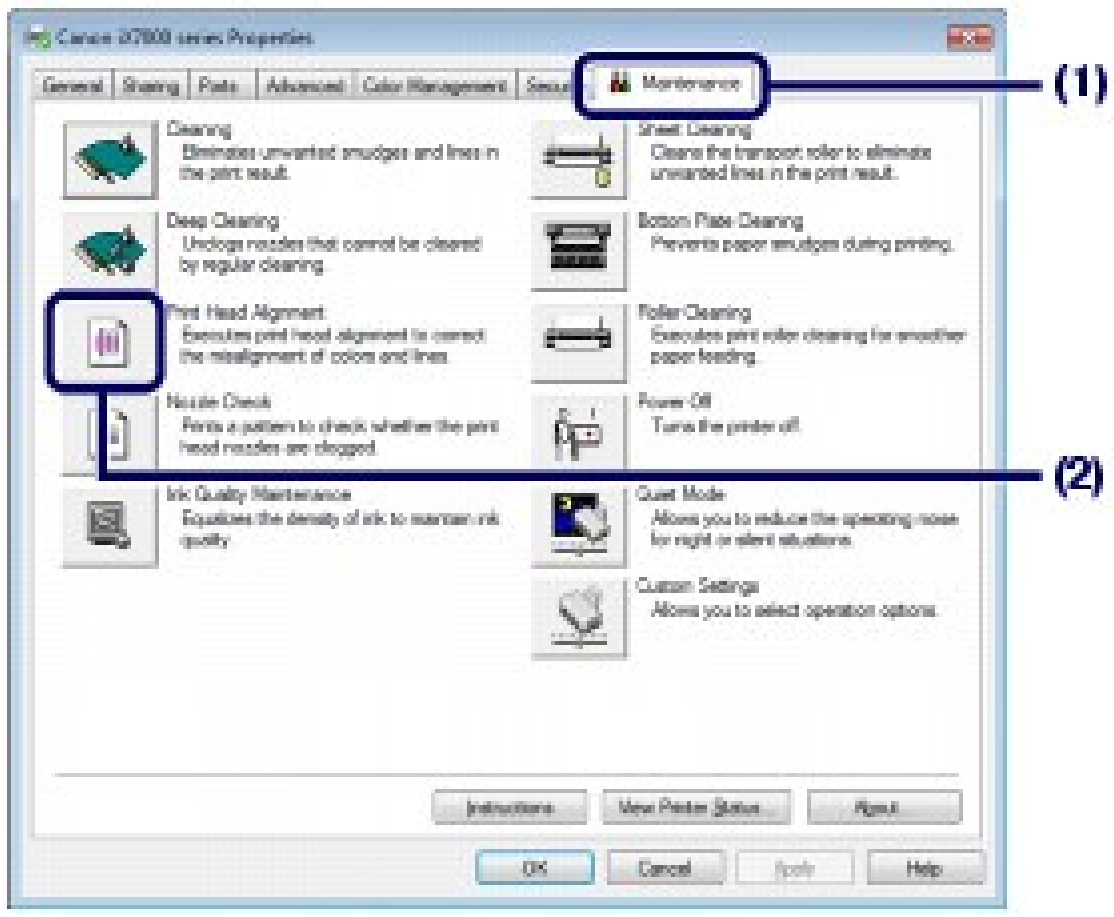


(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).

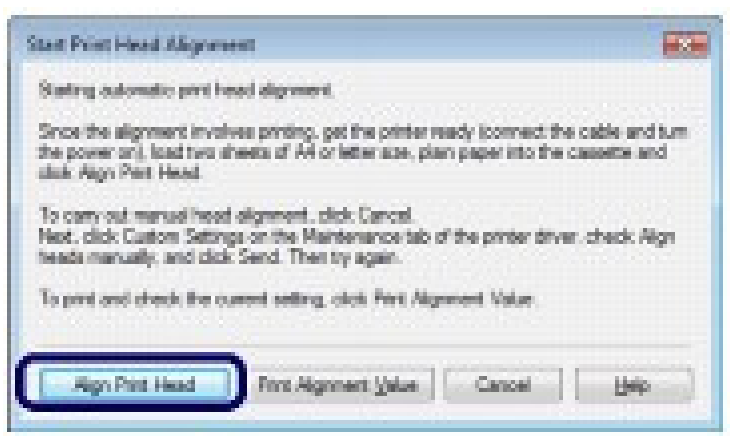

Het controleraster voor uitlijning van de printkop wordt afgedrukt en de positie van de printkop wordt automatisch uitgelijnd.

Voer geen andere bewerkingen uit tot de printer het controleraster voor uitlijning van de printkop heeft afgedrukt. Dit duurt ongeveer 6 minuten.

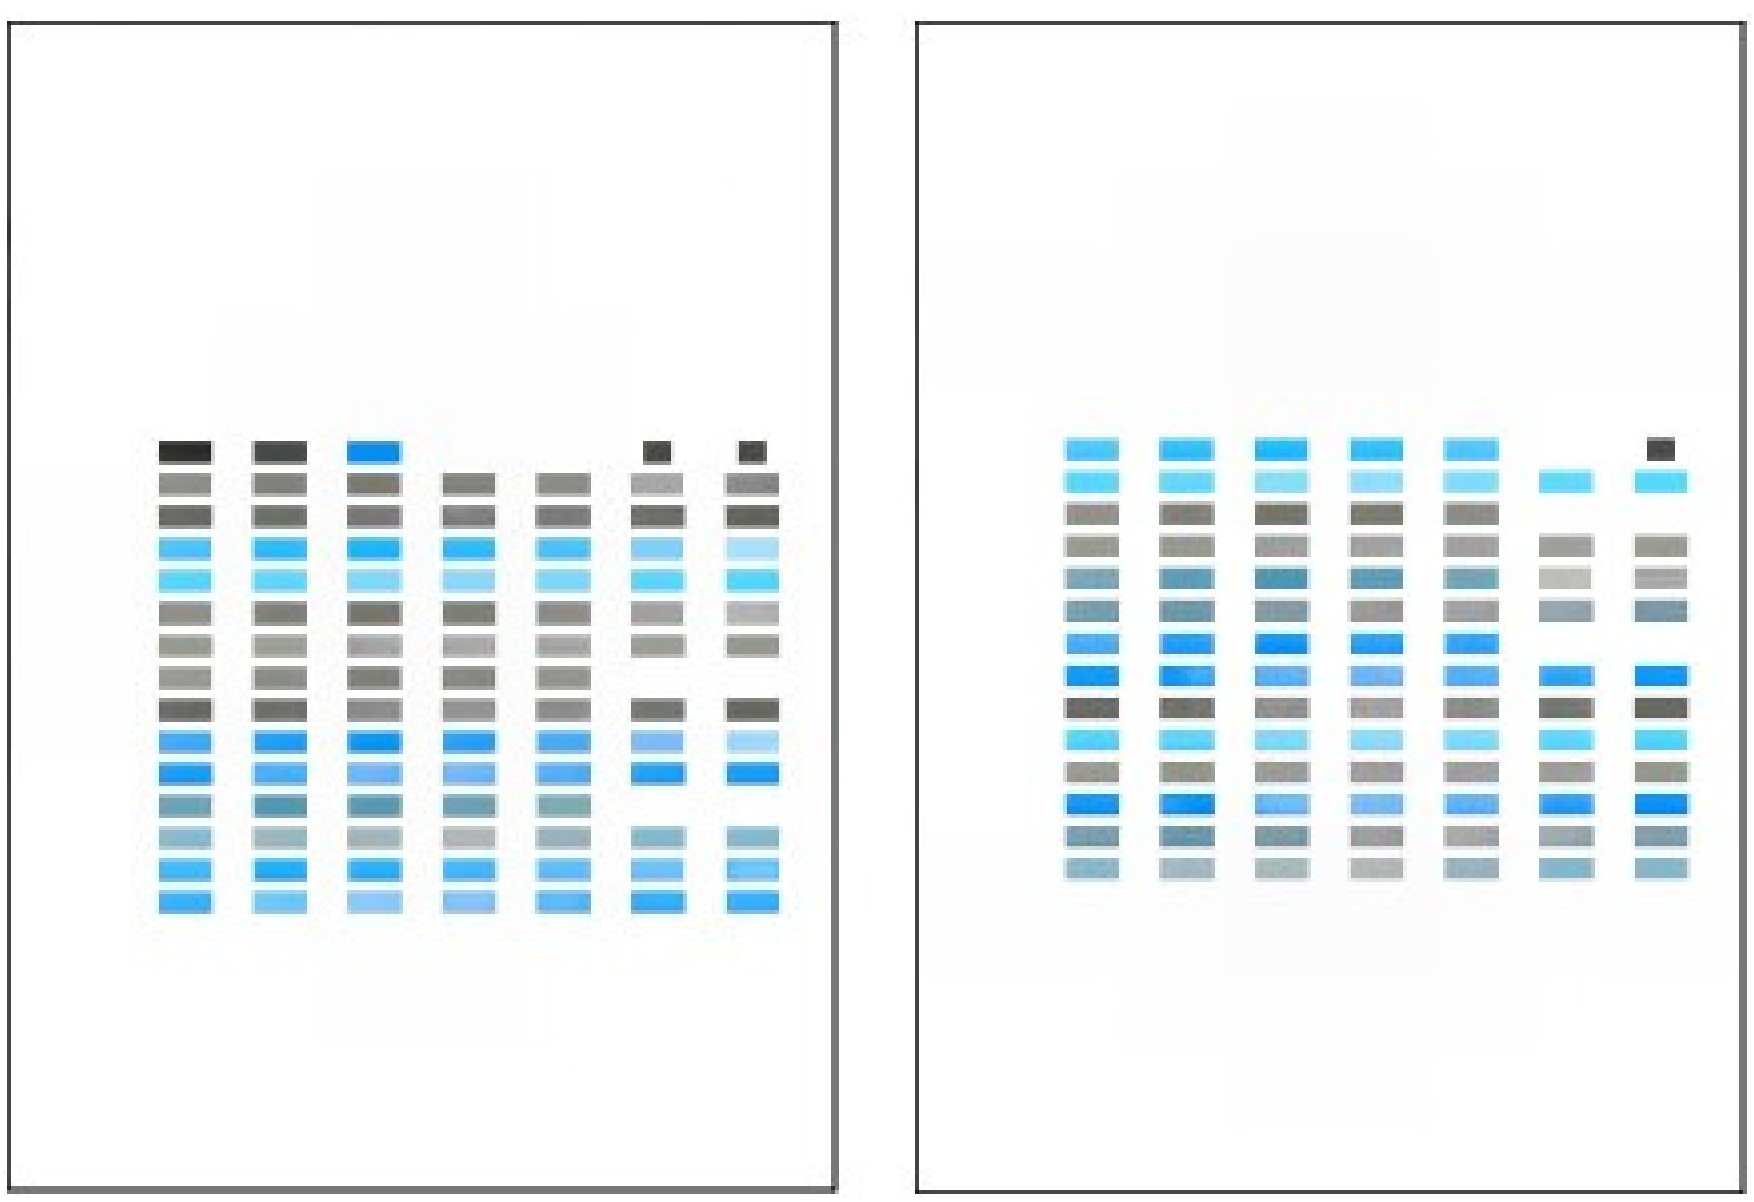

Opmerking

- Als het automatisch aanpassen van de printkoppositie is mislukt, gaat het **Alarm**lampje knipperen.
  Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Elf keer' onder 'Alarm-lampje knippert oranje' in ' Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .
- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast op de hiervoor omschreven wijze, moet u de printkop handmatig uitlijnen.
  Zie de online handleiding: Uitgebreide Handleiding .
- Als u de huidige aanpassingswaarden van de printkop wilt afdrukken en controleren, klikt u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value).

Macintosh

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Zorg dat er twee of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.

Belangrijk

- U kunt de voorste lade niet gebruiken voor automatische uitlijning van de printkop. Zorg dat u papier in de cassette plaatst.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


4. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

5. Pas de positie van de printkop aan.

(1) Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.

(2) Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment).


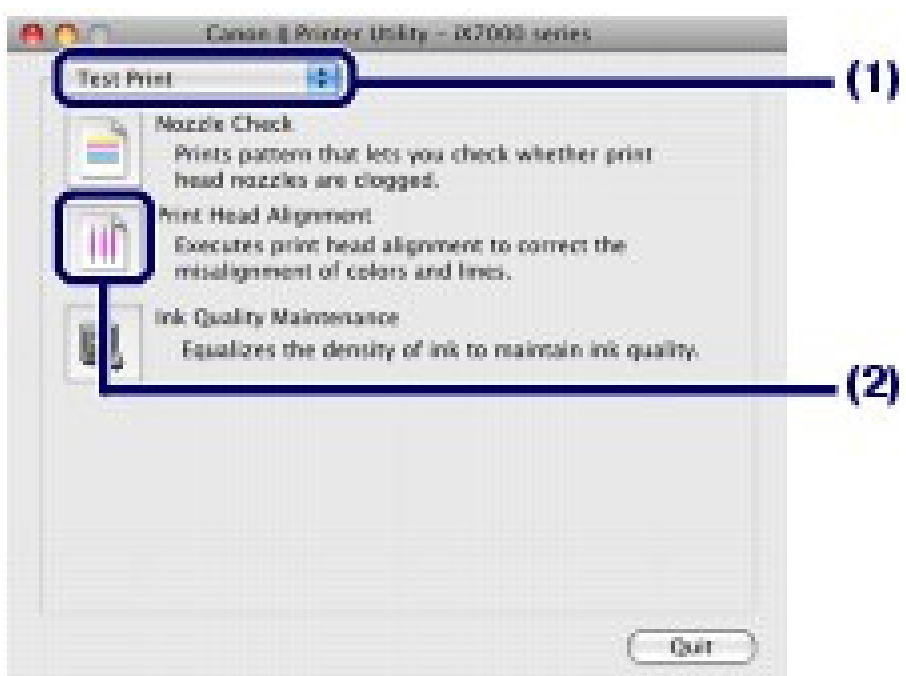


(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).



Het controleraster voor uitlijning van de printkop wordt afgedrukt en de positie van de printkop wordt automatisch uitgelijnd.

Voer geen andere bewerkingen uit tot de printer het controleraster voor uitlijning van de printkop heeft afgedrukt. Dit duurt ongeveer 6 minuten.

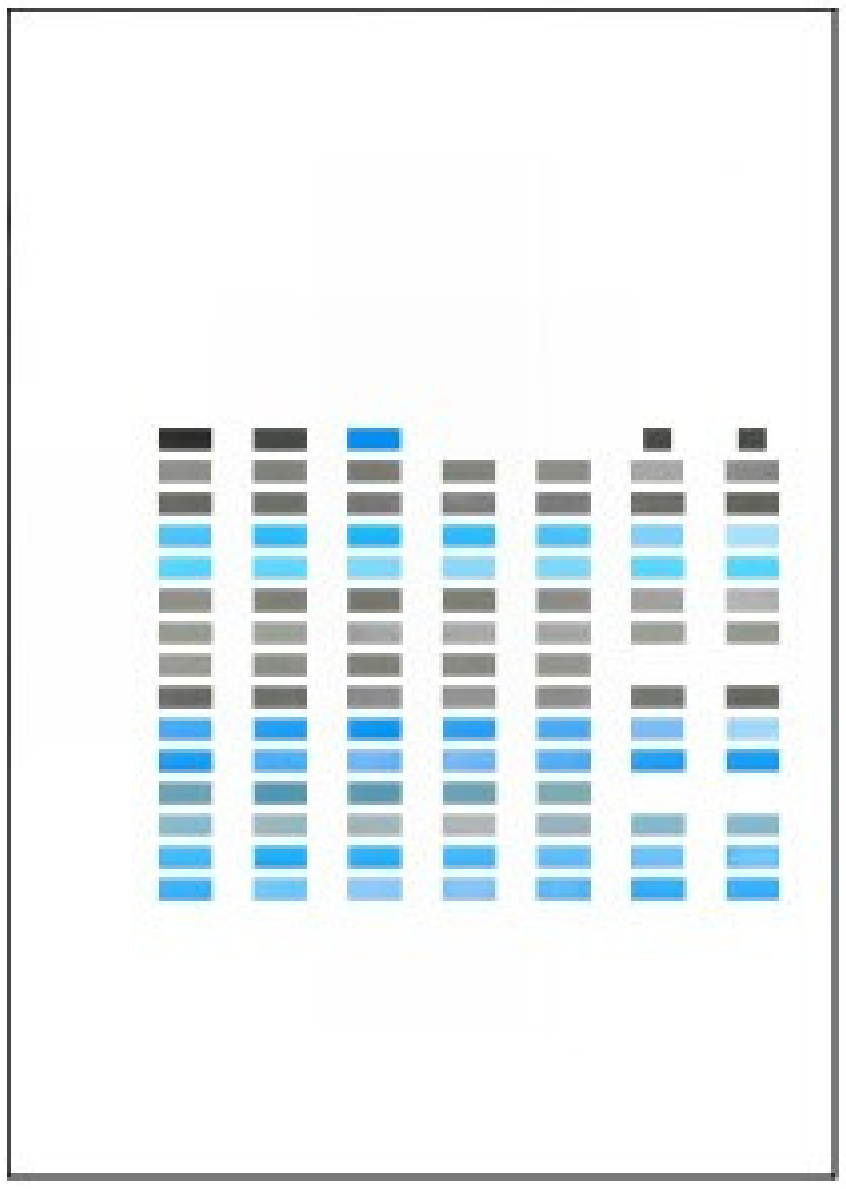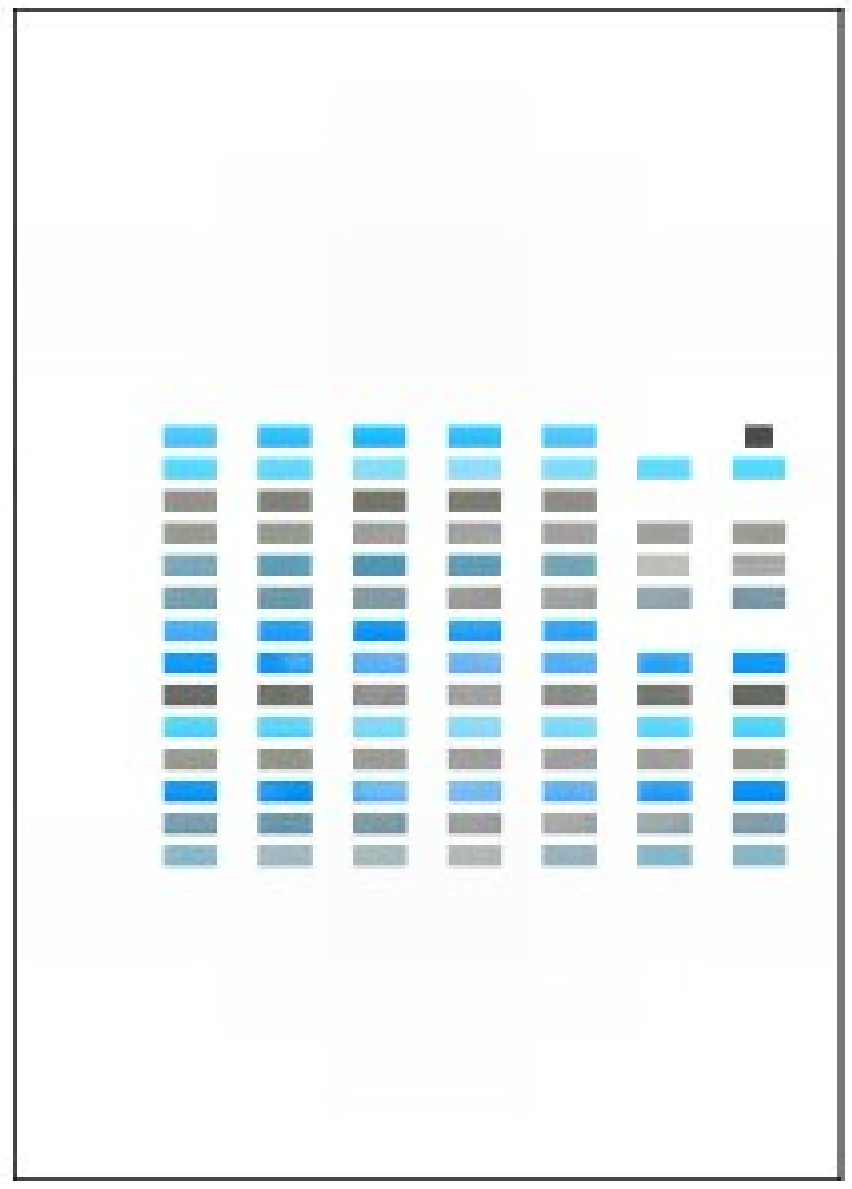Opmerking

- Als het automatisch aanpassen van de printkoppositie is mislukt, gaat het **Alarm** lampje knipperen.
  Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Elf keer' onder 'Alarm-lampje knippert oranje' in ' Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .
- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast op de hiervoor omschreven wijze, moet u de printkop handmatig uitlijnen.
  Zie de online handleiding: Uitgebreide Handleiding .
- Als u de huidige aanpassingswaarden van de printkop wilt afdrukken en controleren, klikt u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value).

Naar boven

De inktkwaliteit op peil houden

De printer is ingesteld op het automatisch mengen van de inkt met vaste intervallen zodat de inktdichtheid gelijkmatig blijft. Als de functie voor het automatisch mengen van de inkt wordt uitgeschakeld of als de kleuren op de afdruk ongelijkmatig worden, voert u de onderstaande procedure uit om de inkt handmatig te mengen.

Opmerking

- Meer informatie over het uitschakelen van de functie voor het automatisch mengen van inkt vindt u in de online handleiding: Uitgebreide Handleiding .

Windows

1. Controleer of het apparaat aan staat.


2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).

3. Meng de inkt.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).


(2) Klik op het tabblad Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance).

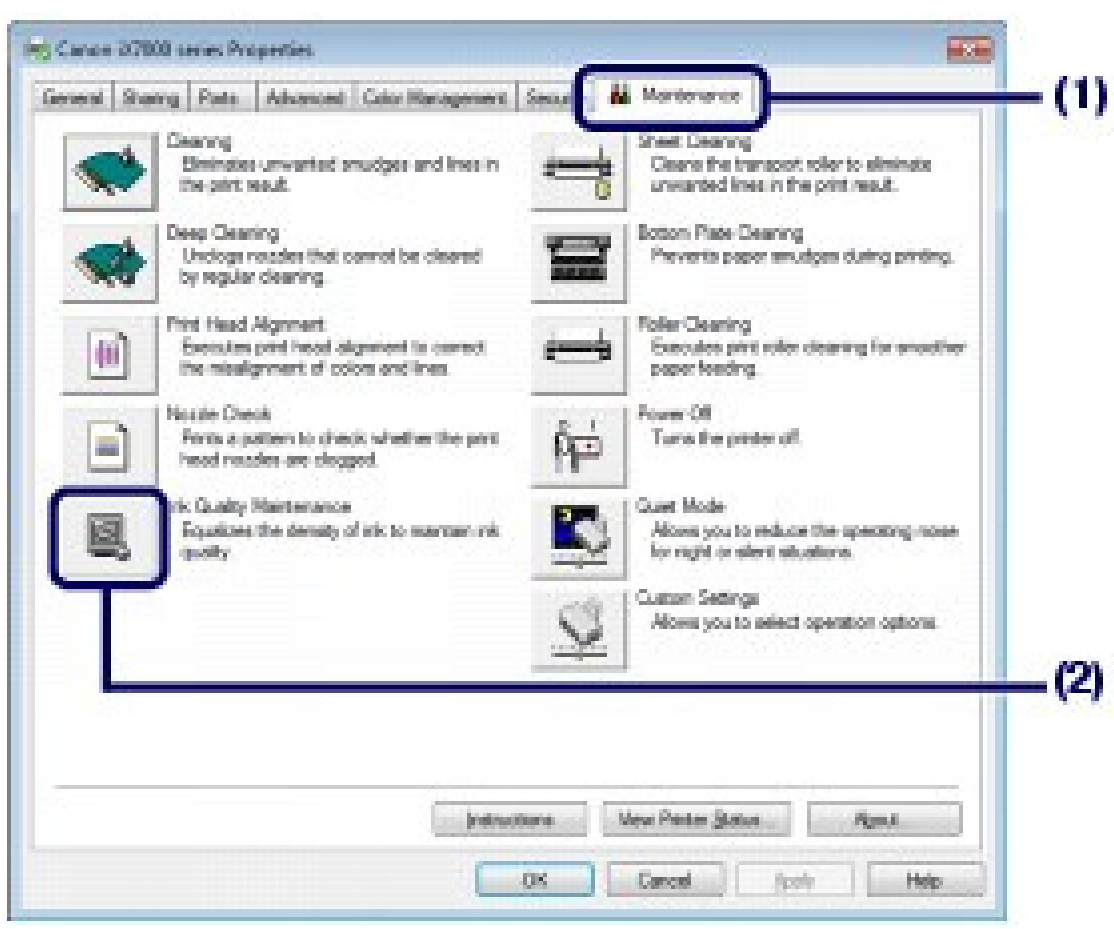

(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.

De printer zal tussen de 10 seconden en 2 minuten trillen tijdens het mengen van de inkt.

Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **Aan/uit (Power)** -lampje knippert groen).

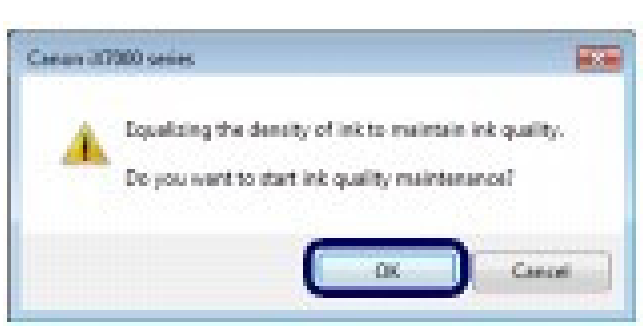

Macintosh

1. Controleer of het apparaat aan staat.


2. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

3. Meng de inkt.

(1) Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.


(2) Klik op het tabblad Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance).

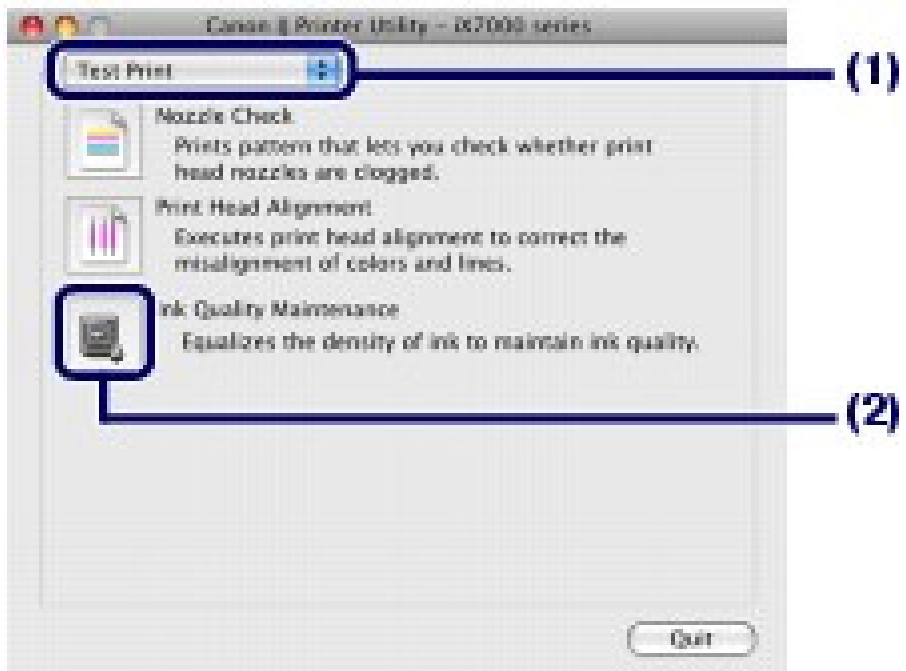

(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.

De printer zal tussen de 10 seconden en 2 minuten trillen tijdens het mengen van de inkt.

Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **Aan/uit (Power)** -lampje knippert groen).

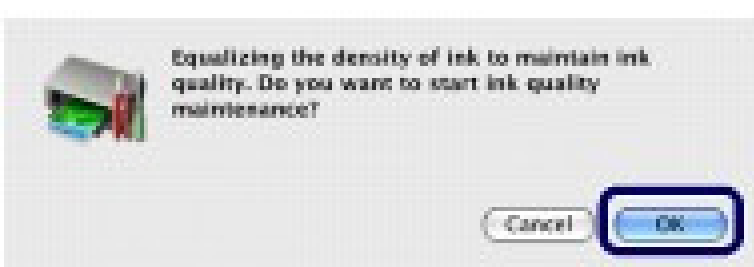

Naar boven

De papierinvoerrol reinigen

Als de papierinvoerrol vies is of er papierstof op ligt, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Reinig in dat geval de papierinvoerrol. Als u de papierinvoerrol reinigt, slijt deze. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat

Windows

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


3. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

   Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).

4. Selecteer Reiniging rollen (Roller Cleaning).


   (1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

   (2) Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning).

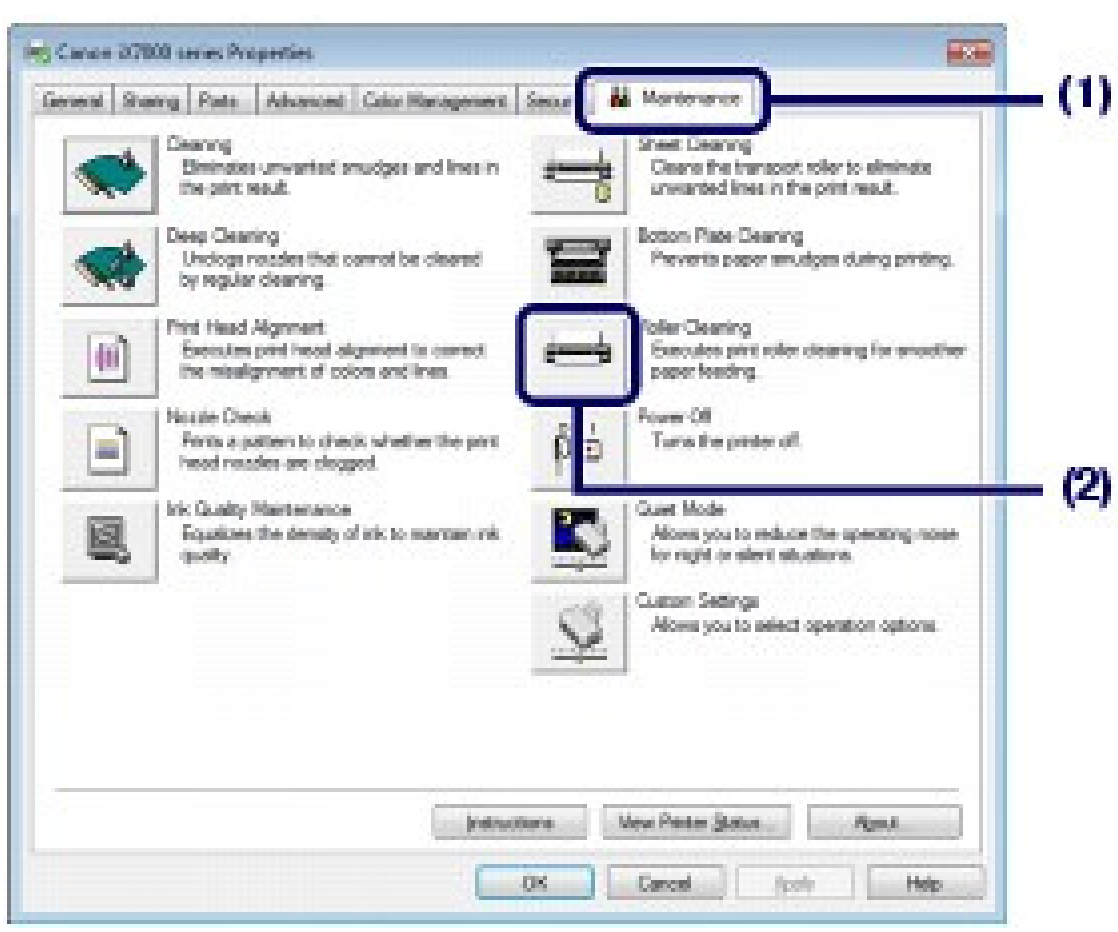

   (3) Selecteer de papierbron die u wilt reinigen (Achterste lade (Rear Tray) of Cassette).

   (4) Klik op OK.

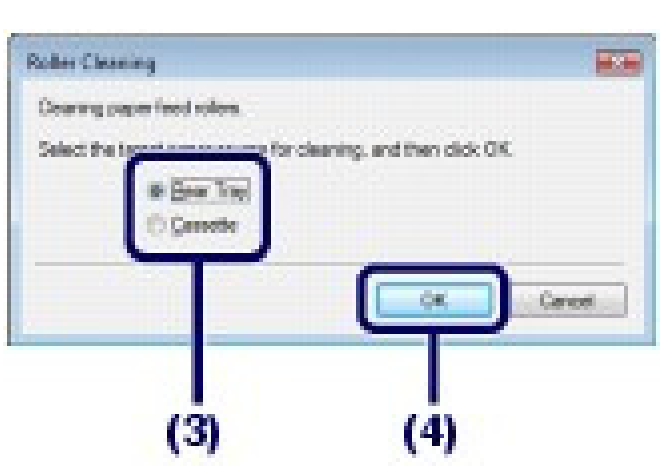

5. Reinig de papierinvoerrol zonder papier.

(1) Volg de aanwijzingen in het bericht om het papier te verwijderen uit de papierbron die u hebt geselecteerd bij (3) in stap 4.

(2) Klik op OK.

Tijdens het reinigen draait de papierinvoerrol enkele malen rond.

6. Reinig de papierinvoerrol met papier.

(1) Controleer of de papierinvoerrol gestopt is met draaien en volg de aanwijzingen in het bericht om drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat te plaatsen in de papierbron die u hebt geselecteerd bij (3) in stap 4.

Opmerking

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het reinigen van de papierinvoerrol. Plaats papier in de cassette of achterste lade.

(2) Klik op OK.

De printer begint met de reiniging.

Het reinigen is voltooid als het papier wordt uitgeworpen.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de papierinvoerrol.

(3) Klik op OK in het voltooiingsbericht.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het reinigen van de papierinvoerrol, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Macintosh

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.


3. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).

4. Selecteer Reiniging rollen (Roller Cleaning).


(1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) is geselecteerd in het pop-upmenu.

(2) Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning).

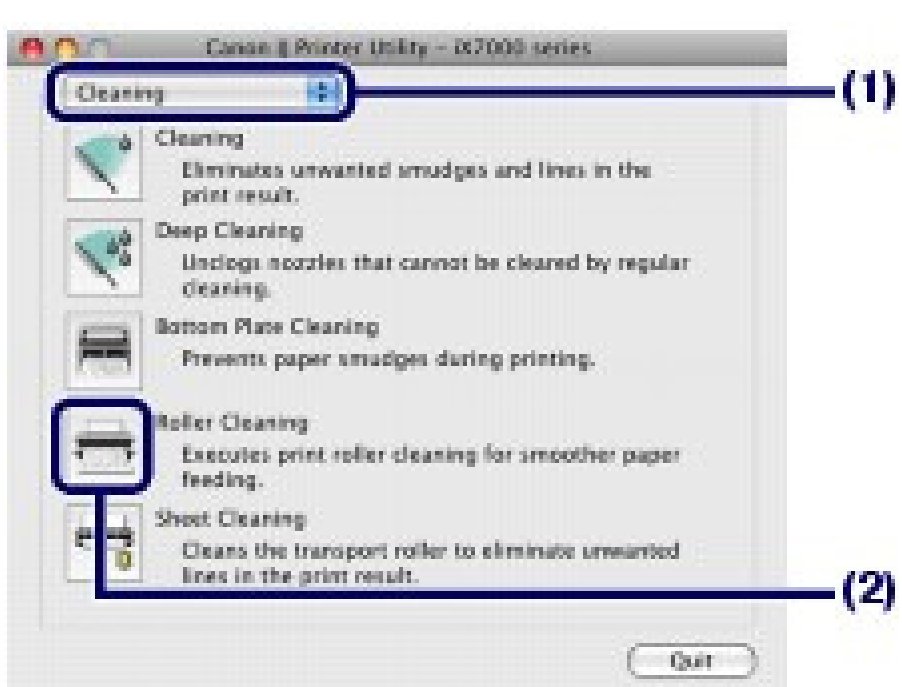

(3) Selecteer de papierbron die u wilt reinigen (Achterste lade (Rear Tray) of Cassette).

(4) Klik op OK.

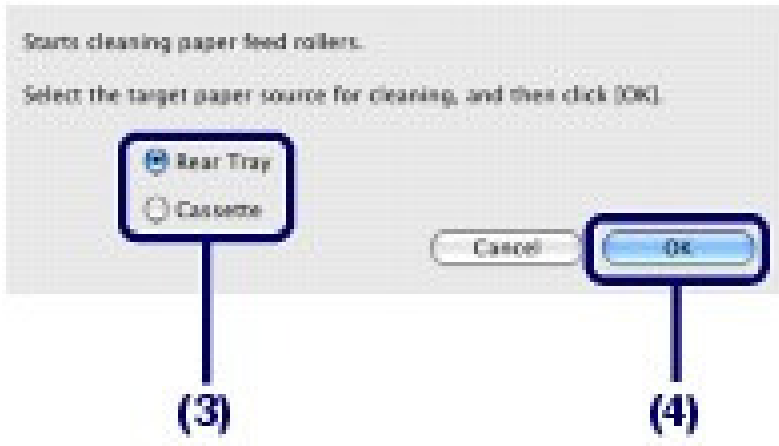

5. Reinig de papierinvoerrol zonder papier.

(1) Volg de aanwijzingen in het bericht om het papier te verwijderen uit de papierbron die u hebt geselecteerd bij (3) in stap 4.

(2) Klik op OK.

Tijdens het reinigen draait de papierinvoerrol enkele malen rond.

6. Reinig de papierinvoerrol met papier.

(1) Controleer of de papierinvoerrol gestopt is met draaien en volg de aanwijzingen in het bericht om drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat te plaatsen in de papierbron die u hebt geselecteerd bij (3) in stap 4.

Opmerking

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het reinigen van de papierinvoerrol. Plaats papier in de cassette of achterste lade.

(2) Klik op OK.

De printer begint met de reiniging.

Het reinigen is voltooid als het papier wordt uitgeworpen.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de papierinvoerrol.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het reinigen van de papierinvoerrol, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Naar boven

De transportrollen reinigen (reiniging met vel)

Wanneer het onderstaande bericht wordt weergegeven, moeten de transportrollen zo snel mogelijk worden gereinigd met het reinigingsvel.

U hebt nodig: een reinigingsvel (meegeleverd met de printer)

Belangrijk

- U hoeft de transportrollen niet te reinigen voordat dit bericht wordt weergegeven.



Opmerking

- U kunt doorgaan met afdrukken, ook nadat het bericht is weergegeven om u te informeren dat reinigen nodig is. Als de transportrollen echter niet worden gereinigd, kunnen er vlekken op afdrukken ontstaan of kan de afdrukkwaliteit afnemen. We raden aan om de transportrollen zo snel mogelijk te reinigen.
- Reinigingsvellen kunnen onder de cassette worden bewaard.
  Zie Reinigingsvellen bewaren en uitnemen .

■ Instructies voor het reinigen met vel

Belangrijk

- Voor het reinigen met vel is een speciaal reinigingsvel nodig dat wordt geplaatst in de achterste lade.
- Voer geen enkele andere bewerking uit terwijl de reiniging met vel wordt uitgevoerd.

Windows

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en verwijder vervolgens alle papier uit de achterste lade.

2. Pak een reinigingsvel.

   Neem een reinigingsvel uit de houder voor reinigingsvellen. Zie Reinigingsvellen bewaren en uitnemen voor meer informatie over het uitnemen van reinigingsvellen.


3. Open de voorste lade voorzichtig en trek vervolgens het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

   Opmerking

   - Verwijder alle papier uit de voorste lade.

4. Haal het beschermingsvel van de bovenkant van het reinigingsvel en plaats het

reinigingsvel in de achterste lade MET DE VOORZIJDE OMLAAG EN HET KLEEFGEDEELTE AAN DE BOVENKANT.

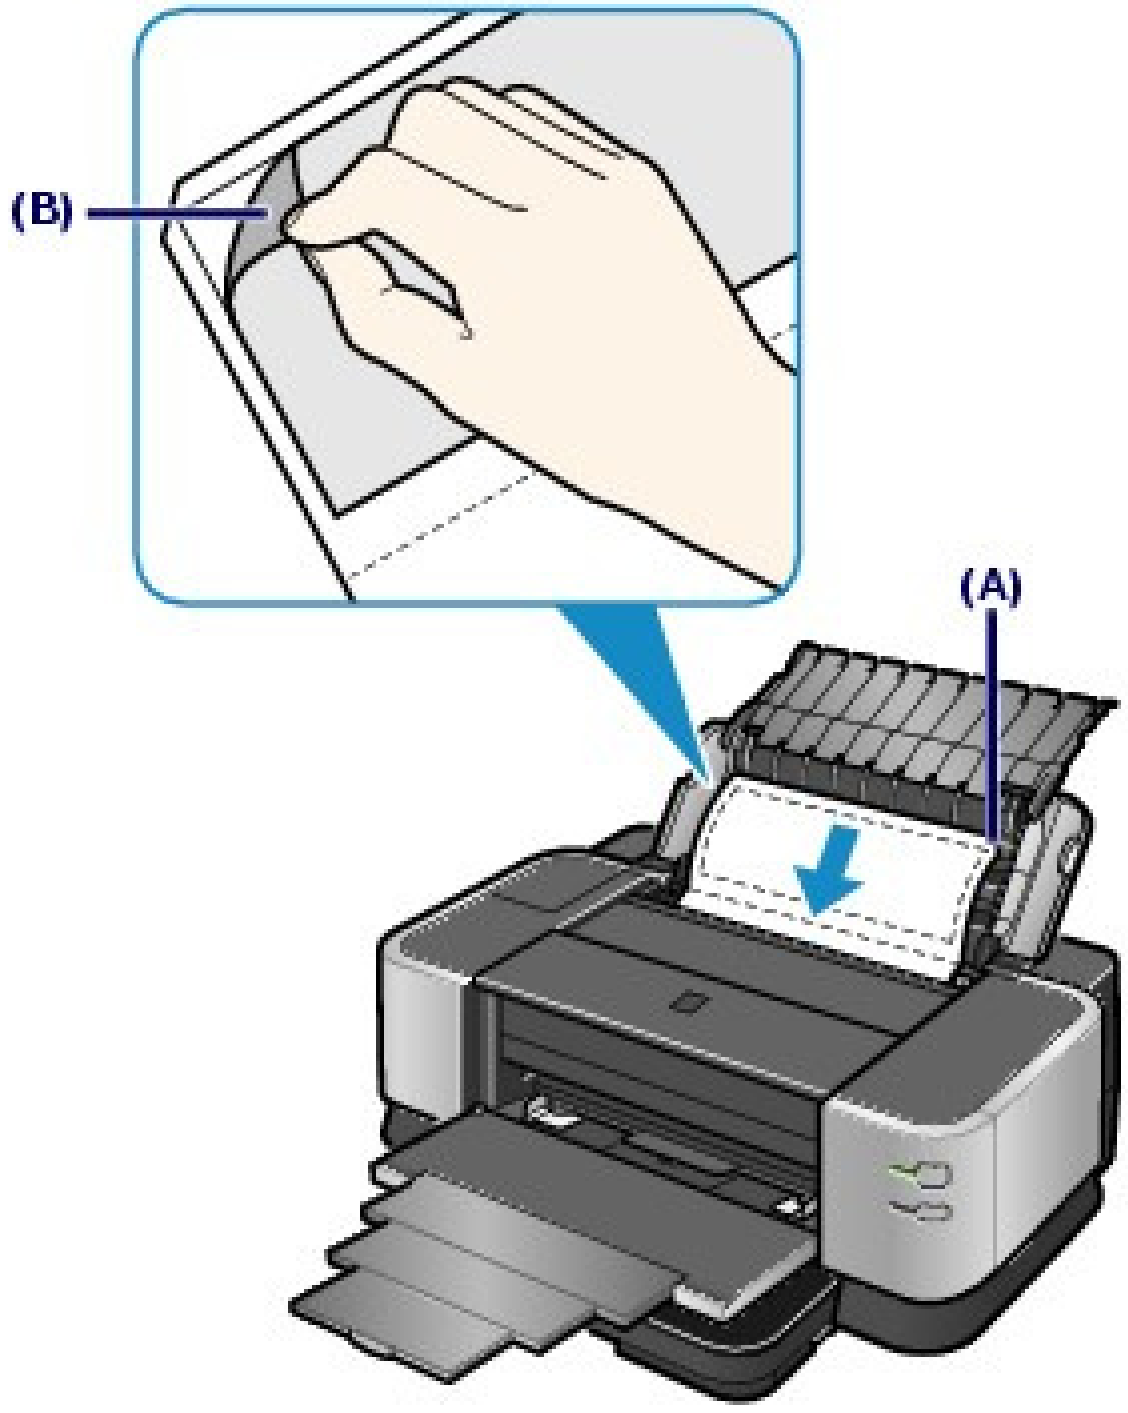

(A) Plaats het reinigingsvel met de uitsparing bovenaan.

(B) Verwijder het beschermingsvel.


5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

Zie Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows).


6. Voer de reiniging met het vel uit.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Reiniging met vel (Sheet Cleaning).

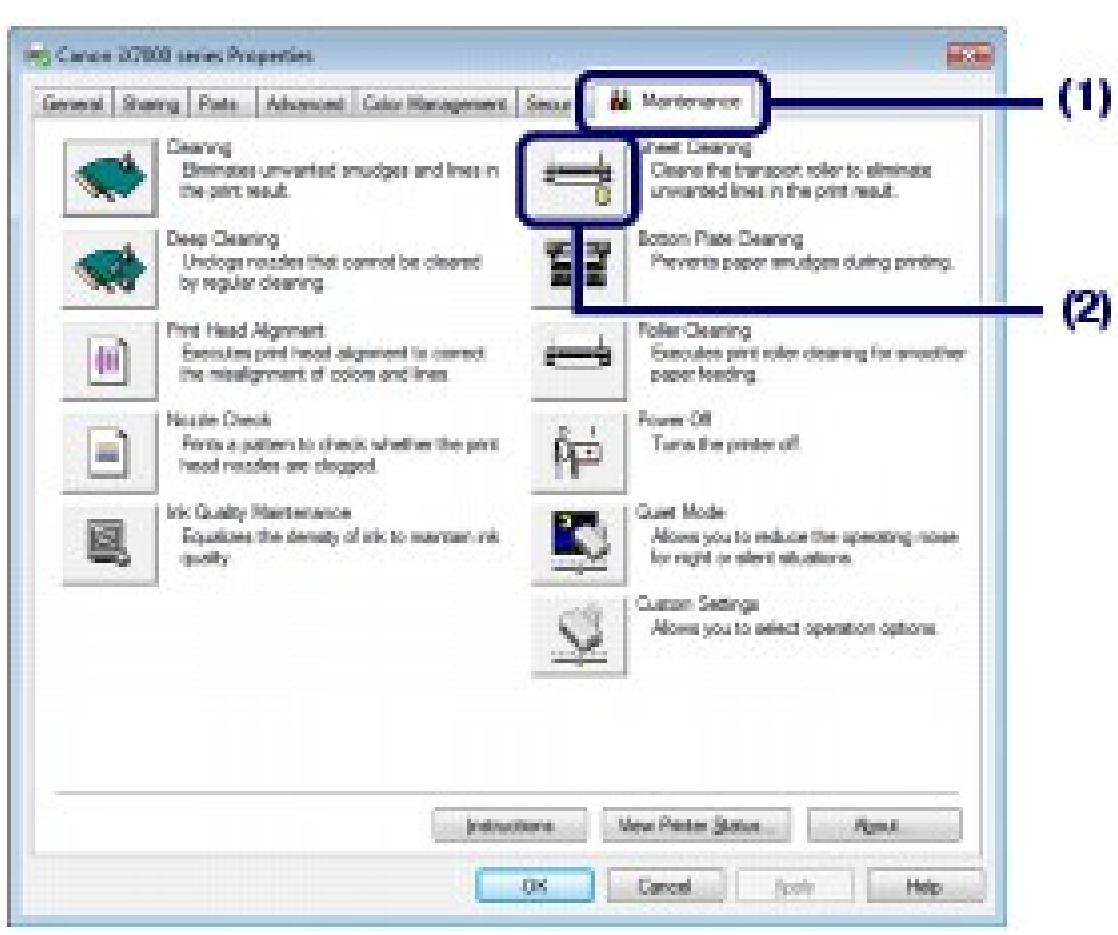

(3) Klik op Uitvoeren (Execute).

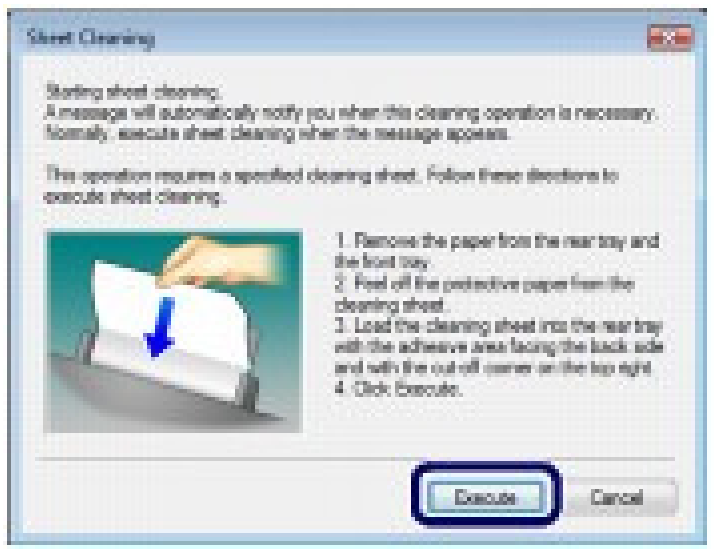

Belangrijk

- Gooi gebruikte reinigingsvellen weg zodra de reiniging met vel klaar is. Wees voorzichtig met de vellen om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen, uitgevoerde vellen zijn namelijk bevlekt.

Macintosh

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en verwijder vervolgens alle papier uit de achterste lade.

2. Pak een reinigingsvel.


   Neem een reinigingsvel uit de houder voor reinigingsvellen. Zie Reinigingsvellen bewaren en uitnemen voor meer informatie over het uitnemen van reinigingsvellen.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek vervolgens het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

   Opmerking

   - Verwijder alle papier uit de voorste lade.

4. Haal het beschermingsvel van de bovenkant van het reinigingsvel en plaats het reinigingsvel in de achterste lade MET DE VOORZIJDE OMLAAG EN HET KLEEFGEDEELTE AAN DE BOVENKANT.

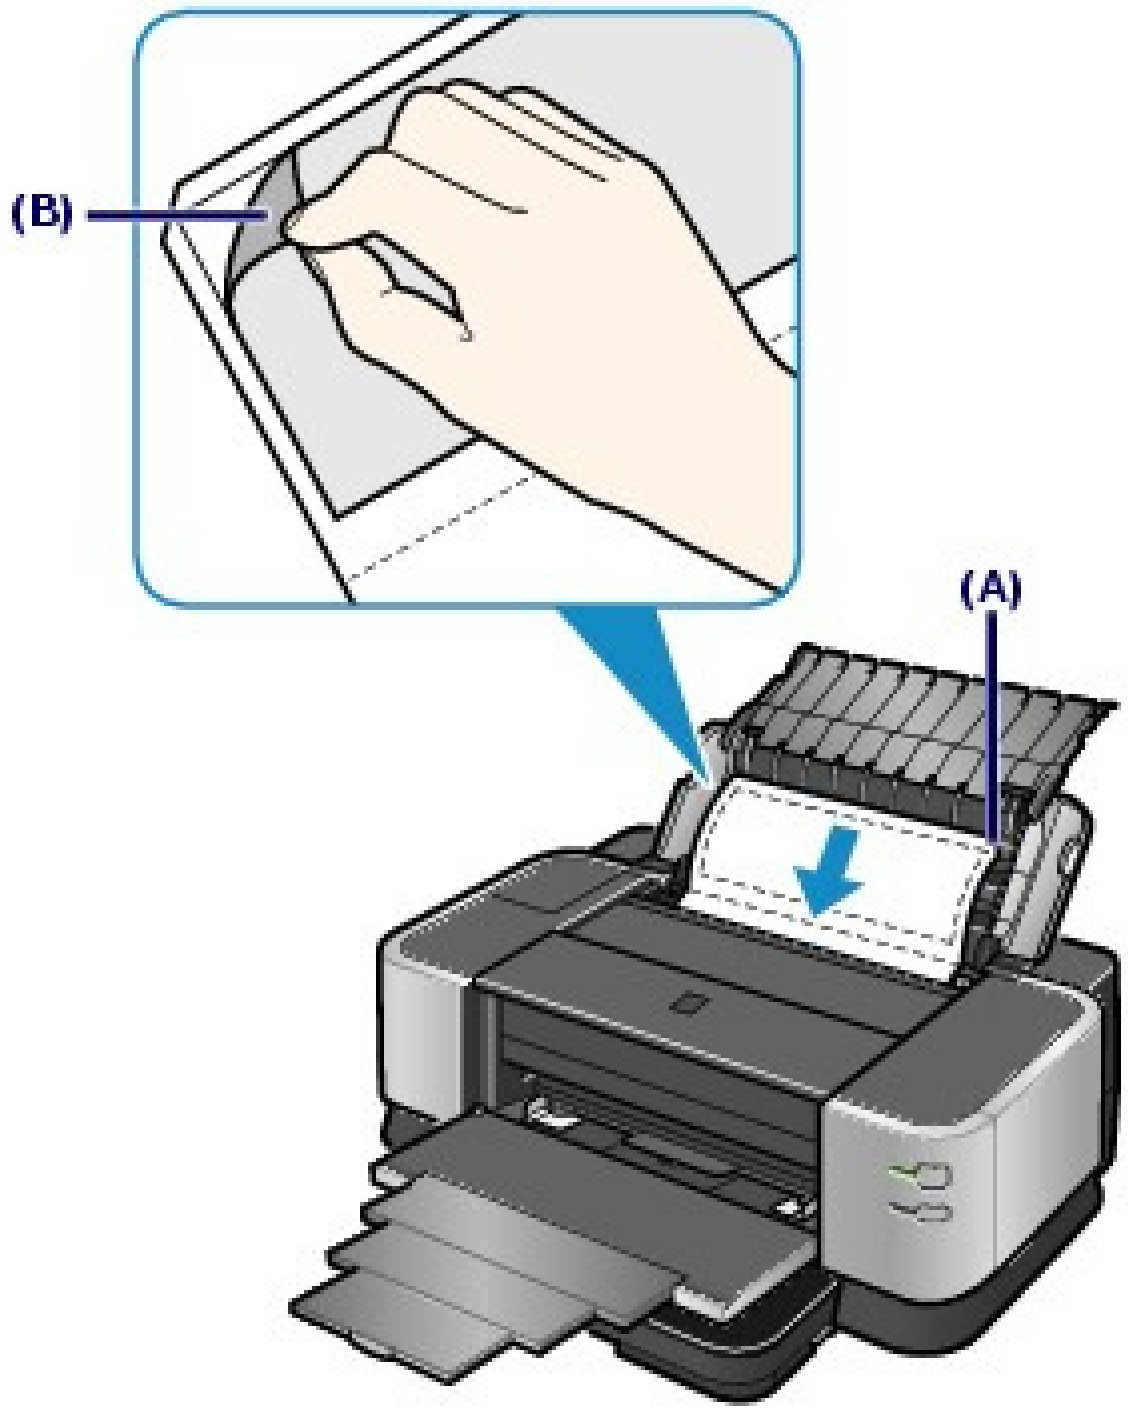

(A) Plaats het reinigingsvel met de uitsparing bovenaan.
(B) Verwijder het beschermingsvel.


5. Open Canon IJ Printer Utility.

Zie Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh).


6. Voer de reiniging met het vel uit.

(1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) wordt weergegeven in het pop-upmenu.

(2) Klik op Reiniging met vel (Sheet Cleaning).

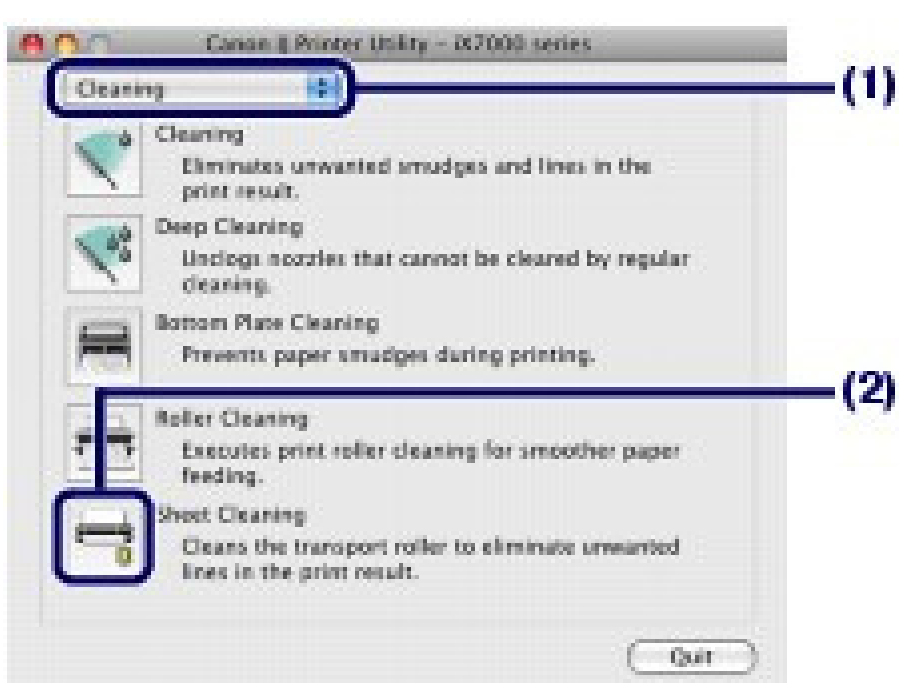

(3) Klik op OK.

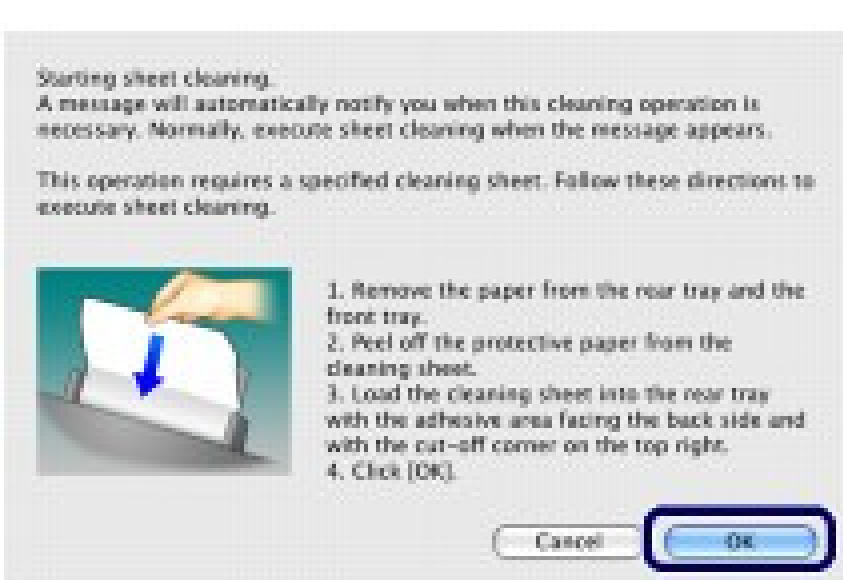

Belangrijk

- Gooi gebruikte reinigingsvellen weg zodra de reiniging met vel klaar is. Wees voorzichtig met de vellen om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen, uitgevoerde vellen zijn namelijk bevlekt.

■ Reinigingsvellen bewaren en uitnemen

Er worden vijf reinigingsvellen meegeleverd met de printer.
Al deze reinigingsvellen kunnen worden opgeslagen in de houder voor reinigingsvellen onder de cassette.

Opmerking

- Neem contact op met het servicecentrum wanneer uw reinigingsvellen op zijn.

1. Trek de cassette naar buiten.


Trek de cassette met beide handen naar buiten totdat deze stopt en trek de cassette vervolgens uit de printer terwijl u de voorste zijde iets omhoog tilt.



2. Berg de reinigingsvellen op of neem ze uit.

(1) Trek de houder voor reinigingsvellen uit de cassette.

(2) Berg de reinigingsvellen op of neem ze uit.

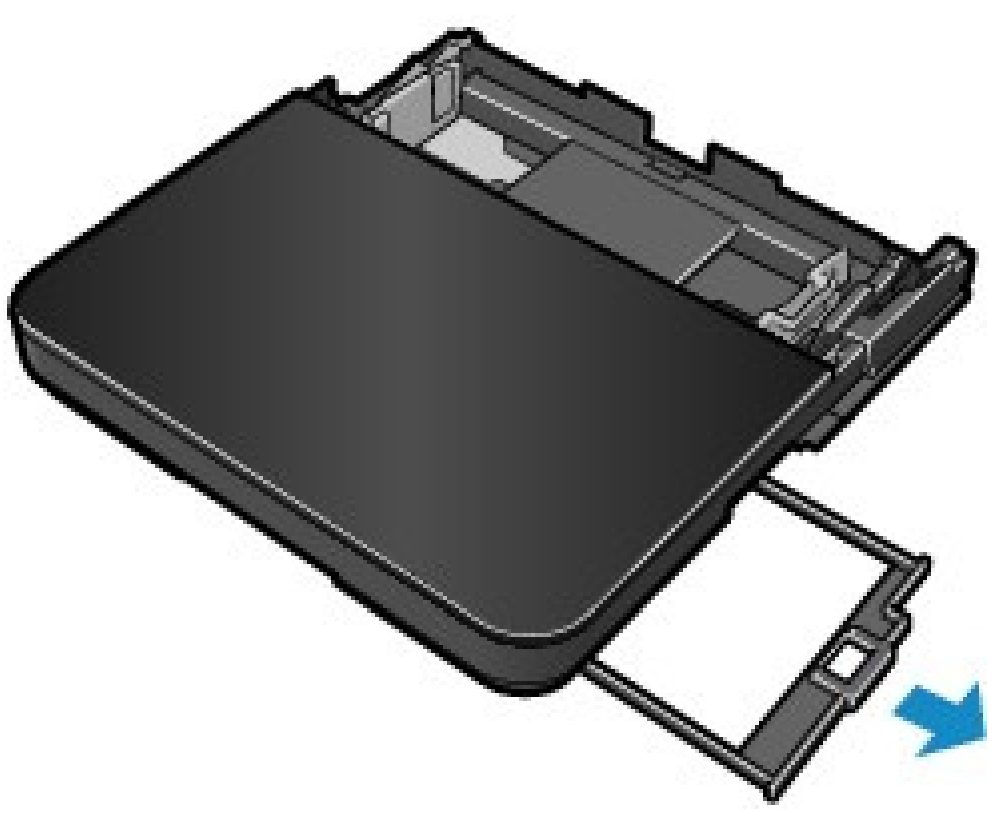

Opmerking

- Stop ongebruikte reinigingsvellen terug in de originele verpakking en sluit de verpakking af.

(3) Schuif de houder voor reinigingsvellen terug.

3. Plaats de cassette in de printer.

Druk de cassette helemaal in de printer.

Opmerking

- Als de cassette niet juist wordt geplaatst, kan zich een fout voordoen en kan de printer niet afdrukken. Zorg dat de cassette helemaal in de printer wordt gedrukt.



Naar boven

De onderhoudsschermen openen

U kunt de onderhoud uitvoeren via het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma (Windows) of Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

■ Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows)

Opmerking

- Zorg dat de printer is ingeschakeld en dat deze op een computer is aangesloten.

1. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Wanneer u Windows XP gebruikt

Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).

Wanneer u Windows 2000 gebruikt


Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX (waarbij ' **XXX**' de naam van uw printer is) en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences).

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

Opmerking

- U kunt eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma ook openen vanuit uw toepassing of via My Printer op het bureaublad.
Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding .

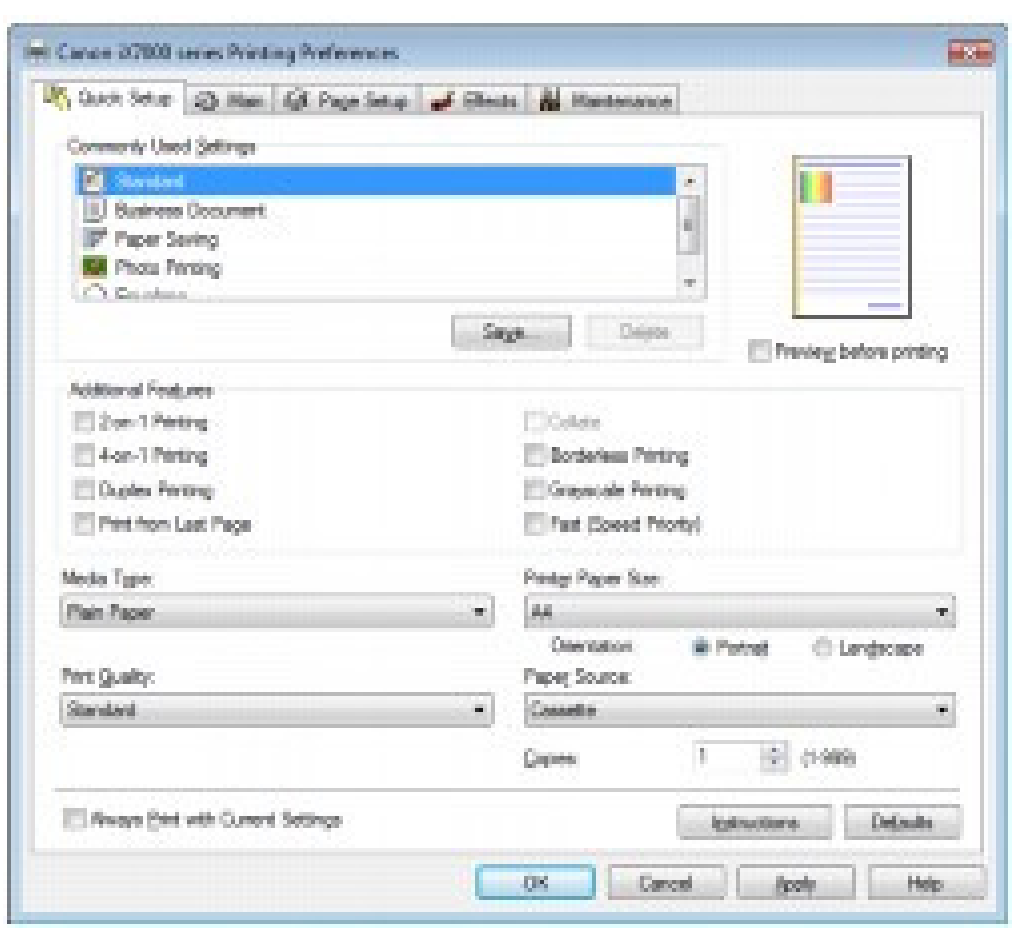

Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

Opmerking

- Zorg dat de printer is ingeschakeld en dat deze op een computer is aangesloten.

Als u Mac OS X v.10.5.x gebruikt

1. Open Systeemvoorkeuren (System Preferences) en klik op Afdrukken en faxen (Print & Fax).

2. Selecteer de naam van uw printer in de lijst met Printers en klik op Open afdrukwachtrij (Open Print Queue).

   De lijst met afdruktaken wordt weergegeven.

3. Klik op Hulpprogramma (Utility).

   Het dialoogvenster Printerlijst (Printer List) wordt weergegeven.

4. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance).

   Canon IJ Printer Utility wordt gestart.



Opmerking

Als u Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9 gebruikt

- Volg de onderstaande procedure om Canon IJ Printer Utility te openen.

  1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).
  2. Dubbelklik op de map Hulpprogramma's (Utilities) en dubbelklik op Printerconfiguratie (Printer Setup Utility) om het dialoogvenster Printerlijst (Printer List) te openen.
  3. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Naam (Name) en klik op Hulpprogramma (Utility).
  4. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance). Canon IJ Printer Utility wordt gestart.

  Raadpleeg voor meer informatie online handleiding: Uitgebreide Handleiding .

Naar boven

Bijlage

Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen

Tips over het gebruik van uw printer

Naar boven

Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen

Het afdrukken van de volgende documenten kan onrechtmatig zijn.
Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg in geval van twijfel een jurist uit uw rechtsgebied.

- Papiergeld
- Postwissels
- Stortingsbewijzen
- Postzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Identificatiebewijzen of insignes
- Bepaalde service- of wisseldocumenten
- Cheques of wissels die door overheidsinstanties zijn uitgegeven
- Rijbewijzen en eigendomsbewijzen
- Travellercheques
- Voedselbonnen
- Paspoorten
- Immigratiepapieren
- Belastingzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Obligaties of andere schuldbekentenissen
- Aandelencertificaten
- Werken/kunstwerken die vallen onder het auteursrecht, zonder toestemming van de rechthebbende

Naar boven

Tips over het gebruik van uw printer

Dit gedeelte bevat tips over het gebruik van uw printer en het maken van optimale afdrukken.

■ Inkt wordt voor verschillende toepassingen gebruikt.

Hoe wordt de inkt, naast afdrukken, gebruikt voor andere toepassingen?

Inkt kan, naast afdrukken, voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De inkt wordt niet alleen gebruikt voor het maken van afdrukken, maar ook voor het reinigen van de printkop. Dit zorgt ervoor dat de optimale afdrukkwaliteit behouden blijft.
De printer heeft een functie voor het automatisch reinigen van de spuitopeningen waaruit de inkt wordt gespoten, zodat verstopping wordt voorkomen. Tijdens de reinigingsprocedure wordt inkt uit de spuitopeningen gepompt. De hoeveelheid inkt die gebruikt wordt voor het reinigen van de spuitopeningen, wordt tot een minimum beperkt.

Wordt er kleureninkt gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken?

Wanneer u afdrukt in zwart-wit, wordt mogelijk andere inkt dan zwart gebruikt, afhankelijk van het type afdrukpapier en de instellingen van het printerstuurprogramma.

Waarom heeft het apparaat twee zwarte inkttanks?

Het apparaat bevat twee soorten zwarte inkt: BK en PBK.

BK wordt gebruikt voor tekstdocumenten en PBK wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het afdrukken van foto's, illustraties, enzovoort. Beide inkten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Als de ene inkt op is, wordt daarom niet in plaats daarvan de andere inkt gebruikt. Als een van beide inkten op is, moet de inkttank worden vervangen.

Deze twee inkten worden automatisch gebruikt, afhankelijk van het type afdrukpapier en de instellingen van het printerstuurprogramma. U kunt het gebruik van deze inkten niet zelf wijzigen.

Het inktlampje geeft aan wanneer de inkt opraakt.

Het inktlampje knippert om aan te geven dat de inkt opraakt.

Zie Inkttanks vervangen .

Opmerking

- Deze printer gebruikt pigmentinkt. Vanwege de eigenschappen van de pigmentinkt verwijdert u de inkt van het gedrukte oppervlak wanneer u hierover wrijft of krast.

■ Wat is transparante inkt?

Transparante inkt is doorzichtige inkt die alleen wordt gebruikt bij het afdrukken op gewoon papier.

Het is mogelijk om op gewoon papier af te drukken met een hoge afdrukkwaliteit (kleurverbetering en hogere definitie).

Bij het afdrukken op gewoon papier, waarin inkt snel wordt geabsorbeerd, kunnen de afgedrukte tekst of afbeeldingen wazig worden en kunnen de kleuren in elkaar overlopen.

Wanneer het afdrukken begint, wordt de transparante inkt eerst aangebracht op het oppervlak van het gewone papier. Hiermee wordt voorkomen dat de gekleurde of zwarte inkt wordt geabsorbeerd door het papier.
Met het laagje van transparante inkt is het mogelijk gekleurde of zwarte inkt te gebruiken voor afdrukken met hoge kwaliteit (kleurverbetering en hogere definitie).

Het doorschijnen van afbeeldingen op de achterkant en het krullen van papier wordt verminderd.

Het gebruik van transparante inkt zorgt niet alleen voor betere kleuren, maar vermindert ook het doorschijnen van afbeeldingen op de achterkant, wat vaak het geval is wanneer er wordt afgedrukt op beide kanten van het papier. Daarnaast wordt het krullen van papier verminderd, wat vaak gebeurt bij het afdrukken op gewoon papier.

Opmerking

Opmerkingen na het afdrukken

- Omdat er een laagje transparante inkt wordt aangebracht op gewoon papier, kan het zijn dat potloodaantekeningen in de kantlijn na het afdrukken niet makkelijk uitgegumd kunnen worden.

Afdrukken op speciaal papier: hoe kunt u altijd afdrukken met een optimale afdrukkwaliteit?

Tip: controleer de printerstatus voordat u gaat afdrukken.

Is de printkop in orde?

Als de spuitopeningen verstopt zijn, worden afdrukken vaag en wordt er papier verspild. Het is raadzaam de printkop te controleren door het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken.
Raadpleeg Vage afdrukken of onjuiste kleuren .


Zijn er inktresten achtergebleven in het binnenste van de printer?

Nadat het apparaat grote hoeveelheden papier of afdrukken zonder marges heeft geproduceerd, kan het gebied waar het papier doorheen wordt gevoerd, besmeurd raken met inkt. Maak het binnenste van de printer schoon door de functie Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) uit te voeren.
Zie de online handleiding: Uitgebreide Handleiding .

Tip: controleer de juiste plaatsing van het papier.


Is het papier in de juiste richting geplaatst?

Plaats papier in de cassette, de achterste lade of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade in de juiste richting.

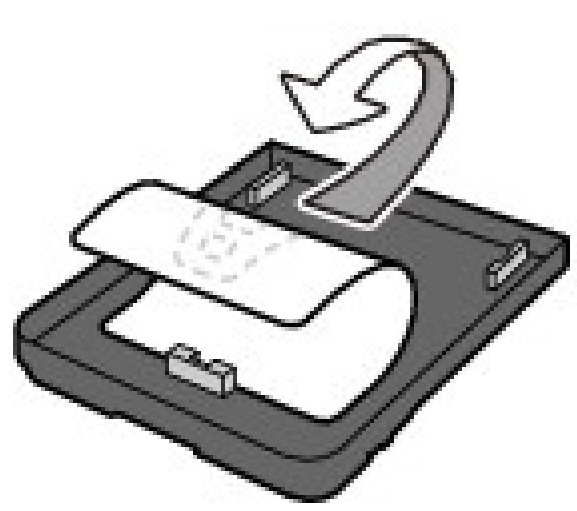


Cassette

- Plaats papier in de cassette met de

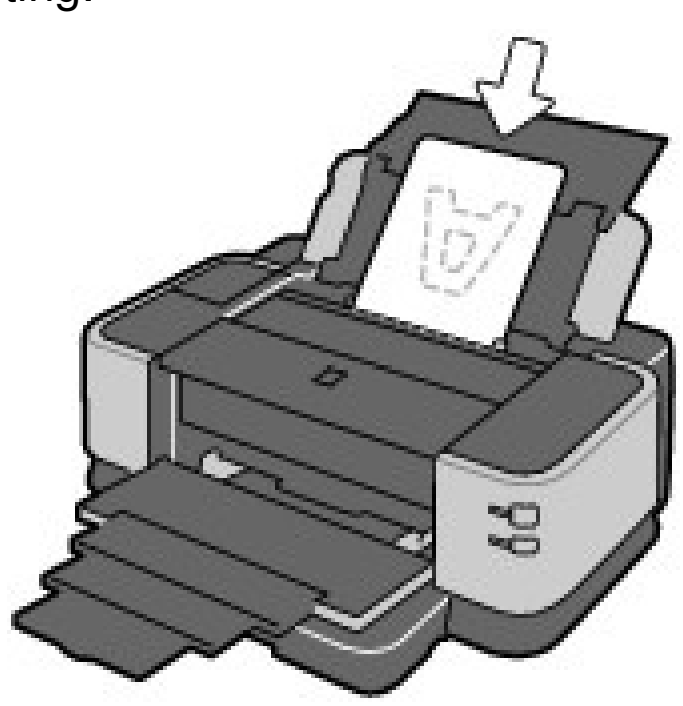

Achterste lade

- Plaats het papier in de achterste lade met de

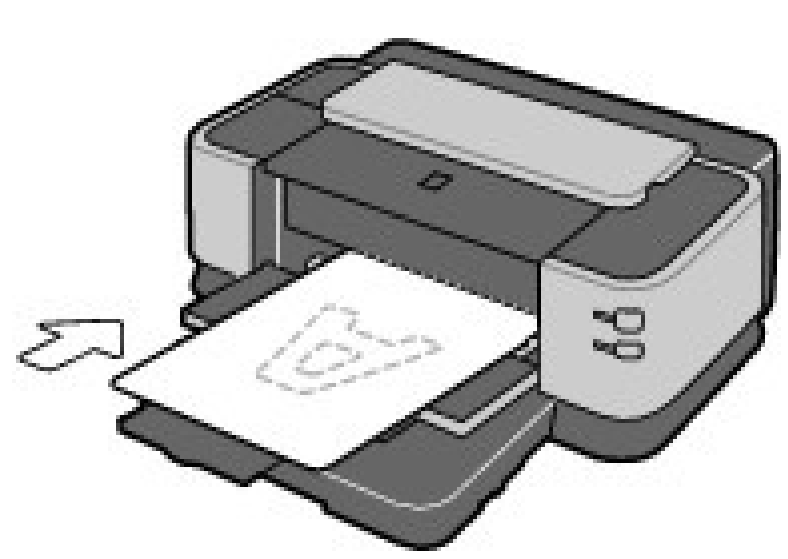


Sleuf voor handmatige invoer


- Plaats papier in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste


afdrukzijde naar beneden.
afdrukzijde naar u toe.
lade met de afdrukzijde naar beneden.

- **Is het papier in de juiste papierbron geplaatst?**

  Plaats papier in de cassette, de achterste lade of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade, afhankelijk van het formaat of type van het papier.

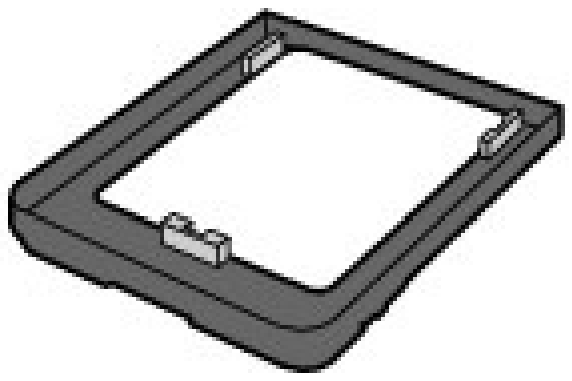
Cassette
- Voor gewoon papier voor normaal gebruik.

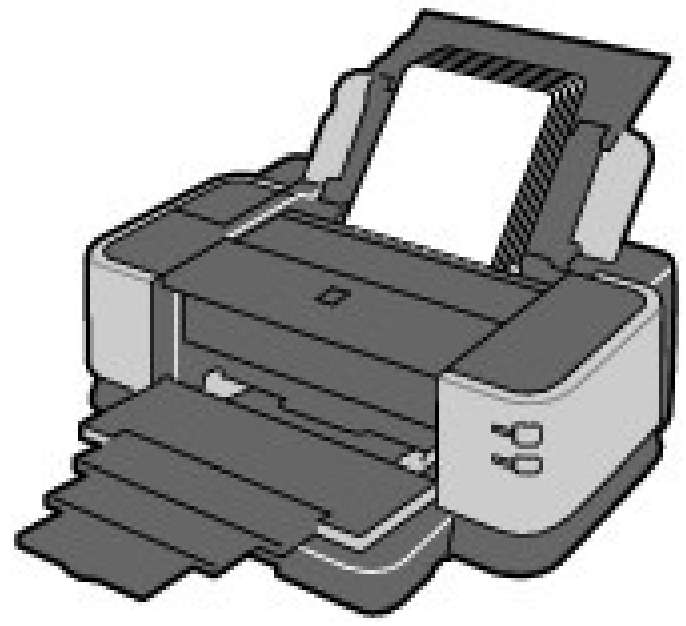
Achterste lade
- Voor andere soorten papier dan gewoon papier.

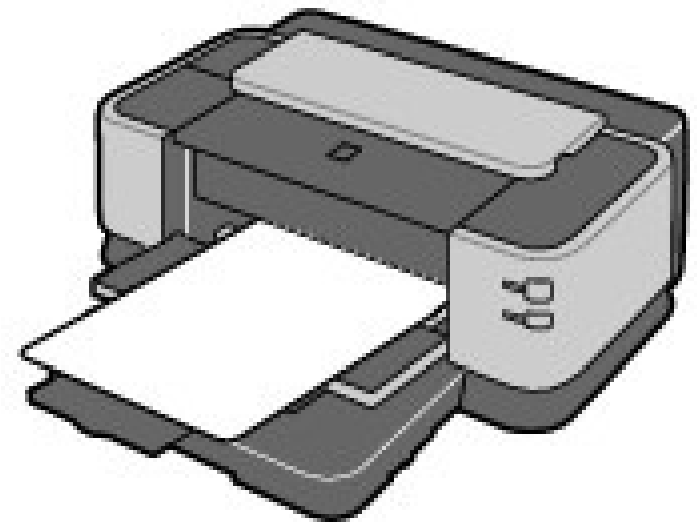
Sleuf voor handmatige invoer
- Voor gewoon papier indien nodig.

- **Is het papier gekruld?**

  Gekruld papier kan papierstoringen veroorzaken. Strijk gekruld papier eerst glad voordat u het opnieuw in het apparaat plaatst.
  Zie het gedeelte 'Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* .

Tip: vergeet niet de papierinstellingen op te geven nadat het papier is geplaatst.

Nadat u het papier hebt geplaatst, moet u het geladen papier selecteren bij Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma. Als het type papier niet is geselecteerd, worden er mogelijk geen goede afdrukresultaten geproduceerd.
Zie Documenten/foto's afdrukken en Mediumtypen die u kunt gebruiken.
Er zijn verschillende soorten papier: papier met een speciale coating voor het optimaal afdrukken van foto's en papier dat geschikt is voor documenten. De optie Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma heeft verschillende instellingen die u vooraf voor elk type papier kunt instellen (zoals inkt gebruiken, inkt spuiten, de afstand vanaf de spuitopeningen), zodat u op elke papiersoort afdrukken met een optimale beeldkwaliteit kunt maken. U kunt afdrukken met verschillende instellingen bij Mediumtype (Media Type) die geschikt zijn voor elk type geladen papier.

■ Gebruik de knop RESUME/CANCEL als u het afdrukken wilt annuleren.

Tip: druk nooit op de Aan/uit-knop.

Als u tijdens het afdrukken op de knop **Aan/uit** drukt, worden de afdrukgegevens die vanaf een computer worden verzonden in de wachtrij van de printer geplaatst en kunt u mogelijk niet meer afdrukken.
Druk op de knop **RESUME/CANCEL** als u het afdrukken wilt annuleren.

Opmerking


- Als u afdrukt vanaf een computer, lukt het soms niet het afdrukken te annuleren door op de knop **RESUME/CANCEL** te drukken. Open in dat geval het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma om de overbodige afdruktaken uit de printerstatusmonitor (Windows) te verwijderen.

■ Maatregelen die u moet treffen voor het gebruiken of vervoeren

van het apparaat.


Tip: de printer mag niet verticaal of schuin worden gebruikt of vervoerd.

Als de printer verticaal of schuin wordt gebruikt of vervoerd, kan de printer beschadigd raken of kan er inkt uit de printer lekken.
Let erop dat de printer niet verticaal of schuin wordt gebruikt of vervoerd.

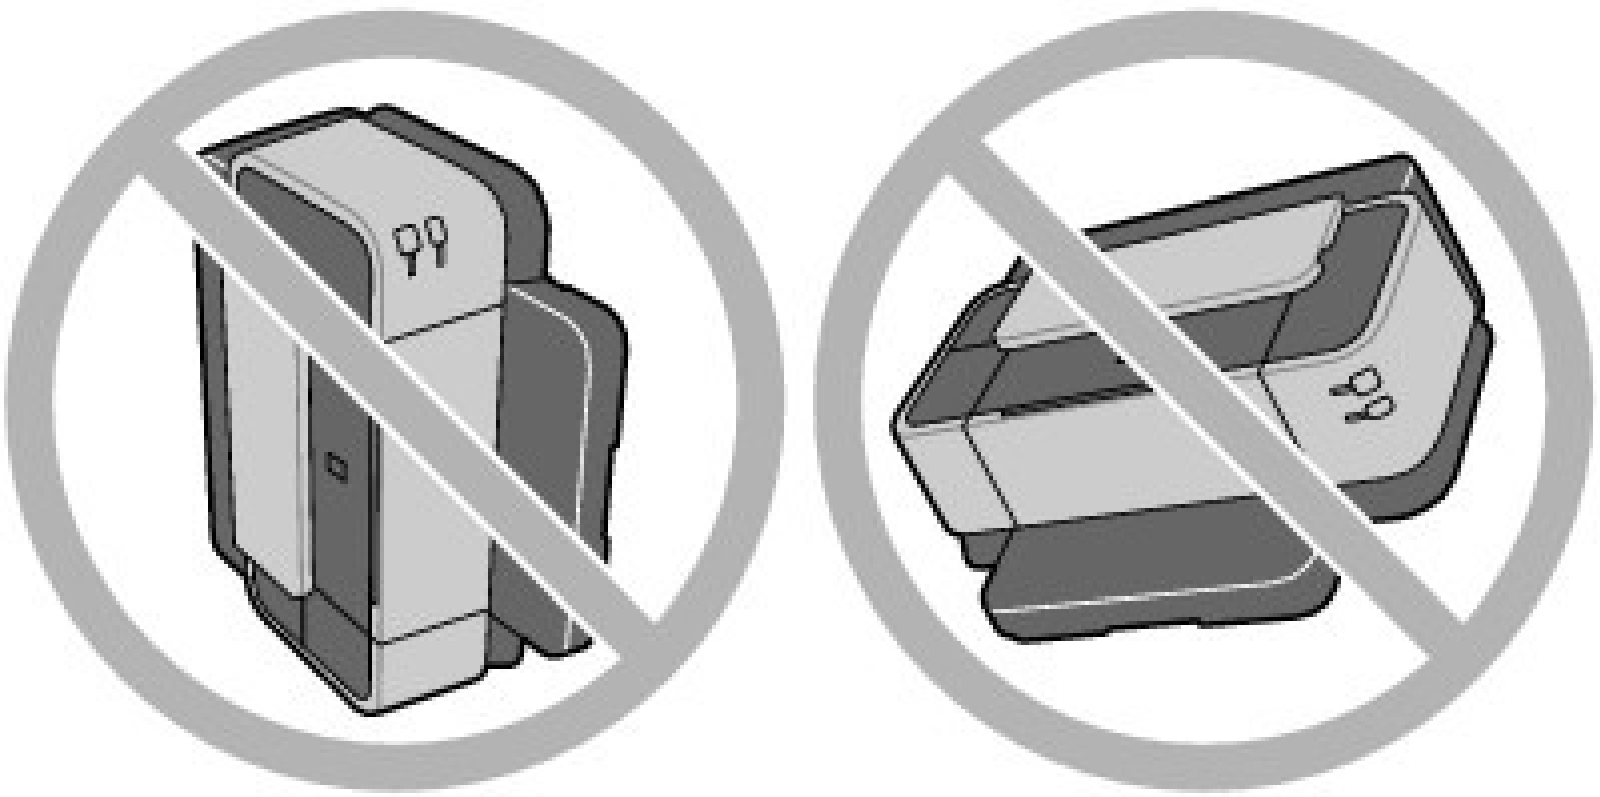

Tip: leg geen voorwerpen op de bovenklep.

Leg geen voorwerpen op de bovenklep. Deze kunnen in de achterste lade vallen als de bovenklep wordt geopend en ervoor zorgen dat de printer niet meer naar behoren werkt.
Zorg er ook voor dat u de printer op een locatie plaatst waar geen objecten in het apparaat kunnen vallen.

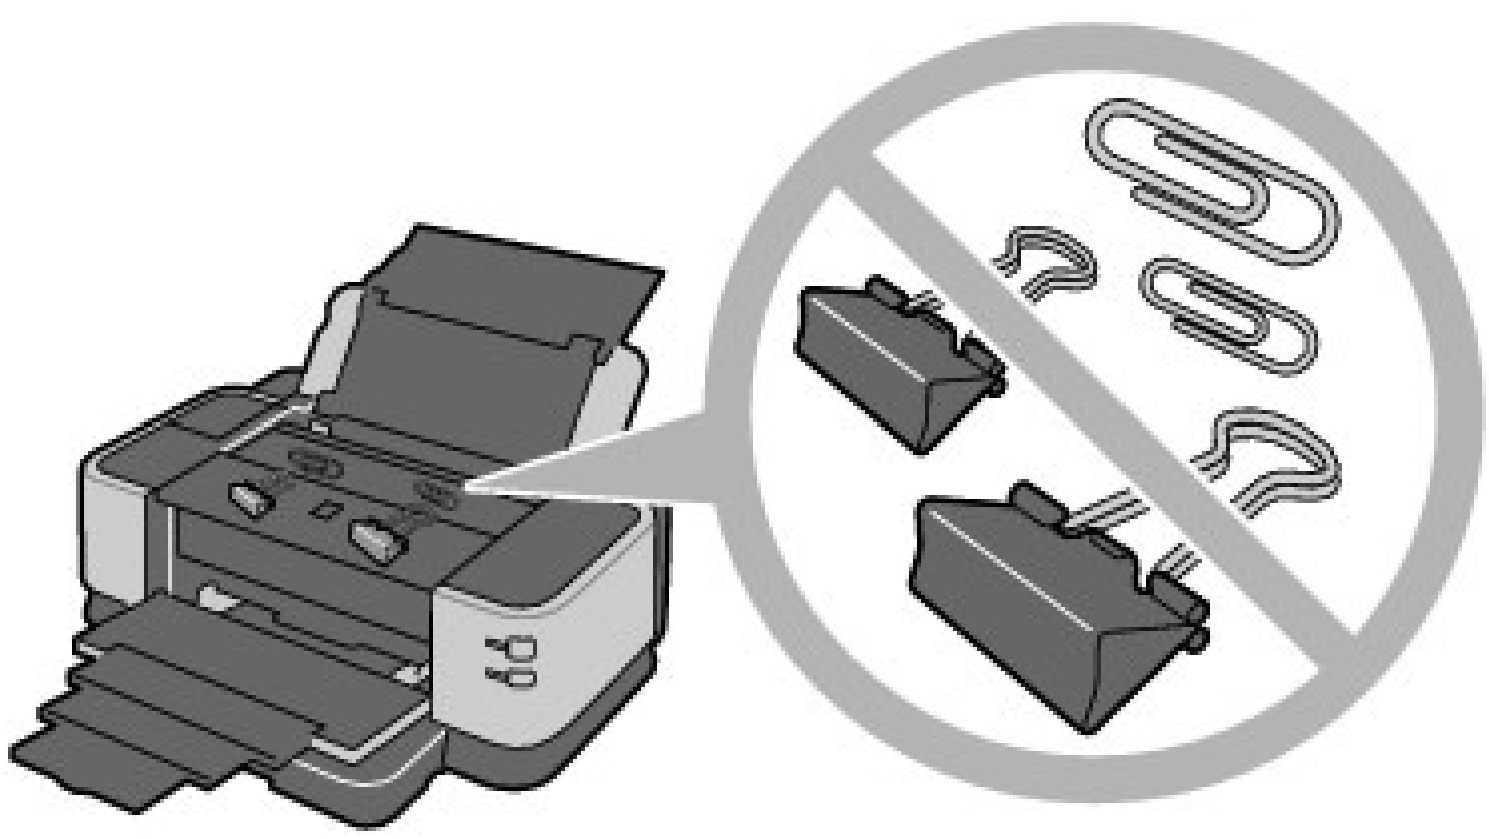

Tip: kies de plek waar u de printer wilt neerzetten zorgvuldig.

Plaats de printer op een afstand van ten minste 15 cm/5,91 inch van andere elektrische apparatuur, zoals TL-lampen. Als de printer hier te dicht bij staat, wordt de goede werking wellicht gehinderd door ruis van de lamp.

■ De optimale afdrukkwaliteit behouden.

Voor een optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat de printkop niet uitdroogt of verstopt raakt. Volg altijd de volgende stappen voor een optimale afdrukkwaliteit.

Verwijder als volgt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
2. Controleer of het **Aan/uit**-lampje uit is.
3. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stekkerdoos uit.

Als u op de knop **Aan**/**uit** drukt om het apparaat uit te zetten, wordt de printkop (spuitopeningen) automatisch bedekt om uitdrogen te voorkomen. Als u de stekker uit het stopcontact haalt of de stekkerdoos uitschakelt voordat het **Aan**/**uit**-lampje is gedoofd, wordt de printkop niet correct bedekt. Dit kan uitdroging of verstoppingen veroorzaken.

Volg altijd deze procedure als u de stekker uit het stopcontact verwijdert.

Druk regelmatig af

Als een viltstift een lange tijd niet wordt gebruikt, droogt de punt uit en wordt de stift onbruikbaar, ook als het dopje op de viltstift is geplaatst. Hetzelfde geldt voor de printkop als de printer een lange tijd niet wordt gebruikt.
Het is daarom raadzaam de printer ten minste één keer per maand te gebruiken.

De inkt wordt met vaste intervallen gemengd.


De printer is ingesteld om de inkt automatisch te mengen om een optimale afdrukkwaliteit te behouden. Daarom helpt het als u regelmatig afdrukt om de inkt in een goede conditie te houden. Als de printer gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de inkt automatisch gemengd wanneer de stroomtoevoer wordt ingeschakeld.
Als de functie voor het automatisch mengen van de inkt echter is uitgeschakeld of als de kleuren op de afdruk onregelmatig worden, kunt u de inkt handmatig mengen.
Zie De inktkwaliteit op peil houden .

Opmerking

- Afhankelijk van het type papier kan de inkt vervagen als het afdrukgebied met een merk- of markeerstift is aangeraakt of uitlopen als het afdrukgebied met water of transpiratievocht in aanraking is geweest.

Het lampje op de printer knippert: wat kan ik doen?

Alarmlampje brandt of knippert oranje.

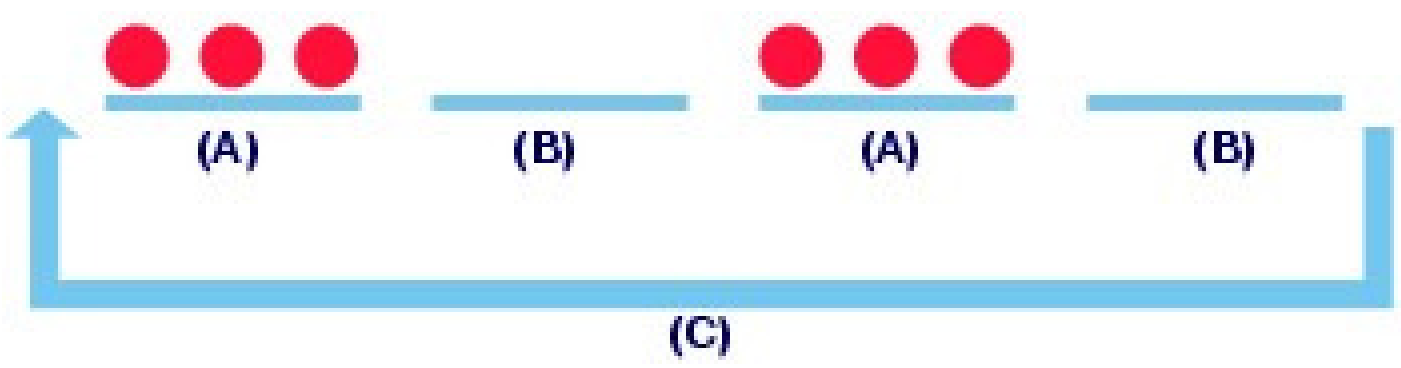

(A) **Alarm**lampje knippert
(B) **Alarm**lampje is uit
(C) **Alarm**lampje knippert herhaaldelijk
Er is een printerfout opgetreden.
Zie het gedeelte 'Problemen oplossen' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* en los de fout op.

Het groene Aan/uit (Power)-lampje en oranje Alarm-lampje knipperen beurtelings.

Er is een fout opgetreden waardoor de printer moet worden gerepareerd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

De kleuren zijn ongelijkmatig en de afdrukresultaten zijn onduidelijk.

Tip: druk het controleraster voor de spuitopeningen af indien de openingen verstopt zijn.

Als de spuitopeningen van de printkop verstopt zijn, kunnen de kleuren ongelijkmatig en de afdrukresultaten onduidelijk worden.



In dat geval

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af

Controleer het controleraster om te zien of de spuitopeningen verstopt zijn.

Raadpleeg Vage afdrukken of onjuiste kleuren .

Naar boven

Afdrukken

Problemen oplossen

Deze handleiding gebruiken

Deze handleiding afdrukken

Onderhoud

De apparaatinstellingen wijzigen

Bijlage

Over netwerkcommunicatie

Wanneer u deze online handleiding weergeeft in een taalomgeving anders dan Engels, worden mogelijk Engelse beschrijvingen weergegeven.

Afdrukken


Afdrukken vanaf een computer

Problemen oplossen

Deze handleiding gebruiken

Naar boven

Werken met het deelvenster Inhoud

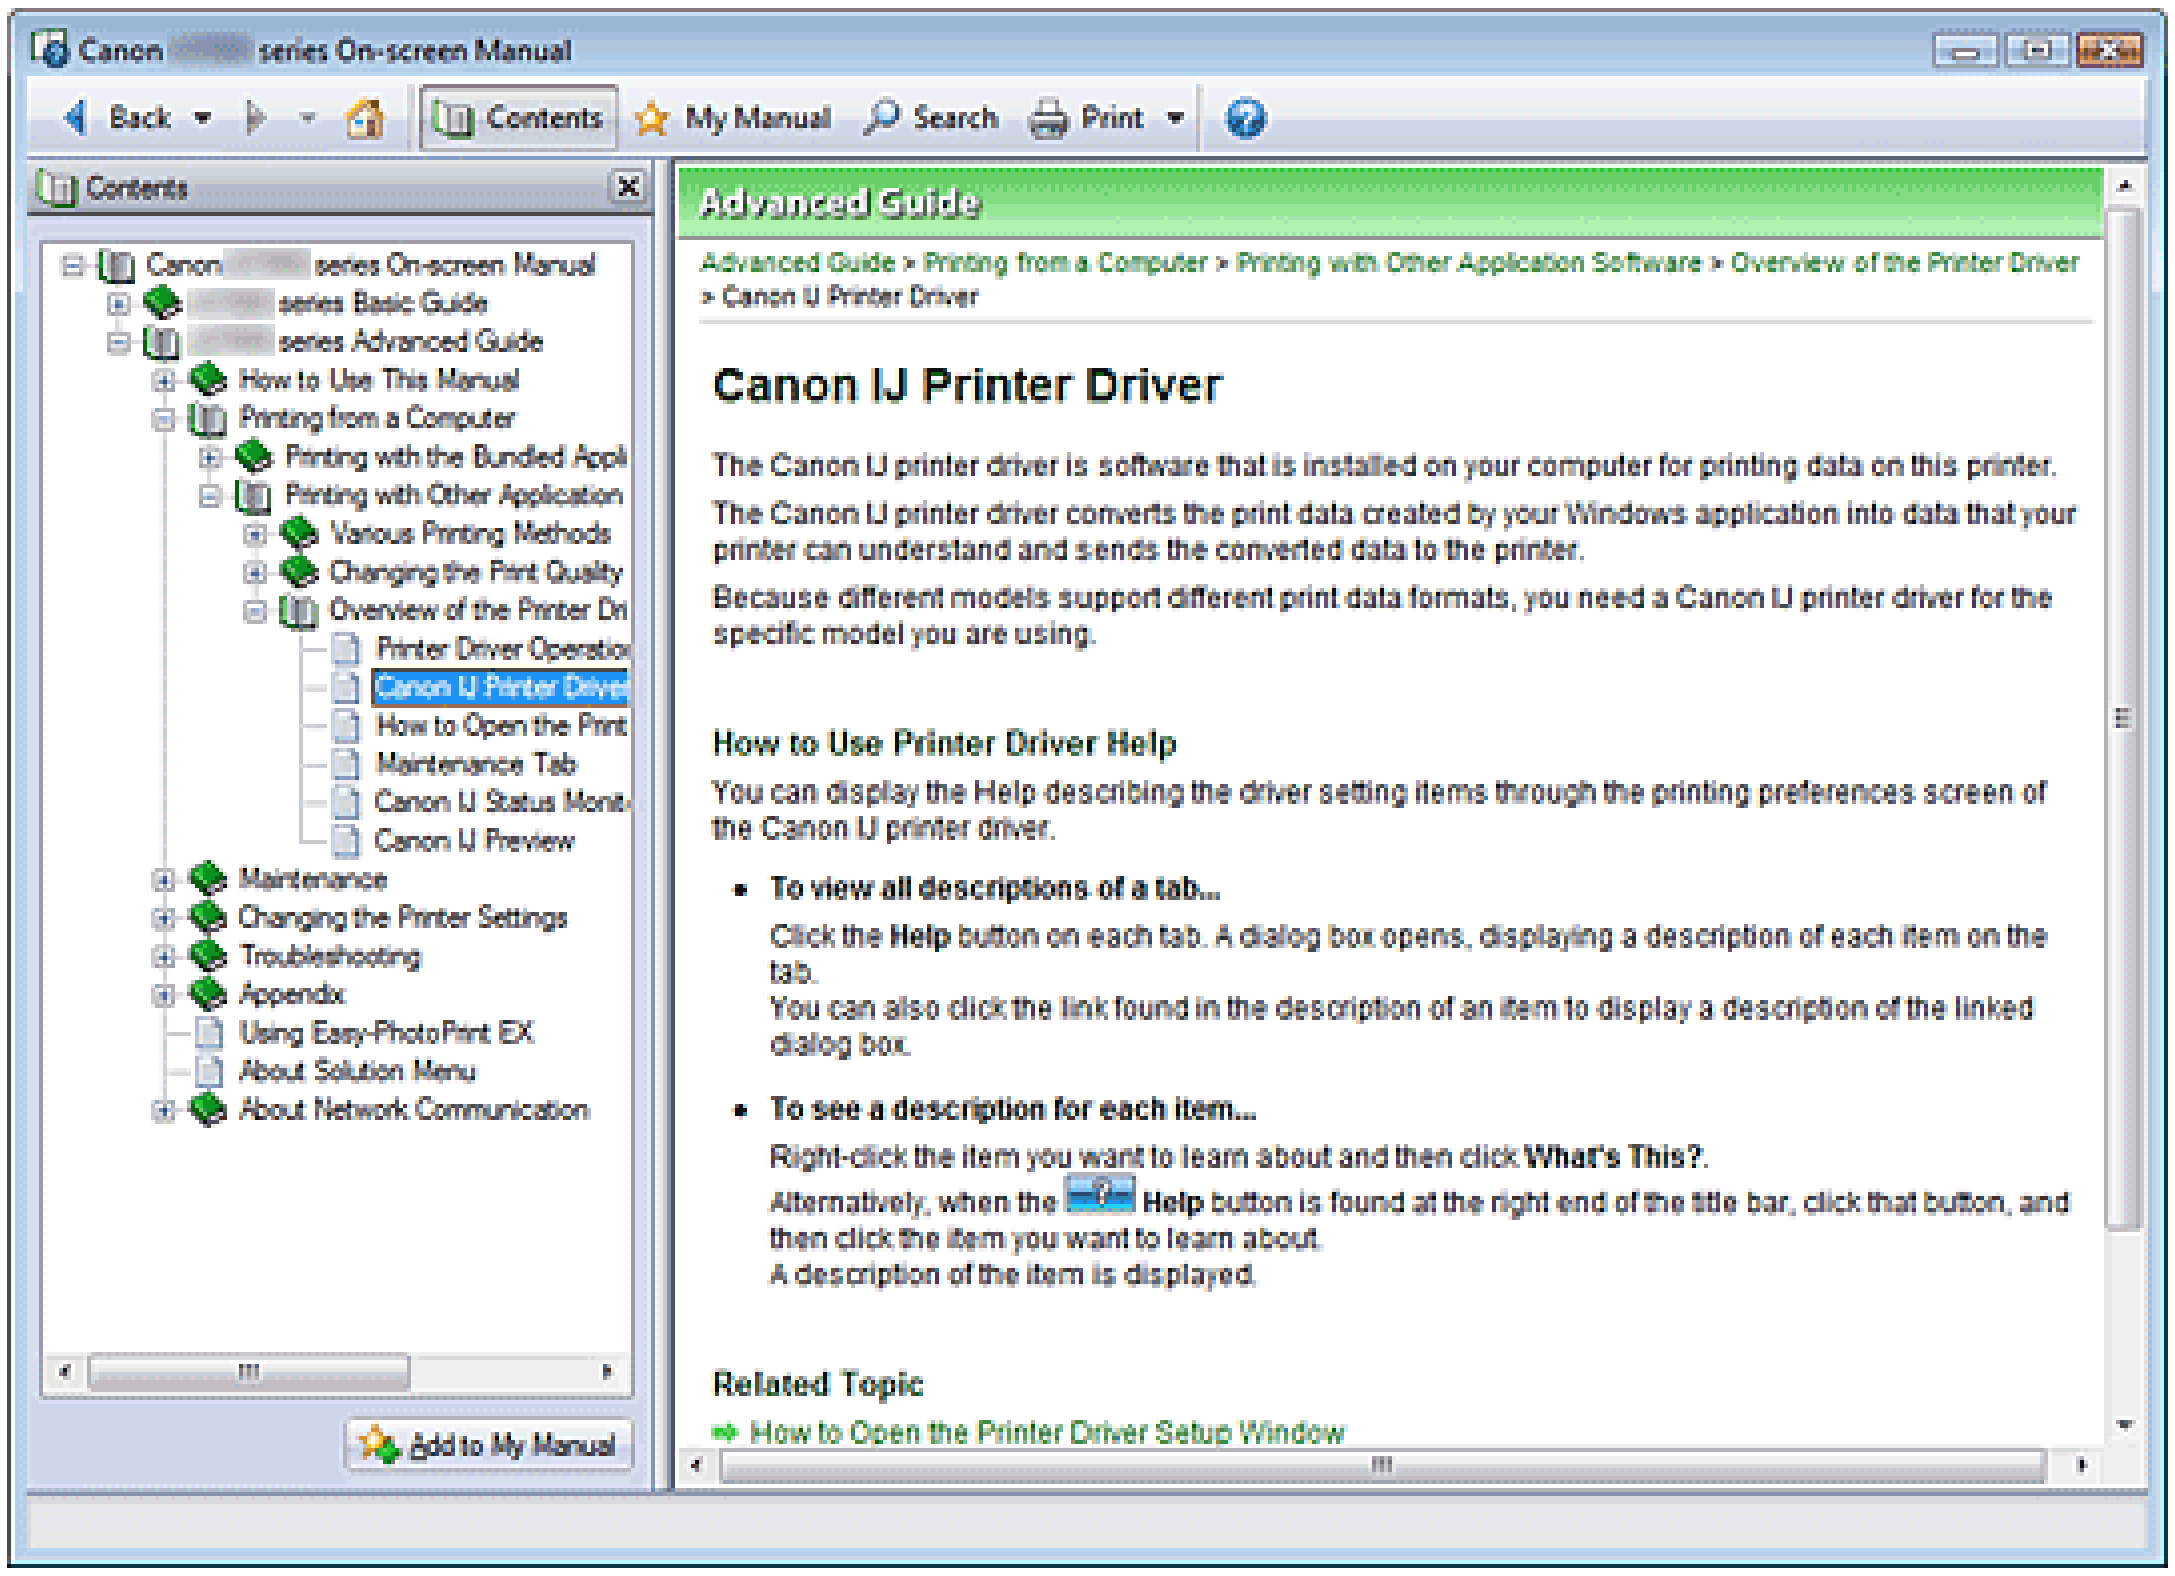

Wanneer u op een titel van een document in het deelvenster Inhoud links van de online handleiding klikt, worden de documenten met die titel weergegeven in het toelichtingsvenster aan de rechterkant.


Wanneer u op ⊞ links van klikt, worden de titels van onderliggende documenten weergegeven.

Opmerking

- Klik op Contents om het deelvenster Inhoud te sluiten of weer te geven.

Naar boven

Werken met het toelichtingsvenster

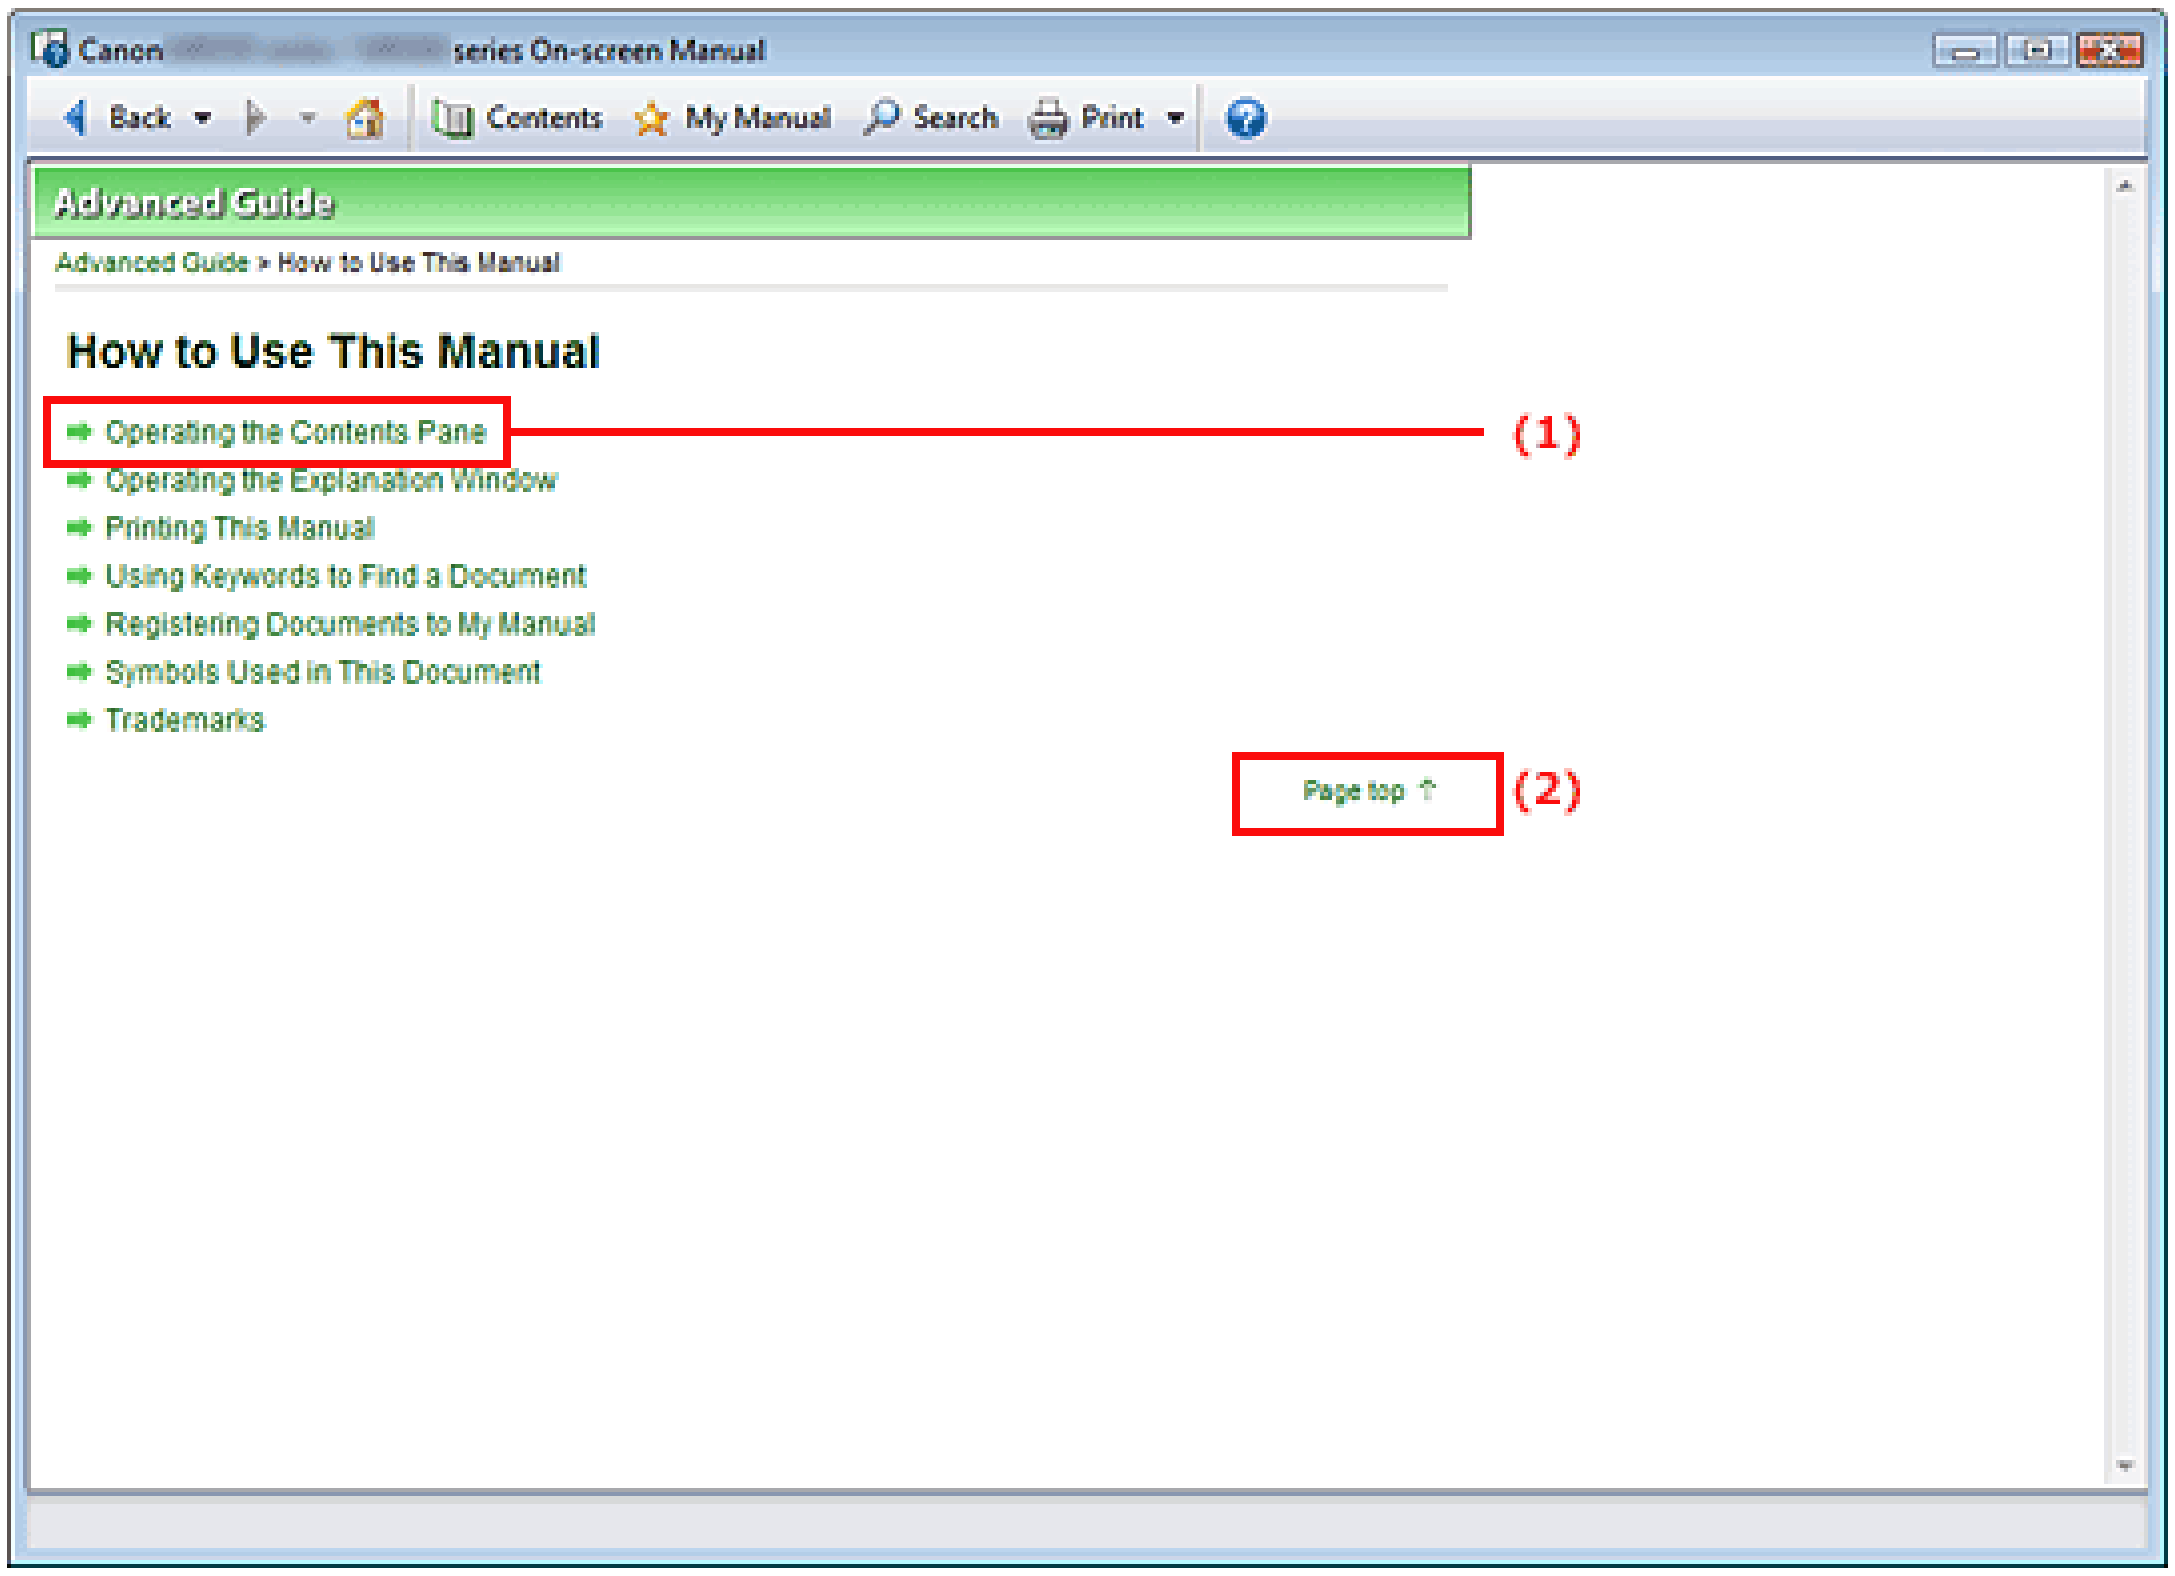


(1) Klik op de groene tekens om naar het bijbehorende document te gaan.

(2) De cursor wordt naar het begin van dit document verplaatst.

Naar boven

Deze handleiding afdrukken

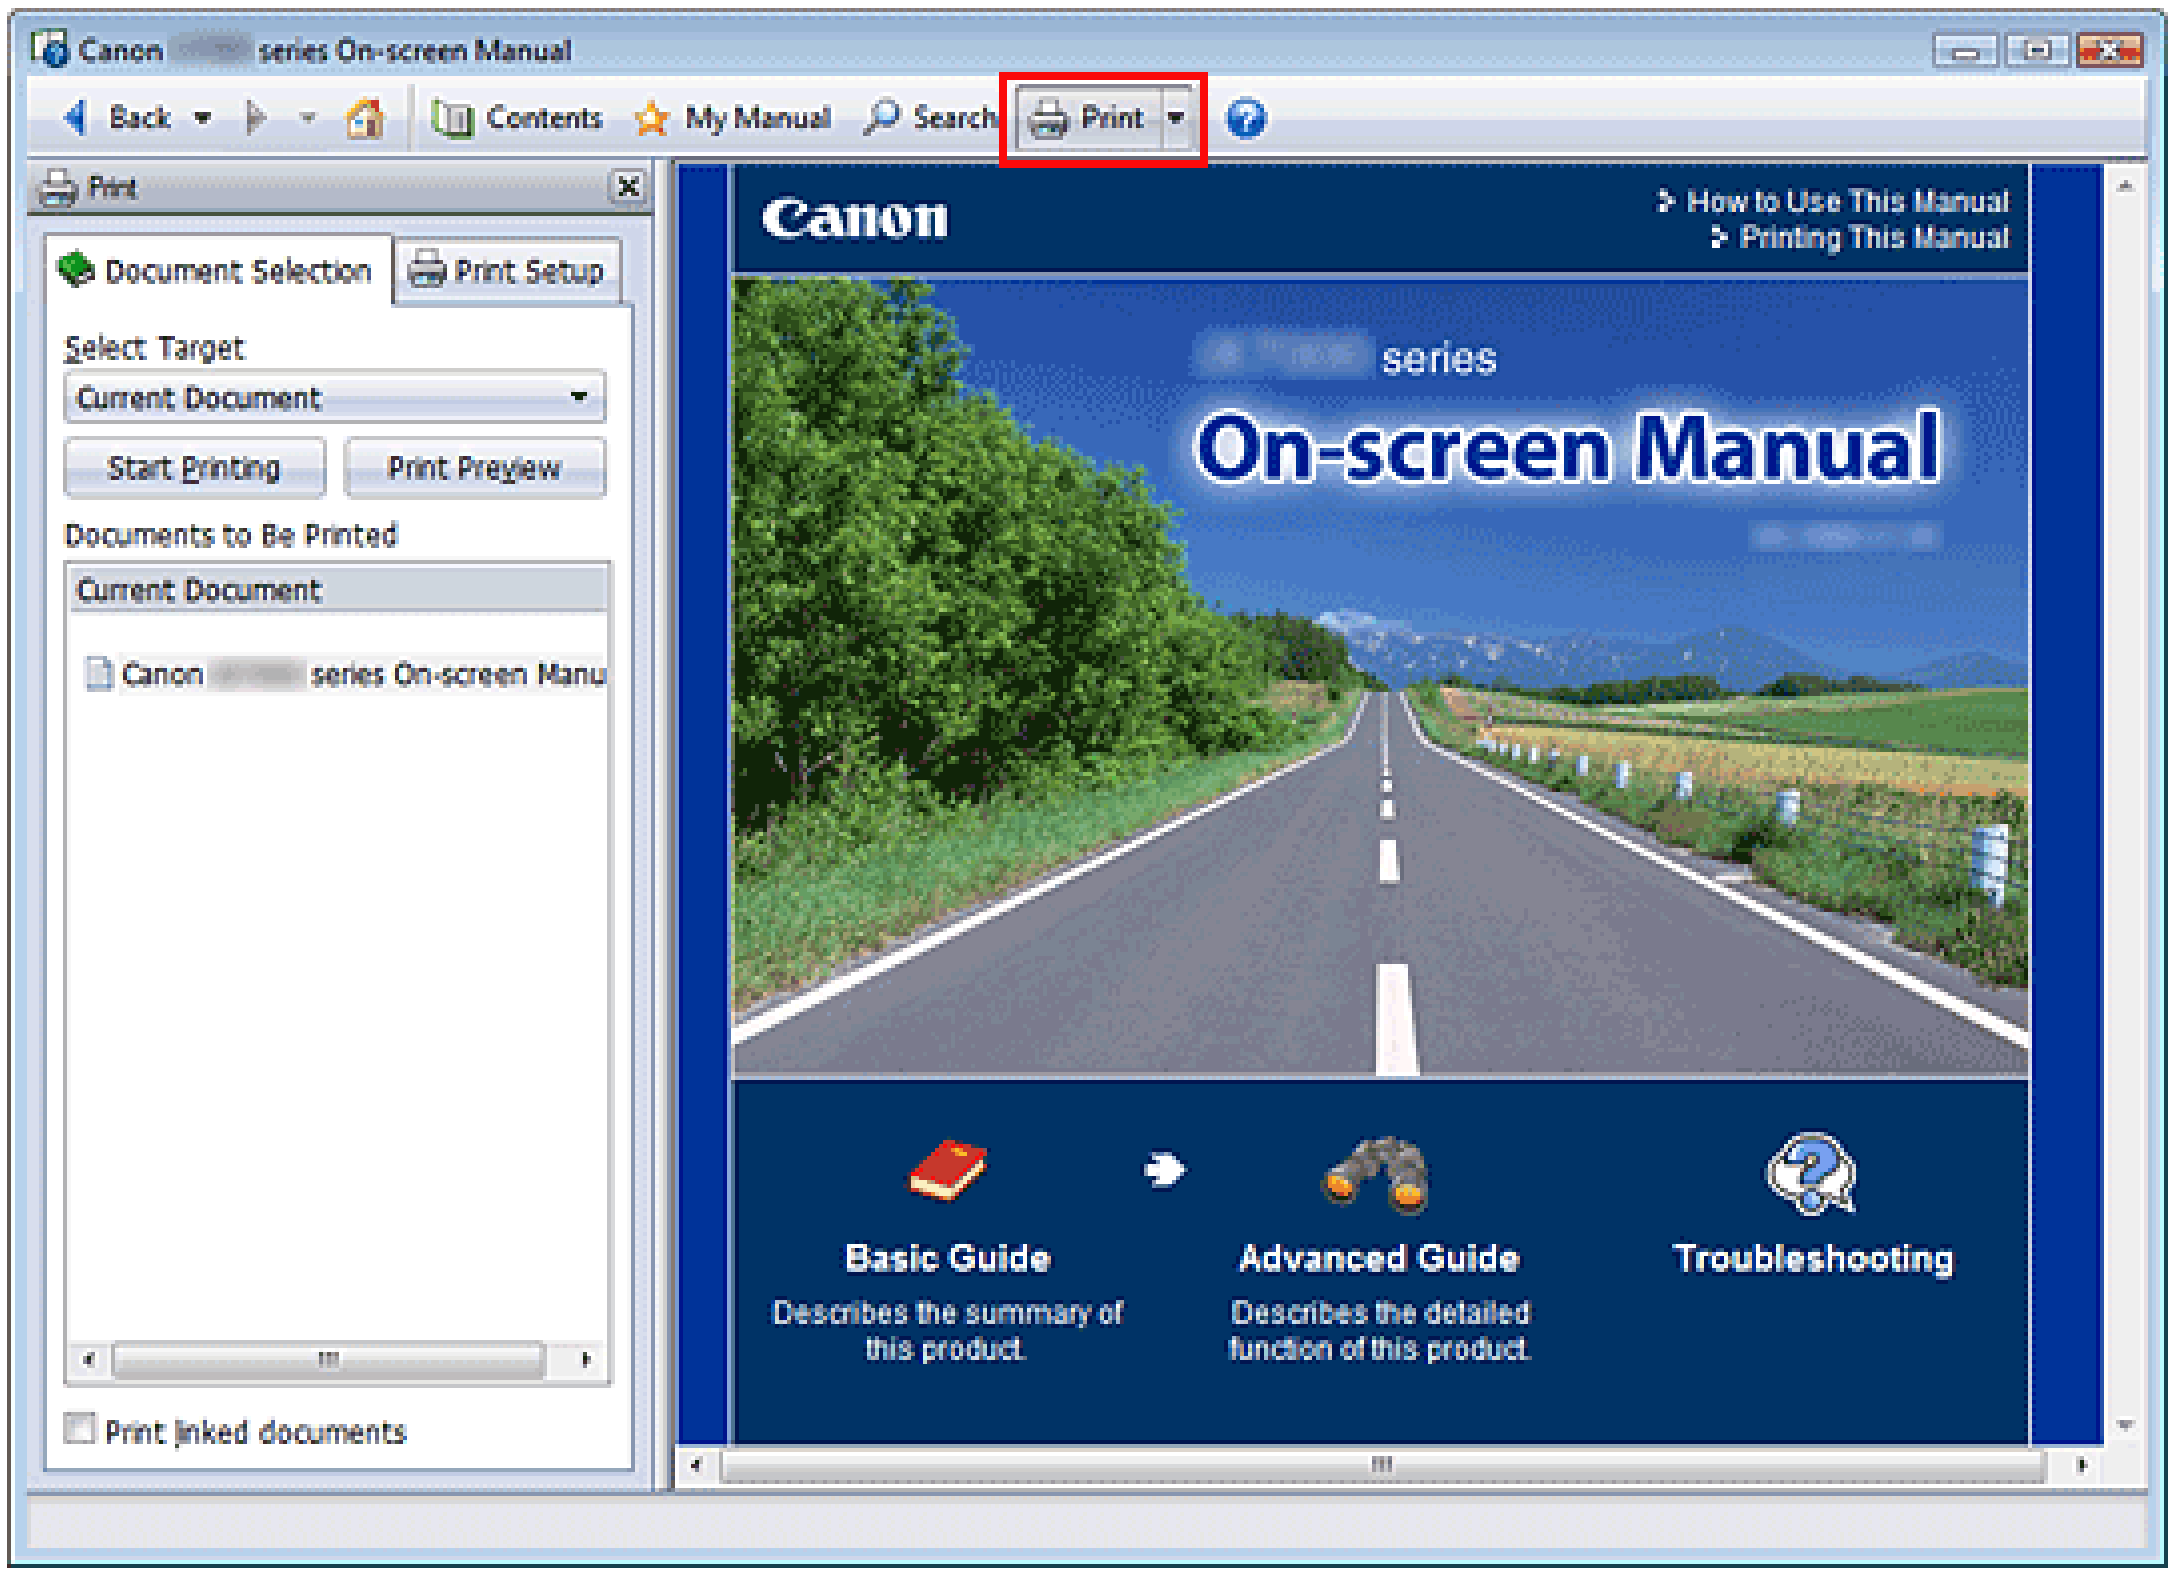

Klik op Print om het deelvenster Afdrukken links van de online handleiding weer te geven.

Opmerking

- Klik op Print om het deelvenster Afdrukken te sluiten of weer te geven.
- Wanneer u op ▾ klikt en vervolgens op Pagina-instelling (Page Setup), wordt het dialoogvenster Pagina-instelling (Page Setup) weergegeven. Vervolgens kunt u gemakkelijk instellen op welk papier u wilt afdrukken.
- Klik op ▾ en vervolgens op Afdrukinstellingen (Print Settings) om het dialoogvenster Afdrukken (Print) weer te geven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, selecteert u de printer die moet worden gebruikt voor het afdrukken. Op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup) kunt u ook kiezen welke printer moet worden gebruikt.
  Nadat u de te gebruiken printer hebt geselecteerd, klikt u op Eigenschappen... (Properties...) om de afdrukinstellingen op te geven.
- Klik op ▾ en klik vervolgens op Optie-instellingen (Option Settings) om het dialoogvenster Optie-instellingen (Option Settings) weer te geven. Nu kunt u de afdruktaken instellen.
  - Titel en paginanummer van het document afdrukken (Print document title and page number)
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de naam van de handleiding en het paginanummer afgedrukt in de koptekst (het begin van het document).
  - Achtergrondkleur en afbeeldingen afdrukken (Print background color and images)
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de achtergrondkleur en afbeeldingen afgedrukt. Sommige afbeeldingen worden altijd afgedrukt, ongeacht de instelling van dit selectievakje.
  - Aantal pagina's controleren voor het afdrukken (Check number of pages to be printed before printing)
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) weergegeven voordat het afdrukken wordt gestart. In dit dialoogvenster kunt u controleren hoeveel pagina's worden afgedrukt.

Selecteer op het tabblad Docum. select. (Document Selection) de afdrukmethode voor het document. De volgende vier afdrukmethoden zijn beschikbaar:

Opmerking

- U kunt het af te drukken type selecteren en vervolgens gemakkelijk de afdrukinstellingen opgeven op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup).

Huidig document afdrukken

U kunt het huidige document afdrukken.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Huidig document (Current Document).

   De titel van het huidige document wordt weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

   Opmerking

   - Als u Gekoppelde documenten afdrukken (Print linked documents) selecteert, kunt u ook documenten afdrukken die zijn gekoppeld aan het huidige document. De gekoppelde documenten worden toegevoegd aan de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).
   - Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

2. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

   Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

   Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

4. Voer het afdrukken uit

   Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

   De weergegeven documenten worden afgedrukt.

Geselecteerde documenten afdrukken

U kunt de gewenste documenten selecteren en afdrukken.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Geselecteerde documenten (Selected Documents).

   De titels van alle documenten worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

2. Selecteer de documenten die u wilt afdrukken

   Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in voor de titels van de documenten die u wilt afdrukken.

   Opmerking

   - Wanneer u het selectievakje Documenten in lagere hiërarchieën automatisch selecteren (Automatically select documents in lower hierarchies) inschakelt, worden de selectievakjes van alle titels van documenten in lagere hiërarchieën ingeschakeld.

- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels van documenten wilt inschakelen.
  Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels van documenten ongedaan wilt maken.
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

3. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

4. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

5. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle documenten waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt.

Mijn handleiding afdrukken

U kunt alle documenten in Mijn handleiding selecteren en afdrukken.

Zie "Documenten registreren in Mijn handleiding" voor meer informatie over Mijn handleiding.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Mijn handleiding (My Manual).

De titels van alle documenten die zijn geregistreerd in Mijn handleiding, worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

2. Selecteer de documenten die u wilt afdrukken

Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in voor de titels van de documenten die u wilt afdrukken.

Opmerking

- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels van documenten wilt inschakelen.
  Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels van documenten ongedaan wilt maken.
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

3. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

4. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

5. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle documenten waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt.

Alle documenten afdrukken

U kunt alle documenten van de online handleiding afdrukken.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Alle documenten (All Documents).

   De titels van alle documenten worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) en de selectievakjes worden automatisch ingeschakeld.

   Opmerking

   - Als u het selectievakje van de titel van een document wist, wordt dat document niet afgedrukt.
   - Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels van documenten wilt inschakelen.
     Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels van documenten ongedaan wilt maken.
   - Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

2. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

   Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

   Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

4. Voer het afdrukken uit

   Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

   Alle documenten worden afgedrukt.

   Belangrijk

   - Het afdrukken van alle documenten kost veel papier. Controleer het aantal af te drukken pagina's dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) voordat u gaat afdrukken.
   - In het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld (Print Preview) kunt u het afdrukken schalen naar de papierbreedte en het zoompercentage instellen. Als de afdrukgegevens echter groter zijn dan het papier als gevolg van het nieuwe zoompercentage, wordt dat deel van het document niet afgedrukt op het papier.


Naar boven

Uitgebreide Handleiding

Trefwoorden gebruiken om documenten te vinden

U kunt een trefwoord invoeren om te zoeken naar een bepaald document.

Alle documenten in de weergegeven online handleiding worden doorzocht.

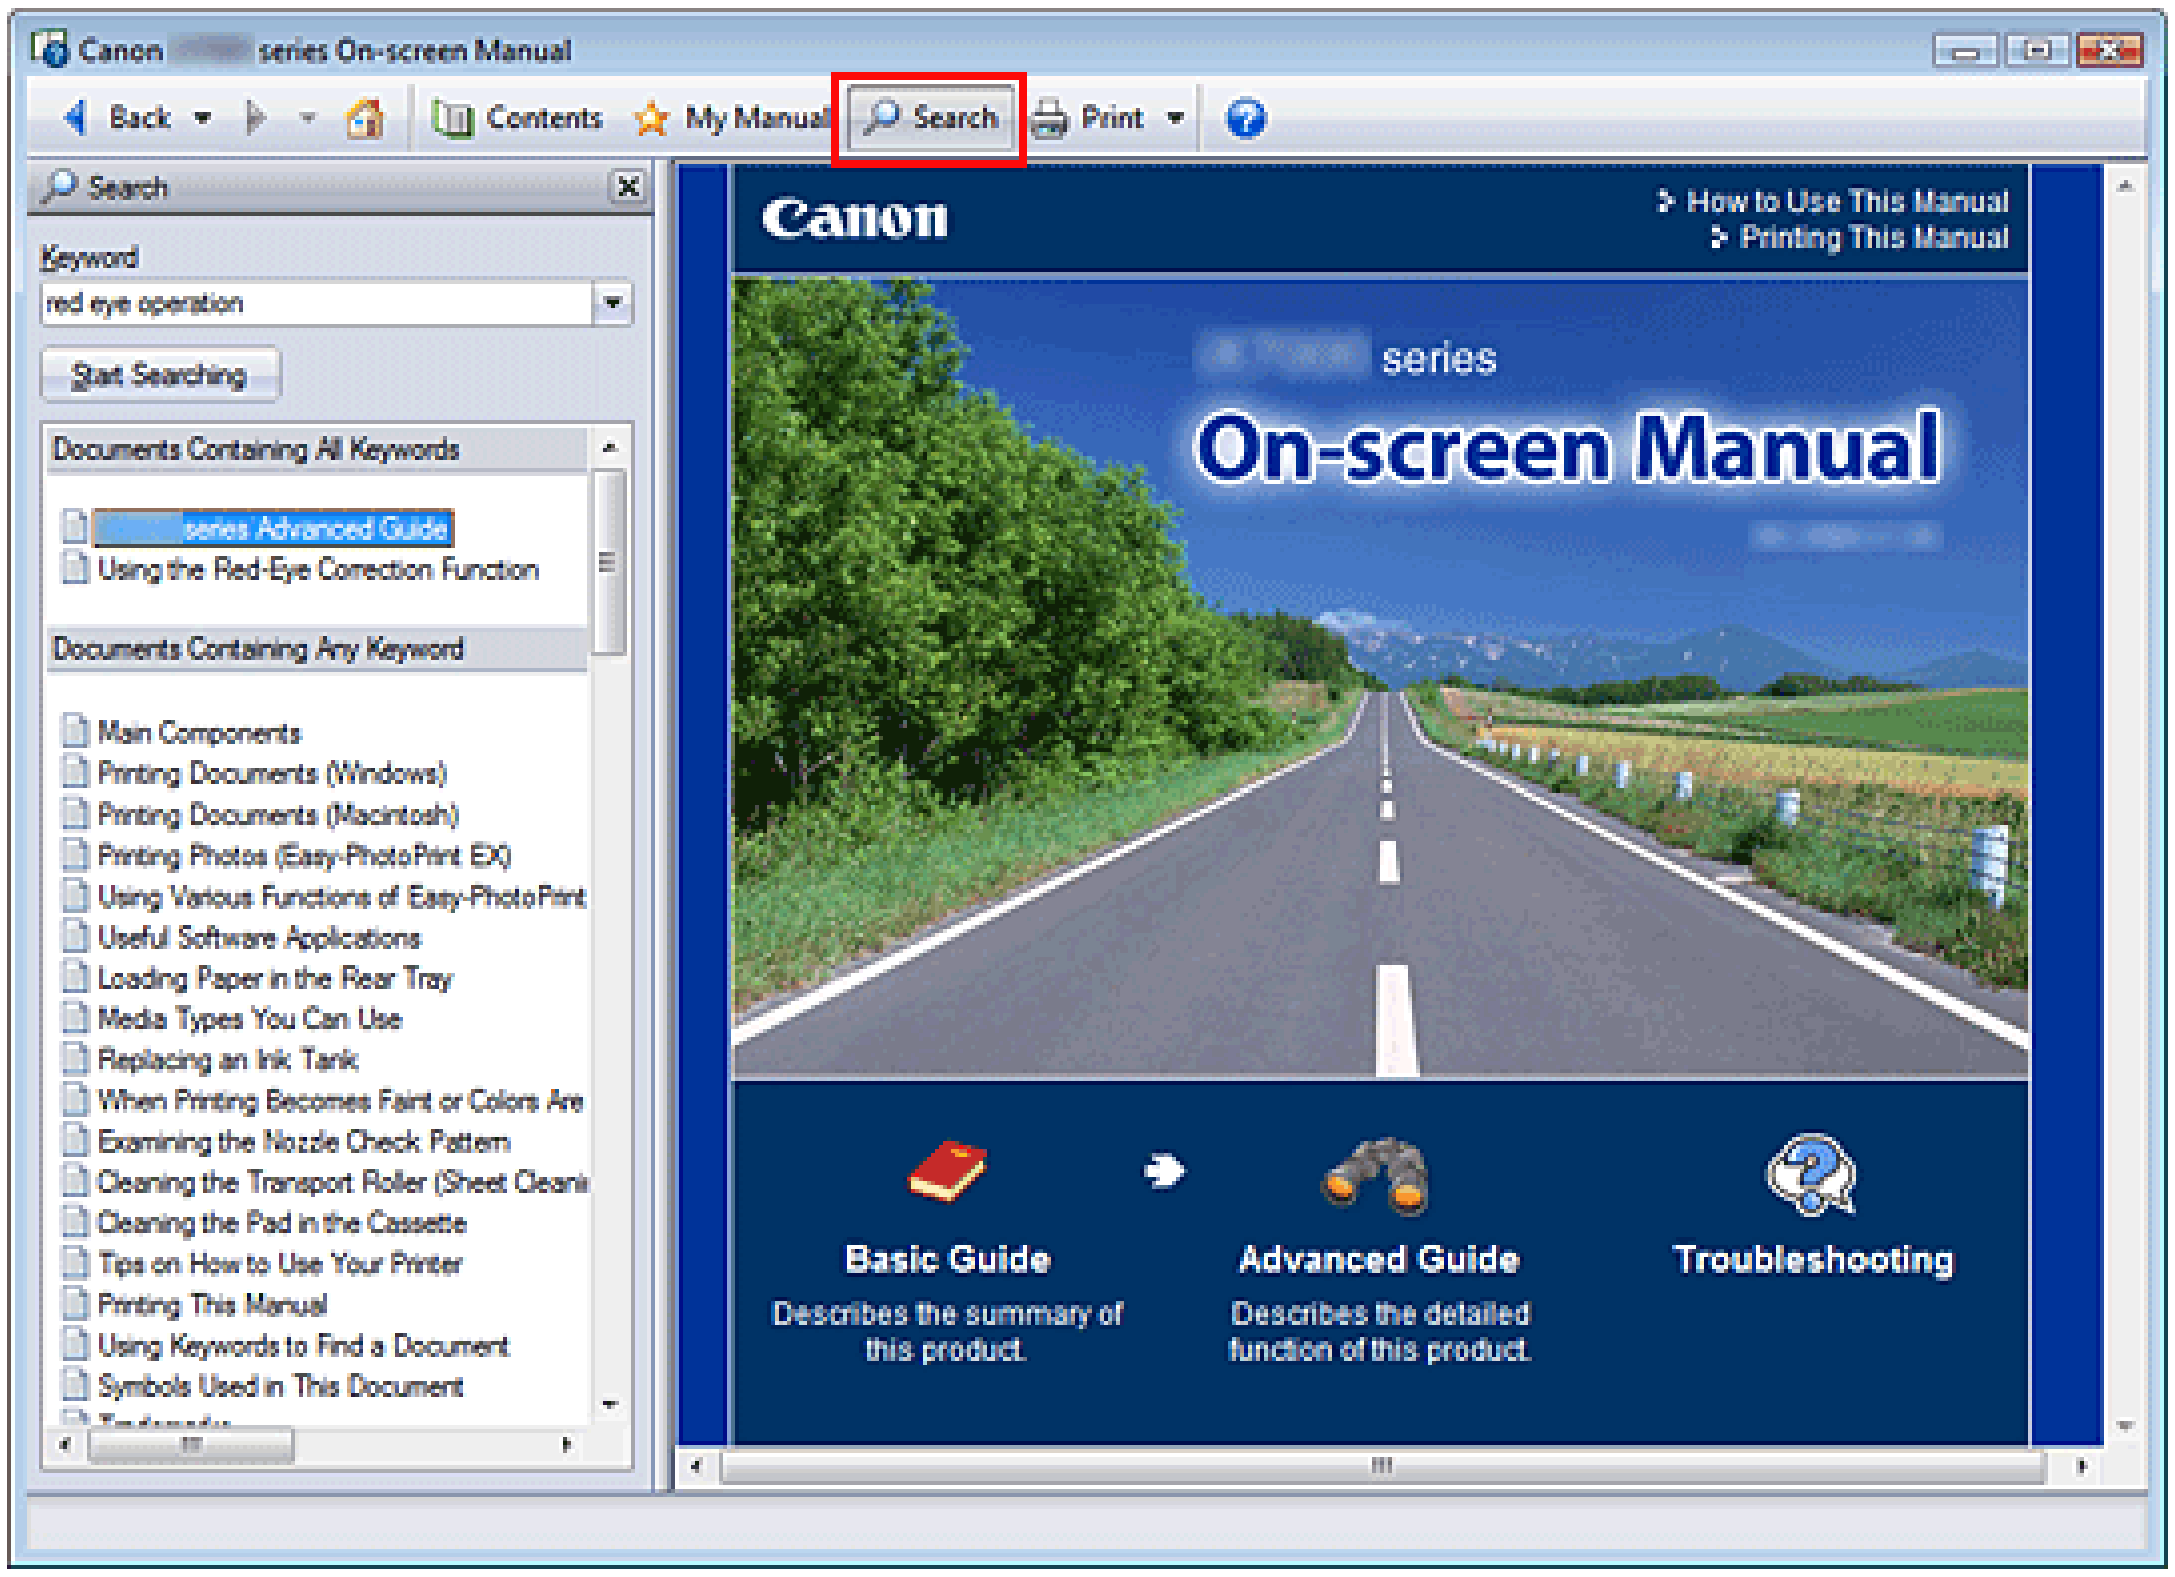

1. Klik op Search

   Het deelvenster Zoeken wordt links van de online handleiding weergegeven.

   Opmerking

   - Klik op Search om het deelvenster Zoeken te sluiten of weer te geven.

2. Voer een trefwoord in

   Voer in het vak Sleutelwoord (Keyword) een trefwoord in voor het onderwerp waarnaar u wilt zoeken.

   Scheid trefwoorden met een spatie als u meerdere trefwoorden wilt invoeren.

   Opmerking

   - U kunt maximaal 10 trefwoorden of 255 tekens invoeren.
   - Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
   - Het programma kan ook zoeken naar trefwoorden die spaties bevatten.
   - Hieronder wordt beschreven hoe u gemakkelijk en snel een te lezen document kunt vinden door trefwoorden in te voeren.
     - Leren hoe u een functie die u gebruikt moet bedienen:
       Typ de naam van het menu op het bedieningspaneel van dit apparaat of op de computer (bijvoorbeeld Kader wissen).
     - Een toelichting van de bediening voor een bepaald doel vinden:
       Typ de functie en het item dat u wilt afdrukken (bijvoorbeeld: kalender afdrukken).

3. Klik op Zoeken starten (Start Searching)

De zoekopdracht wordt gestart en de titels van documenten die het trefwoord bevatten, worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

Wanneer u een zoekopdracht met meerdere trefwoorden invoert, worden de zoekresultaten als volgt weergegeven:

[Documenten die volledig overeenkomen] ([Documents Containing Perfect Match])
Documenten die de volledige gezochte tekenreeks (inclusief spaties) bevatten, precies zoals ingevoerd (exacte overeenkomst)

[Documenten met alle sleutelwoorden] ([Documents Containing All Keywords])
Documenten die alle ingevoerde trefwoorden bevatten

[Documenten met een aantal sleutelwoorden] ([Documents Containing Any Keyword])
Documenten die ten minste één van de ingevoerde trefwoorden bevatten

4. Geef het document dat u wilt lezen weer

Dubbelklik in de lijst met zoekresultaten op de titel van het document dat u wilt lezen (of selecteer dit onderwerp en druk op Enter).

De documenten van die titel worden weergegeven en de trefwoorden die gevonden zijn op die documenten, worden gemarkeerd.


Opmerking

- Als u het ingevoerde trefwoord wijzigt en meerdere zoekopdrachten uitvoert, blijft er een zoekgeschiedenis bestaan. Als u de zoekgeschiedenis wilt verwijderen, klikt u op rechts van Sleutelwoord (Keyword) en selecteert u Geschiedenis wissen (Clear History), wat wordt weergegeven.

Naar boven

Documenten registreren in Mijn handleiding

Registreer de meest bekeken documenten als documenten in Mijn handleiding zodat u deze documenten snel kunt raadplegen.

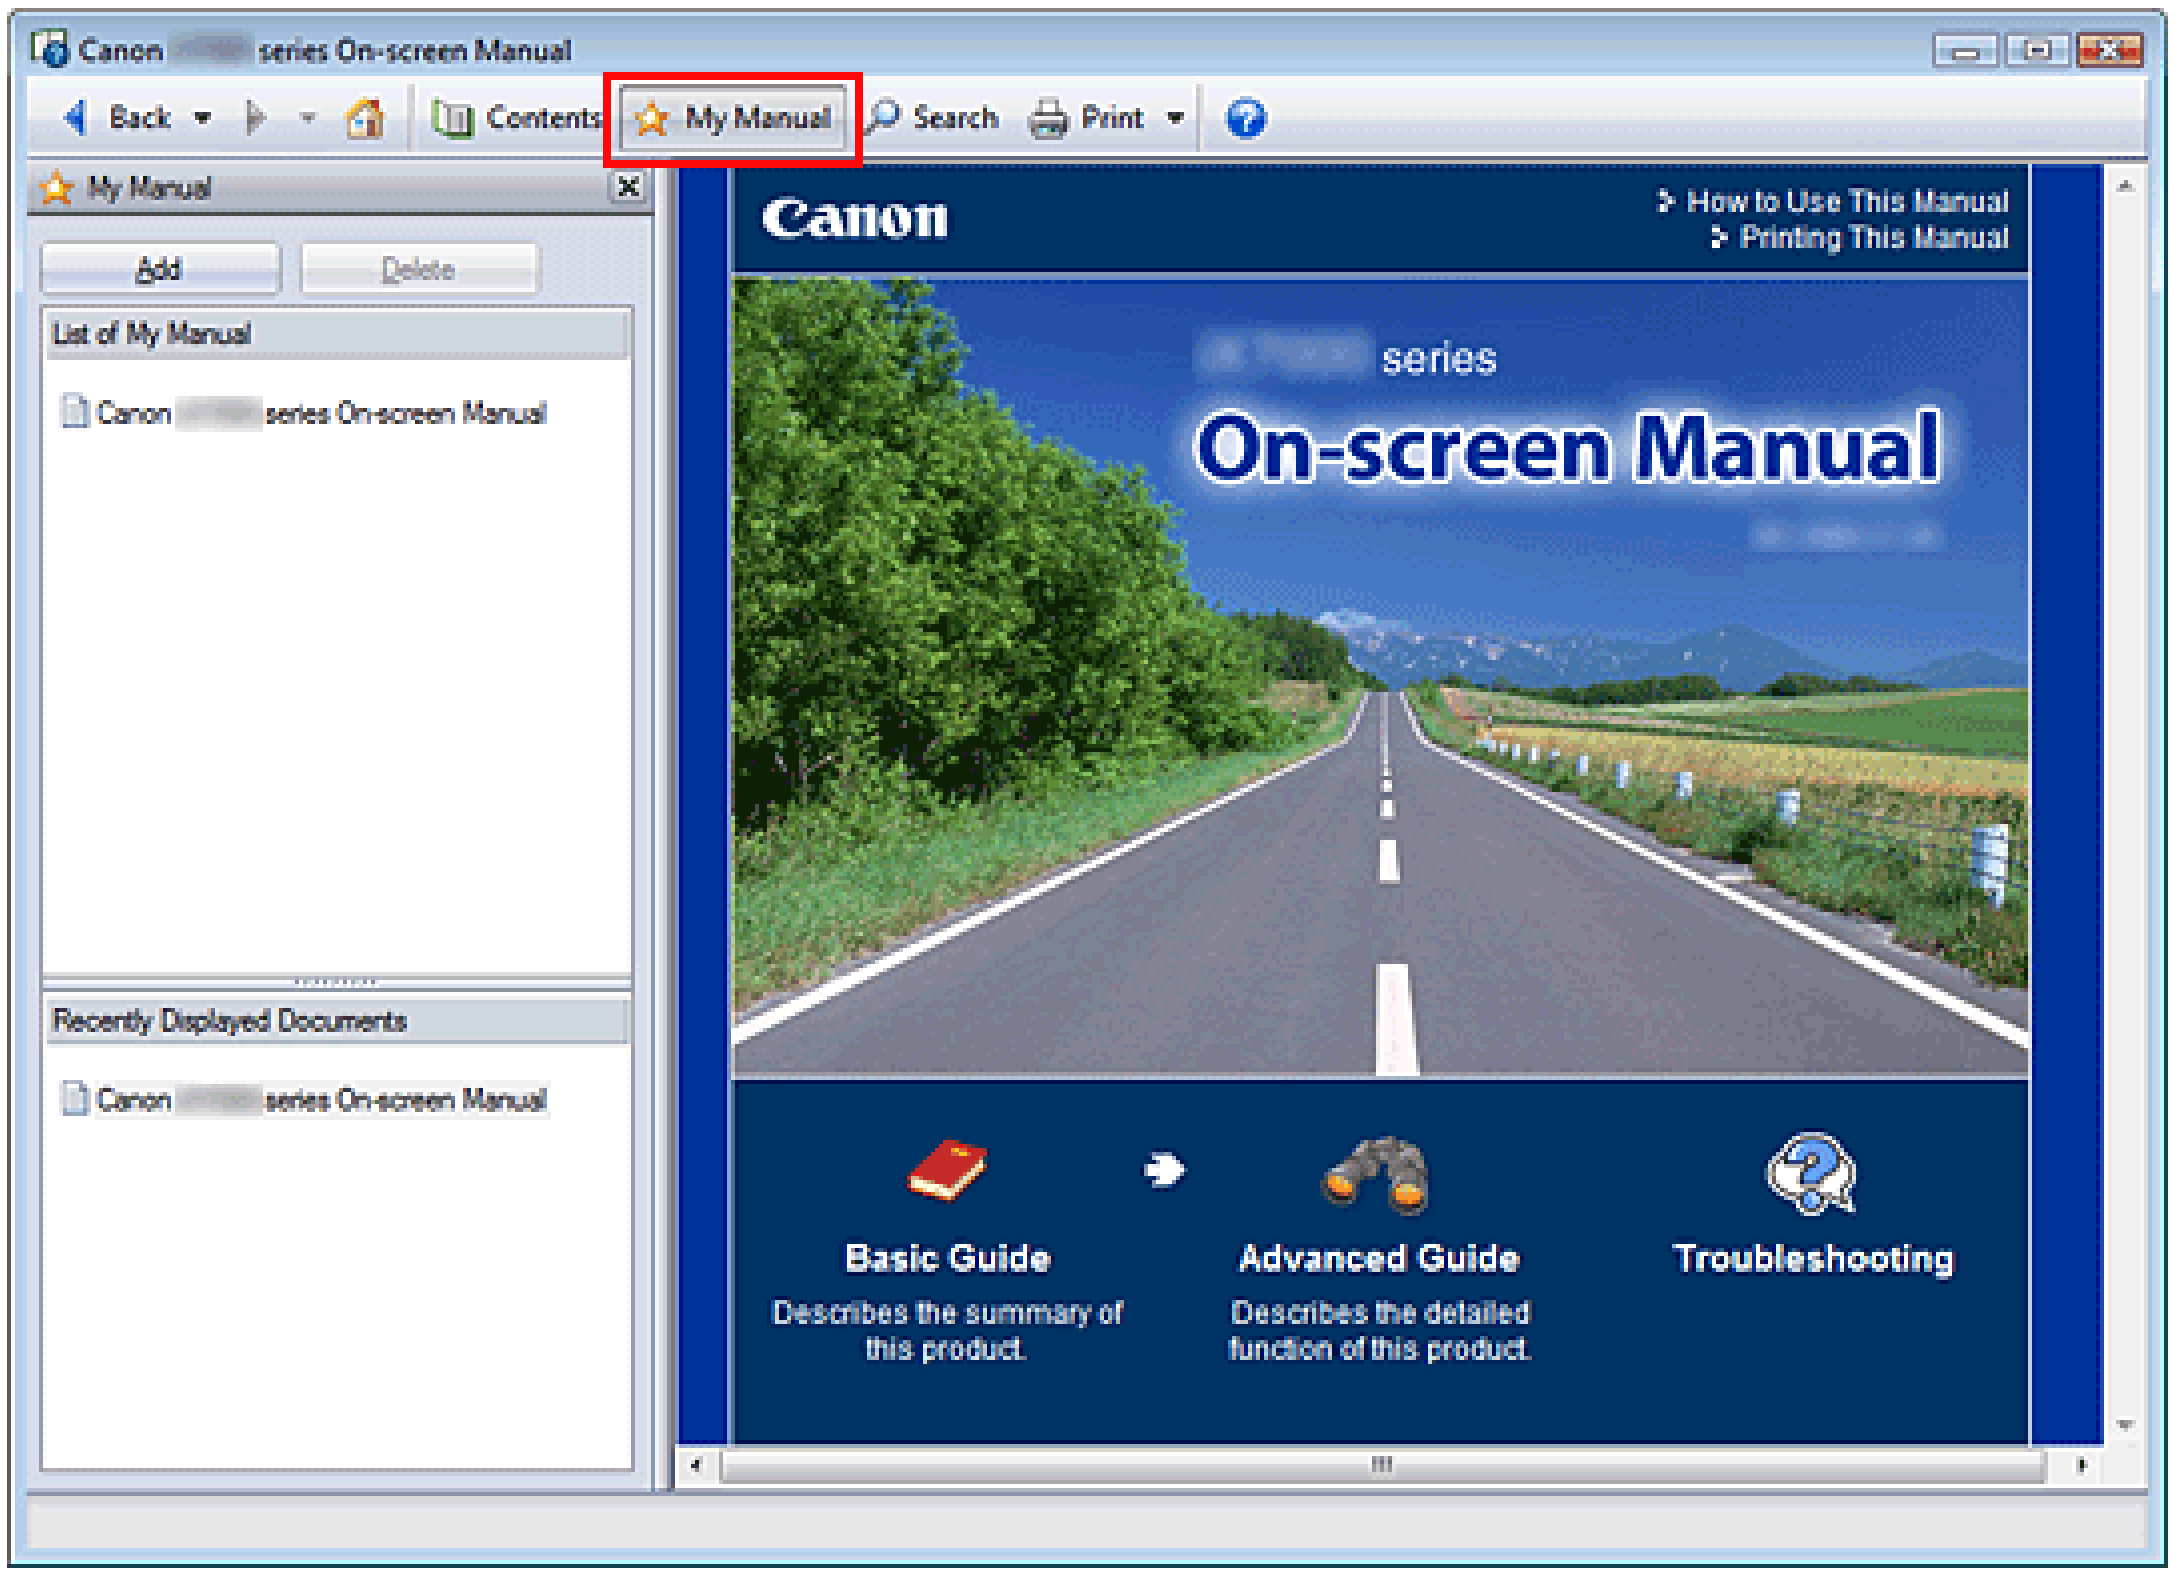

1. Het document weergeven

Geef het document weer dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding.

2. Klik op My Manual

Het deelvenster Mijn handleiding wordt links van de on line handleiding weergegeven.

Opmerking

- Klik op My Manual om het deelvenster Mijn handleiding te sluiten of weer te geven.

3. Registreer het document in Mijn handleiding

Klik op Toevoegen (Add).

De titel van het weergegeven document wordt toegevoegd aan Lijst van mijn handleiding (List of My Manual).

Opmerking

- U kunt ook met de volgende methoden documenten toevoegen aan Mijn handleiding. Als u een document toevoegt aan Mijn handleiding, wordt het teken ☆ weergegeven bij de pictogrammen voor het document in het deelvenster Inhoud.
  - Dubbelklik in de lijst Onlangs weergegeven documenten (Recently Displayed Documents) op de titel van het document dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding (of selecteer het document en druk op Enter) om de titel weer te geven, en klik vervolgens op Toevoegen (Add).
  - Klik met de rechtermuisknop op de titel van het document in het deelvenster Inhoud of klik met de rechtermuisknop in het toelichtingsvenster en selecteer vervolgens Toevoegen aan

Mijn handleiding (Add to My Manual) in het contextmenu.
- Selecteer in het deelvenster Inhoud de titel van het document dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding en klik vervolgens op Toevoegen aan Mijn handleiding (Add to My Manual) rechtsonder in het scherm.

4. Geef Mijn handleiding weer

Als u dubbelklikt op de titel van een document in de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) of als u de titel van het document selecteert en op Enter drukt, wordt dat document weergegeven in het toelichtingsvenster.

Opmerking

- Als u een document uit de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) wilt verwijderen, selecteert u de titel van dat document in de lijst en klikt u op Verwijderen (Delete) (of drukt u op de toets Delete).

Naar boven ⇡

Symbolen in dit document

Waarschuwing

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Let op

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Belangrijk

Instructies met belangrijke informatie.
Vergeet deze aanwijzingen niet te lezen.

Opmerking

Instructies in de vorm van opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

Windows

Duidt op procedures in Windows.

Macintosh

Duidt op procedures in een Macintosh-omgeving.

Naar boven

Handelsmerken

- Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Internet Explorer is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen.
- Bonjour is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Photo Rag is een handelsmerk van Hahnemühle FineArt GmbH.

Exif Print

Deze printer ondersteunt Exif Print.
Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers. Wanneer u een digitale camera aansluit die geschikt is voor Exif Print, worden de camera-afbeeldingsgegevens van het moment van de opname gebruikt en geoptimaliseerd, wat resulteert in afdrukken van een zeer hoge kwaliteit.

Naar boven ⇡

Afdrukken vanaf een computer

Naar boven ⇡

Afdrukken met de meegeleverde software


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Wat is Easy-PhotoPrint EX?

U kunt met Easy-PhotoPrint EX op eenvoudige wijze albums, kalenders en stickers maken door foto's te selecteren die met een digitale camera zijn gemaakt.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand afdrukken.

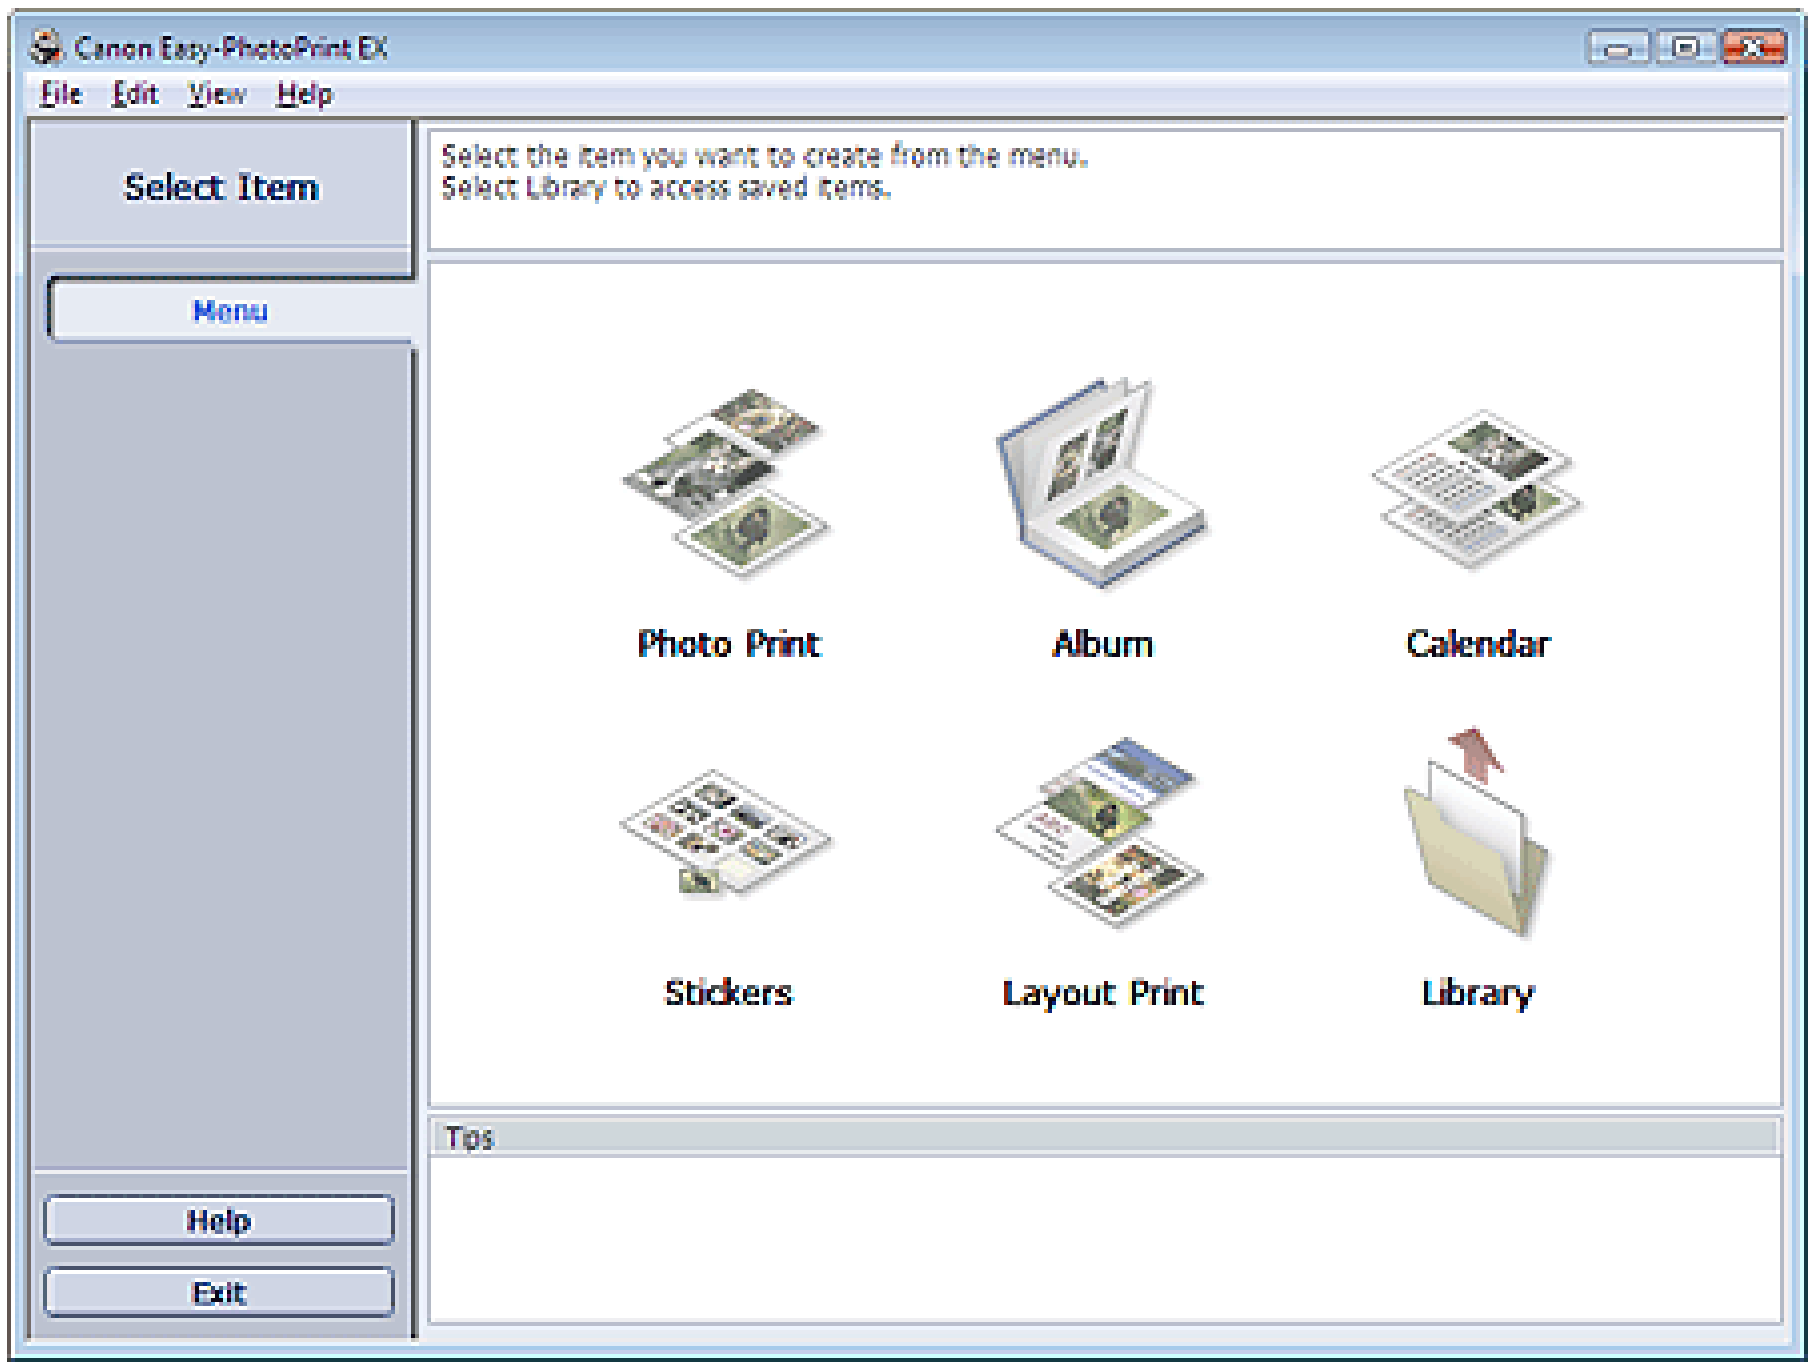

Belangrijk

- Easy-PhotoPrint EX biedt geen ondersteuning voor Windows 95, Windows 98, Windows Me of Windows NT4.
- Easy-PhotoPrint EX kan alleen worden gebruikt voor Canon-inkjetprinters. Sommige printers, waaronder Canon-compactprinters (SELPHY CP series) worden niet ondersteund.
- Als er geen printer is geïnstalleerd die Easy-PhotoPrint EX ondersteunt, kunt u items die u maakt niet afdrukken.
- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geïnstalleerd op een computer waarop Easy-LayoutPrint is geïnstalleerd, wordt Easy-LayoutPrint vervangen door Easy-PhotoPrint EX.

Opmerking

- Afdrukken op papier groter dan A4 of op stickers is alleen mogelijk bij het gebruik van ondersteunde printers. Raadpleeg uw printerhandleiding voor meer informatie.
- Raadpleeg de Help van Easy-PhotoPrint EX voor beschrijvingen van de vensters van Easy-PhotoPrint EX.
  Klik op Help in een scherm of dialoogvenster, of selecteer Help bij Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...) in het menu Help. De Help wordt weergegeven.

Informatie over Exif Print

Easy-PhotoPrint EX ondersteunt 'Exif Print'. Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers.

Wanneer u een digitale camera aansluit die geschikt is voor Exif Print, worden de afbeeldingsgegevens van het moment van de opname gebruikt en geoptimaliseerd, wat resulteert in afdrukken van een zeer

hoge kwaliteit.

Easy-PhotoPrint EX openen vanuit andere toepassingen

Easy-PhotoPrint EX kan worden geopend vanuit andere toepassingen.

Raadpleeg de handleiding van het programma voor meer informatie over de procedure voor het openen van Easy-PhotoPrint EX.

De functie Photo Print is beschikbaar met de volgende toepassingen:

- MP Navigator EX versie.1.00 of later
- ZoomBrowser EX versie 6.0 of later
- Digital Photo Professional versie.3.2 of later

Belangrijk

- De volgende beperkingen zijn van toepassing als u Easy-PhotoPrint EX opent vanuit Digital Photo Professional:
  - De knop Menu wordt niet weergegeven in het gedeelte met knoppen voor stappen aan de linkerzijde van het scherm.
  - U kunt afbeeldingen niet corrigeren/verbeteren.
  - De weergavevolgorde van afbeeldingen kan niet worden gewijzigd.
  - Bewerkte afbeeldingen kunnen niet worden opgeslagen.
  - Alleen ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) kan worden geselecteerd voor Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). U kunt daarom de functies Vivid Photo en Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) niet gebruiken.

De functie Album is beschikbaar met de volgende toepassingen:

- MP Navigator EX versie.1.00 of later
- ZoomBrowser EX versie 5.8 of later

Ondersteunde indelingen voor afbeeldingsbestanden (extensies)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Easy-PhotoPrint-afbeeldingsbestanden (.epp)

Belangrijk

- Wanneer u een afbeelding selecteert en er bevindt zich een TIFF-bestand in de geselecteerde map, wordt de afbeelding wellicht niet correct weergegeven of wordt Easy-PhotoPrint EX wellicht afgesloten, afhankelijk van de TIFF-indeling. Verplaats in dergelijke gevallen het TIFF-bestand naar een andere map of sla het bestand op met een andere bestandsindeling en selecteer de map opnieuw.

Opmerking

- De miniaturen van bestanden in niet-ondersteunde indelingen worden weergegeven als  (vraagteken).
- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit Digital Photo Professional, worden alle afbeeldingsbestanden die worden ondersteund door Digital Photo Professional weergegeven.

Bestandsindelingen (extensies) die worden ondersteund door Easy-PhotoPrint EX


- Easy-PhotoPrint EX Photo Print-bestand (.el6)
- Easy-PhotoPrint EX Albumbestand (.el1)
- Easy-PhotoPrint EX Stickerbestand (.el2)
- Easy-PhotoPrint EX Kalenderbestand (.el4)
- Easy-PhotoPrint EX Indelingsbestand (.el5)

Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Foto's afdrukken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw favoriete foto's in verschillende indelingen afdrukken.
U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand maken.
Tijdens het afdrukken worden automatisch de meest geschikte correcties op de foto's toegepast.

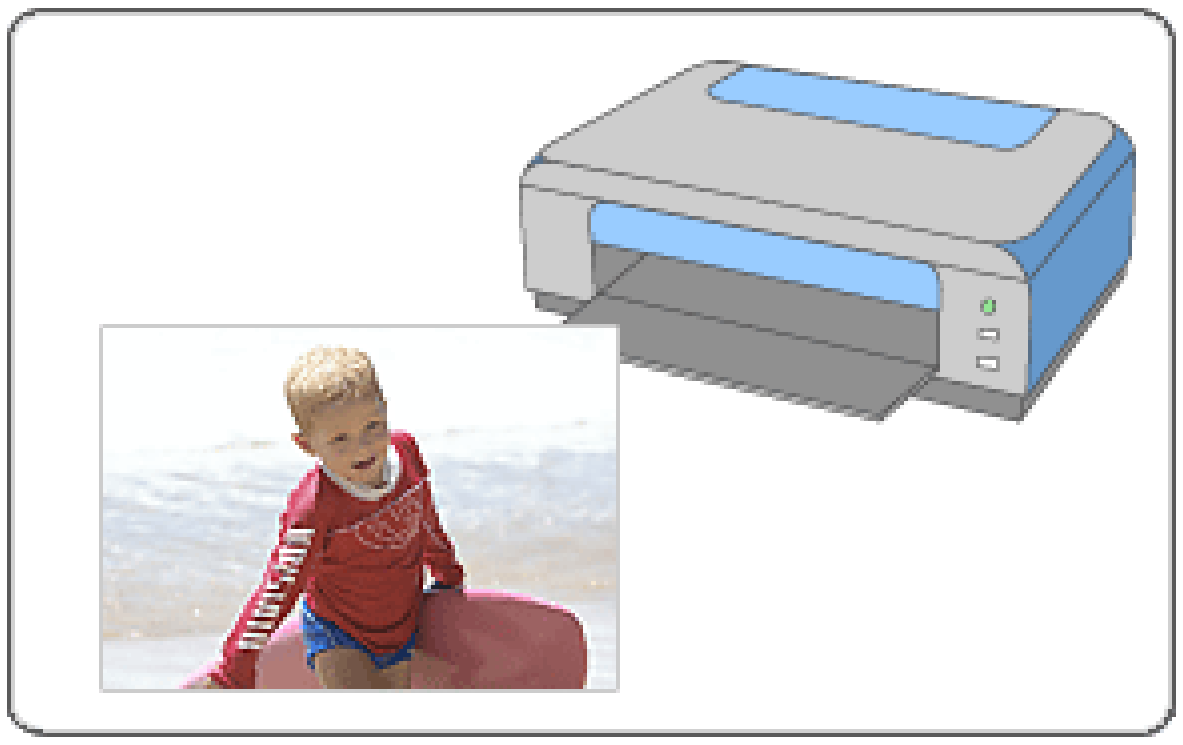

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Een foto selecteren
3. Papier selecteren
4. Afdrukken

Probeer dit

- Foto's corrigeren en verbeteren
- Levendige foto's afdrukken
- Ruis in foto's reduceren
- Foto's bijsnijden (Photo Print)
- Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)
- Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- Een index afdrukken
- Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)
- Fotogegevens afdrukken
- Foto's opslaan
- Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?


Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

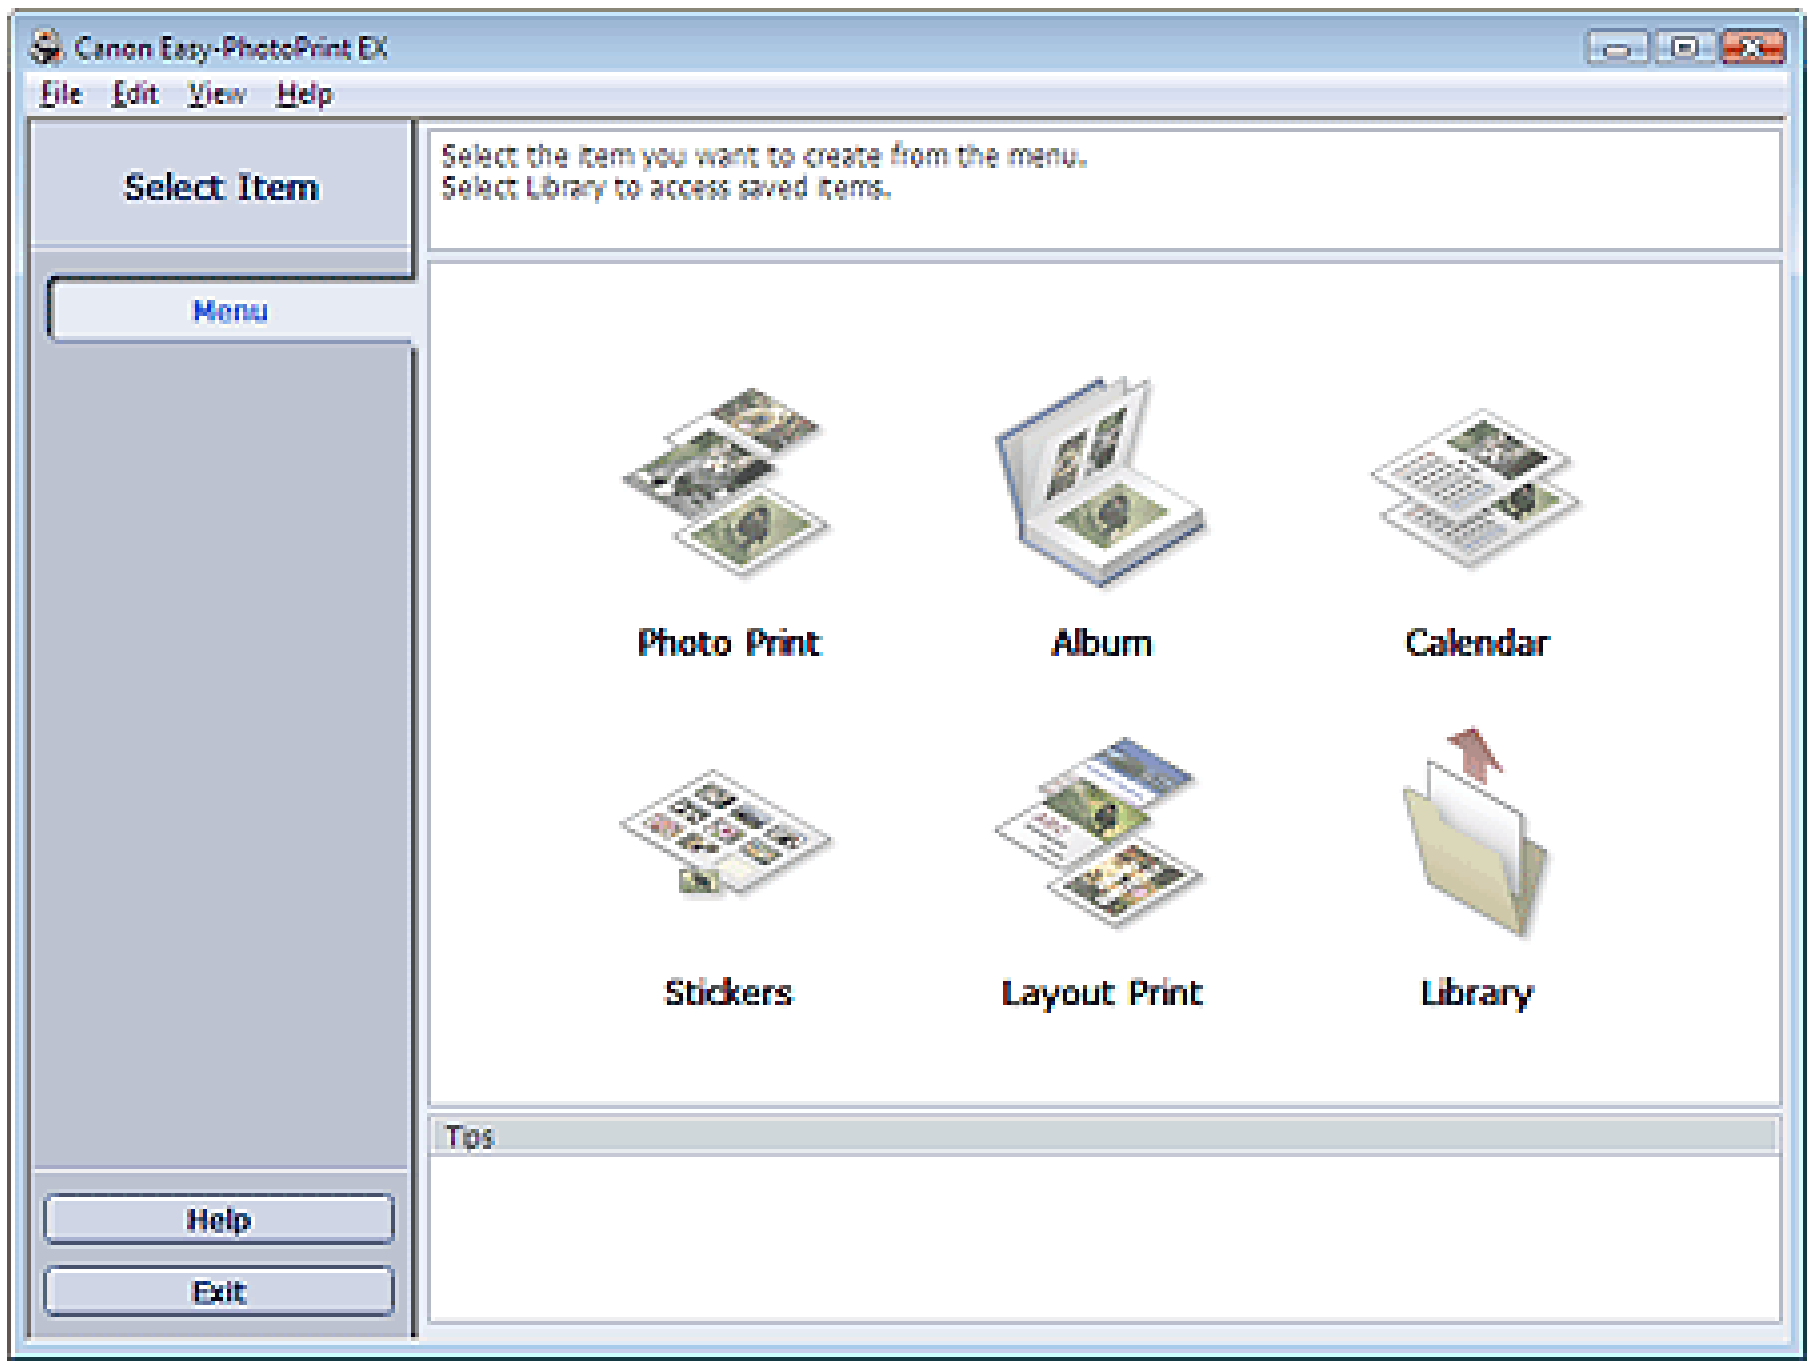


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Een foto selecteren

1. Klik bij Menu op Photo Print.

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

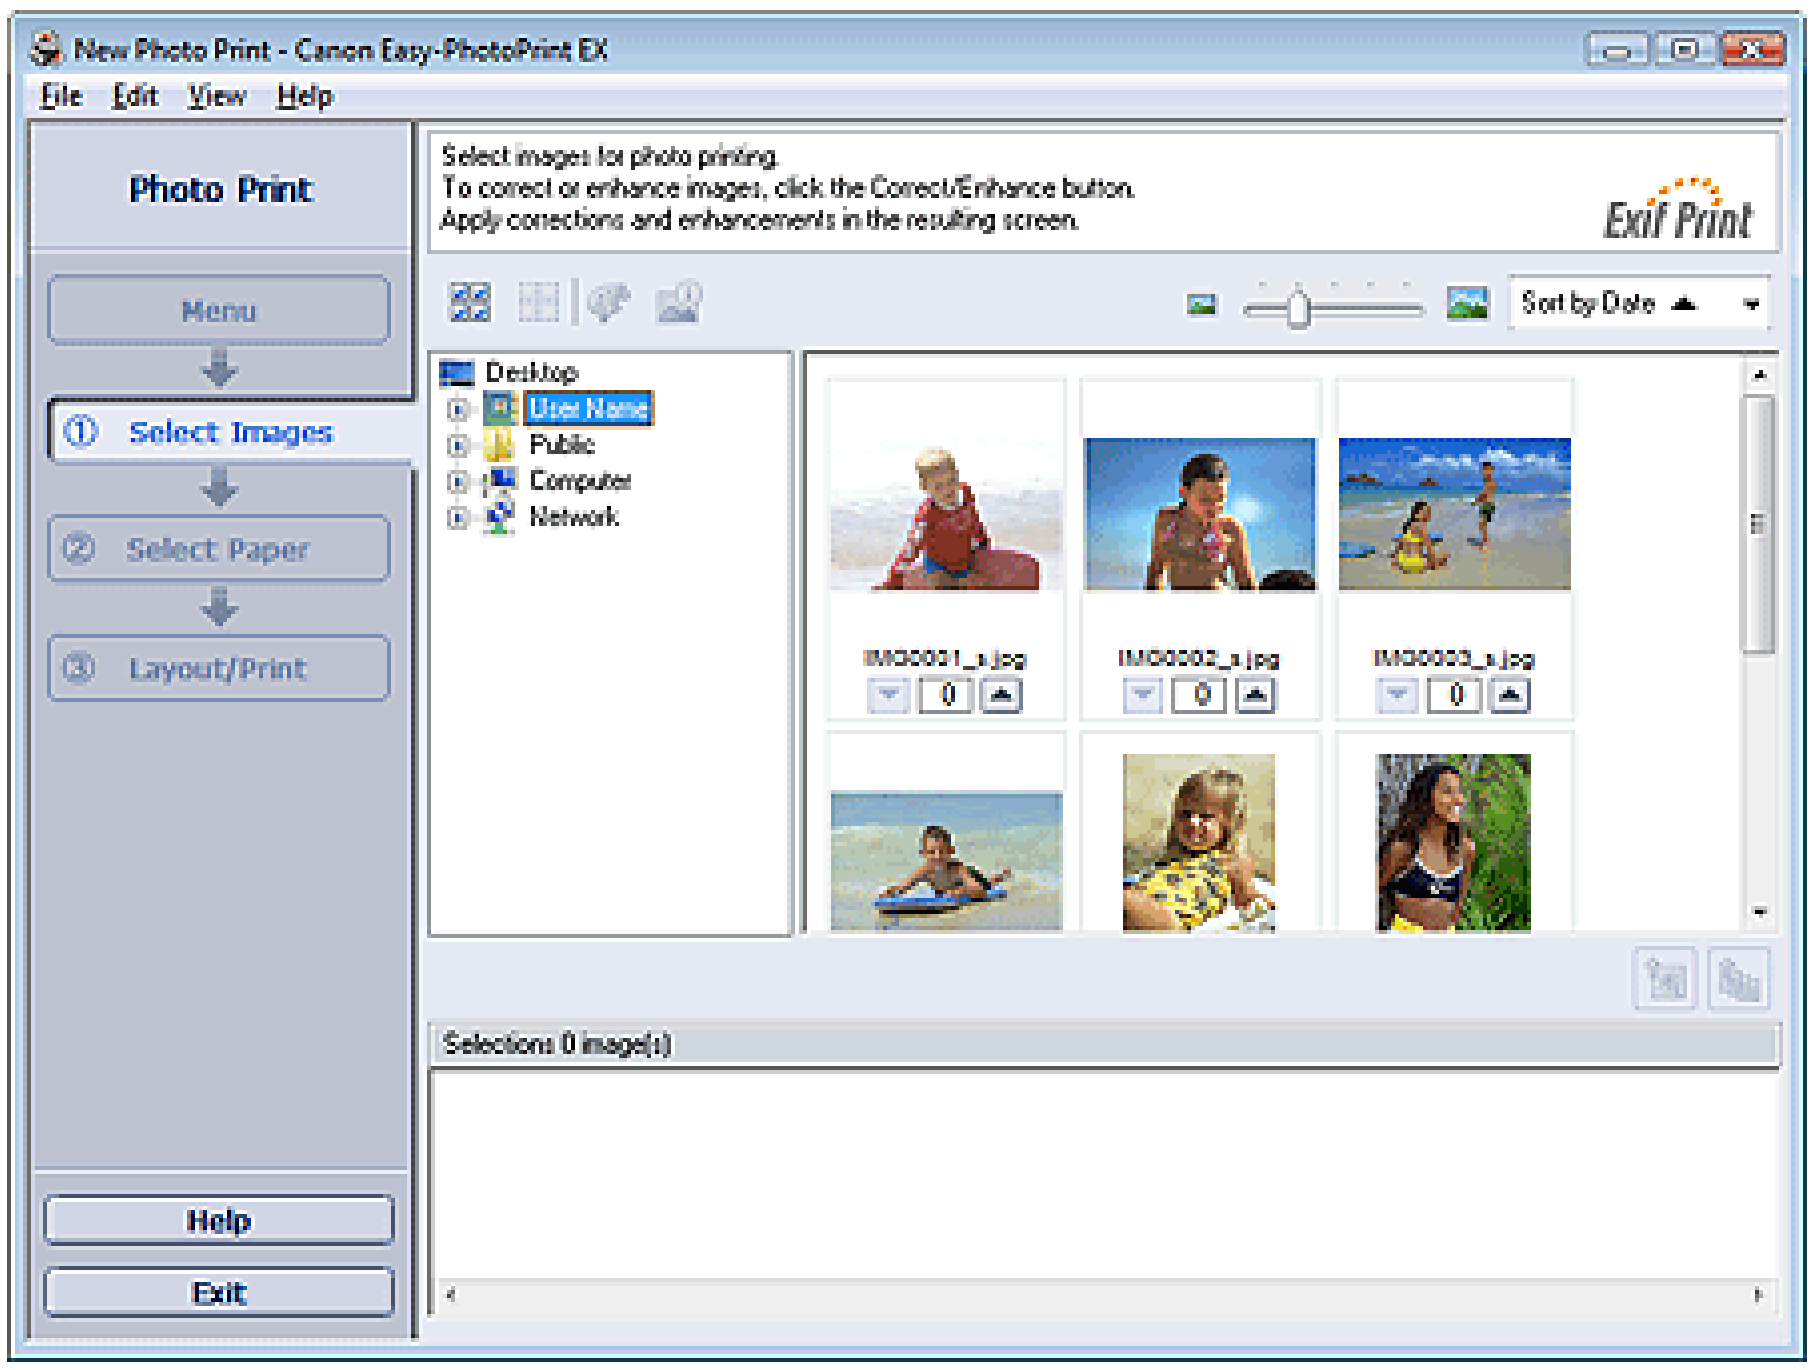

Belangrijk

- De miniaturen van de afbeeldingen in de map kunnen als volgt worden weergegeven:
  - De afbeelding wordt weergegeven met een zwarte lijn langs de rand.
  - Een rand van de afbeelding lijkt bijgesneden.
  Dergelijke afbeeldingen worden echter vergroot of als voorbeeld normaal weergegeven, en dit is niet van invloed op het afdrukresultaat.

2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

Belangrijk

- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit een andere toepassing (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX of Digital Photo Professional), wordt het gedeelte met de mappenstructuur niet weergegeven.
  De afbeeldingen die in de toepassing worden geopend, worden weergegeven als miniaturen.

3. Klik op de afbeelding die u wilt afdrukken.

Het aantal exemplaren wordt als '1' weergegeven onder de aangeklikte afbeelding, terwijl de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het daarvoor bestemde gedeelte.

Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u

de afbeelding en klikt u op de knop (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).
Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

- Als u twee of meer exemplaren van een afbeelding wilt afdrukken, klikt u op (pijl omhoog) totdat het gewenste aantal exemplaren is bereikt. Klik om het aantal exemplaren in het vak te verlagen op (pijl omlaag).
- U kunt de volgorde van de foto's wijzigen met de lijst in de rechterbovenhoek van het venster. U kunt voor de afdrukvolgorde kiezen uit Sort. op datum (Sort by Date) en Sort. op naam (Sort by Name).

Opmerking

- U kunt de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
Foto's corrigeren en verbeteren
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Papier selecteren

1. Klik op Papier selecteren (Select Paper).

   Het venster Papier selecteren (Select Paper) verschijnt.

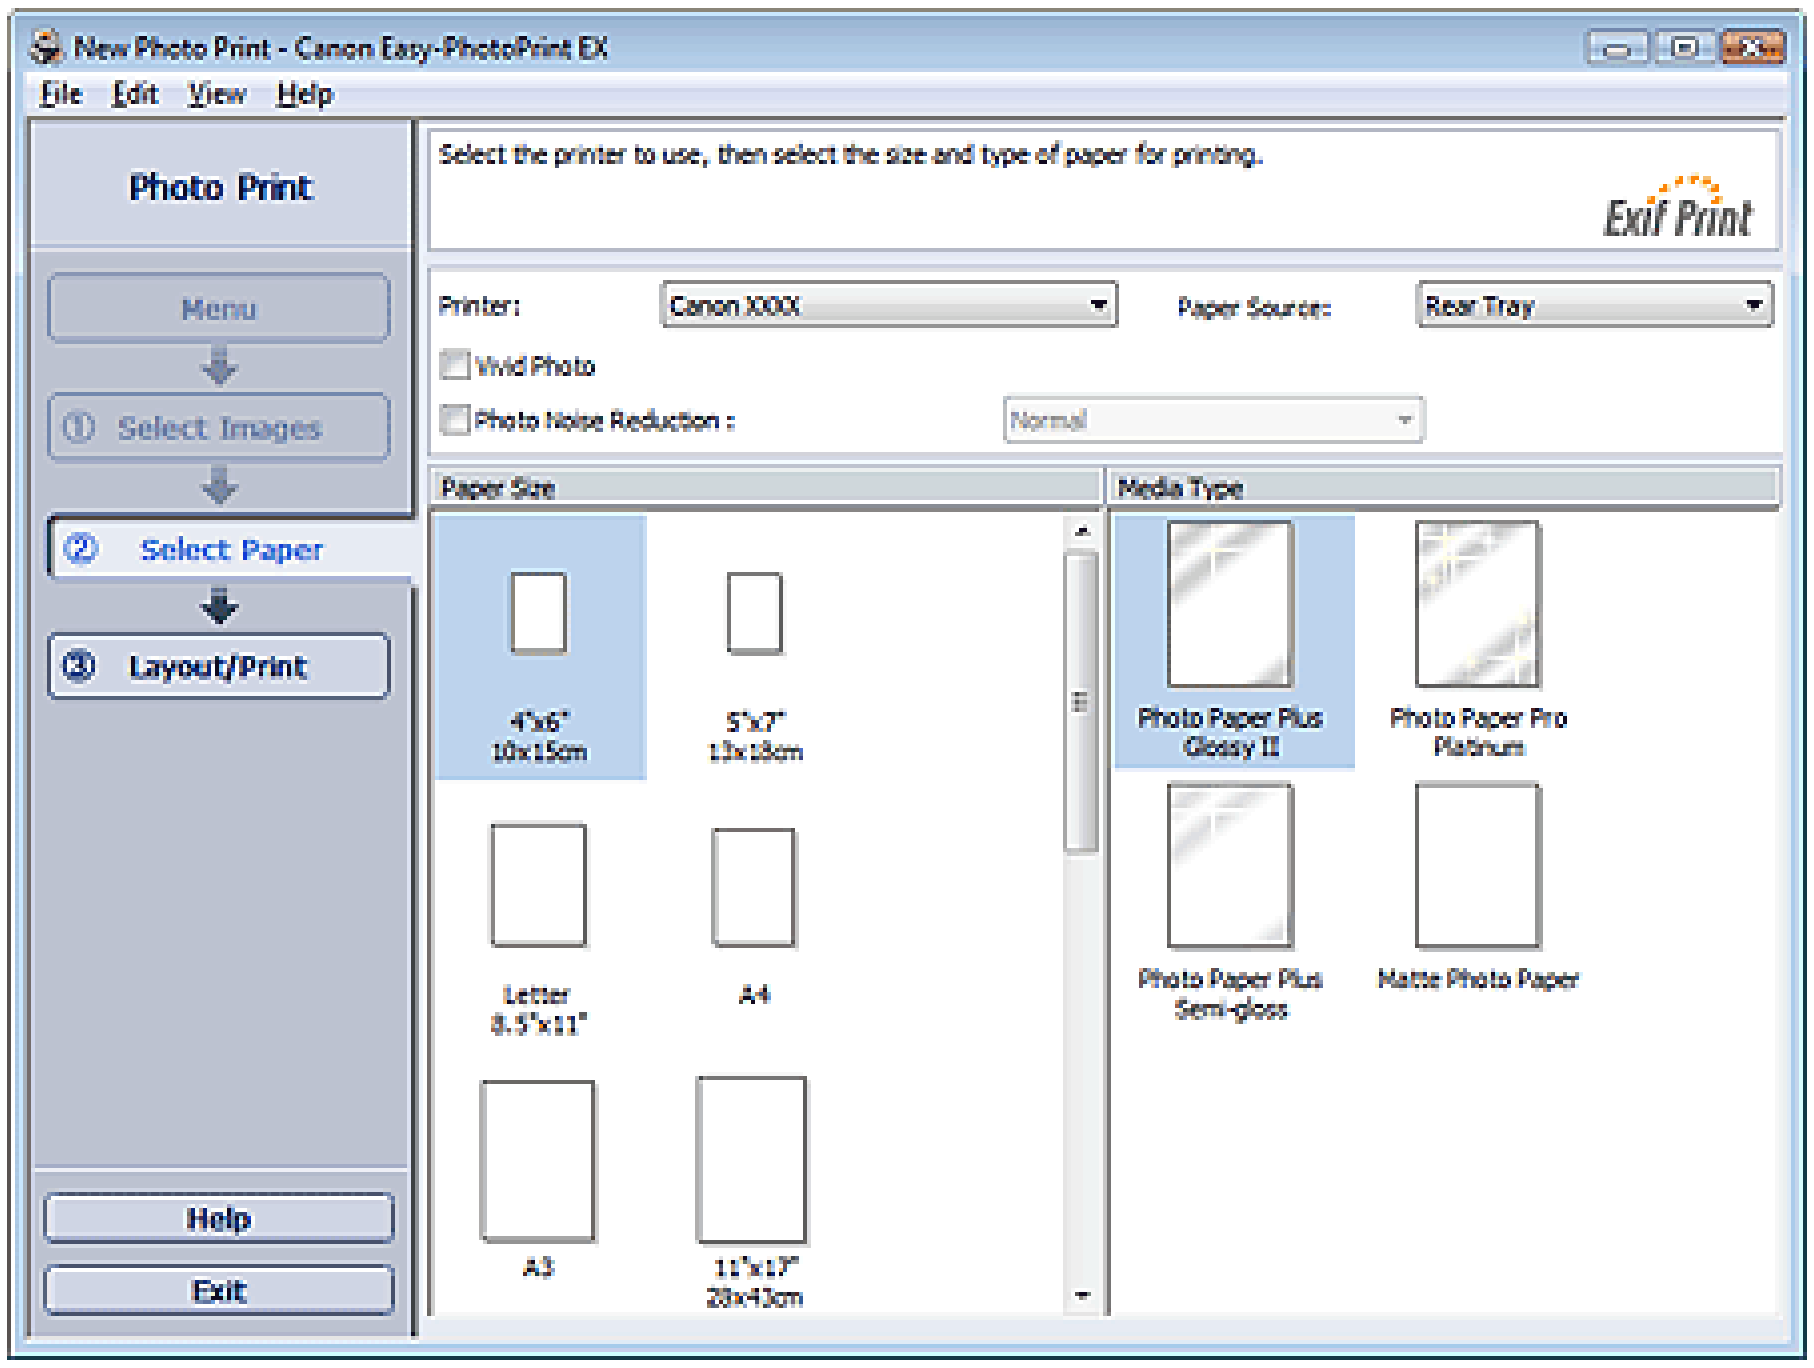

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

   Printer

   Papierbron (Paper Source)

   Papierformaat (Paper Size)

   Mediumtype (Media Type)

Opmerking

- De papierformaten en mediumtypen variëren per printer. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.

Belangrijk

- Als u Fine Art selecteert voor Papierformaat (Paper Size), wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld.
  U kunt het beste het voorbeeld gebruiken om het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.

Opmerking

- U kunt foto's afdrukken met levendiger kleuren, of de ruis in de foto verminderen.
  ➡Levendige foto's afdrukken
  ➡Ruis in foto's reduceren
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Papier selecteren (Select Paper).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Afdrukken

1. Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

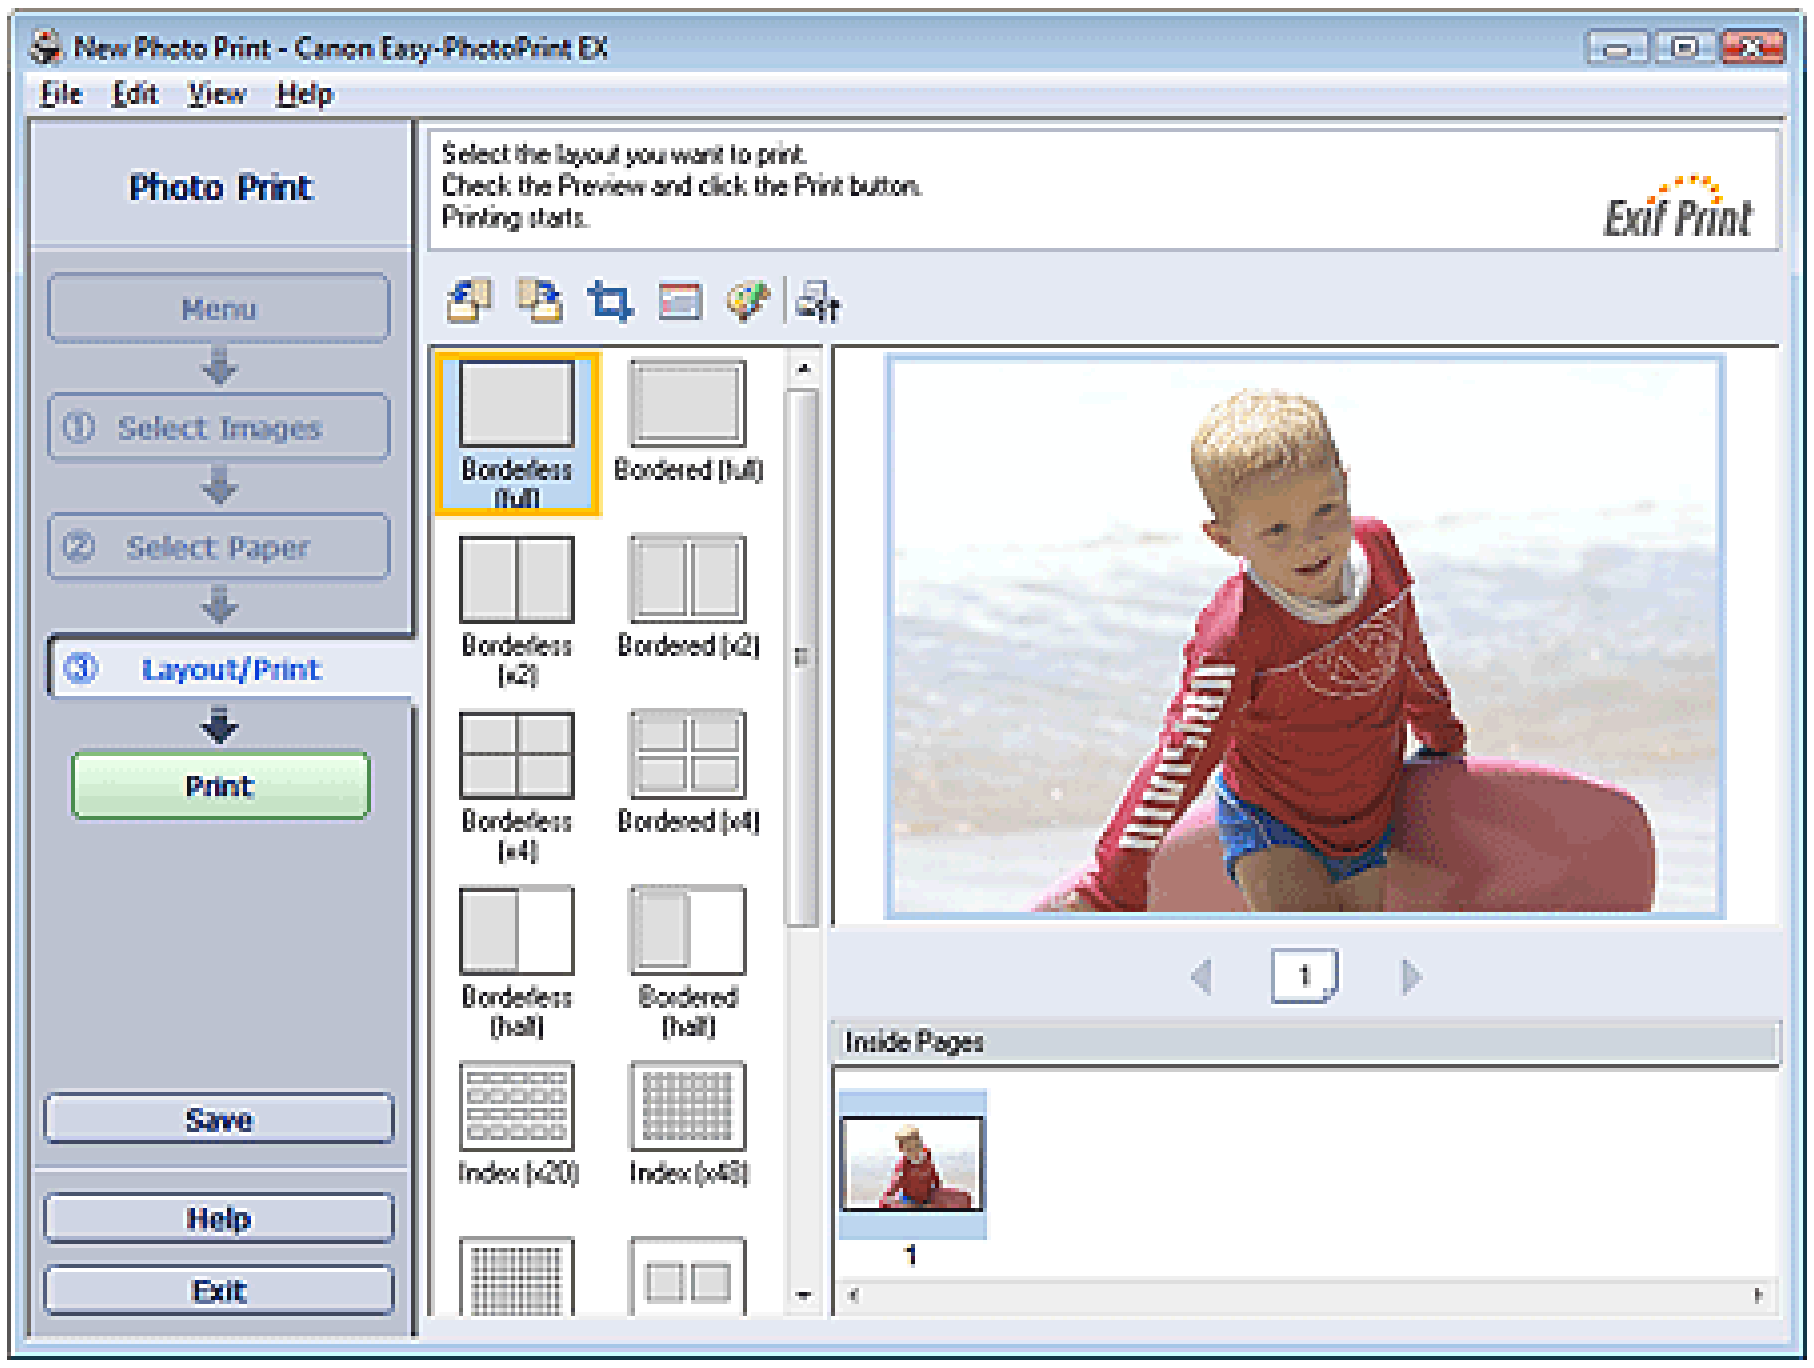

Belangrijk

- De miniaturen van de afbeeldingen in de map kunnen als volgt worden weergegeven:
  - De afbeelding wordt weergegeven met een zwarte lijn langs de rand.
  - Een rand van de afbeelding lijkt bijgesneden.

  Dergelijke afbeeldingen worden echter vergroot of als voorbeeld normaal weergegeven, en dit is niet van invloed op het afdrukresultaat.

2. Selecteer de gewenste indeling.

Kies een indeling zonder rand wanneer u foto's zonder rand wilt afdrukken.

Opmerking

- De getoonde indelingen variëren per printer, papierformaat en mediumtype.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Belangrijk

- Wanneer u afdrukt op papier met een groot formaat, zoals A3/A3+, kunnen sommige computers niet correct afdrukken als u meer dan één pagina tegelijk afdrukt of kopieert. U kunt het beste pagina voor pagina afdrukken wanneer u afdrukt op papier met een dergelijk formaat.
- Als u afdrukt op papier dat groter is dan A4 of afbeeldingen met een hoge resolutie afdrukt, worden gegevens mogelijk alleen op de bovenste helft van het papier afgedrukt als er veel afbeeldingen tegelijk worden afgedrukt. Schakel in dit geval in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) het selectievakje Afdruktaak per pagina spoolen (Spool print job page by page) in en druk het

document nogmaals af.

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

- Als u Fine Art selecteert voor Papierformaat (Paper Size), wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld.
  U kunt het beste het voorbeeld gebruiken om het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.
- De afdrukinstellingen voor foto's worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de instellingen op te slaan. We raden u aan de afgedrukte afbeelding op te slaan wanneer u deze later opnieuw wilt afdrukken.
  Foto's opslaan
- Wanneer u een indeling met randen kiest, is het mogelijk dat de marges links en rechts of boven en onder niet gelijk zijn.
  Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

Opmerking

- U kunt afbeeldingen bijsnijden of de datum op foto's afdrukken.
  Foto's bijsnijden (Photo Print)
  Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)
- U kunt de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
  Foto's corrigeren en verbeteren
- U kunt geavanceerde instellingen voor Photo Print (aantal exemplaren, afdrukkwaliteit en dergelijke) instellen in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).


  Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Een album maken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw eigen persoonlijke fotoalbum maken.

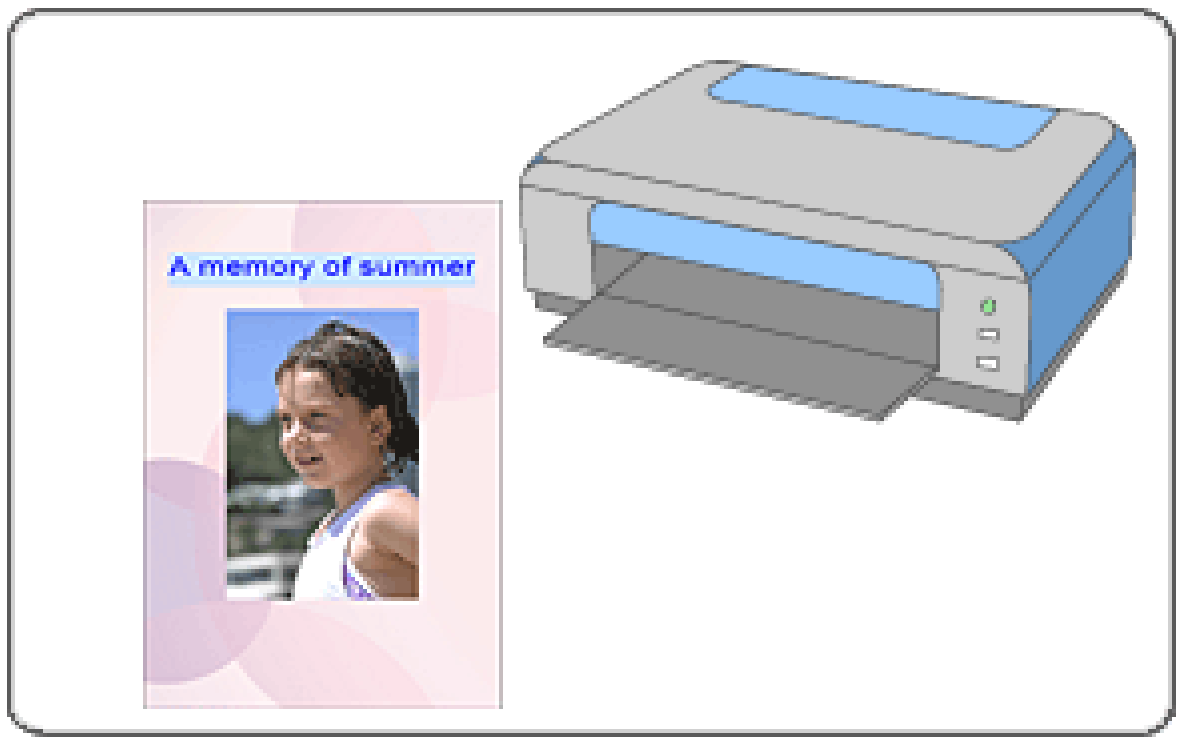

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- Foto's corrigeren en verbeteren
- Indeling wijzigen
- Achtergrond wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Foto's in kader plaatsen
- Een datum op foto's afdrukken
- Opmerkingen aan foto's toevoegen
- Tekst aan foto's toevoegen
- Opslaan
- Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

➡Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

➡Wat is O1 of O4?


Naar boven⇧

Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

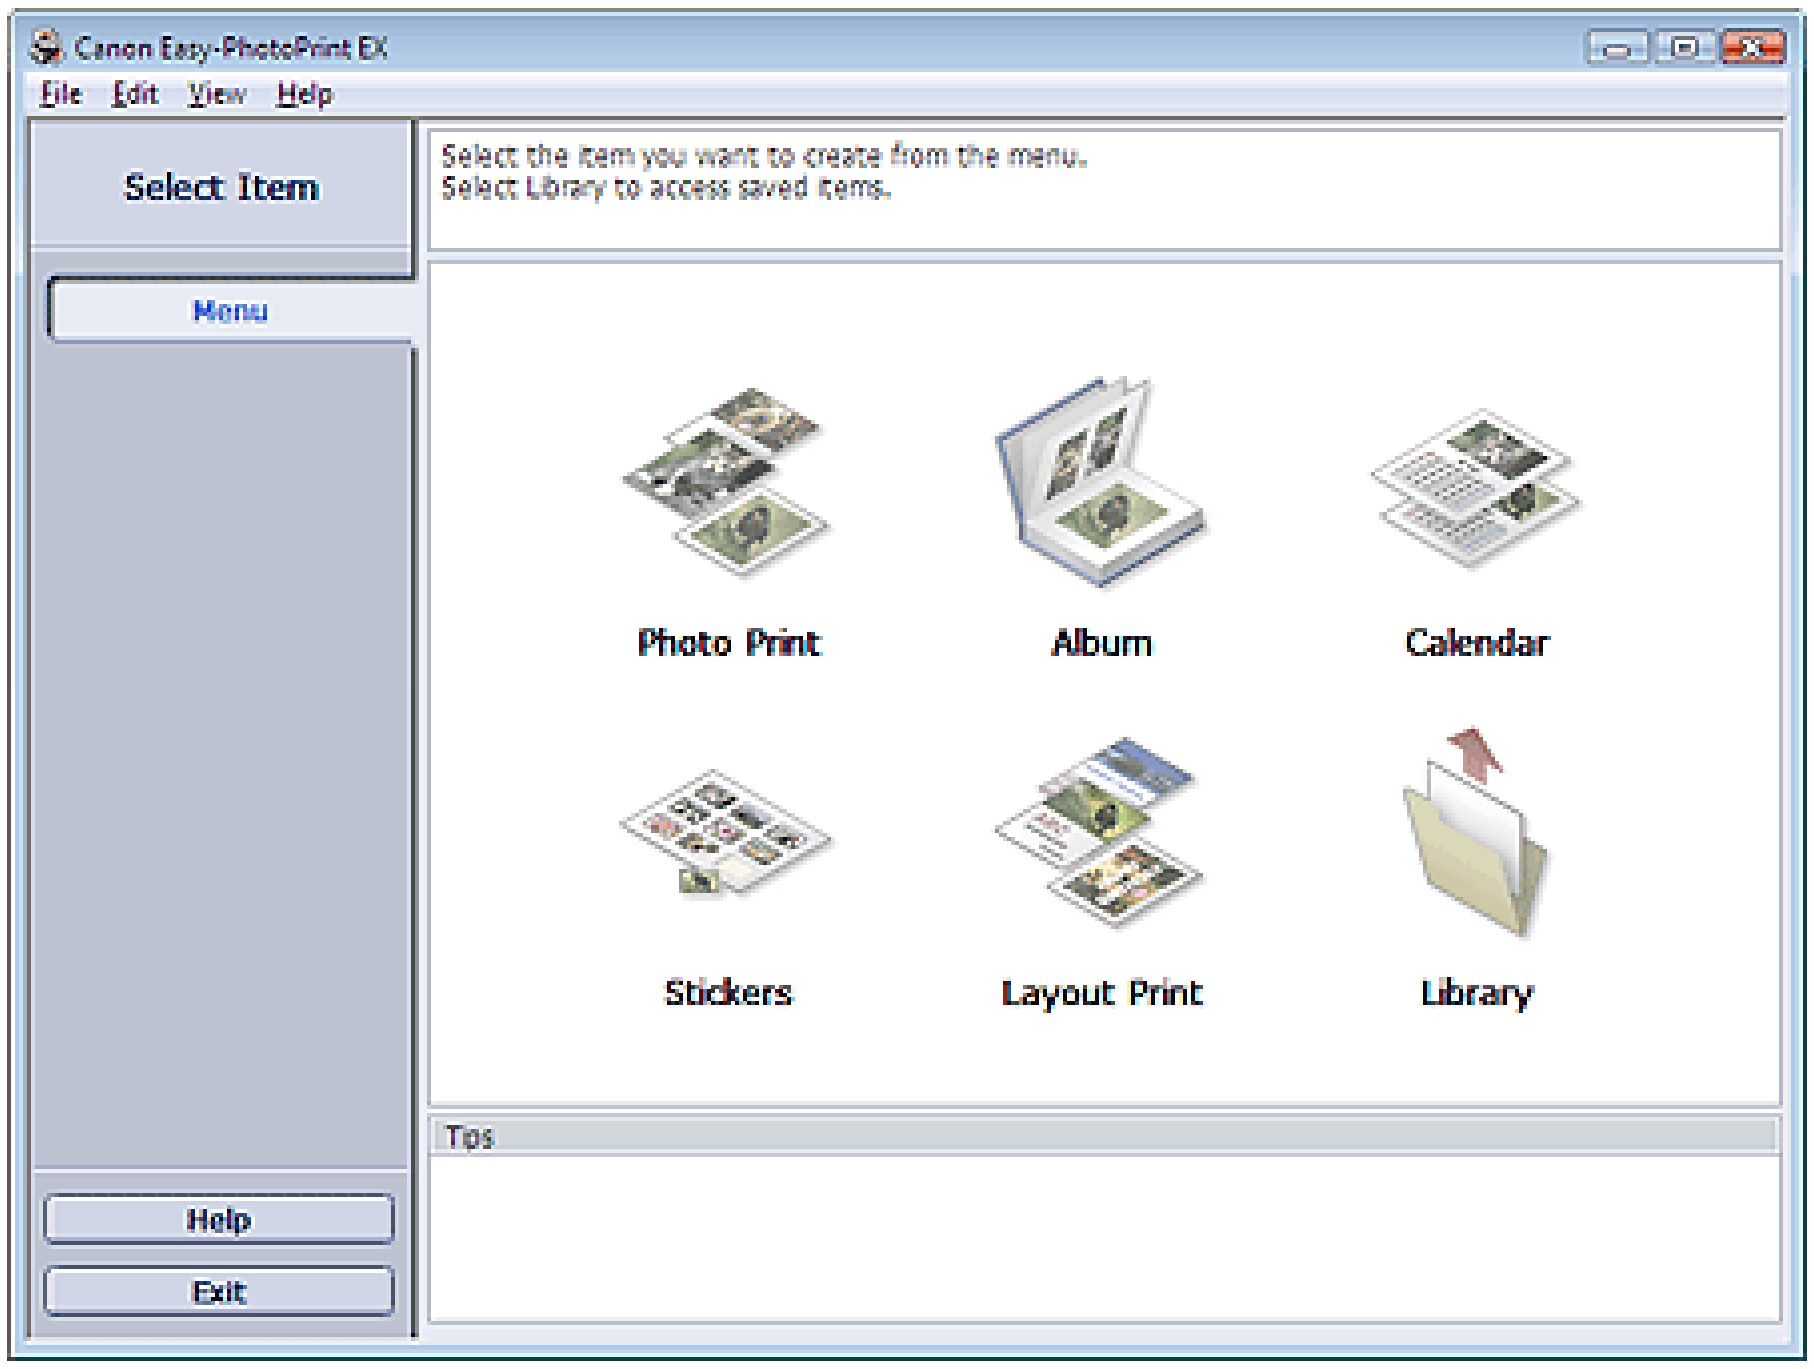


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Album.

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

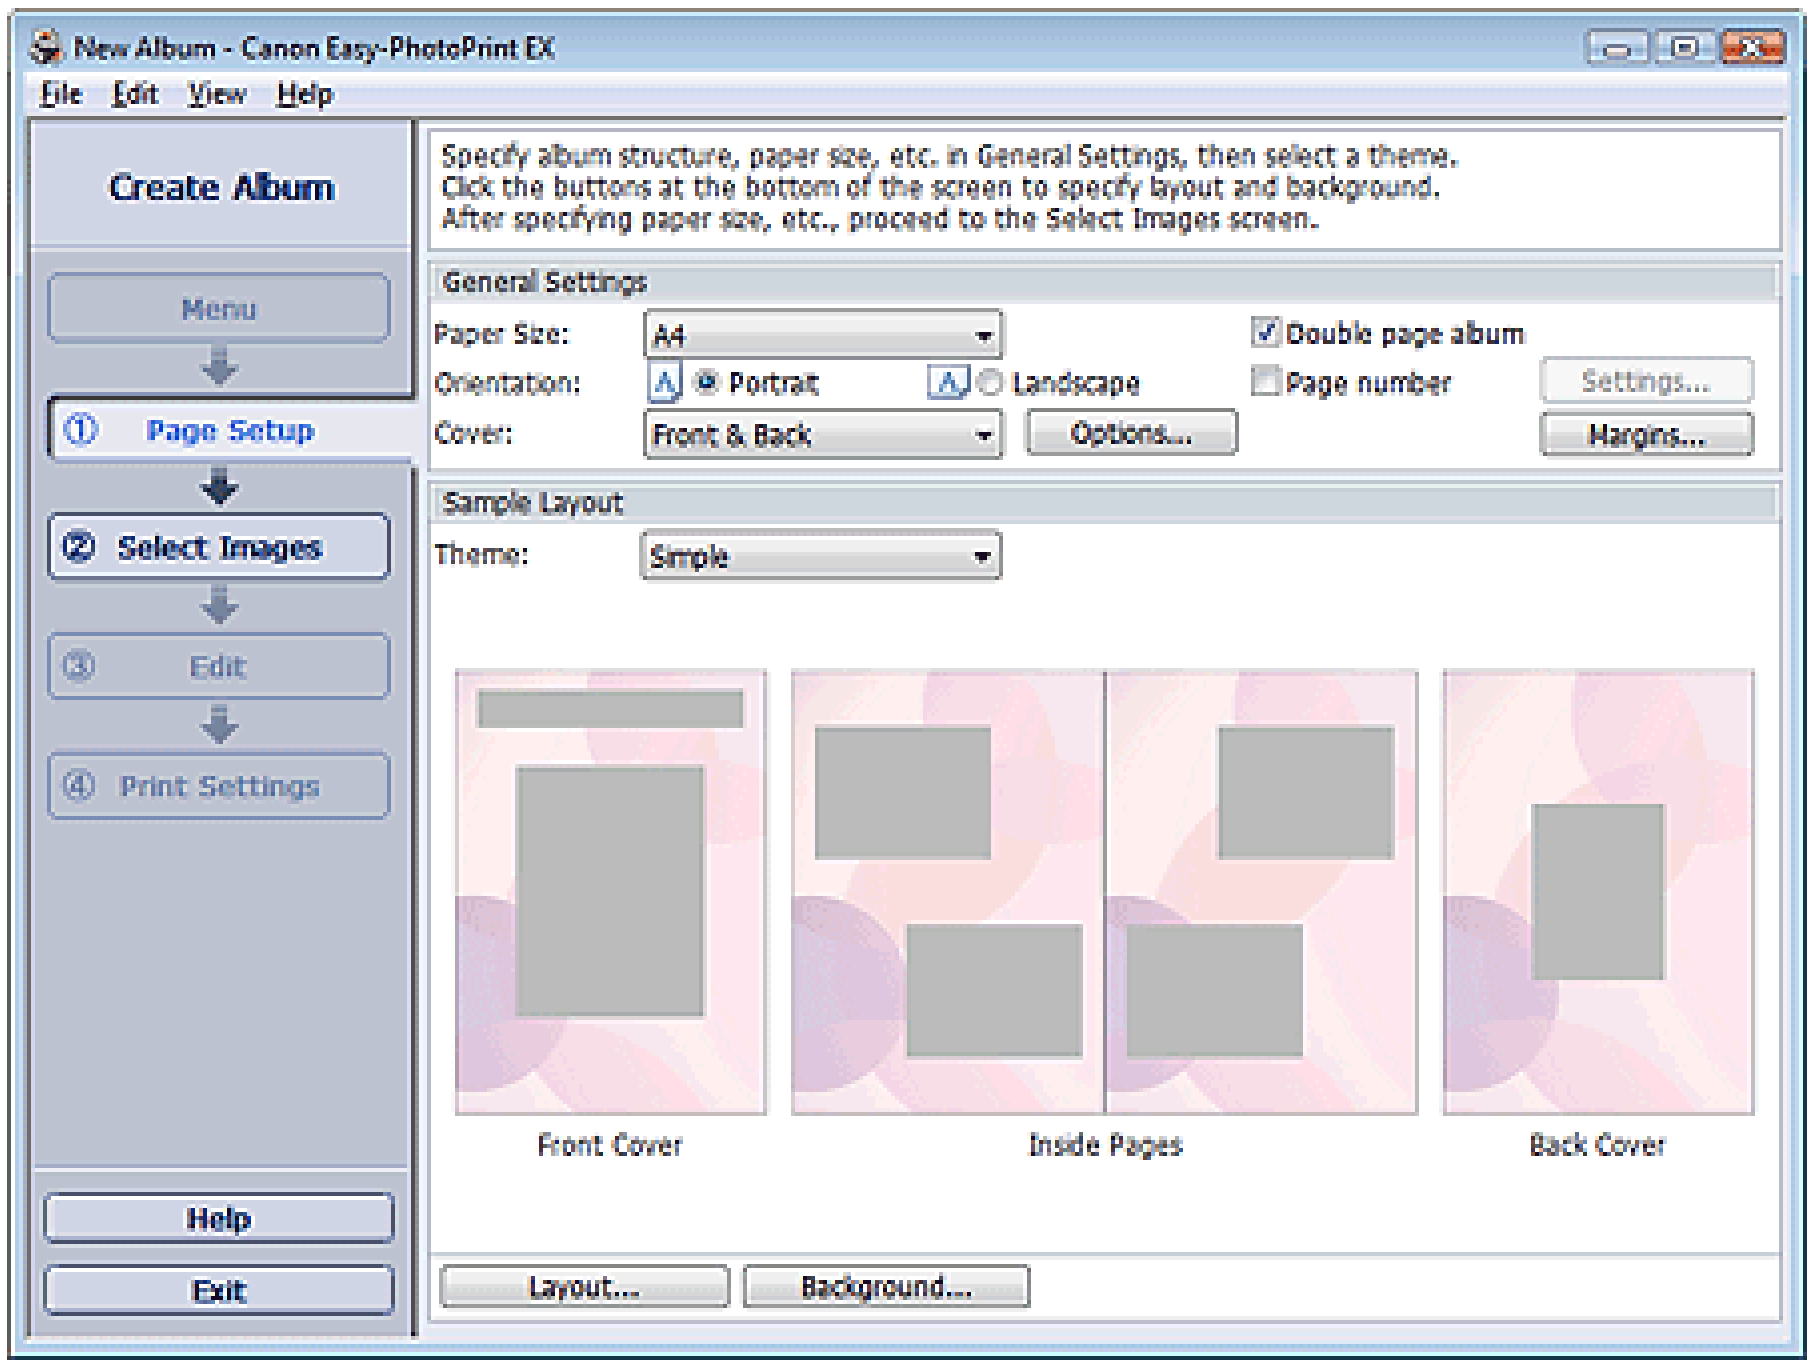

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Omslag (Cover)

Album met dubbele pagina's (Double page album)

Paginanummer (Page number)

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- In het dialoogvenster Omslagopties (Cover Options) kunt u aangeven of u afbeeldingen wilt weergeven op de binnenkant van de voor- of achterzijde van het album. U opent het dialoogvenster Omslagopties (Cover Options) door Voorzijde (Front) of Voor & achter (Front & Back) te selecteren voor Omslag (Cover) en te klikken op Opties... (Options...).
- Schakel het selectievakje Album met dubbele pagina's (Double page album) in voor een gespreide pagina-indeling (met een model voor twee pagina's). In een album met dubbele pagina's kunt u een afbeelding op de linker- en rechterpagina's schikken.
- U kunt de paginanummers (positie, lettertype en dergelijke) aanpassen in het dialoogvenster Instellingen paginanummer (Page Number Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen paginanummer (Page Number Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Paginanummer (Page number) in en klikt u op Instellingen... (Settings...).
- U kunt de marges voor het voorblad en de achteromslag en de pagina's aan de binnenkant aanpassen in het dialoogvenster Marge-instellingen (Margin Settings). Klik op Marges... (Margin Settings) om het dialoogvenster Marge-instellingen (Margins...) weer te geven.

3. Selecteer het thema dat u wilt gebruiken bij Thema (Theme) onder Voorbeeldindeling (Sample Layout).

4. Als u de indeling wilt wijzigen, klikt u op Indeling... (Layout...).

   Het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) wordt weergegeven.

   In het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) kunt u de indeling wijzigen of de datum (waarop de foto is genomen) afdrukken op de foto.

   Opmerking

   - De indelingen die u kunt selecteren zijn afhankelijk van de instellingen voor Papierformaat (Paper Size), Afdrukstand (Orientation), Album met dubbele pagina's (Double page album) en het type pagina dat u hebt geselecteerd (voorblad, binnenste pagina's of achteromslag).
   - In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

5. Als u de achtergrond wilt wijzigen, klikt u op Achtergrond... (Background...).

   Het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) wordt weergegeven.

   In het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) kunt u een effen kleur of een afbeeldingsbestand als achtergrond instellen.

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

   Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

   De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

Belangrijk

- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit een andere toepassing (MP Navigator EX of ZoomBrowser EX), wordt het gedeelte met de mappenstructuur niet weergegeven.
  De afbeeldingen die in de toepassing worden geopend, worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op een van de onderstaande knoppen.

   Als u op het voorblad wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar voorblad).

   Als u op de binnenste pagina's wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar binnenste pagina's).

   Als u op de achteromslag wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar achteromslag).

   De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

   U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).
  Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

   Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

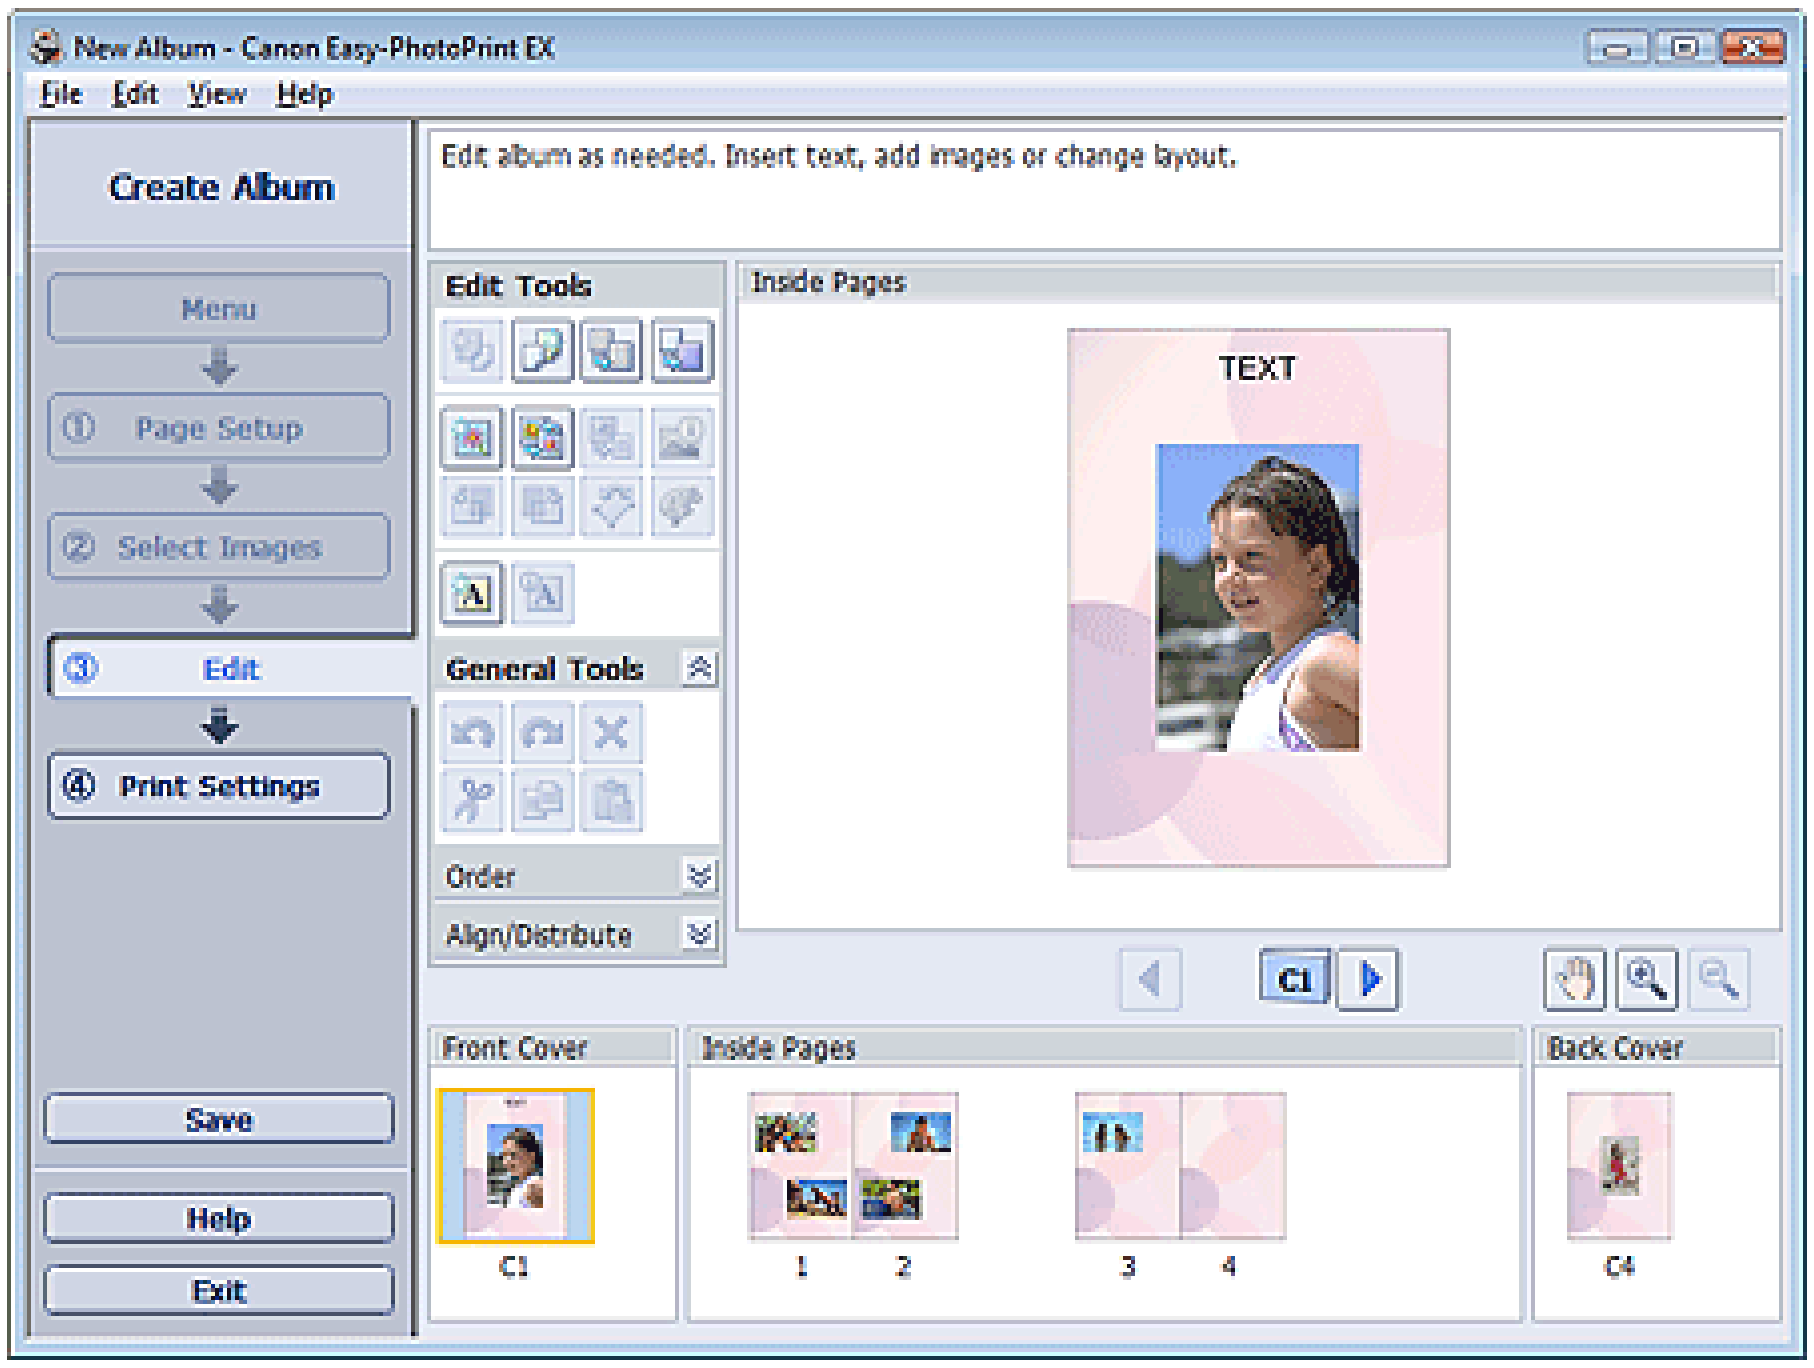

2. Bewerk uw album indien nodig.


   - Indeling wijzigen
   - Achtergrond wijzigen
   - Foto's toevoegen
   - Positie van foto's verwisselen
   - Foto's vervangen
   - Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
   - Foto's bijsnijden
   - Foto's in kader plaatsen
   - Een datum op foto's afdrukken
   - Opmerkingen aan foto's toevoegen
   - Tekst aan foto's toevoegen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder het bewerkte album op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
  De paginanummers op het voorblad en de achteromslag van het album worden als volgt weergegeven:

  O1: Voorblad

  O2: Binnenkant voorblad

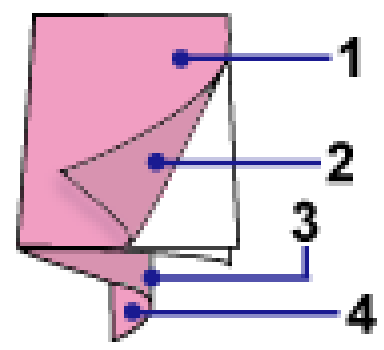

O3: Binnenzijde achteromslag

O4: Achteromslag

Opslaan

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

   Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

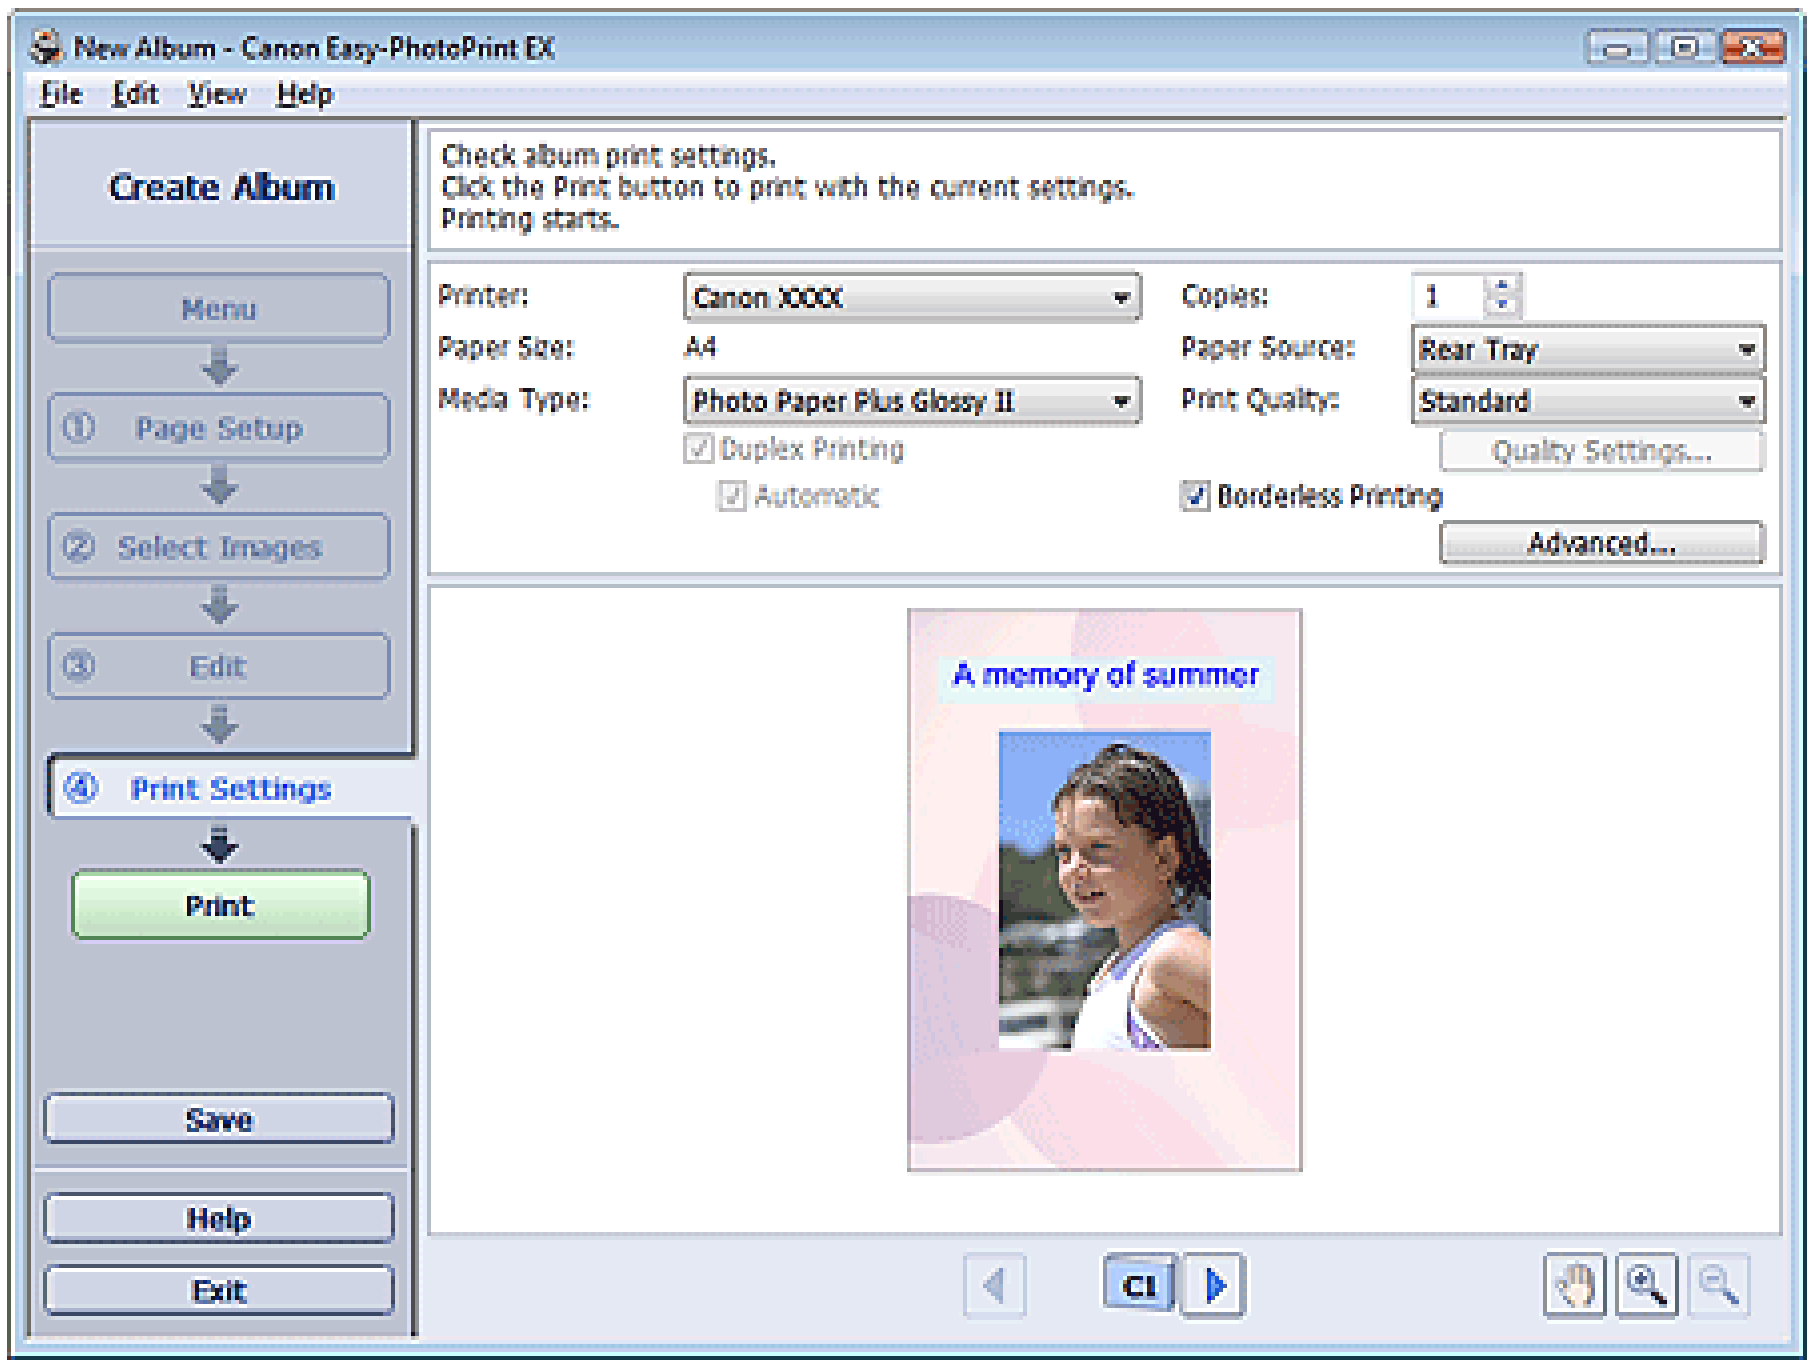

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

   Printer

   Mediumtype (Media Type)

   Aantal (Copies)

   Papierbron (Paper Source)

   Afdrukkwaliteit (Print Quality)

   Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).

- Schakel het selectievakje Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) in als u foto's zonder rand wilt afdrukken.
- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Kalenders afdrukken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw eigen kalenders maken met uw favoriete foto's.

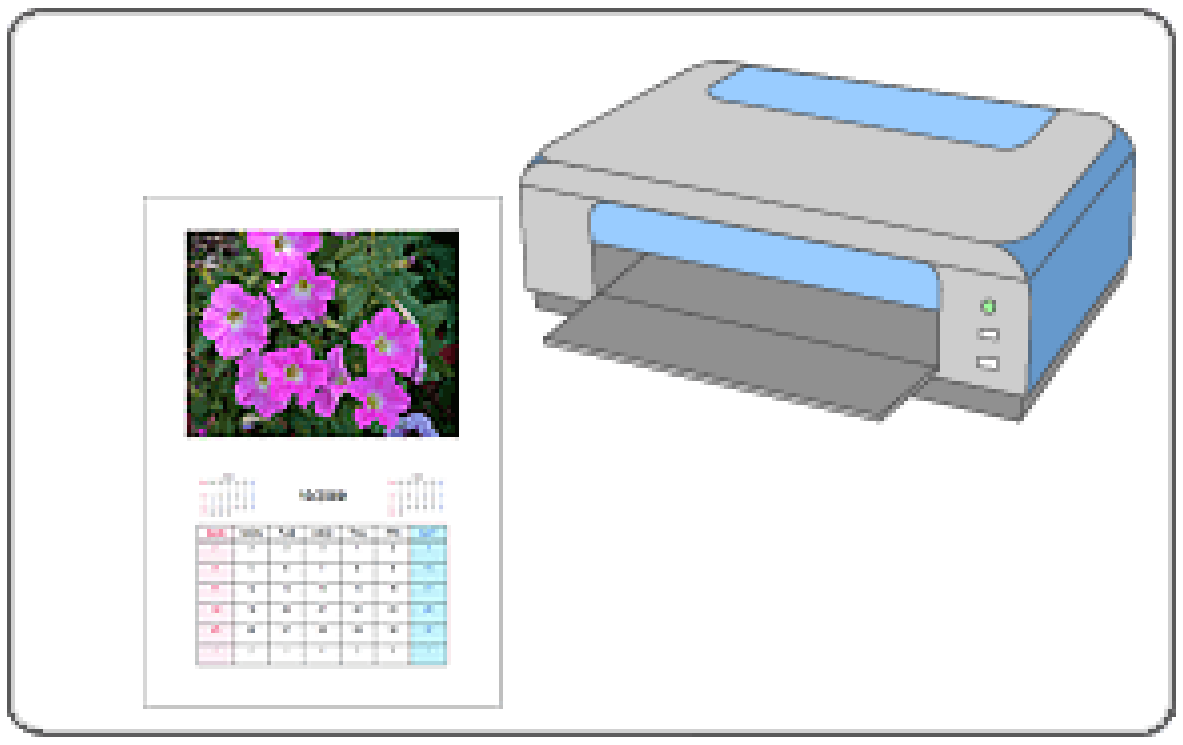

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- Foto's corrigeren en verbeteren
- Indeling wijzigen
- Achtergrond wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Foto's in kader plaatsen
- Een datum op foto's afdrukken
- Tekst aan foto's toevoegen
- Kalenderweergave instellen
- Feestdagen instellen
- Opslaan
- Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

➡Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?


Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

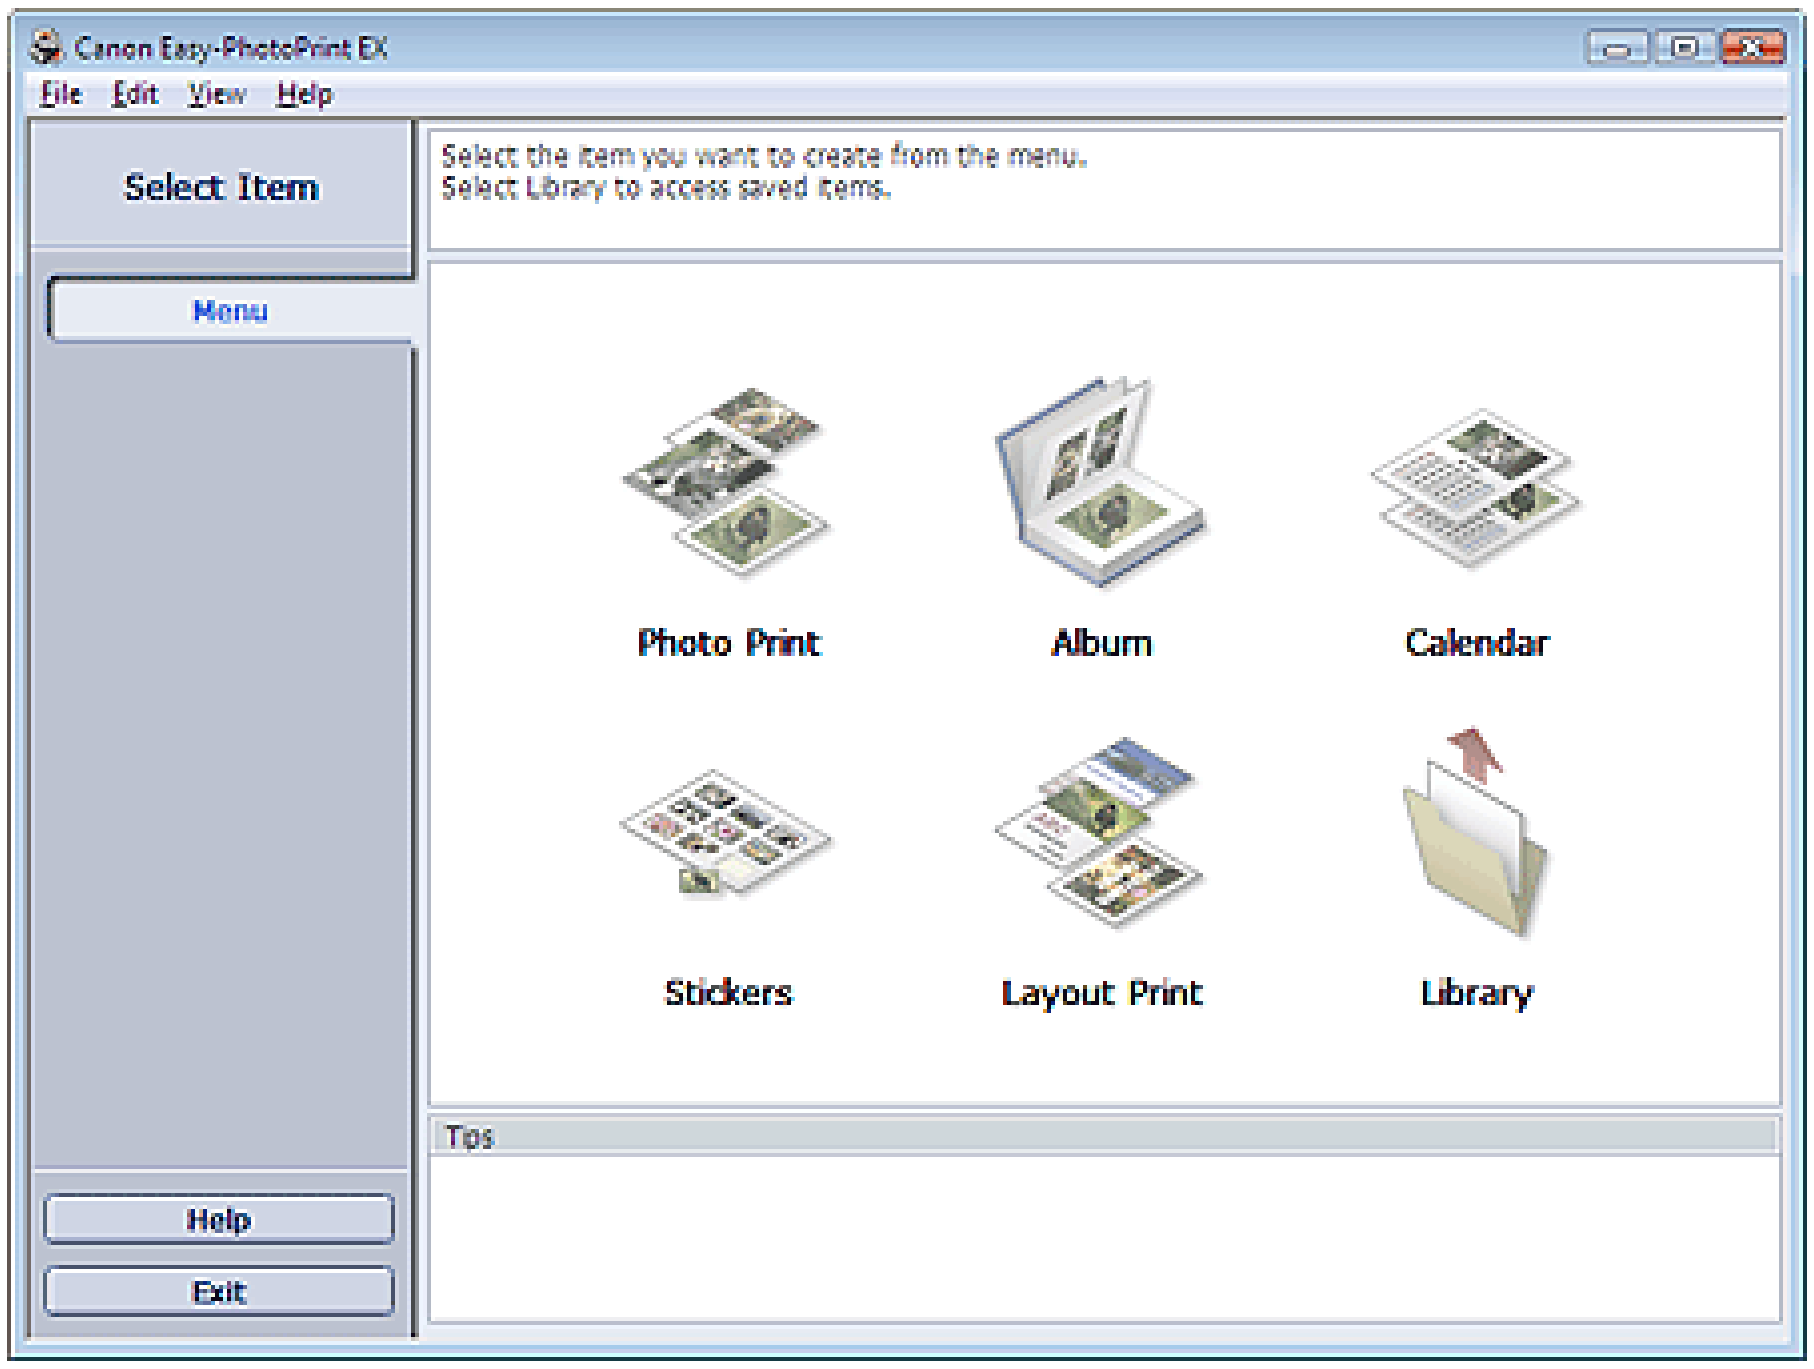


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Kalender (Calendar).

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

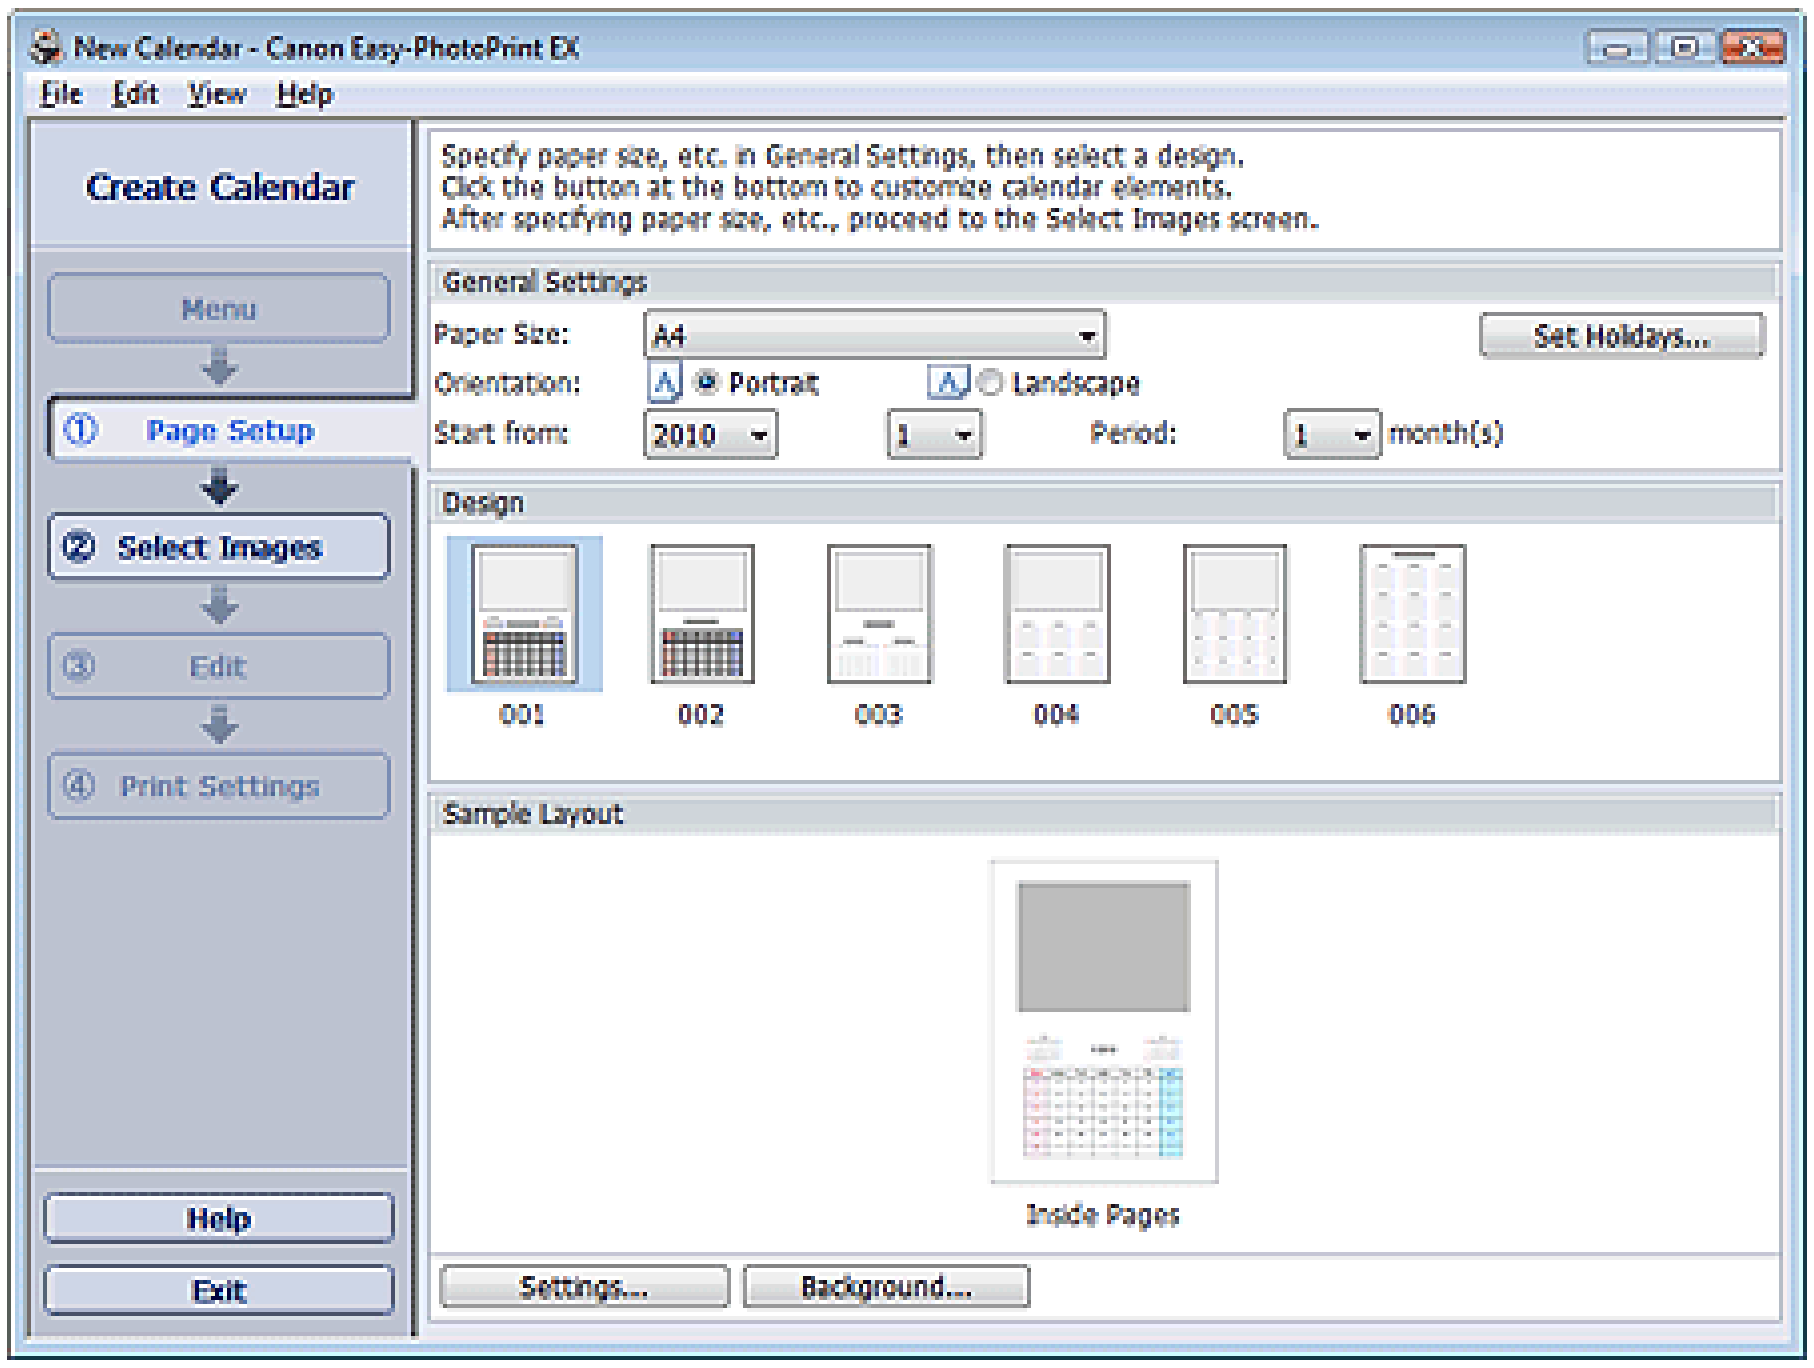

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Beginnen bij (Start from)

Periode (Period)

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- U kunt feestdagen aan uw kalender toevoegen.
  Feestdagen instellen

3. Selecteer een indeling voor Ontwerpen (Design).

Geef indien nodig geavanceerde instellingen op voor de kalender en kies een achtergrond.

Opmerking

- U kunt de kalenderweergave aanpassen (de kleur van de datums en de dagen van de week, positie en formaat van de kalender enz.).
  Kalenderweergave instellen
- In het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) kunt u een effen kleur of een afbeeldingsbestand als achtergrond selecteren. Klik op Achtergrond... (Background...) om het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) weer te geven.

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

   Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

   De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op de knop (Importeren naar binnenste pagina's).

   De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

   U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

   Opmerking

   - Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).
     Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Naar boven⇡

Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

   Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

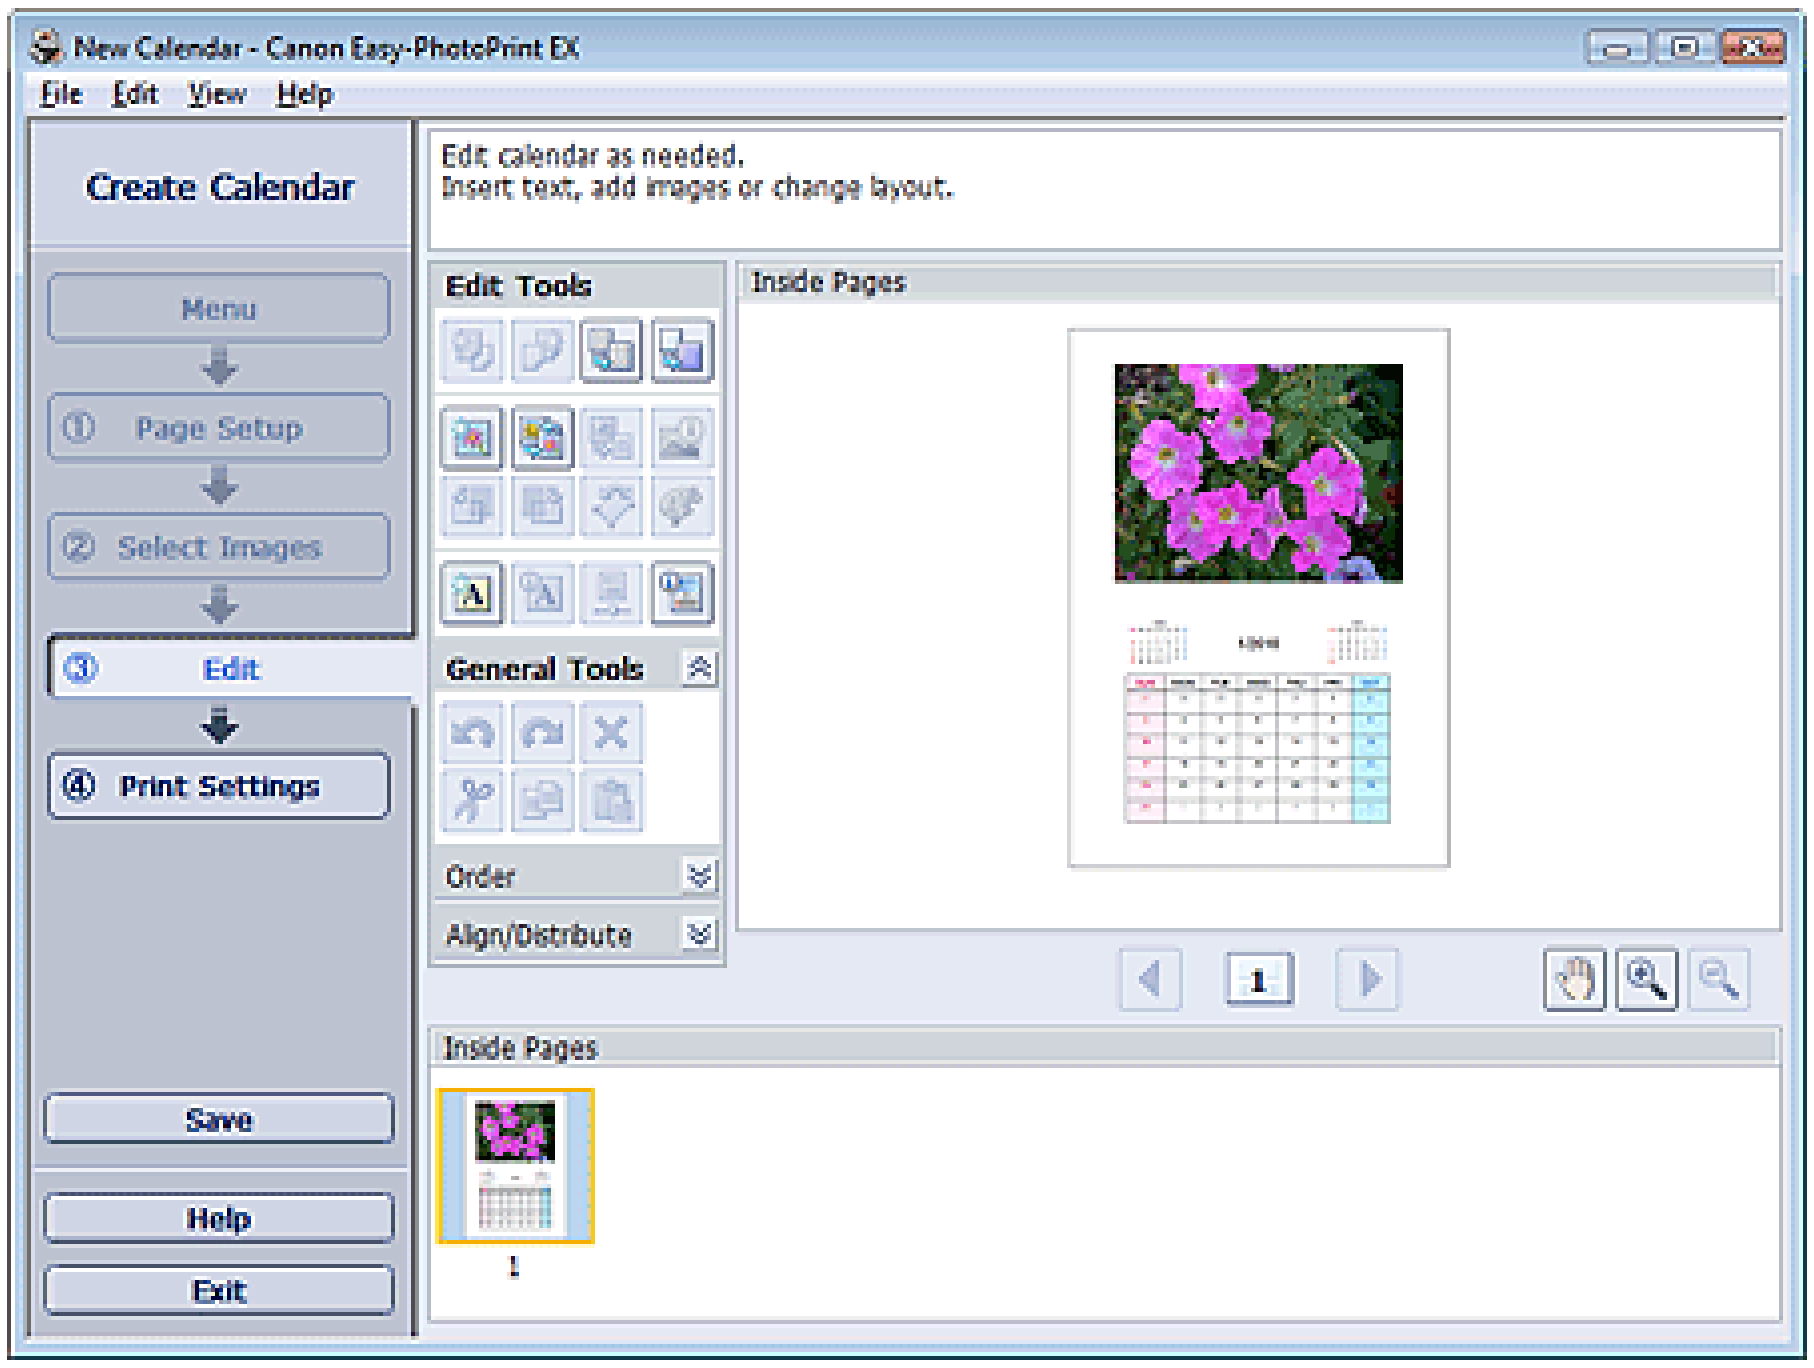

2. Bewerk de kalender indien nodig.

   - Indeling wijzigen
   - Achtergrond wijzigen
   - Foto's toevoegen
   - Positie van foto's verwisselen
   - Foto's vervangen
   - Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
   - Foto's bijsnijden
   - Foto's in kader plaatsen
   - Een datum op foto's afdrukken
   - Tekst aan foto's toevoegen
   - Kalenderweergave instellen
   - Feestdagen instellen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte kalender op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
  Opslaan

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).

Easy-PhotoPrint EX

Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

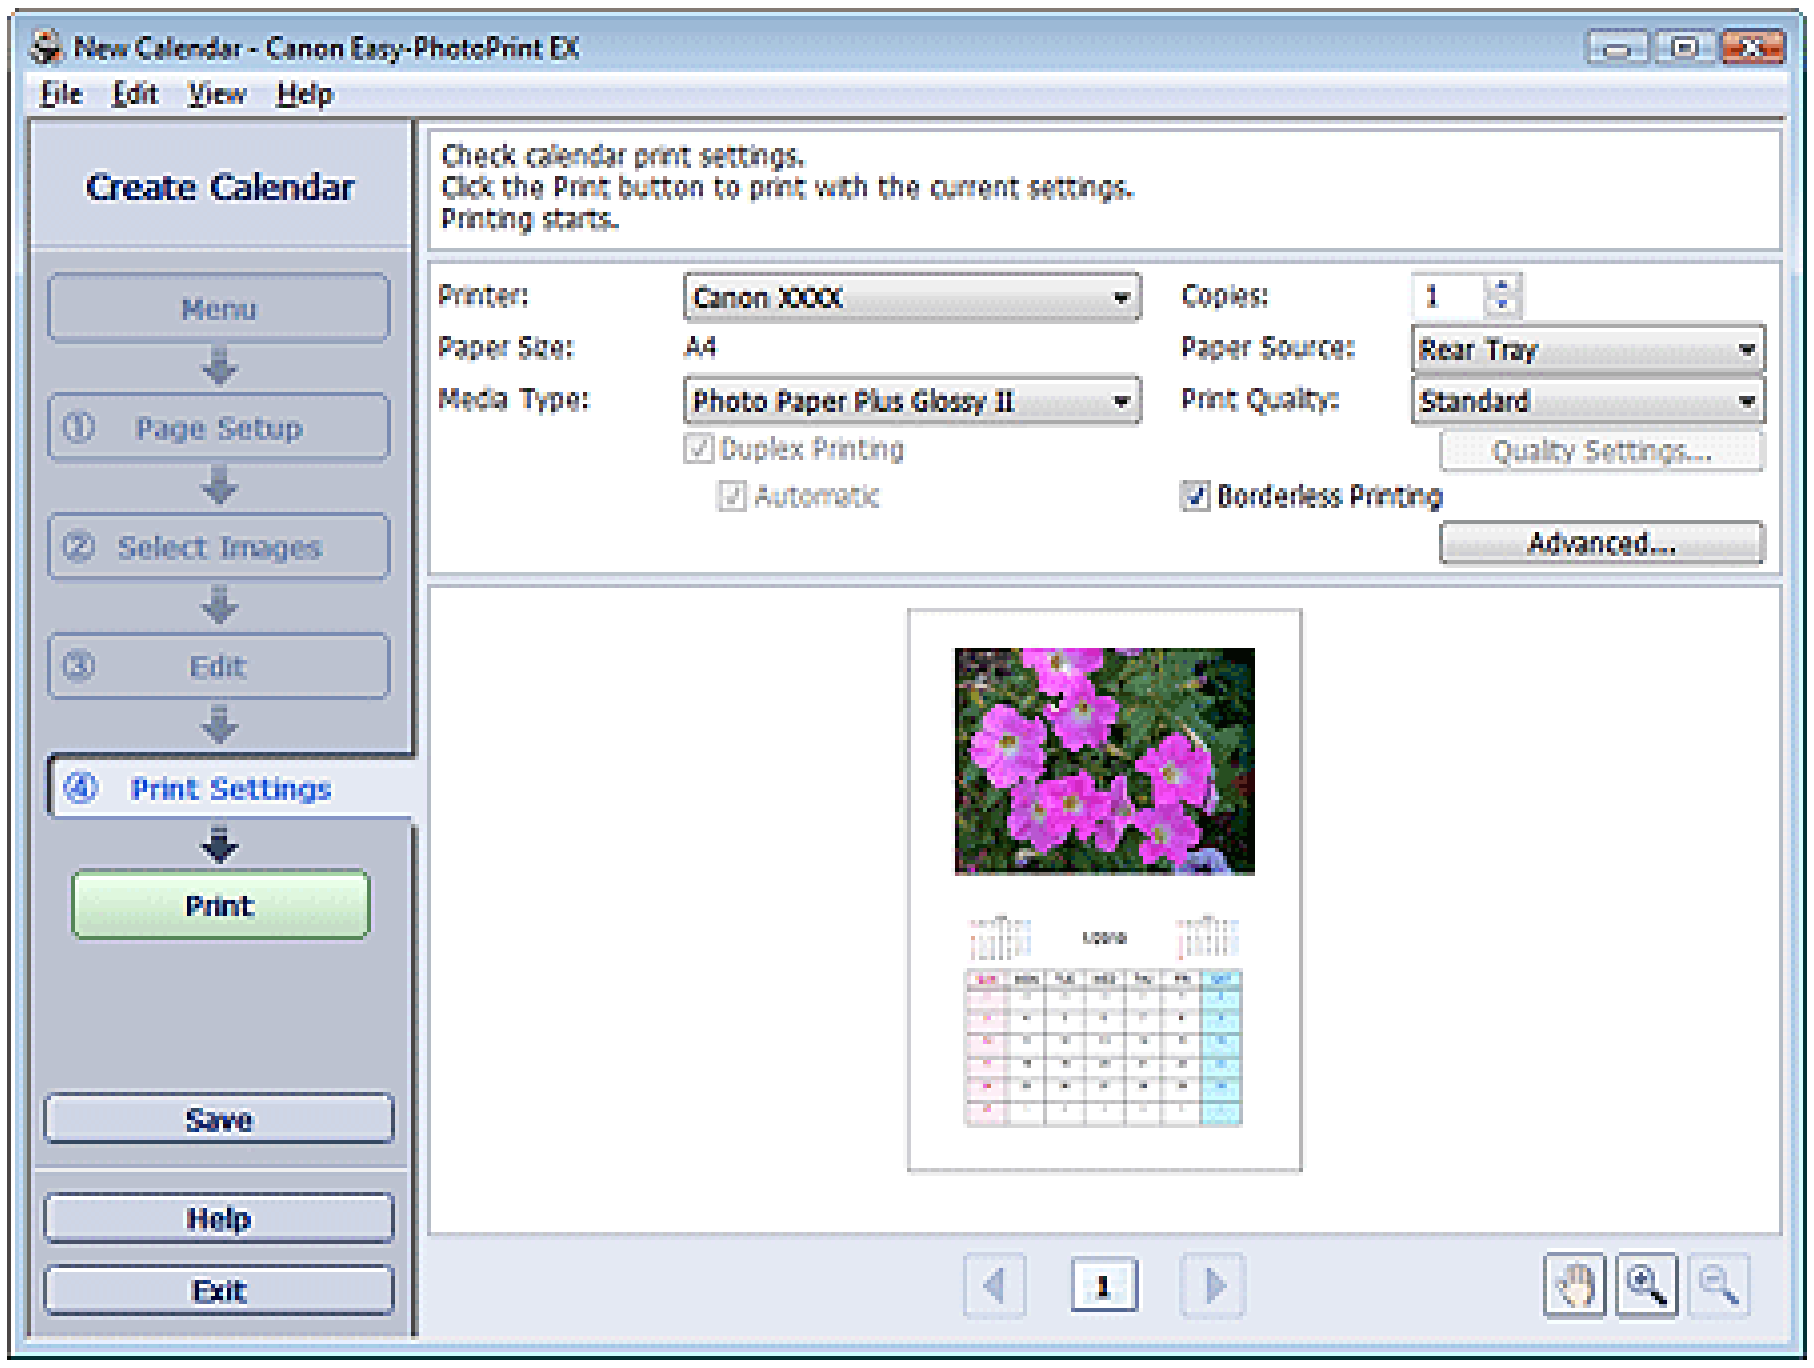

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).

- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

Naar boven


Easy-PhotoPrint EX

Stickers afdrukken

U kunt uw favoriete foto's op speciale stickervellen afdrukken.

Belangrijk

- Afdrukken op stickers is alleen mogelijk bij het gebruik van ondersteunde printers.
  Raadpleeg uw printerhandleiding voor meer informatie.

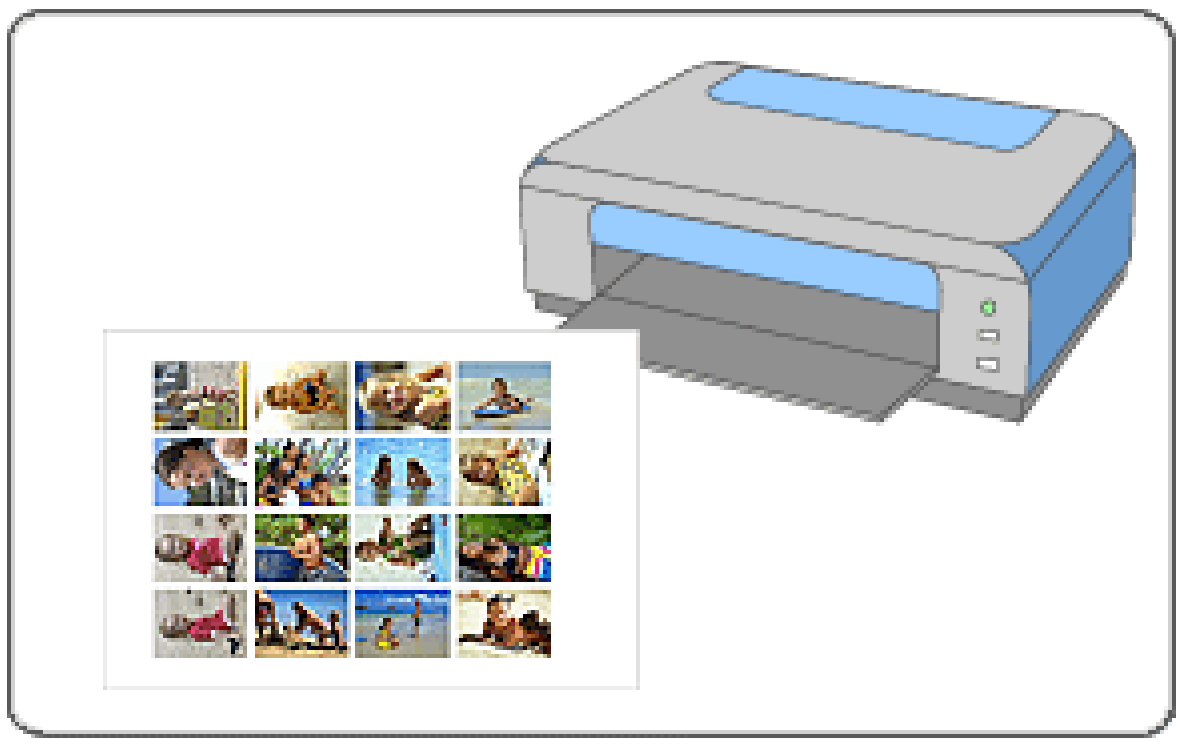

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen

2. Papier en indeling selecteren

3. Een foto selecteren

4. Bewerken

5. Afdrukken

Probeer dit

Foto's corrigeren en verbeteren
Foto's toevoegen
Positie van foto's verwisselen
Foto's vervangen
Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
Foto's bijsnijden
Foto's in kader plaatsen
Tekst aan foto's toevoegen
Opslaan
Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

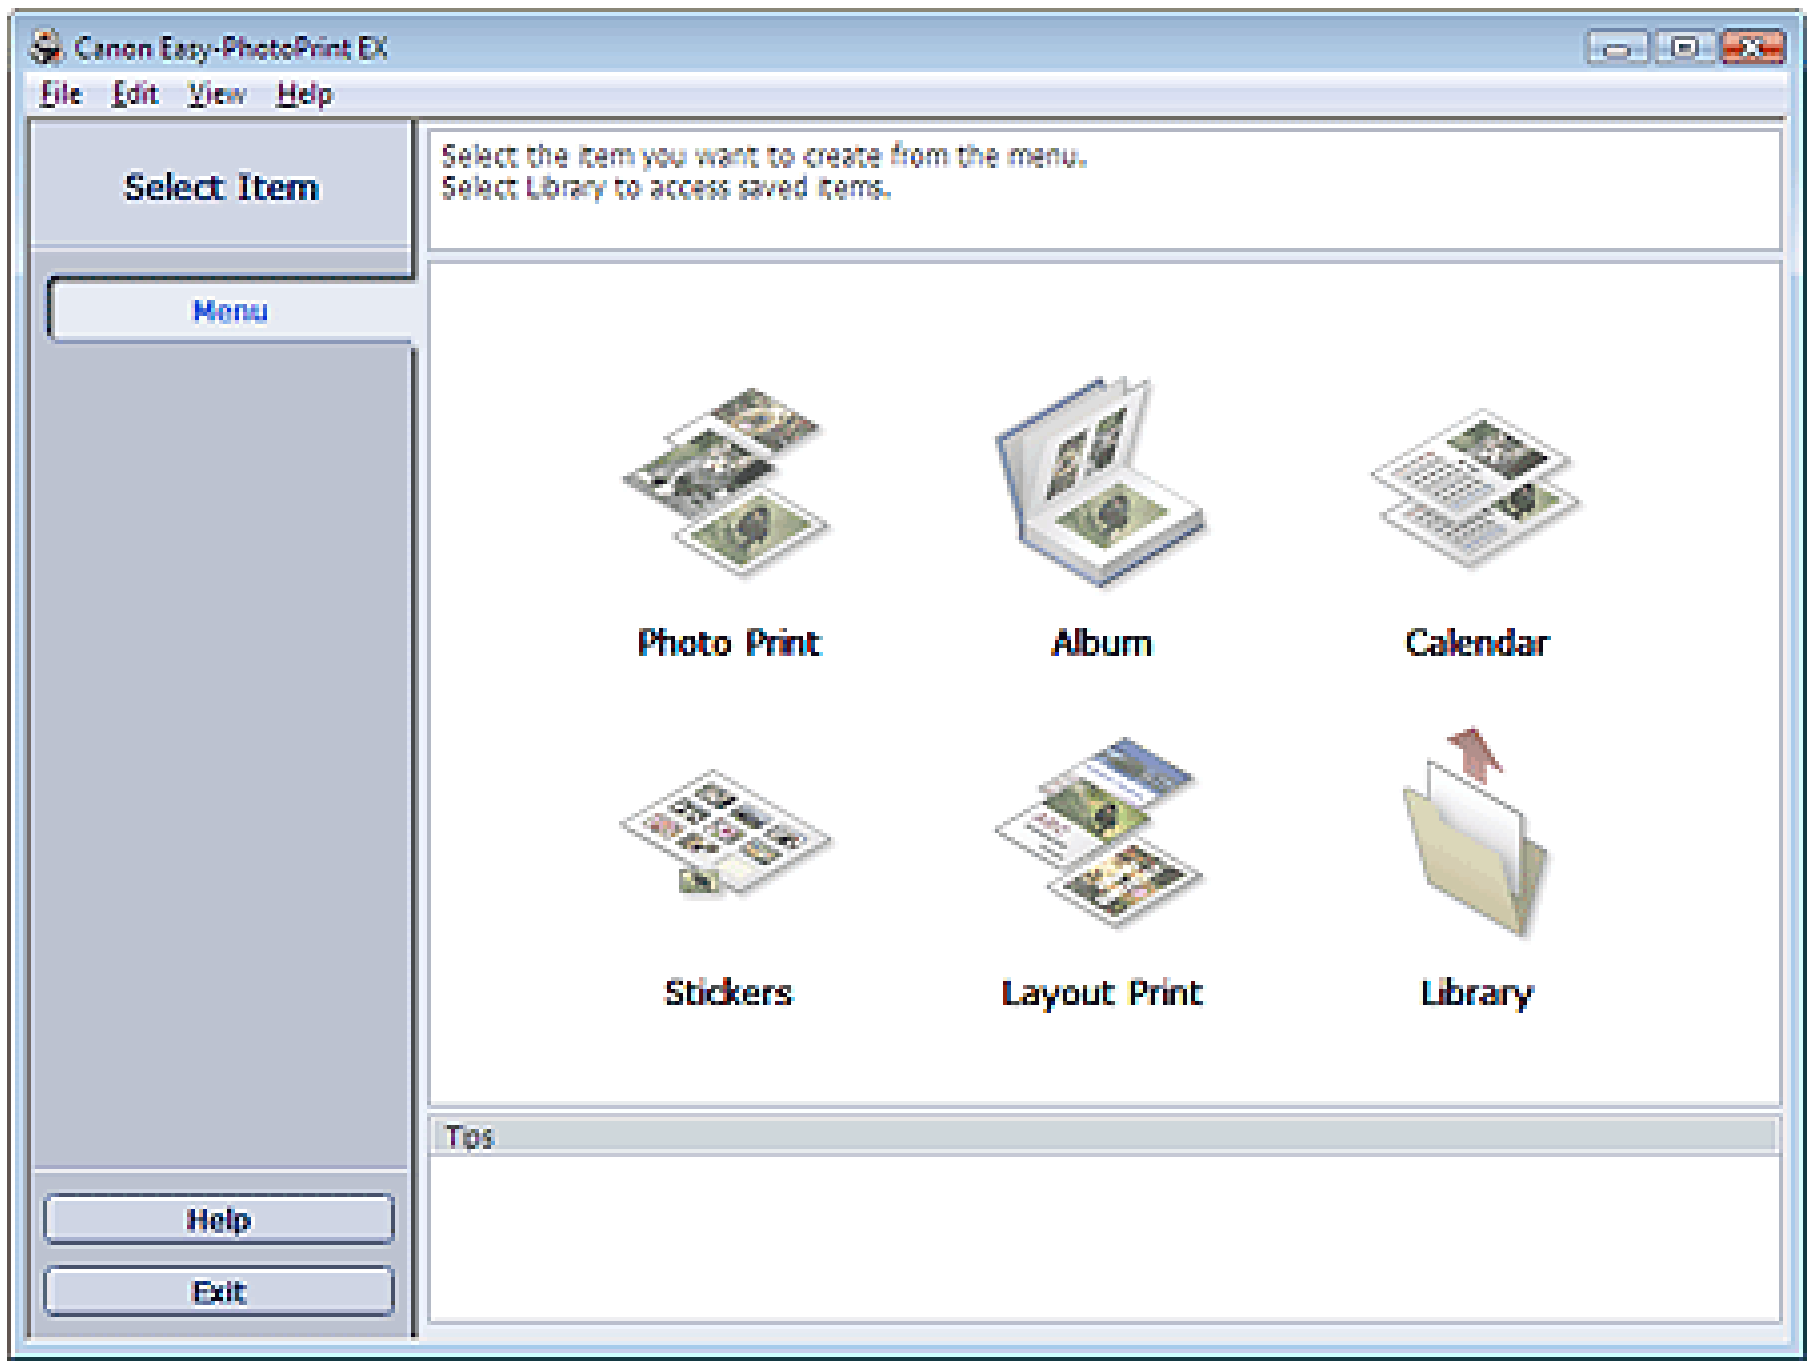


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Stickers.

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

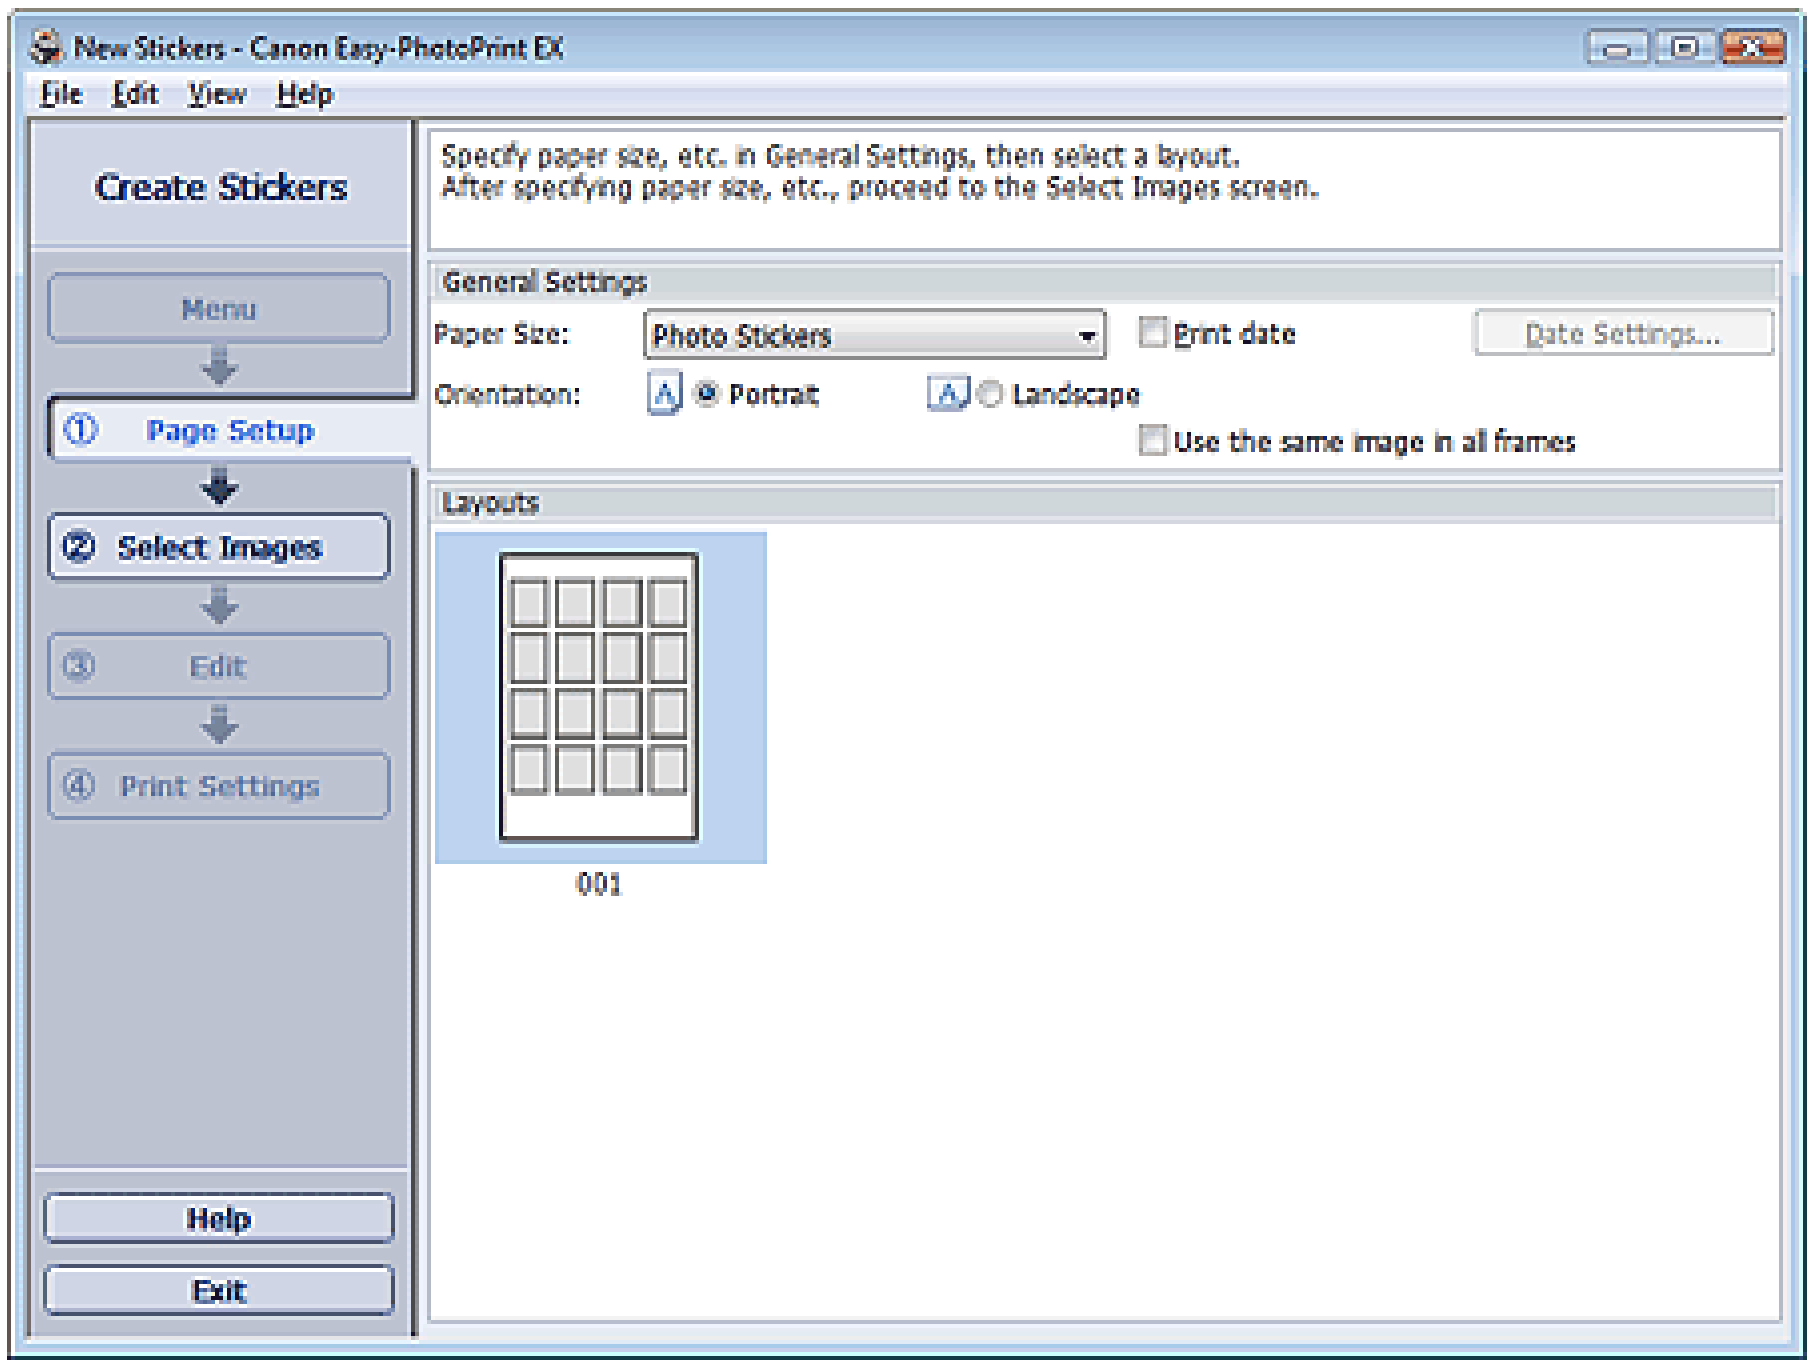

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Afdrukdatum (Print date)

Dezelfde afbeelding gebruiken in alle kaders (Use the same image in all frames)

Opmerking

- Andere papierformaten dan Fotostickers (Photo Stickers) kunnen niet worden geselecteerd.
- Schakel het selectievakje Dezelfde afbeelding gebruiken in alle kaders (Use the same image in all frames) in als u dezelfde afbeelding wilt gebruiken in alle kaders van de pagina.
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).

Easy-PhotoPrint EX

Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

   Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

   De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op de knop (Importeren naar binnenste pagina's).

   De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

   U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

   Opmerking

   - Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).
     Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).


Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

   Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

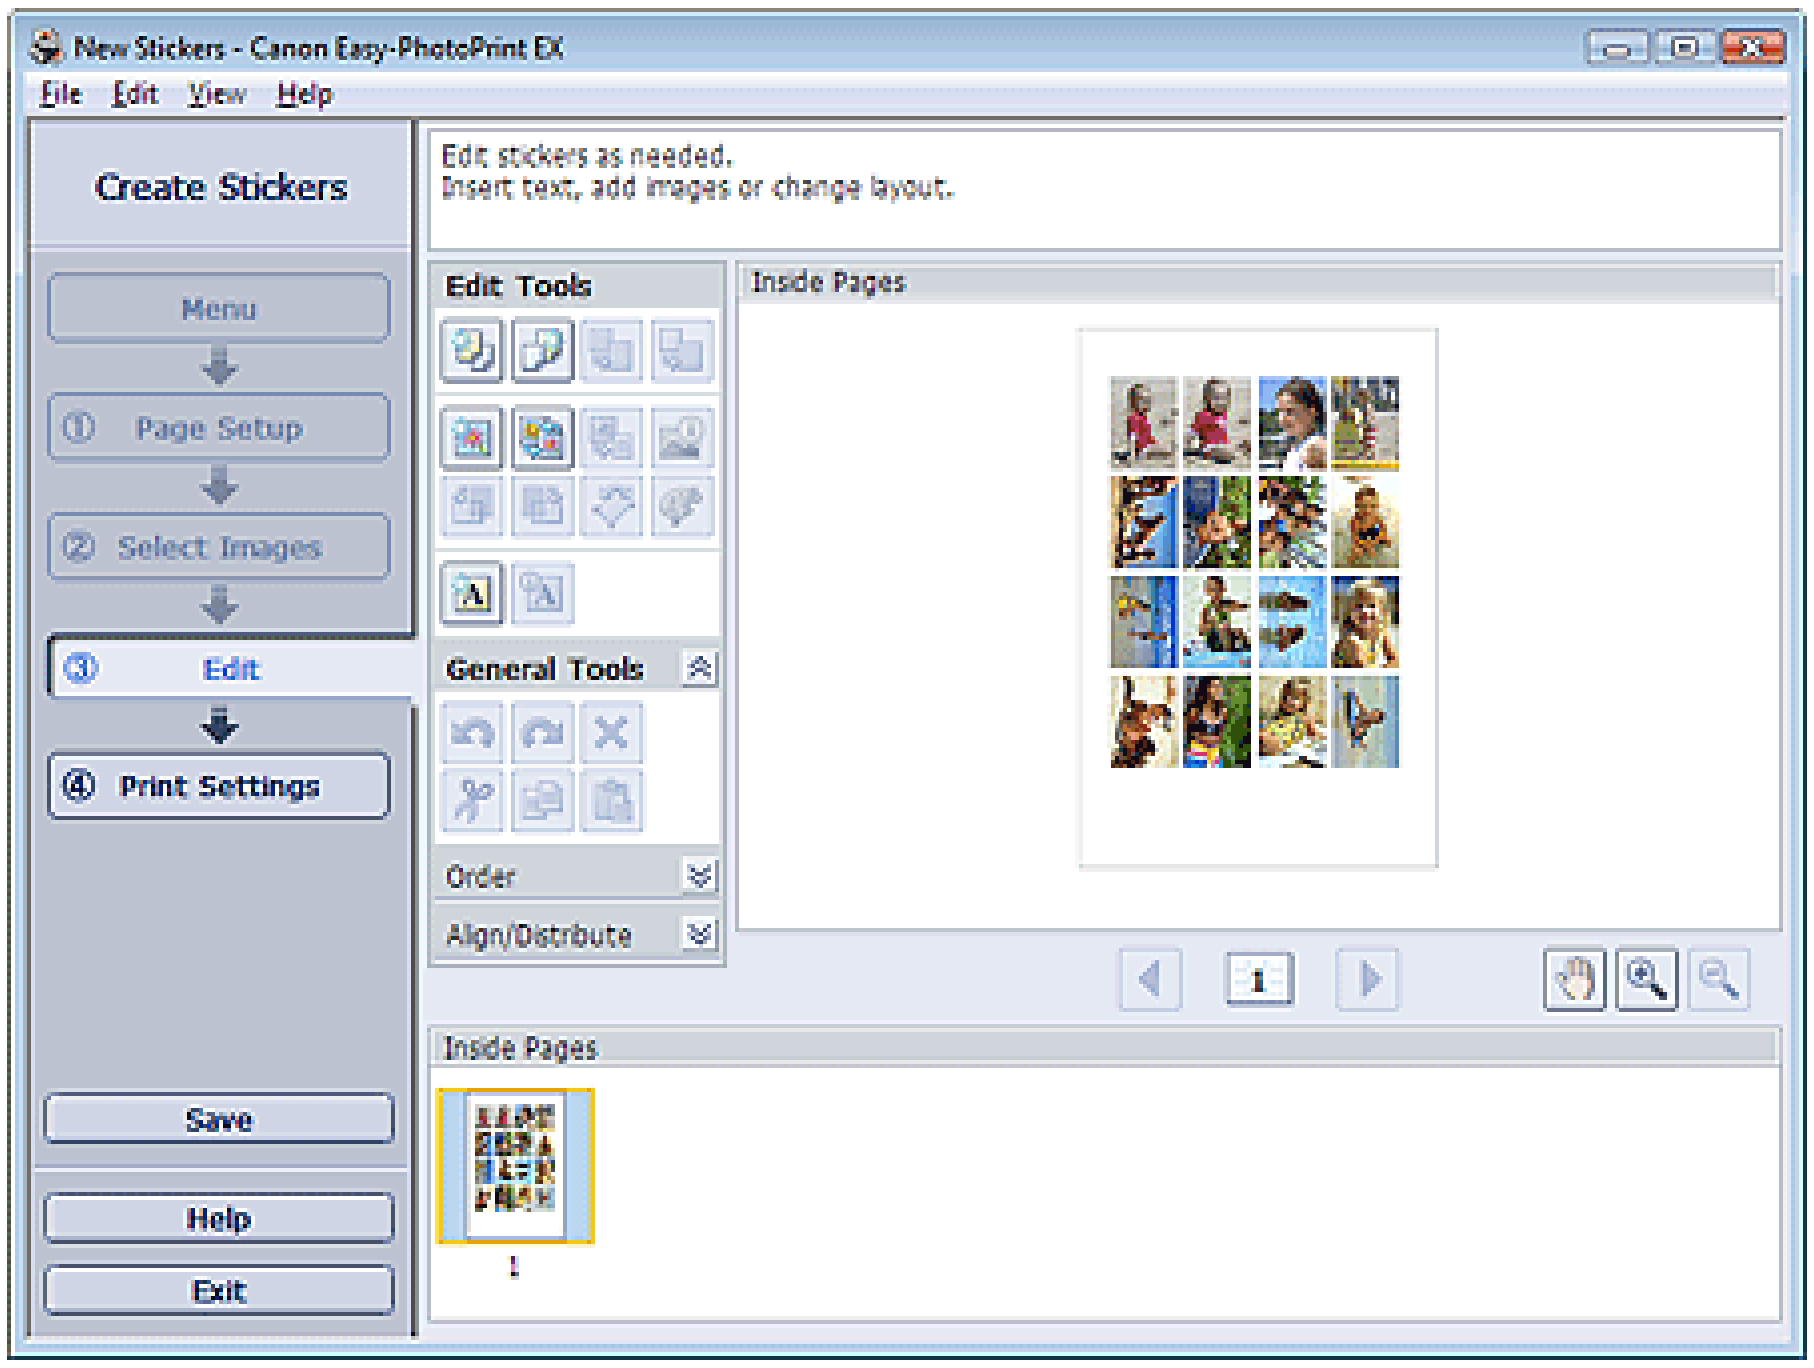

2. Bewerk de stickers indien nodig.

   Foto's toevoegen

   Positie van foto's verwisselen

   Foto's vervangen

   Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen

   Foto's bijsnijden

   Een datum op foto's afdrukken

   Tekst aan foto's toevoegen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte stickers op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
  Opslaan

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).

Easy-PhotoPrint EX

Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

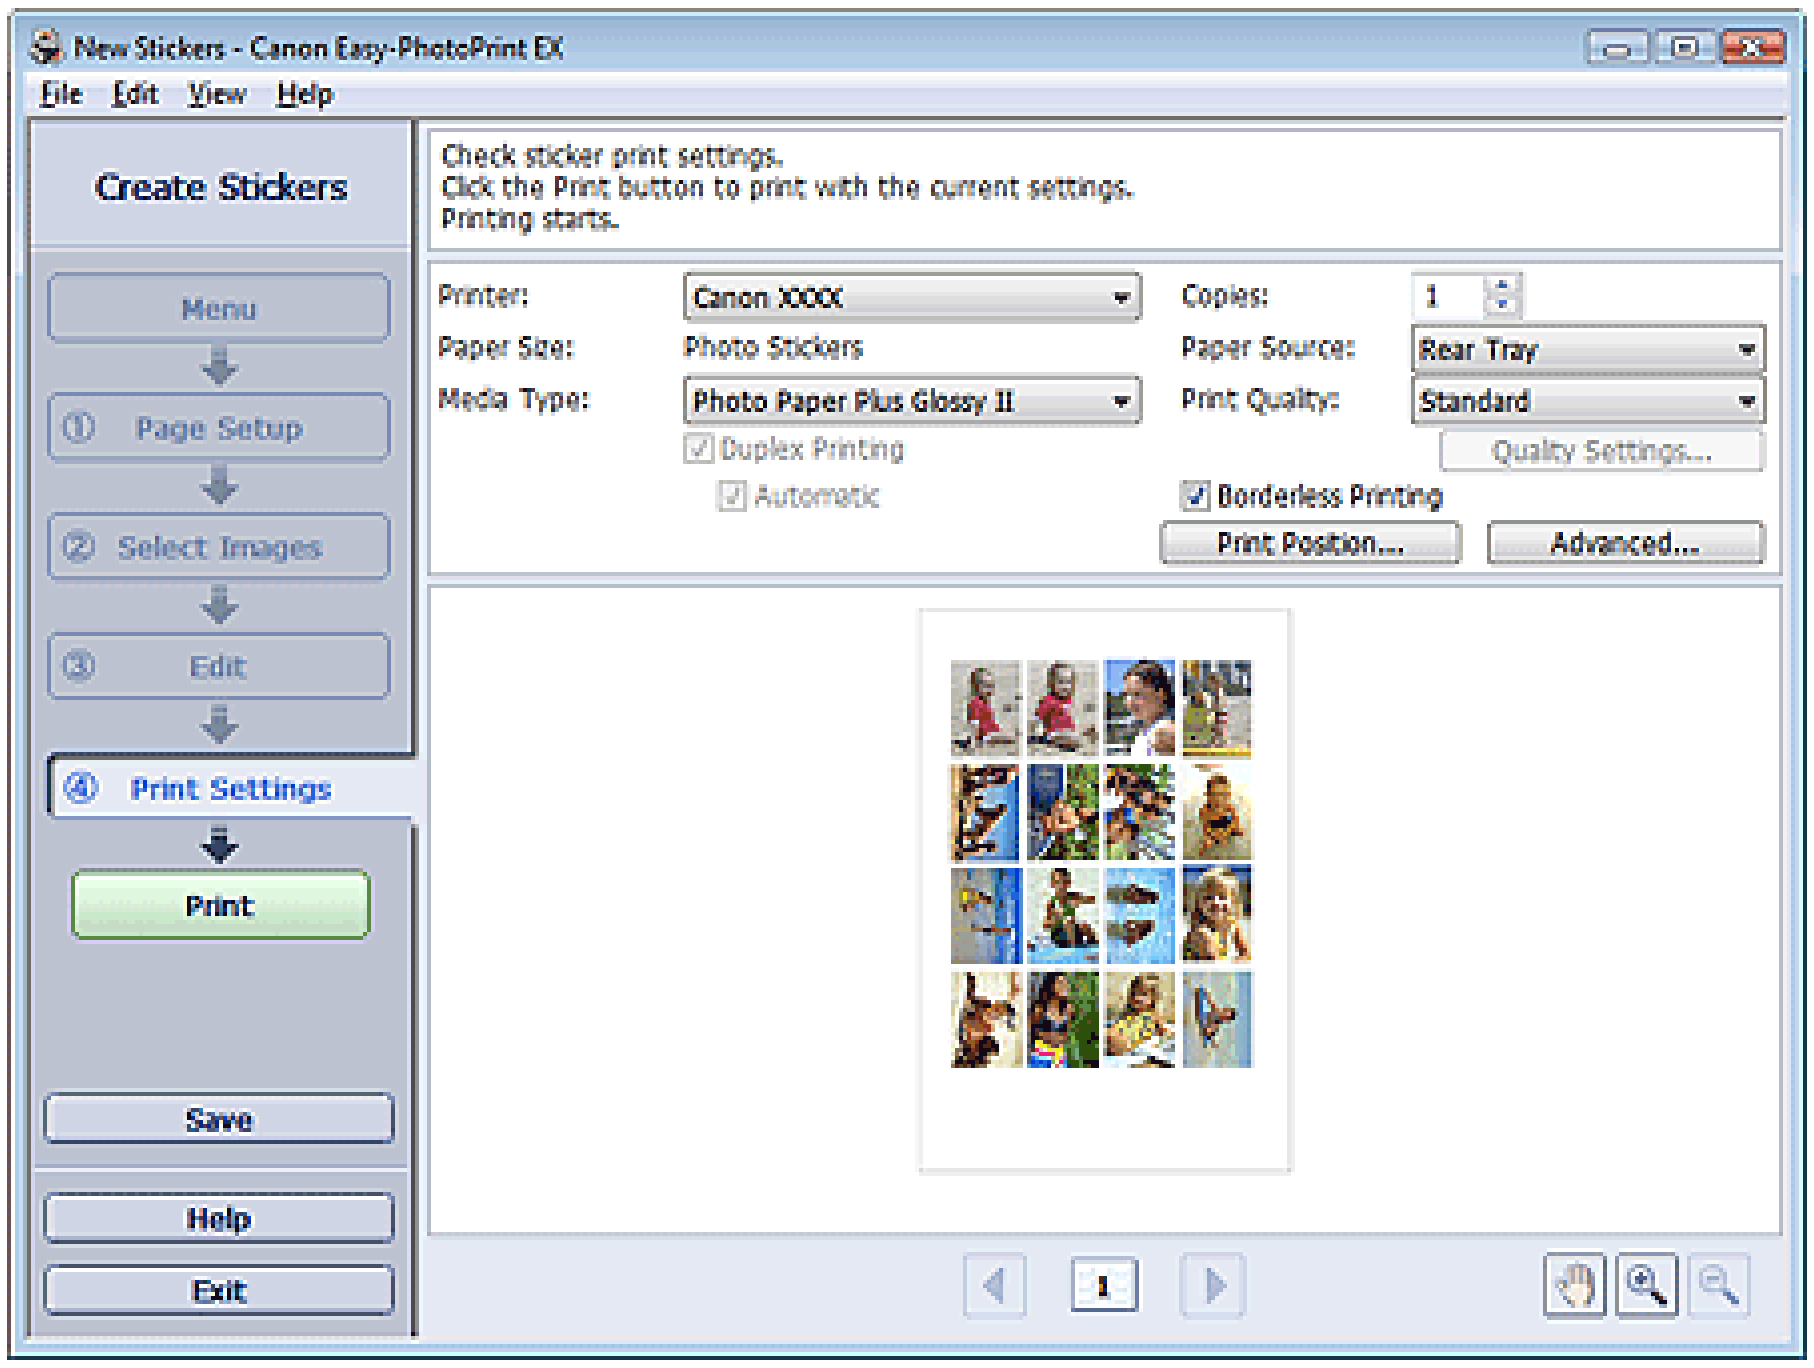

Belangrijk

- Als er geen printer is geïnstalleerd die afdrukken op stickers ondersteunt, kunt het scherm Afdrukinstellingen niet weergeven.

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).
- In het dialoogvenster Afdrukpositie aanpassen (Adjust Print Position) kunt u de afdrukpositie op stickers aanpassen. Klik op Afdrukpositie... (Adjust Print Position) om het dialoogvenster Afdrukpositie aanpassen (Print Position...) te openen.

- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Opmaak afdrukken

U kunt tekst toevoegen aan uw favoriete foto's en deze afdrukken in verschillende indelingen.

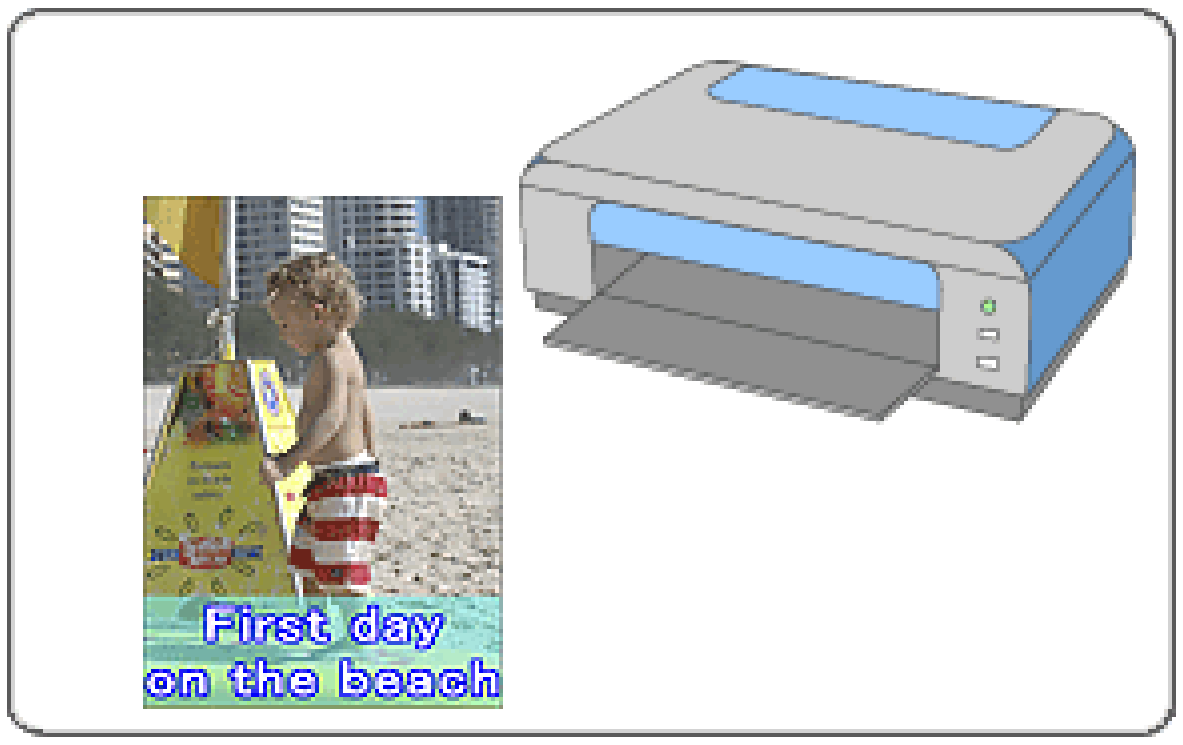

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- Foto's corrigeren en verbeteren
- Indeling wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Een datum op foto's afdrukken
- Tekst aan foto's toevoegen
- Opslaan
- Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

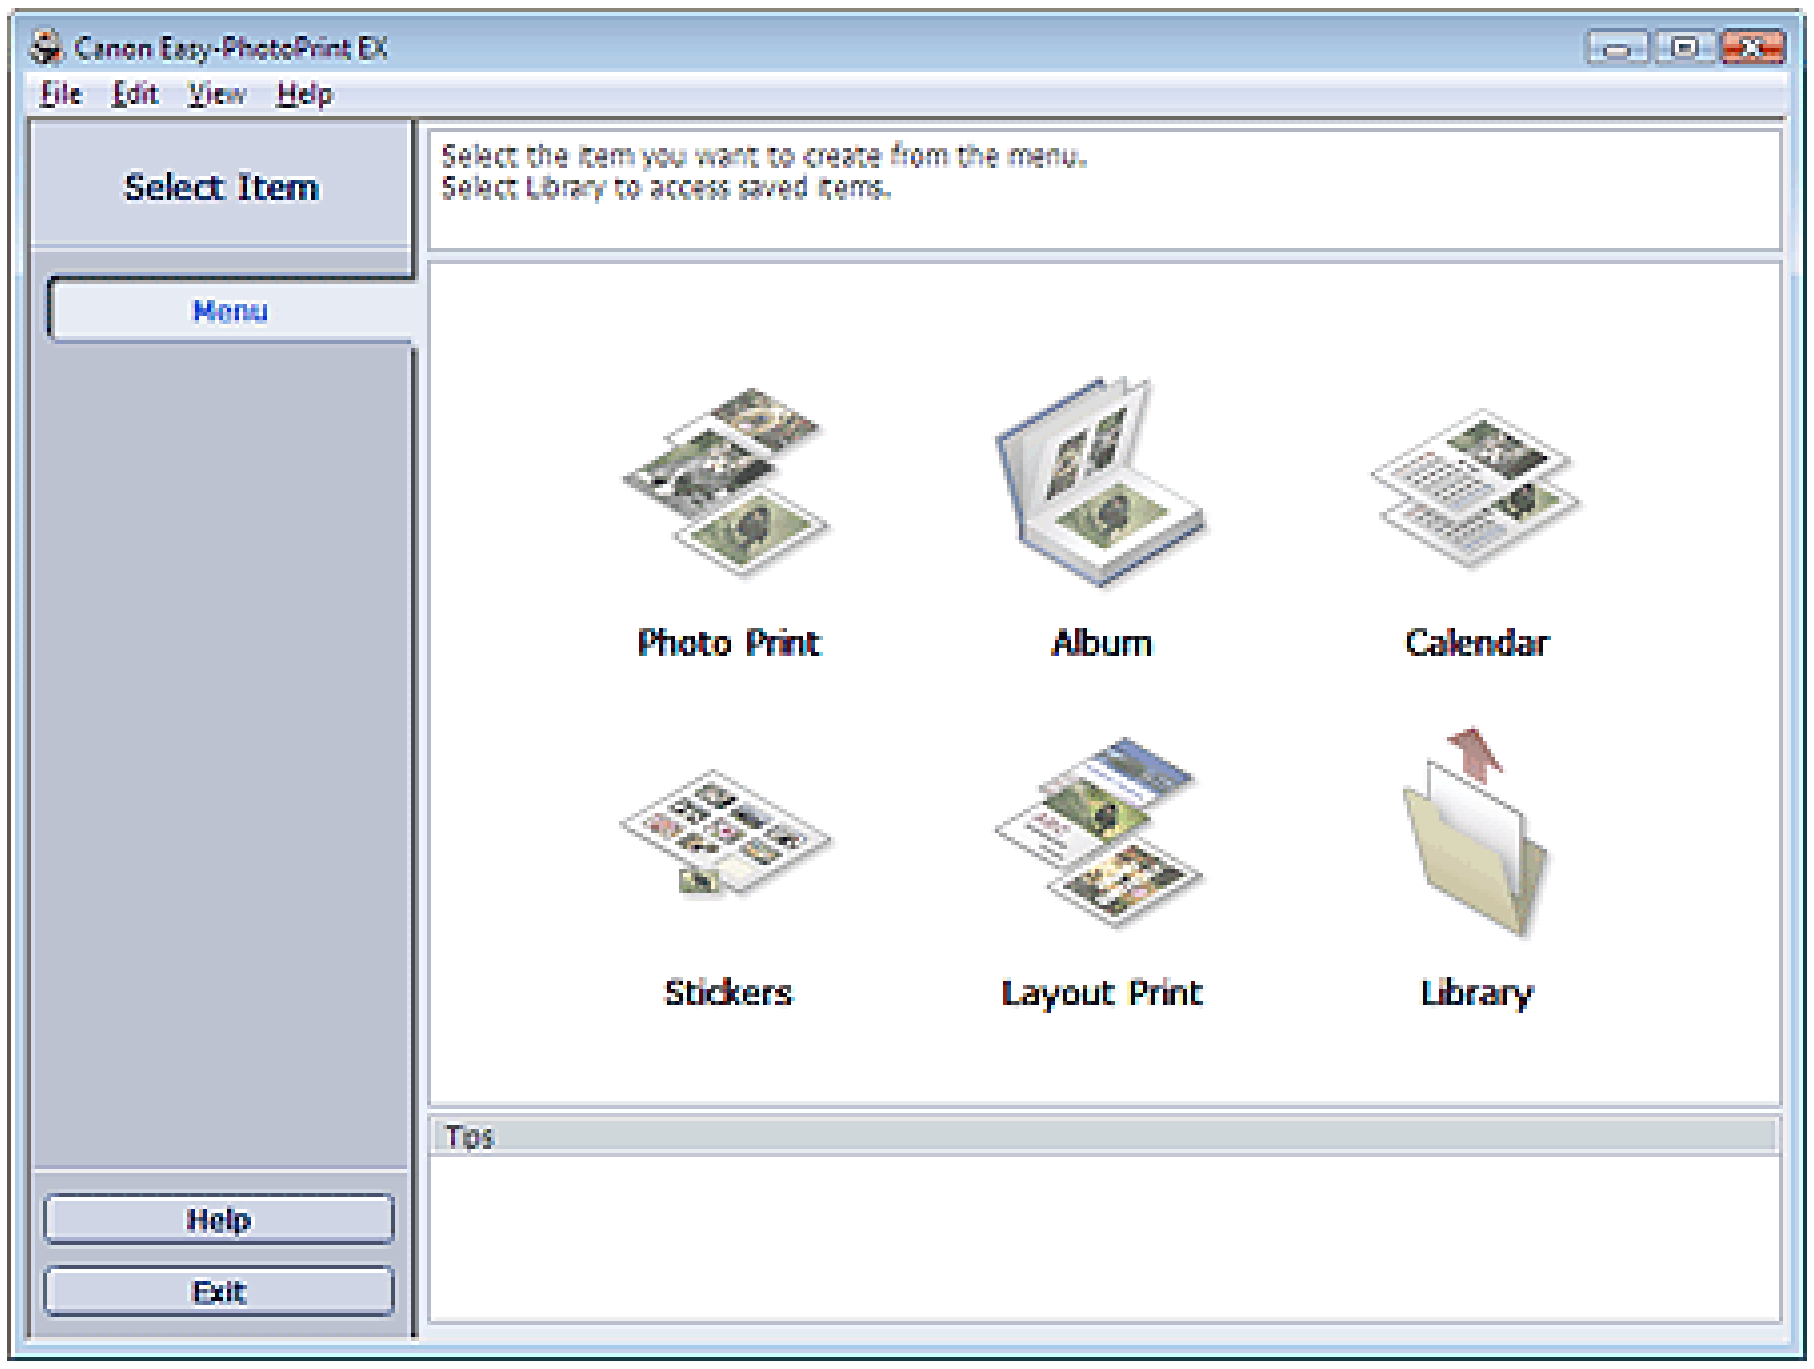


Naar boven

Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Opmaak afdrukken (Layout Print).

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

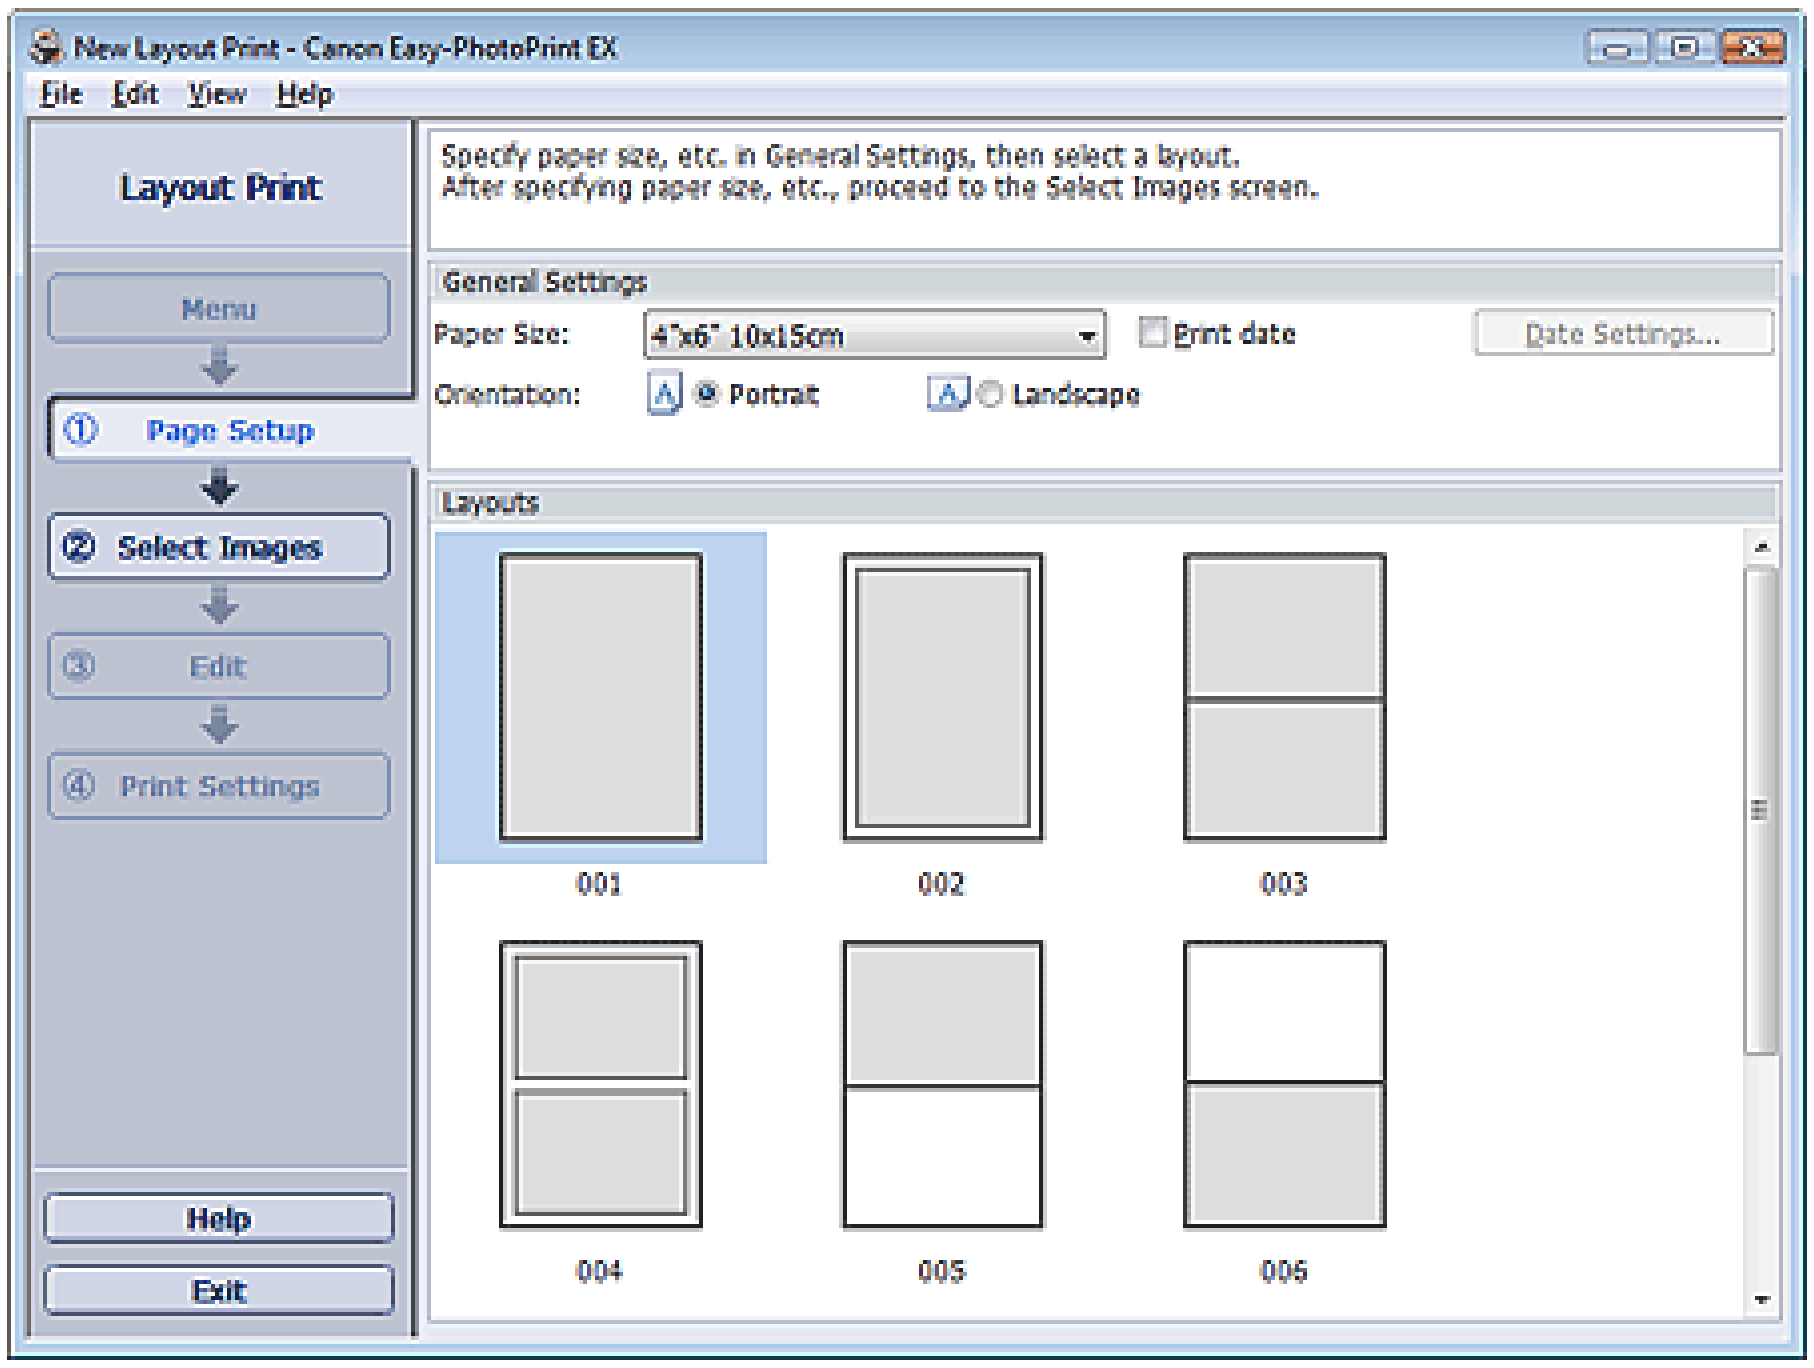

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Afdrukdatum (Print date)

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

3. Selecteer een indeling bij Indelingen (Layouts).

Opmerking

- De indelingen kunnen variëren, afhankelijk van de Afdrukstand (Orientation).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).


Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

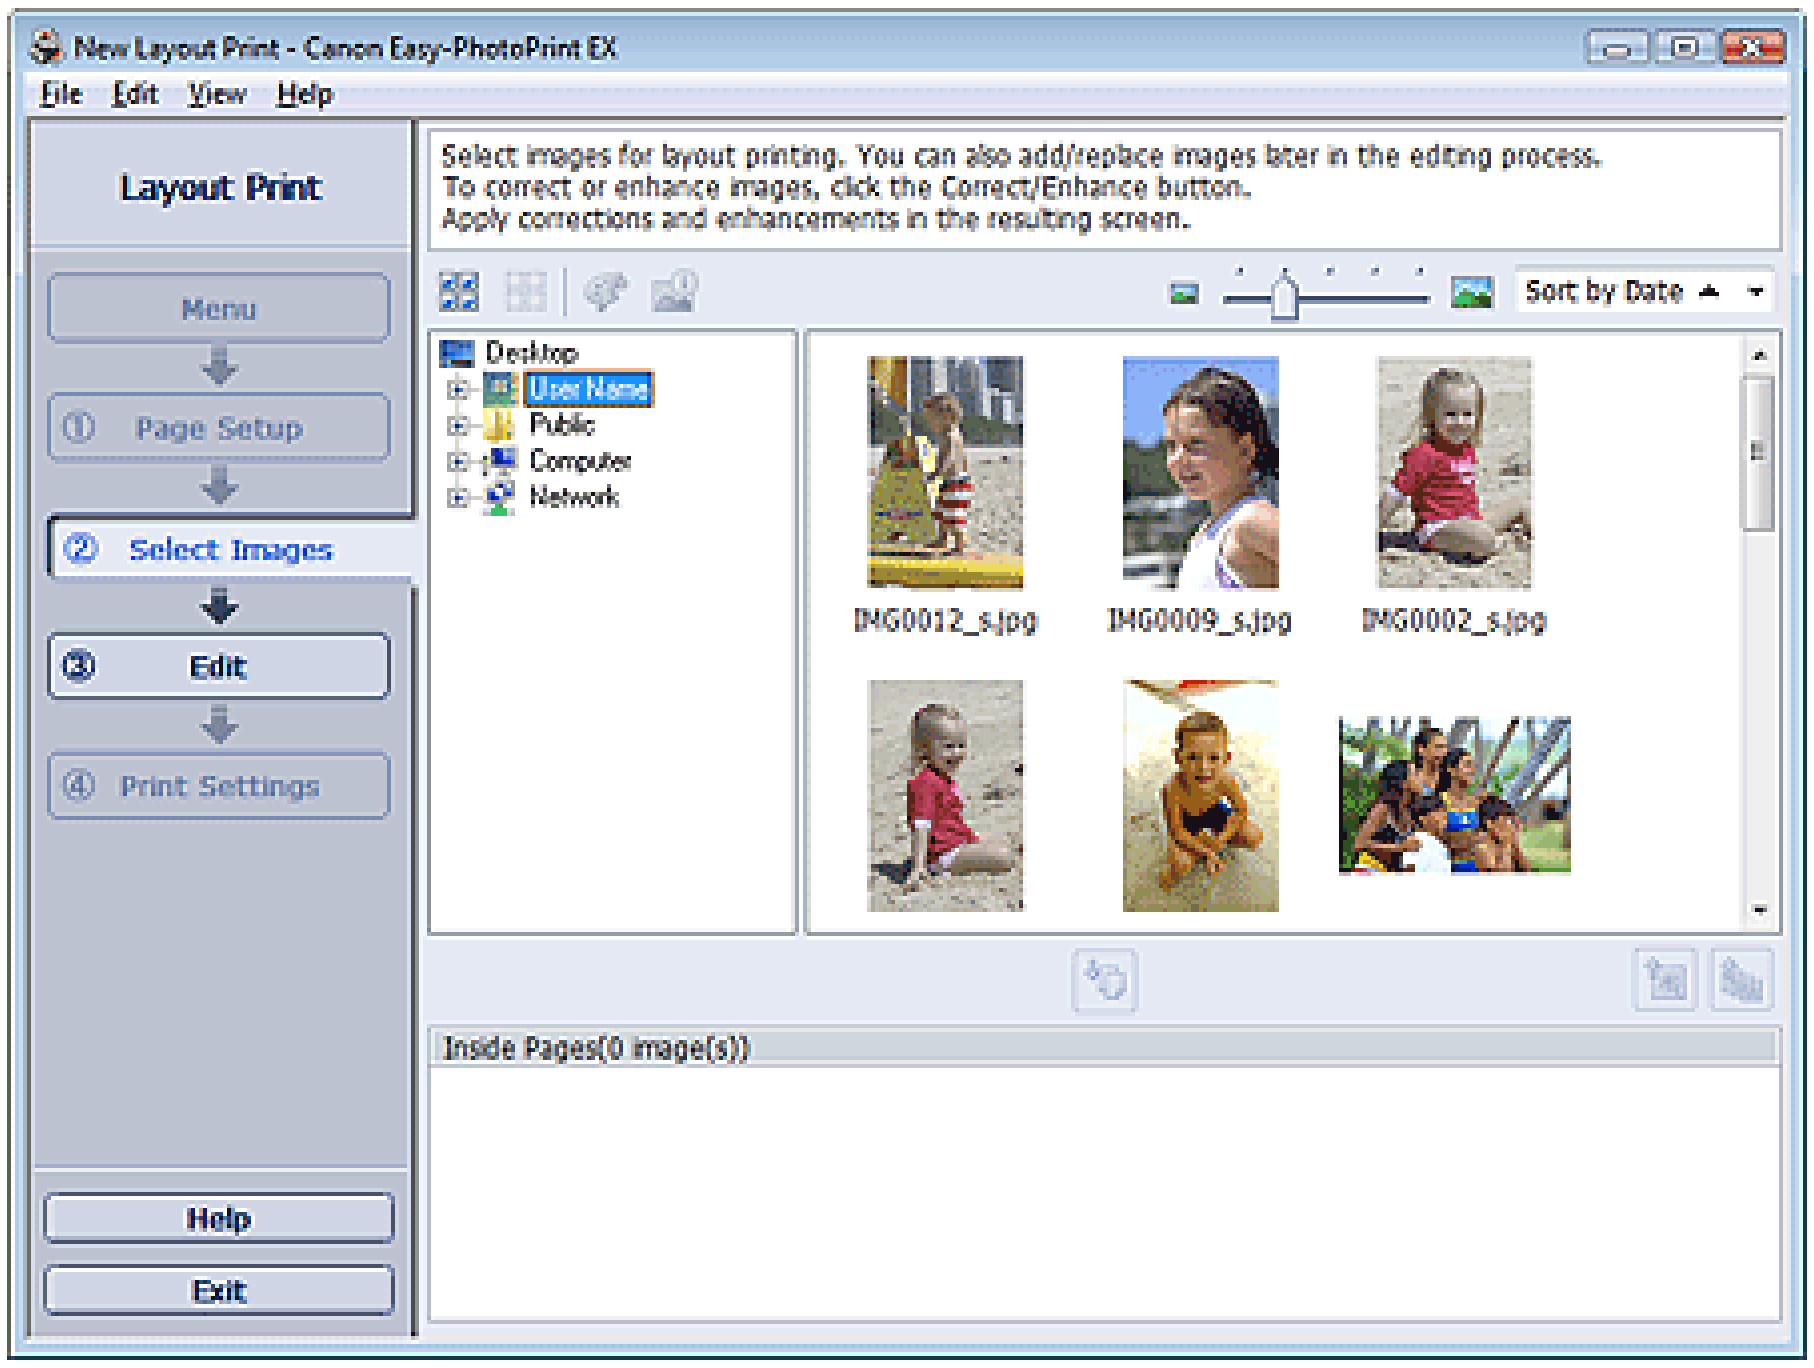

2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op de knop (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).
  Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).


Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

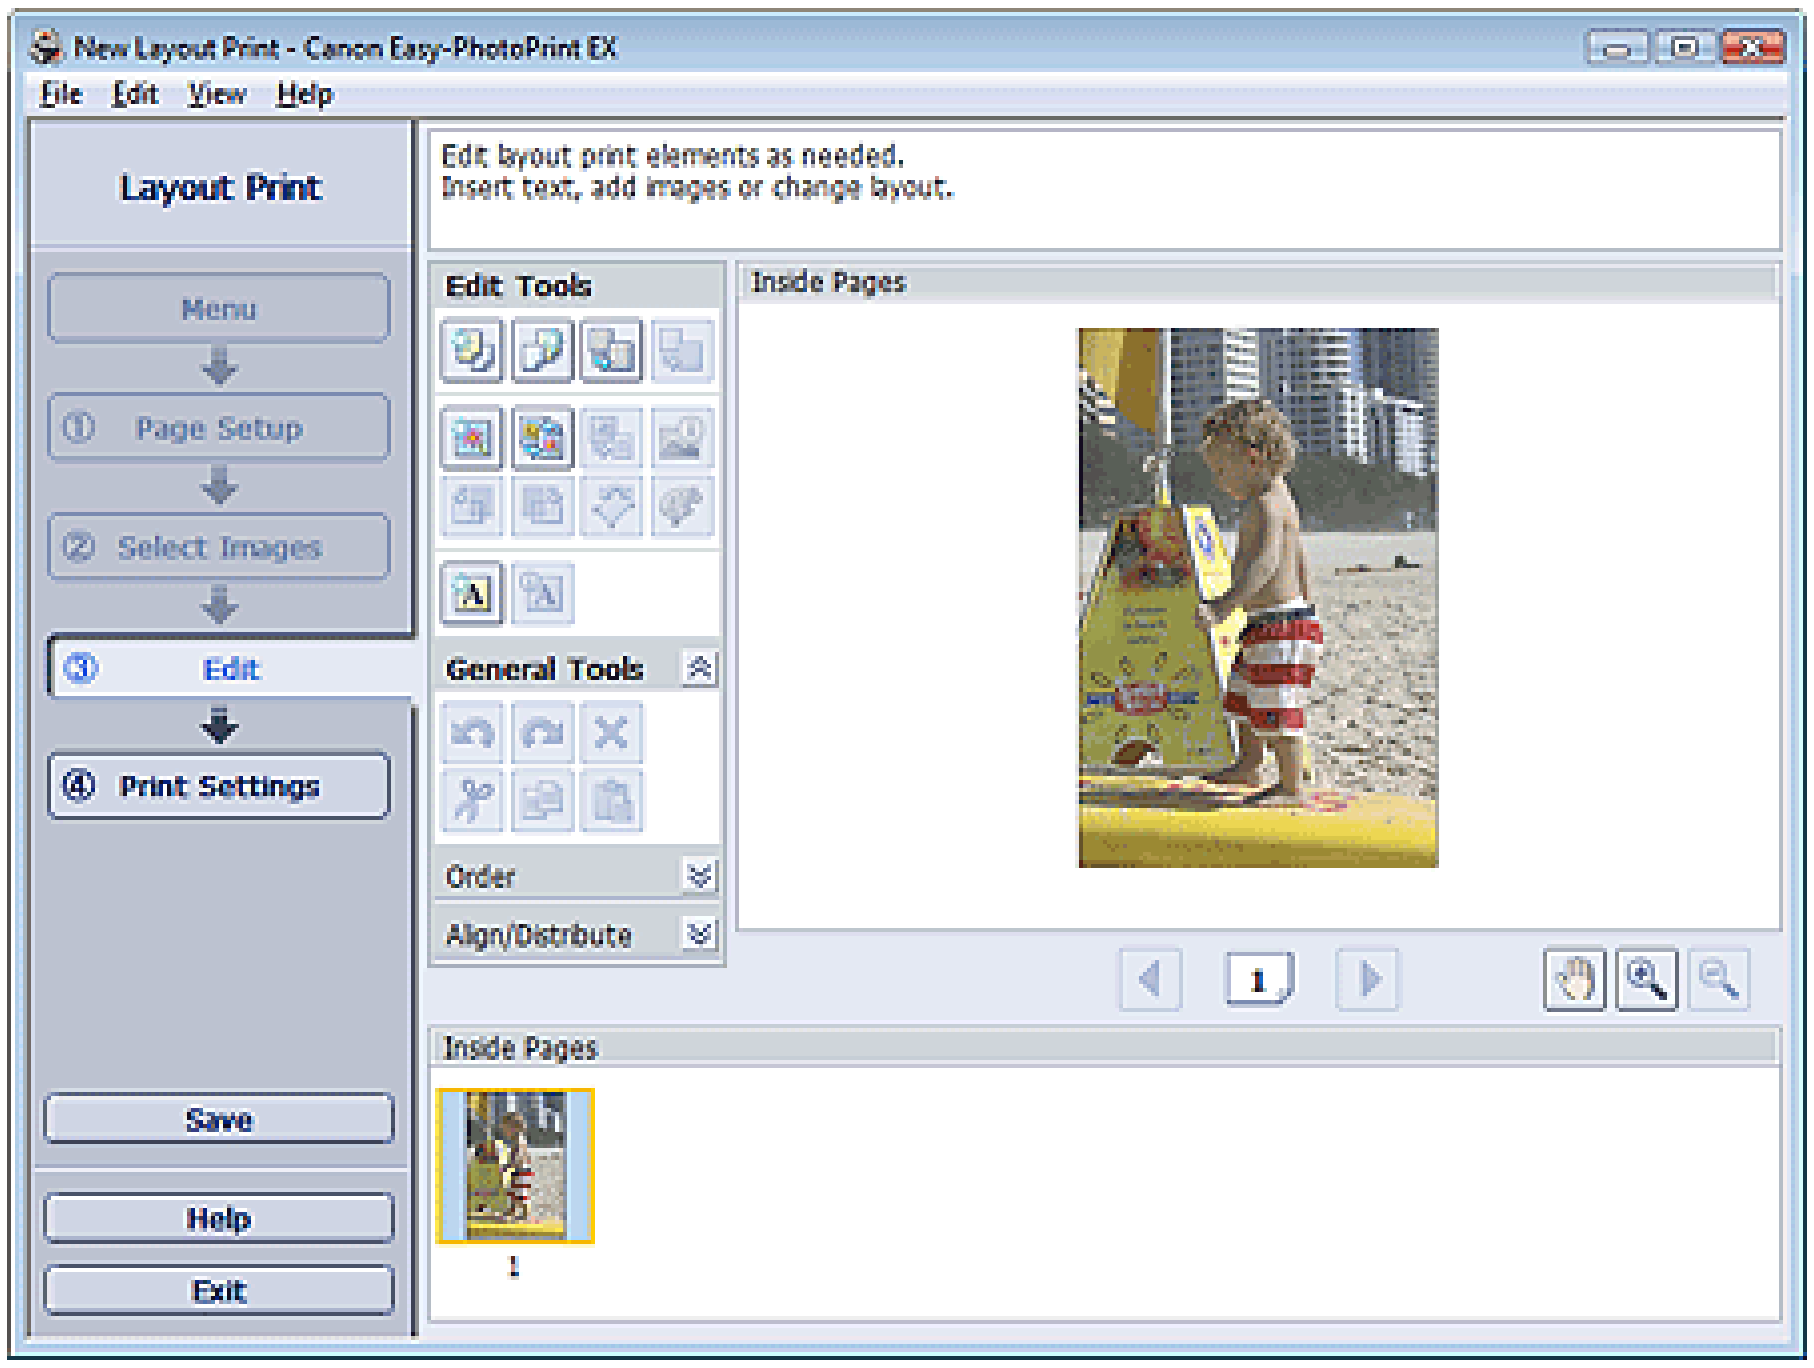

2. Bewerk de opmaak indien nodig.

- Indeling wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Een datum op foto's afdrukken
- Tekst aan foto's toevoegen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte opmaak op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
  Opslaan

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).

Easy-PhotoPrint EX

Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

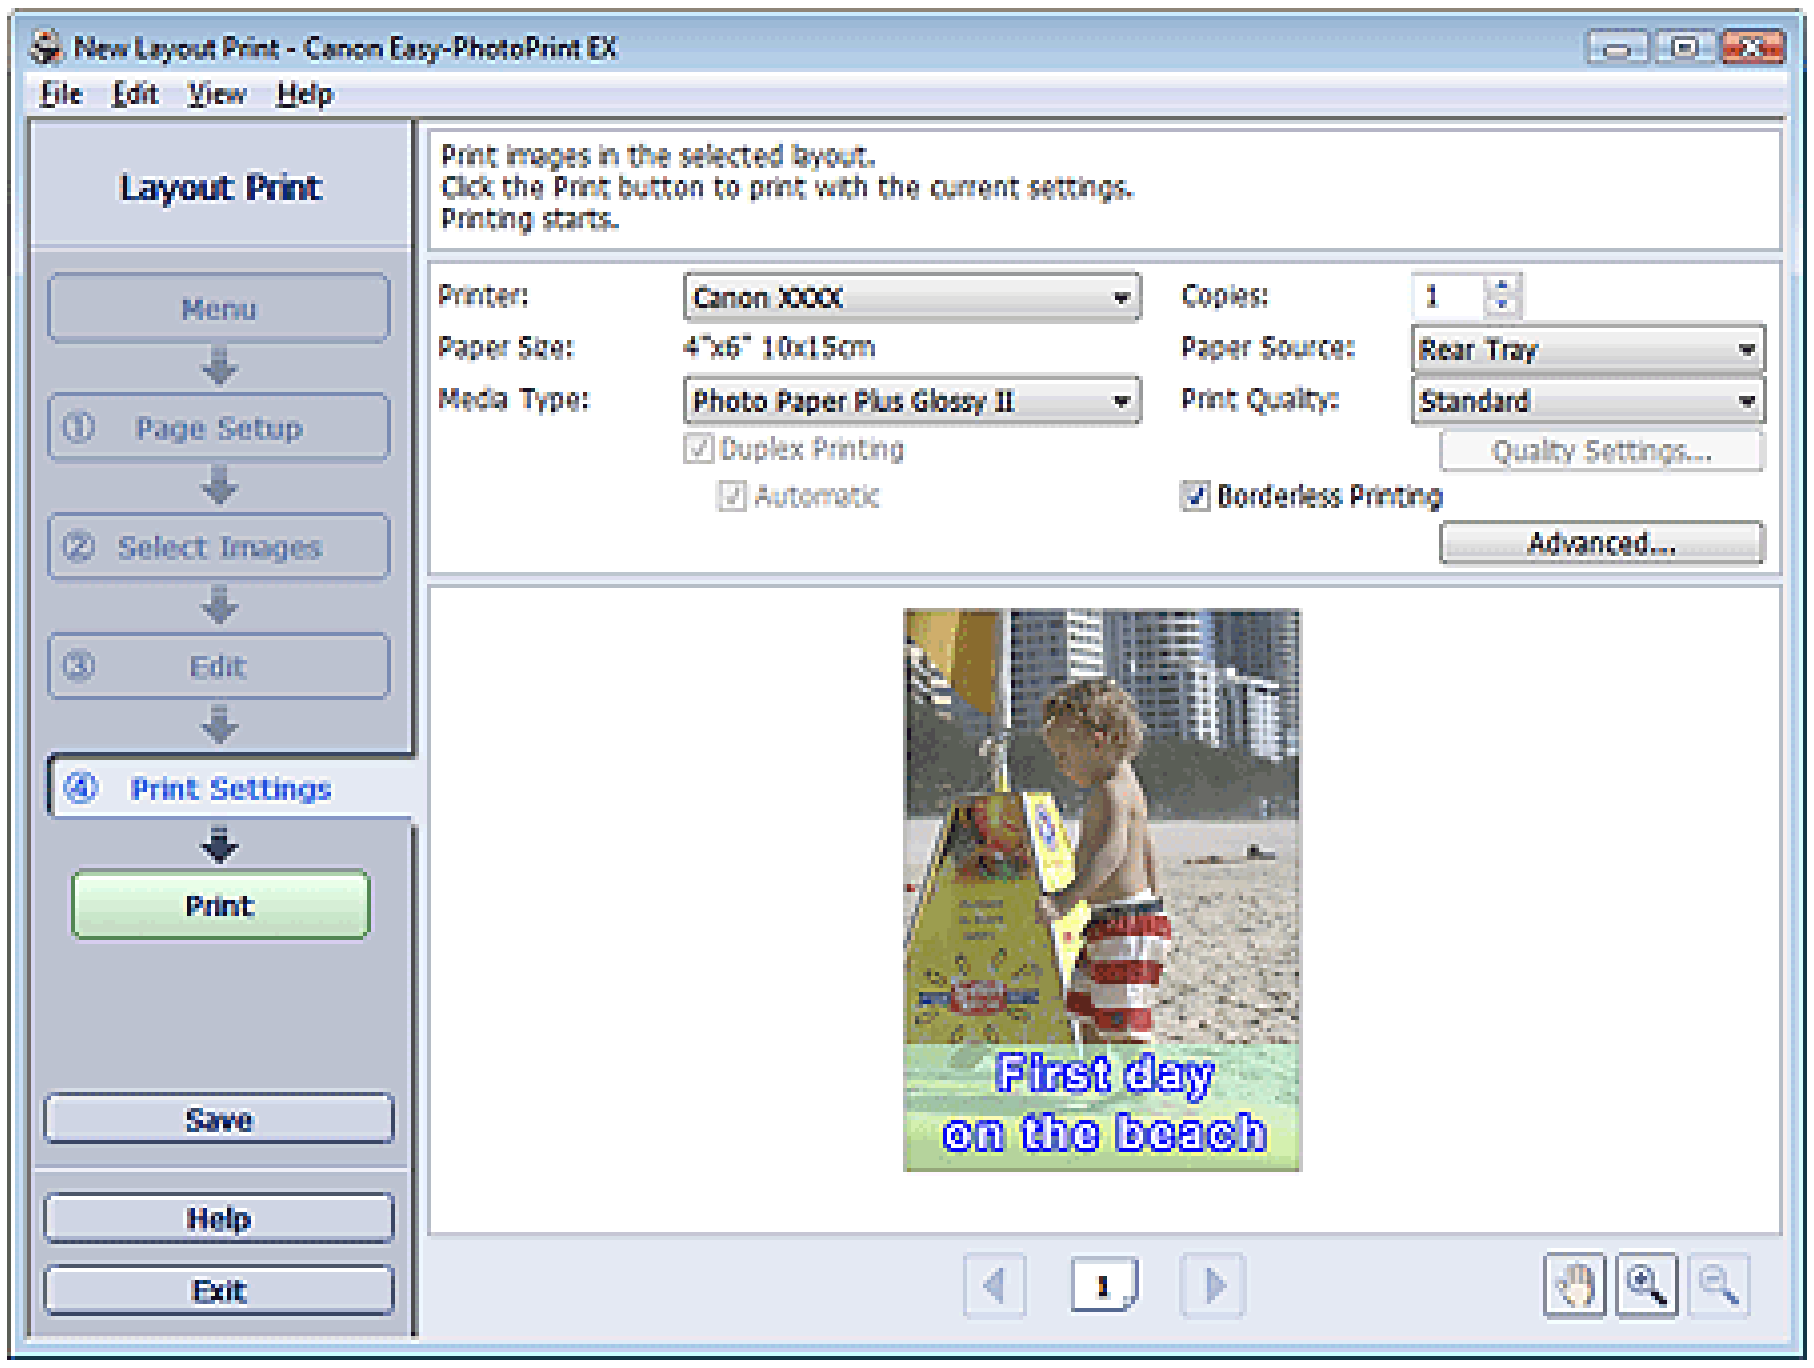

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).

- Schakel het selectievakje Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) in als u foto's zonder rand wilt afdrukken.
- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Foto's corrigeren en verbeteren

U kunt afbeeldingen corrigeren en verbeteren.

Klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) of Bewerken (Edit) of in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) van Photo Print. U kunt de volgende correcties en verbeteringen aanbrengen in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

Belangrijk

- Als u in Photo Print de optie ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) selecteert op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences), kunt u geen afbeeldingen corrigeren/verbeteren.

Opmerking

- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

Automatische fotocorrectie

Deze functie analyseert de geselecteerde scène automatisch en past geschikte correcties toe.

De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

De functie Correctie rode ogen

U kunt rode ogen, die kunnen voorkomen wanneer een flitser is gebruikt, corrigeren.

De functie Correctie rode ogen gebruiken

De functie Helderheid gezicht

U kunt gezichten die als gevolg van een lichte achtergrond donker lijken, helderder maken.

De functie Helderheid gezicht gebruiken

De functie Gezicht scherper maken

U kunt onscherpe gezichten op een foto scherper maken.

De functie Gezicht scherper maken gebruiken

De functie Gezicht digitaal effenen

U kunt de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

De functie Vlekken verwijderen

U kunt moedervlekjes verwijderen.

De functie Vlekken verwijderen gebruiken

Afbeeldingen aanpassen

U kunt de helderheid en het contrast in de hele afbeelding aanpassen of de hele afbeelding scherper maken.

U kunt ook de contouren van onderwerpen vager maken of de basiskleur verwijderen.

Afbeeldingen aanpassen

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

De functie Automatische fotocorrectie gebruiken


U kunt correcties automatisch toepassen op alle foto's die worden gebruikt voor een album of kalender en dergelijke.

Belangrijk

- De functie Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is niet beschikbaar voor Photo Print. Met Photo Print kunt u automatisch geschikte correcties toepassen op alle foto's die u afdrukt door Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op de knop (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) uit het menu Bestand (File).
- Wanneer een afbeelding is gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie en is opgeslagen, kan deze niet nogmaals worden gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie.
  De functie Automatische fotocorrectie is mogelijk niet beschikbaar voor foto's die zijn bewerkt met toepassingen, digitale camera's en dergelijke van andere fabrikanten.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

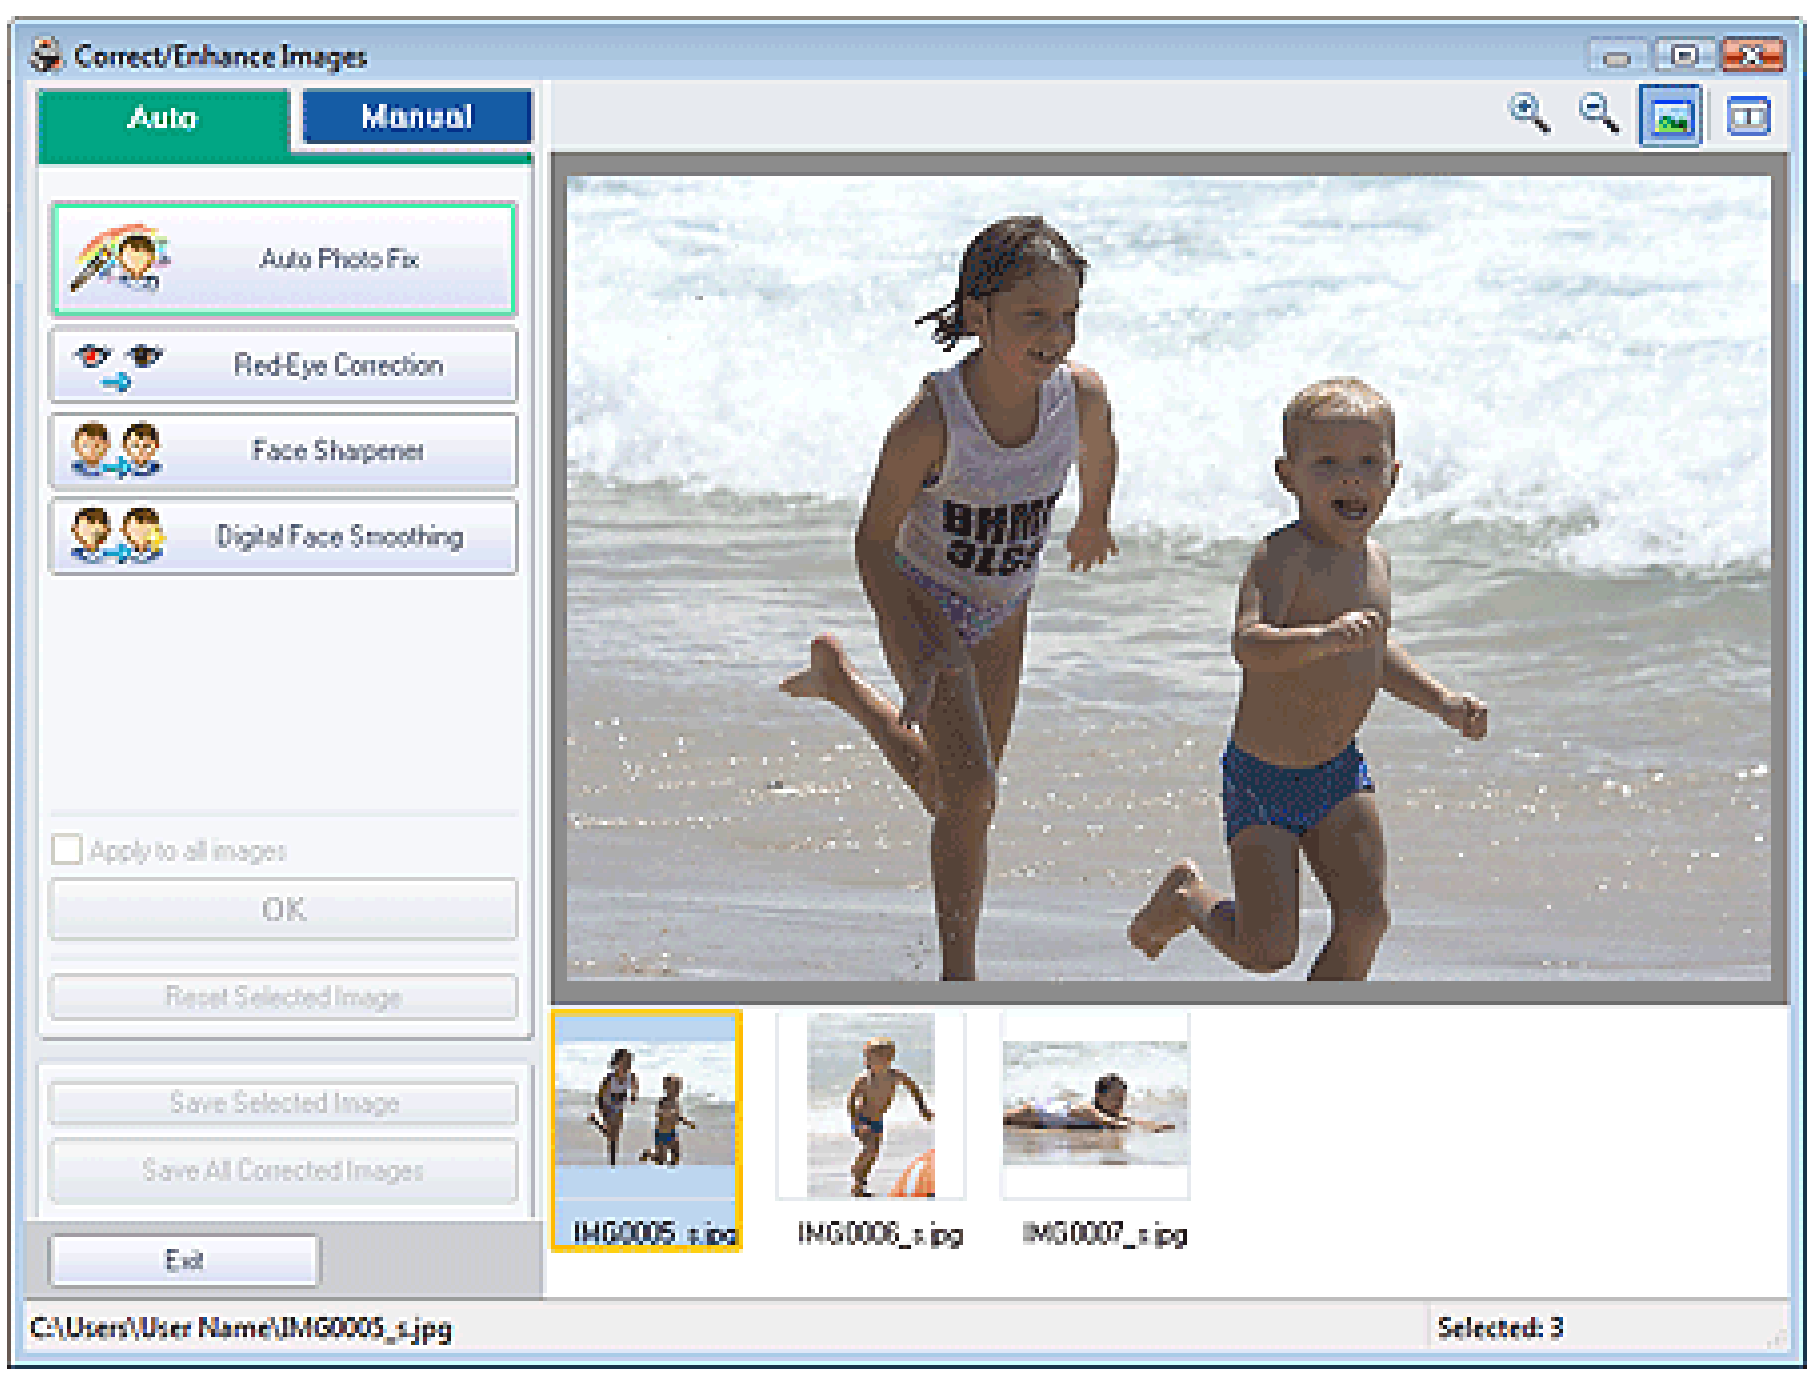

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/ Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.

4. Klik op Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) en vervolgens op OK.

De volledige foto wordt automatisch gecorrigeerd en de aanduiding (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- Klik op (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.
- Schakel het selectievakje Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info) in om correcties toe te passen die voornamelijk zijn gebaseerd op de instellingen die waren geselecteerd op het moment van vastleggen.
  Schakel dit selectievakje uit om correcties toe te passen op basis van de resultaten van de afbeeldingsanalyse. Deze instelling wordt aanbevolen.

5. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/ Exif.

6. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

De functie Correctie rode ogen gebruiken

U kunt rode ogen, die kunnen voorkomen wanneer een flitser is gebruikt, corrigeren.


U kunt de functie voor het corrigeren van rode ogen handmatig of automatisch uitvoeren.

Opmerking

- Met Photo Print kunt u rode ogen automatisch corrigeren tijdens het afdrukken. Als u rode ogen automatisch wilt corrigeren, selecteert u Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) in Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en schakelt u het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) in.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

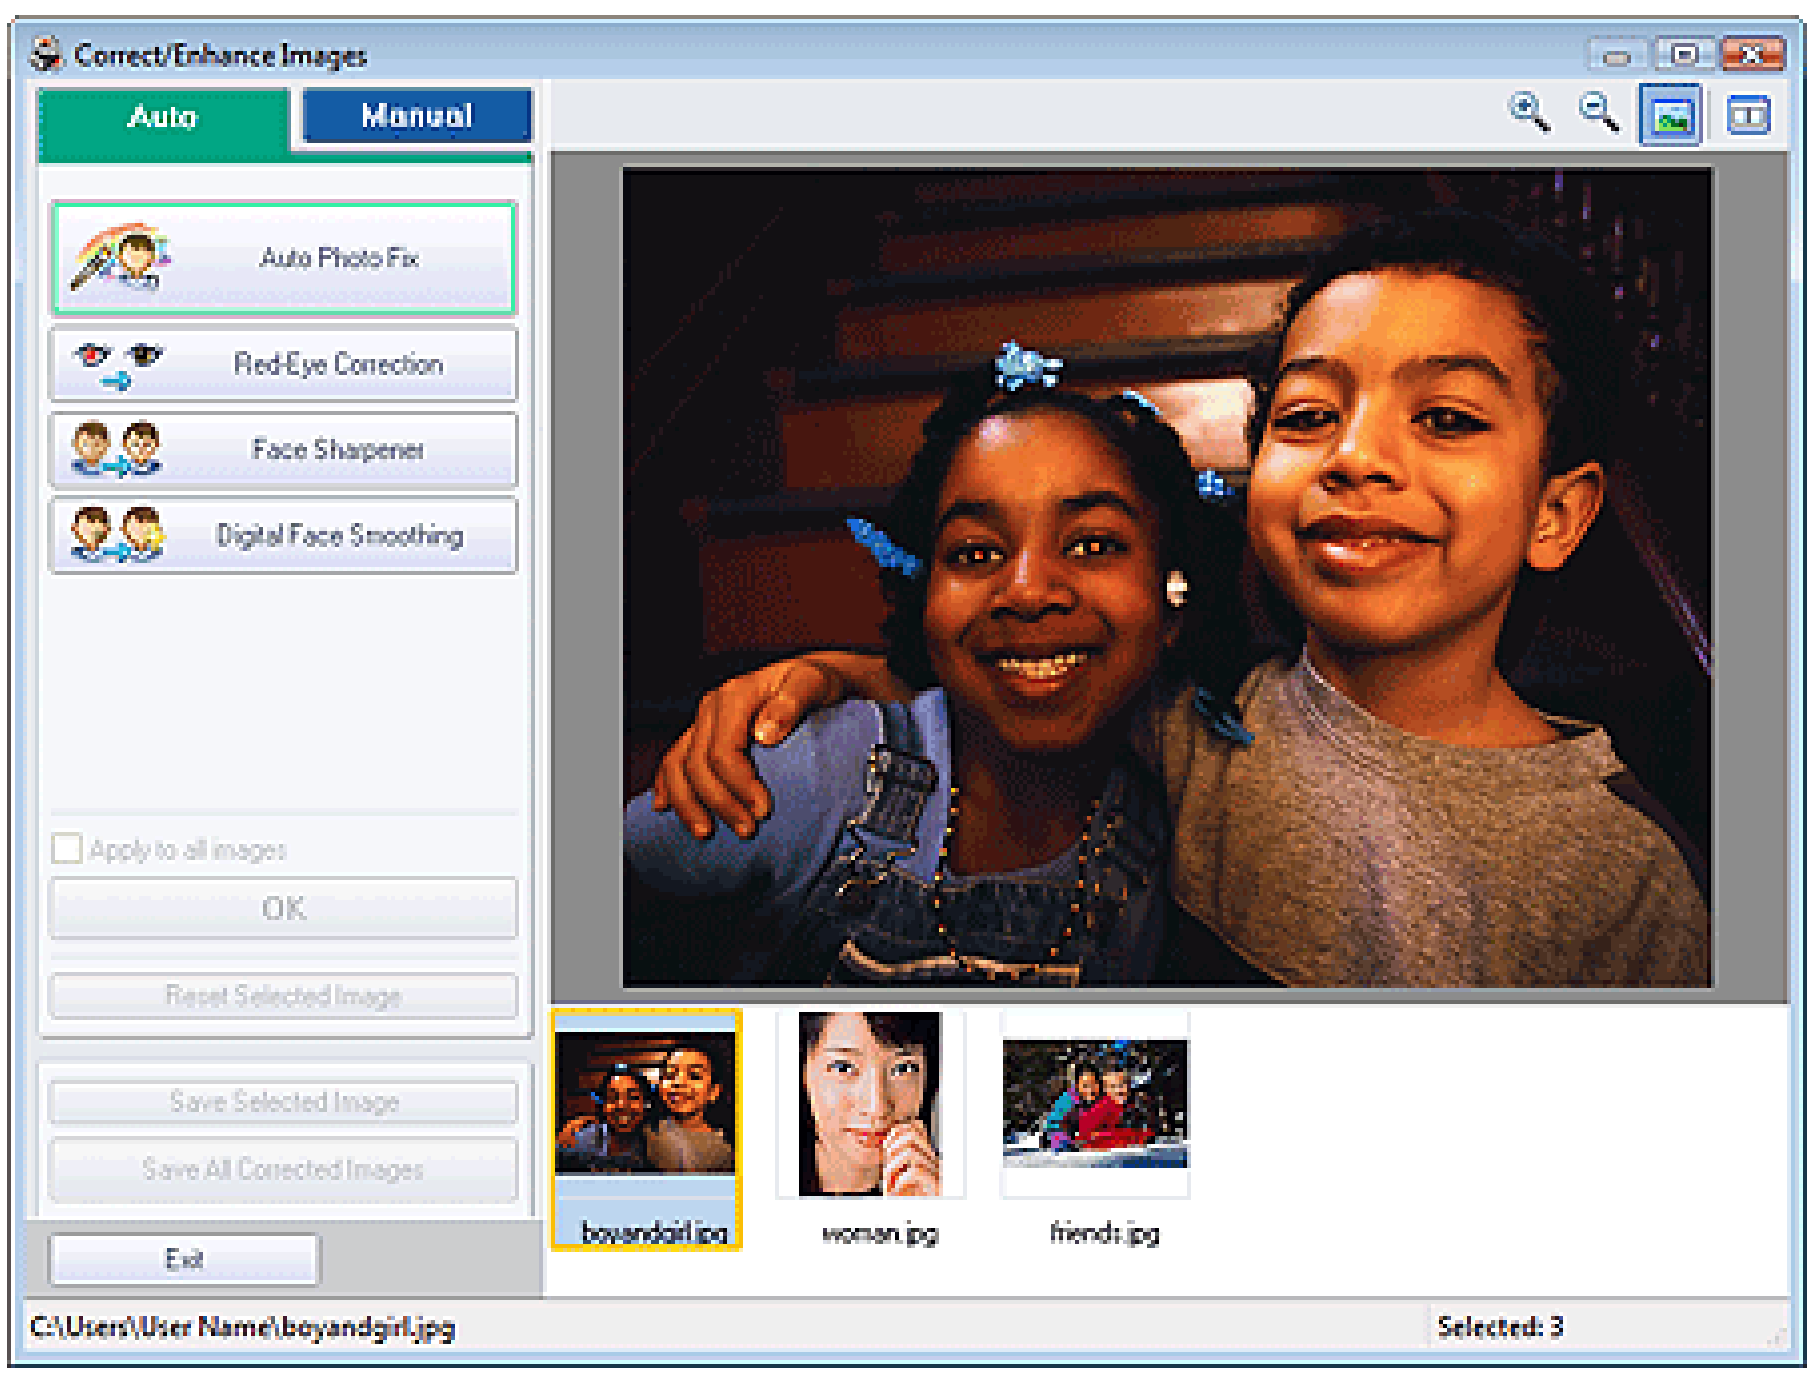

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

Automatische correctie

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.

4. Klik op Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).

5. Klik op OK.

Het rode-ogeneffect wordt verwijderd en de aanduiding (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Belangrijk

- Afhankelijk van de afbeelding is het mogelijk dat ook gebieden buiten de ogen worden gecorrigeerd.

Opmerking

- Klik op (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.

Handmatige correctie

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance).

4. Klik op Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).




Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).

- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in (Penseel).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

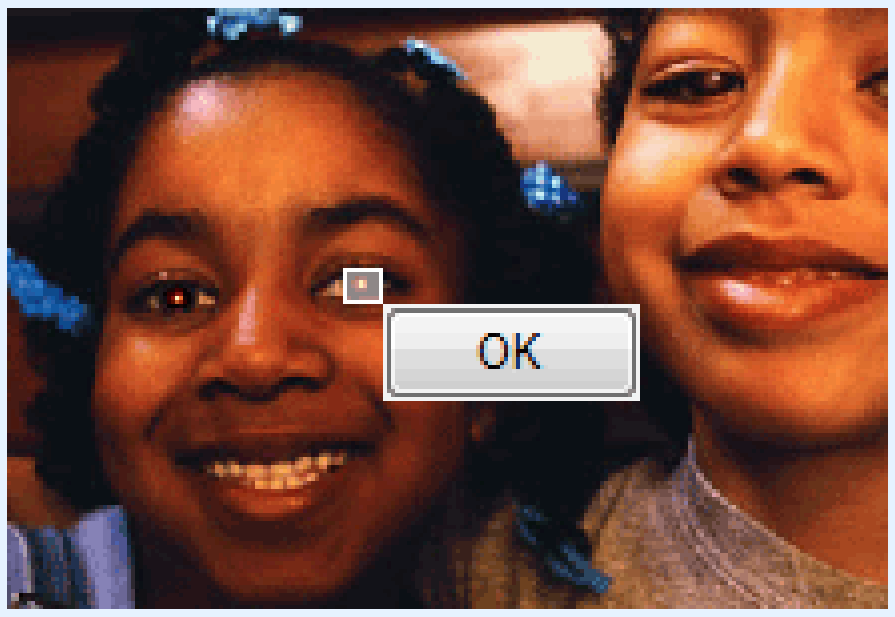

Het rode-ogeneffect wordt verwijderd en de aanduiding (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/ Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

De functie Helderheid gezicht gebruiken


U kunt gezichten die als gevolg van een lichte achtergrond donker lijken, helderder maken.

Opmerking

- U kunt donkere foto's als gevolg van een lichte achtergrond automatisch lichter maken door Automatische fotocorrectie te selecteren.
  Als de correctie niet voldoende is uitgevoerd, wordt aanbevolen om de functie Helderheid gezicht toe te passen.
  De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

   Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

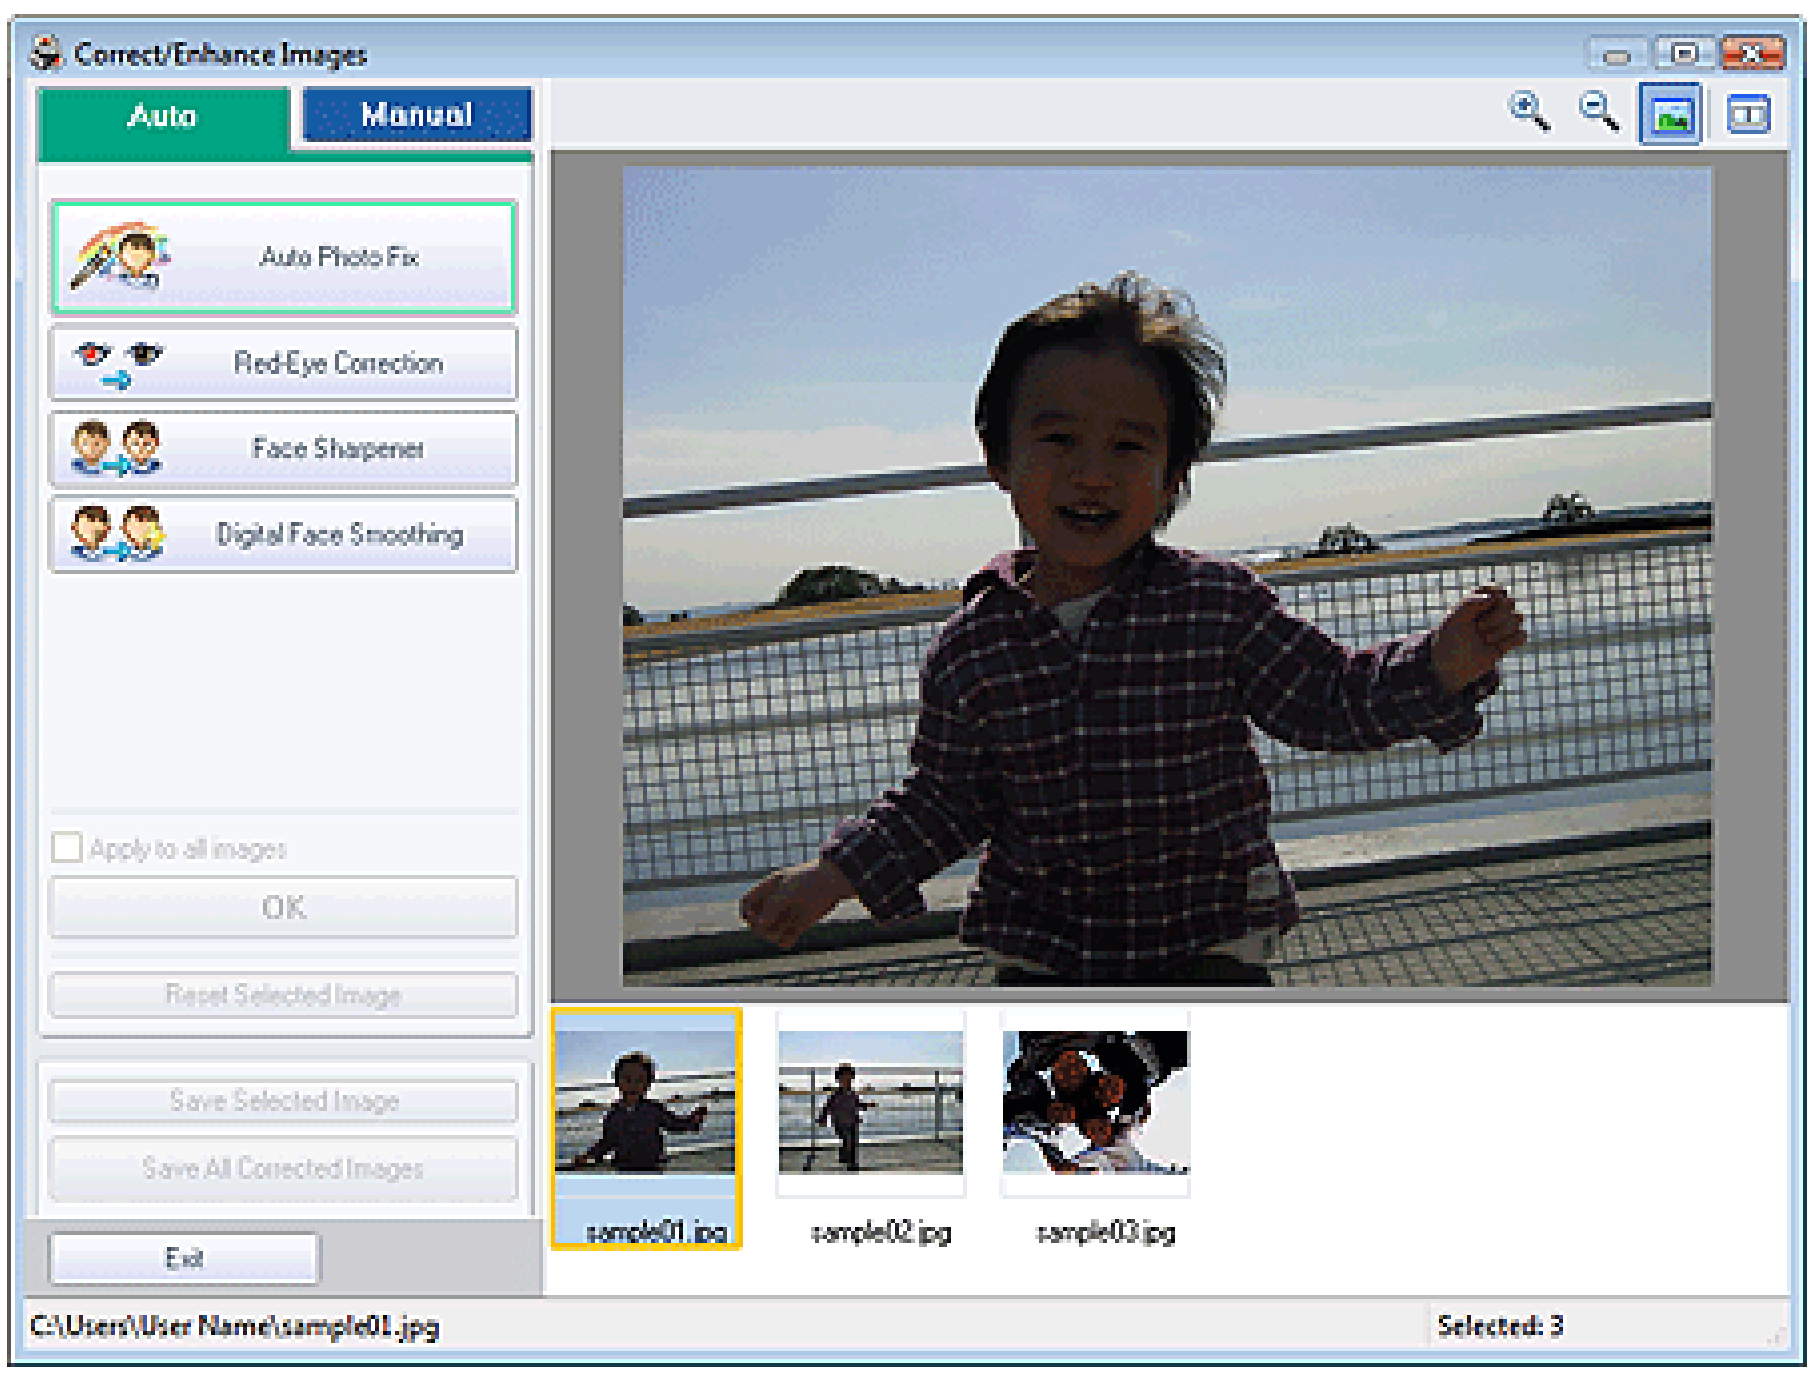

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).


   De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance).


4. Klik op Helderheid gezicht (Face Brightener).

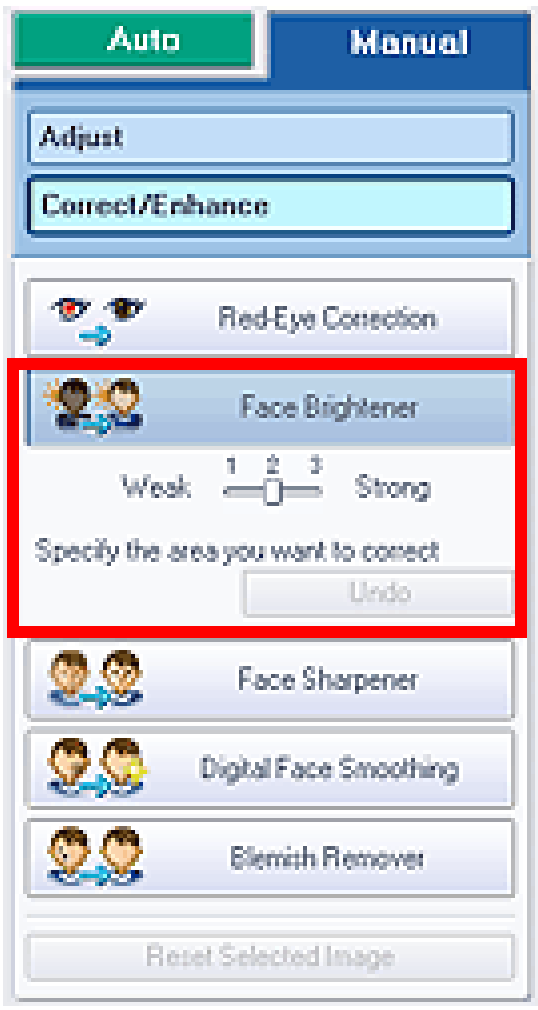

Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Helderheid gezicht (Face Brightener).
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in ＋ (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

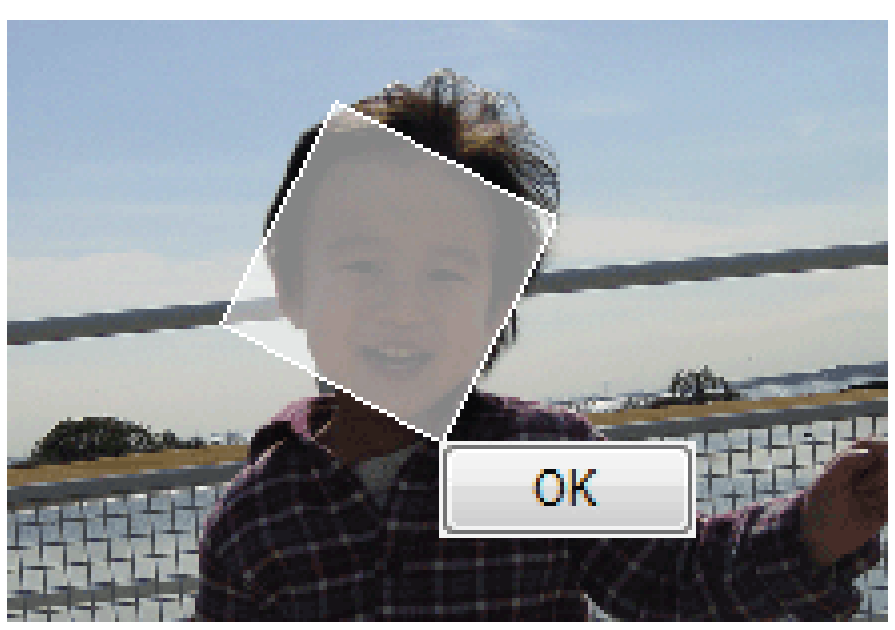

De gehele afbeelding wordt bijgewerkt zodat het geselecteerde gedeelte met het gezicht helderder wordt en de aanduiding (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde

afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


De functie Gezicht scherper maken gebruiken

U kunt onscherpe gezichten op een foto scherper maken.

U kunt de functie voor het verscherpen van gezichten handmatig of automatisch uitvoeren.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

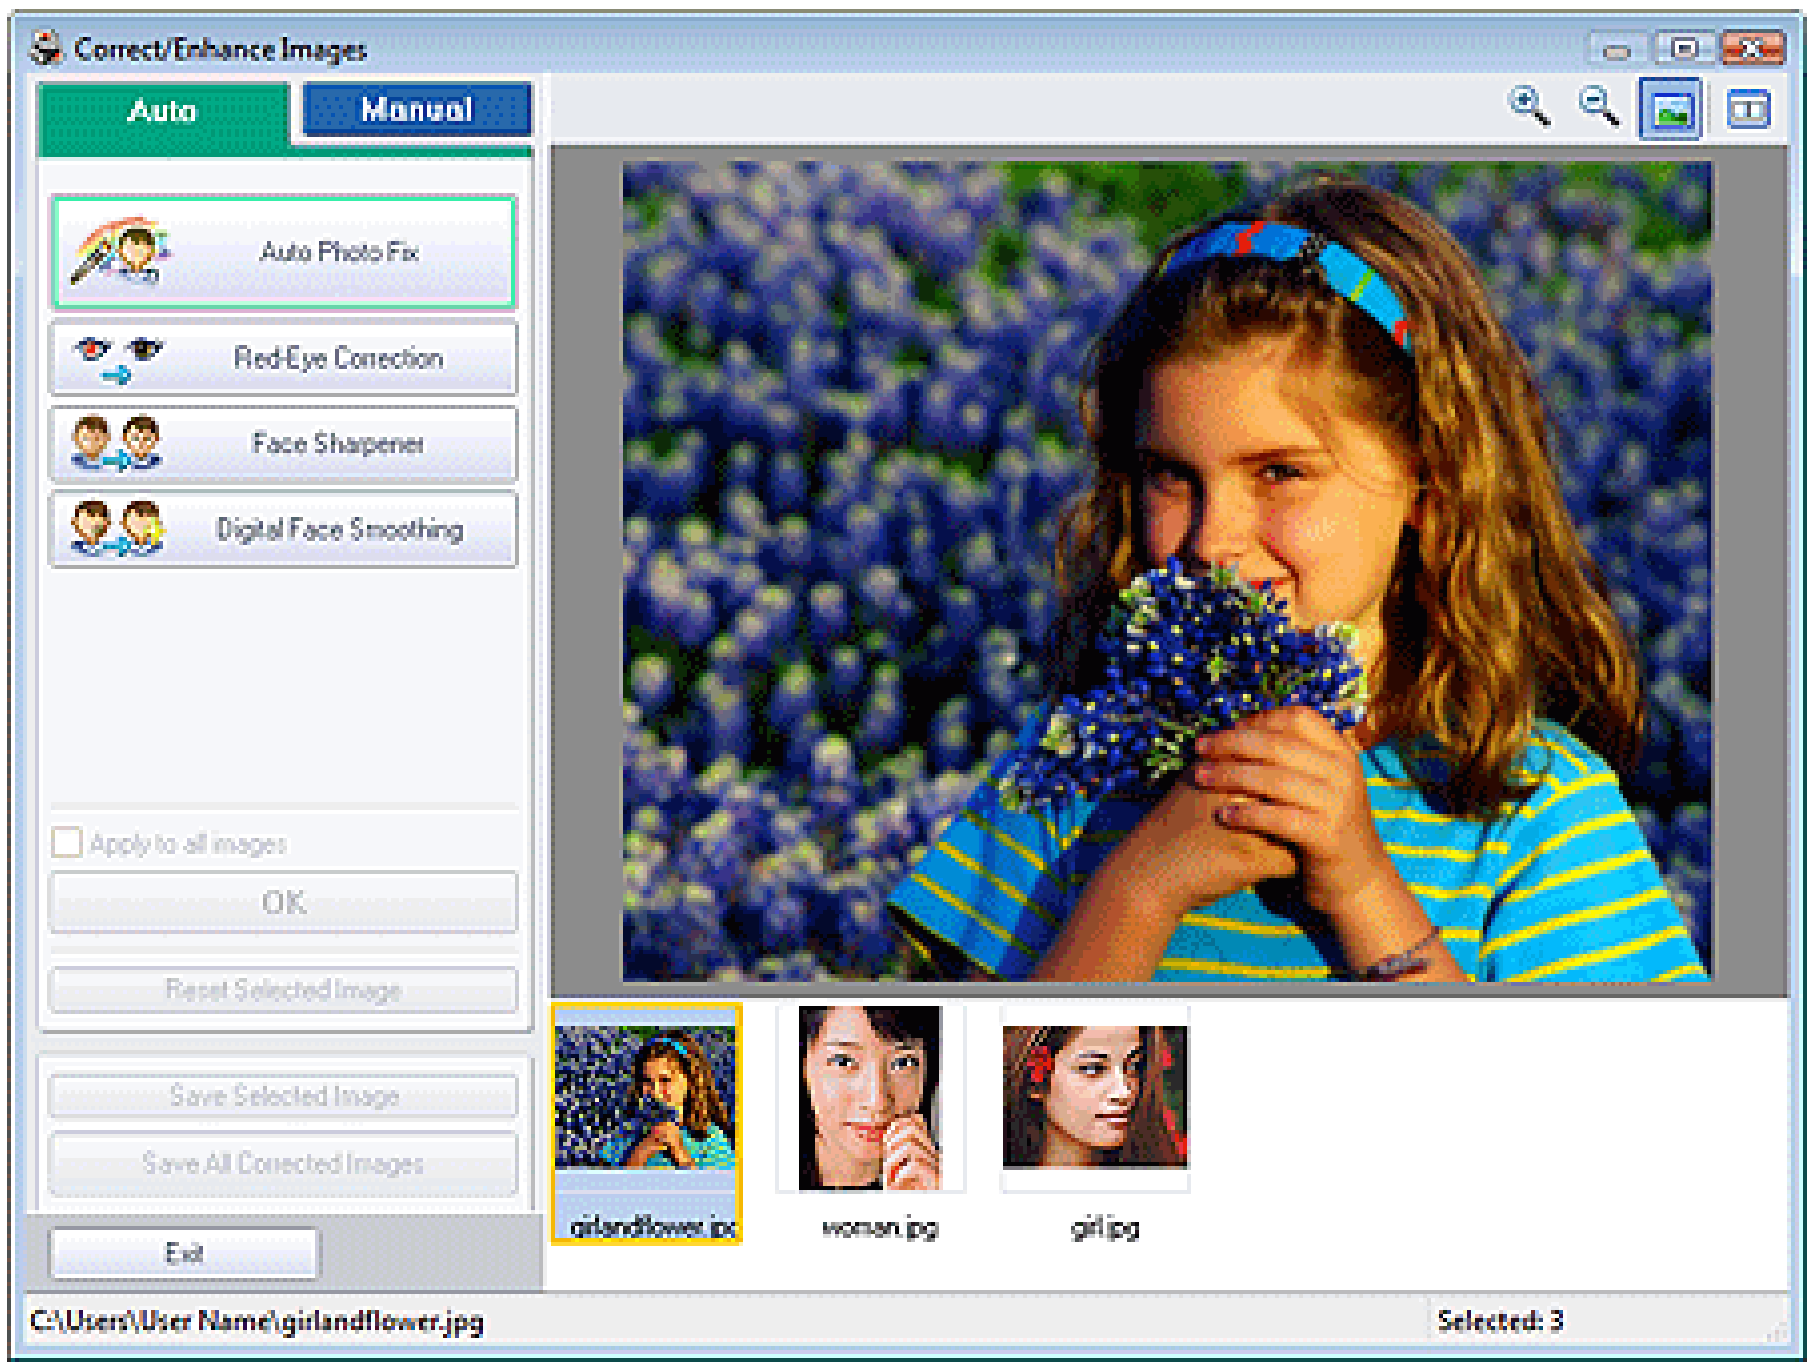

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/ Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

Automatische correctie

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.

4. Klik op Gezicht scherper maken (Face Sharpener).

Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht scherper maken (Face Sharpener).

5. Klik op OK.

Het gezicht wordt scherper gemaakt en de aanduiding (Correctie/Verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- Klik op (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.

Handmatige correctie

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance).

4. Klik op Gezicht scherper maken (Face Sharpener).



Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht scherper maken (Face Sharpener).
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.



De gezichtsdelen in en rond het geselecteerde gebied worden scherper gemaakt en de aanduiding (Correctie/Verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/ Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

U kunt de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

U kunt de functie voor het digitaal effenen van het gezicht handmatig of automatisch uitvoeren.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

   Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.



Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/ Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt verbeteren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

   De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

Automatisch verbeteren

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.

4. Klik op Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

5. Klik op OK.

Het gezicht wordt bijgewerkt en de aanduiding (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.


Opmerking

- Klik op (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de verbetering naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de verbetering ongedaan wilt maken.
- Als u de verbetering op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.

Handmatig verbeteren

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance).


4. Klik op Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

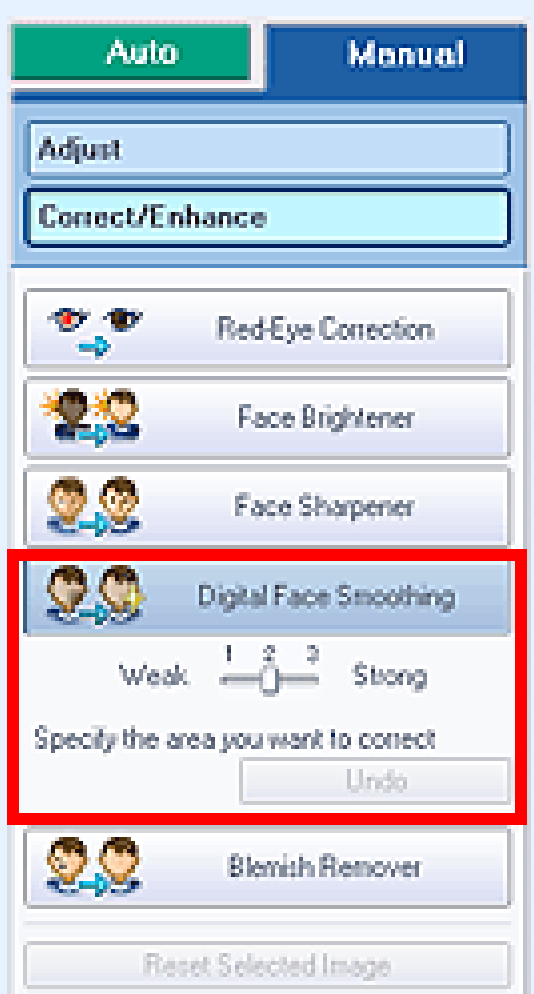

Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in + (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt verbeteren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

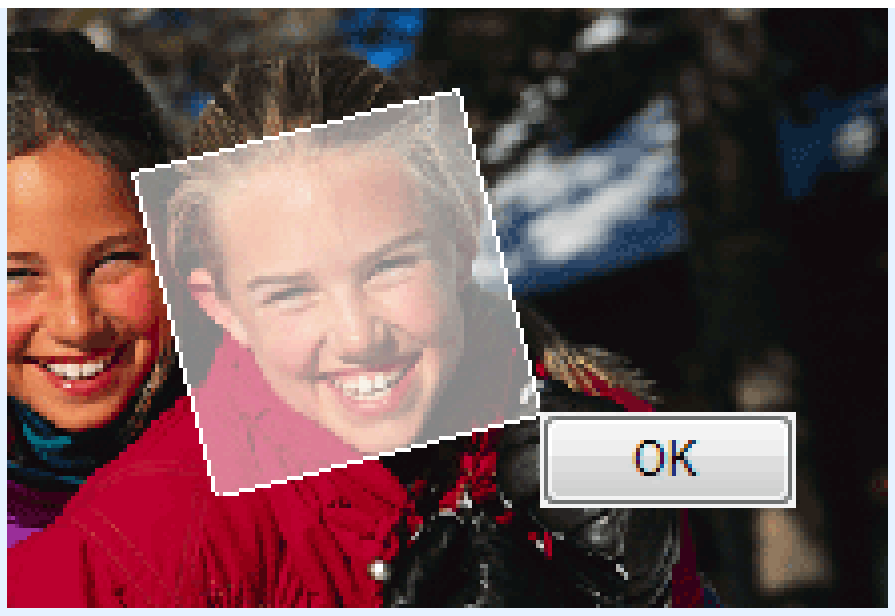

Het deel van het gezicht in en rond het geselecteerde gedeelte wordt bijgewerkt en de aanduiding (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Verbeterde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De verbeteringen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u verbeterde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Naar boven


Easy-PhotoPrint EX

De functie Vlekken verwijderen gebruiken

U kunt moedervlekjes verwijderen.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

   Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

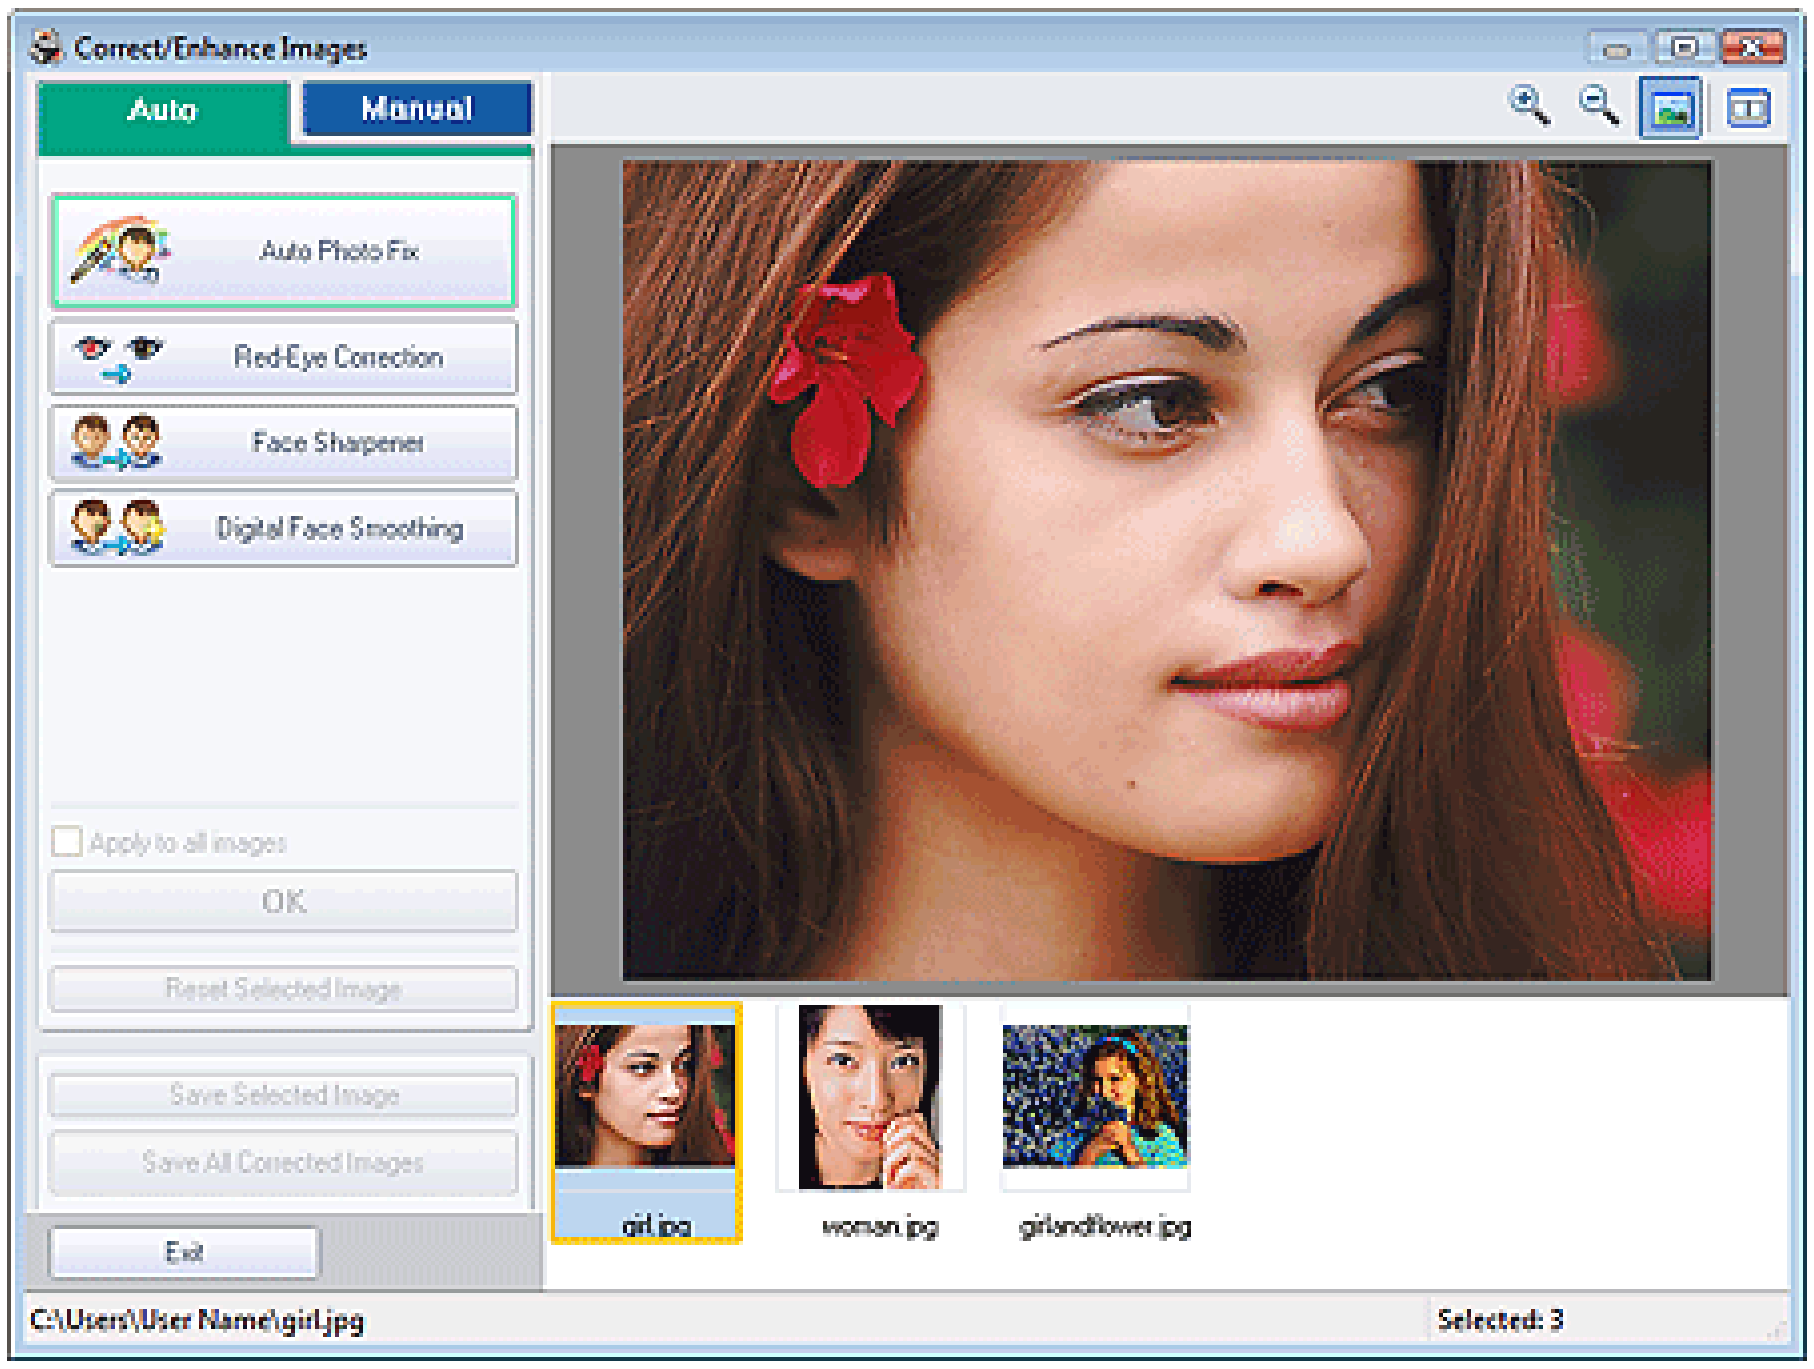

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt verbeteren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).


   De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance).


4. Klik Vlekken verwijderen (Blemish Remover).

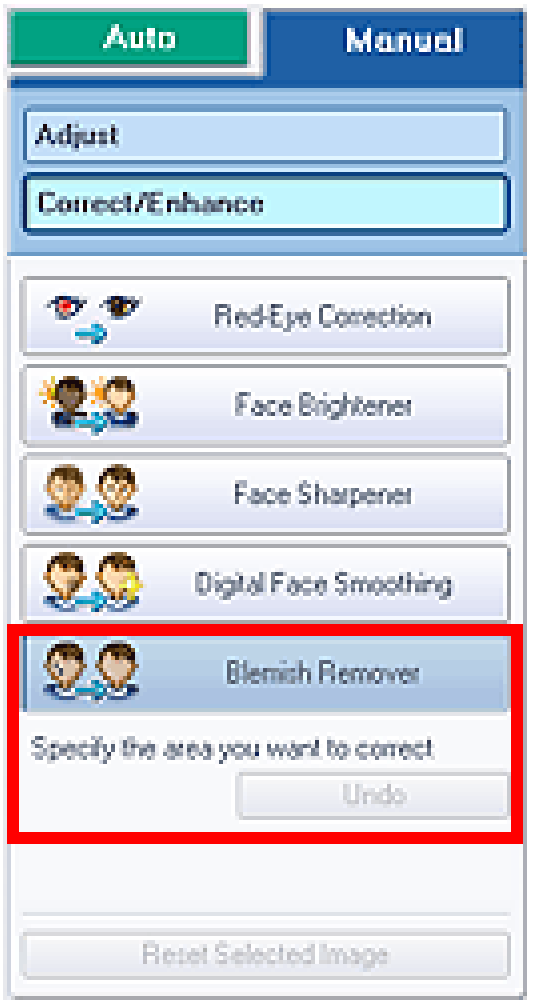

Opmerking

- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in + (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt verbeteren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

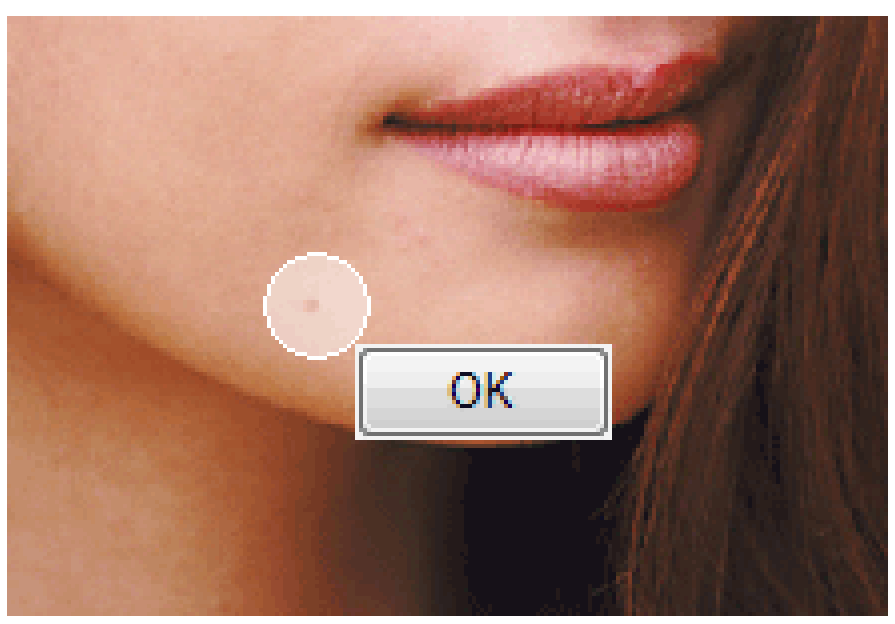

Vlekjes in en rond het geselecteerde gebied worden bijgewerkt en de aanduiding (Correctie/ verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Verbeterde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De verbeteringen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u verbeterde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Naar boven


Easy-PhotoPrint EX

Afbeeldingen aanpassen

U kunt de helderheid, het contrast en dergelijke van afbeeldingen aanpassen.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

   Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

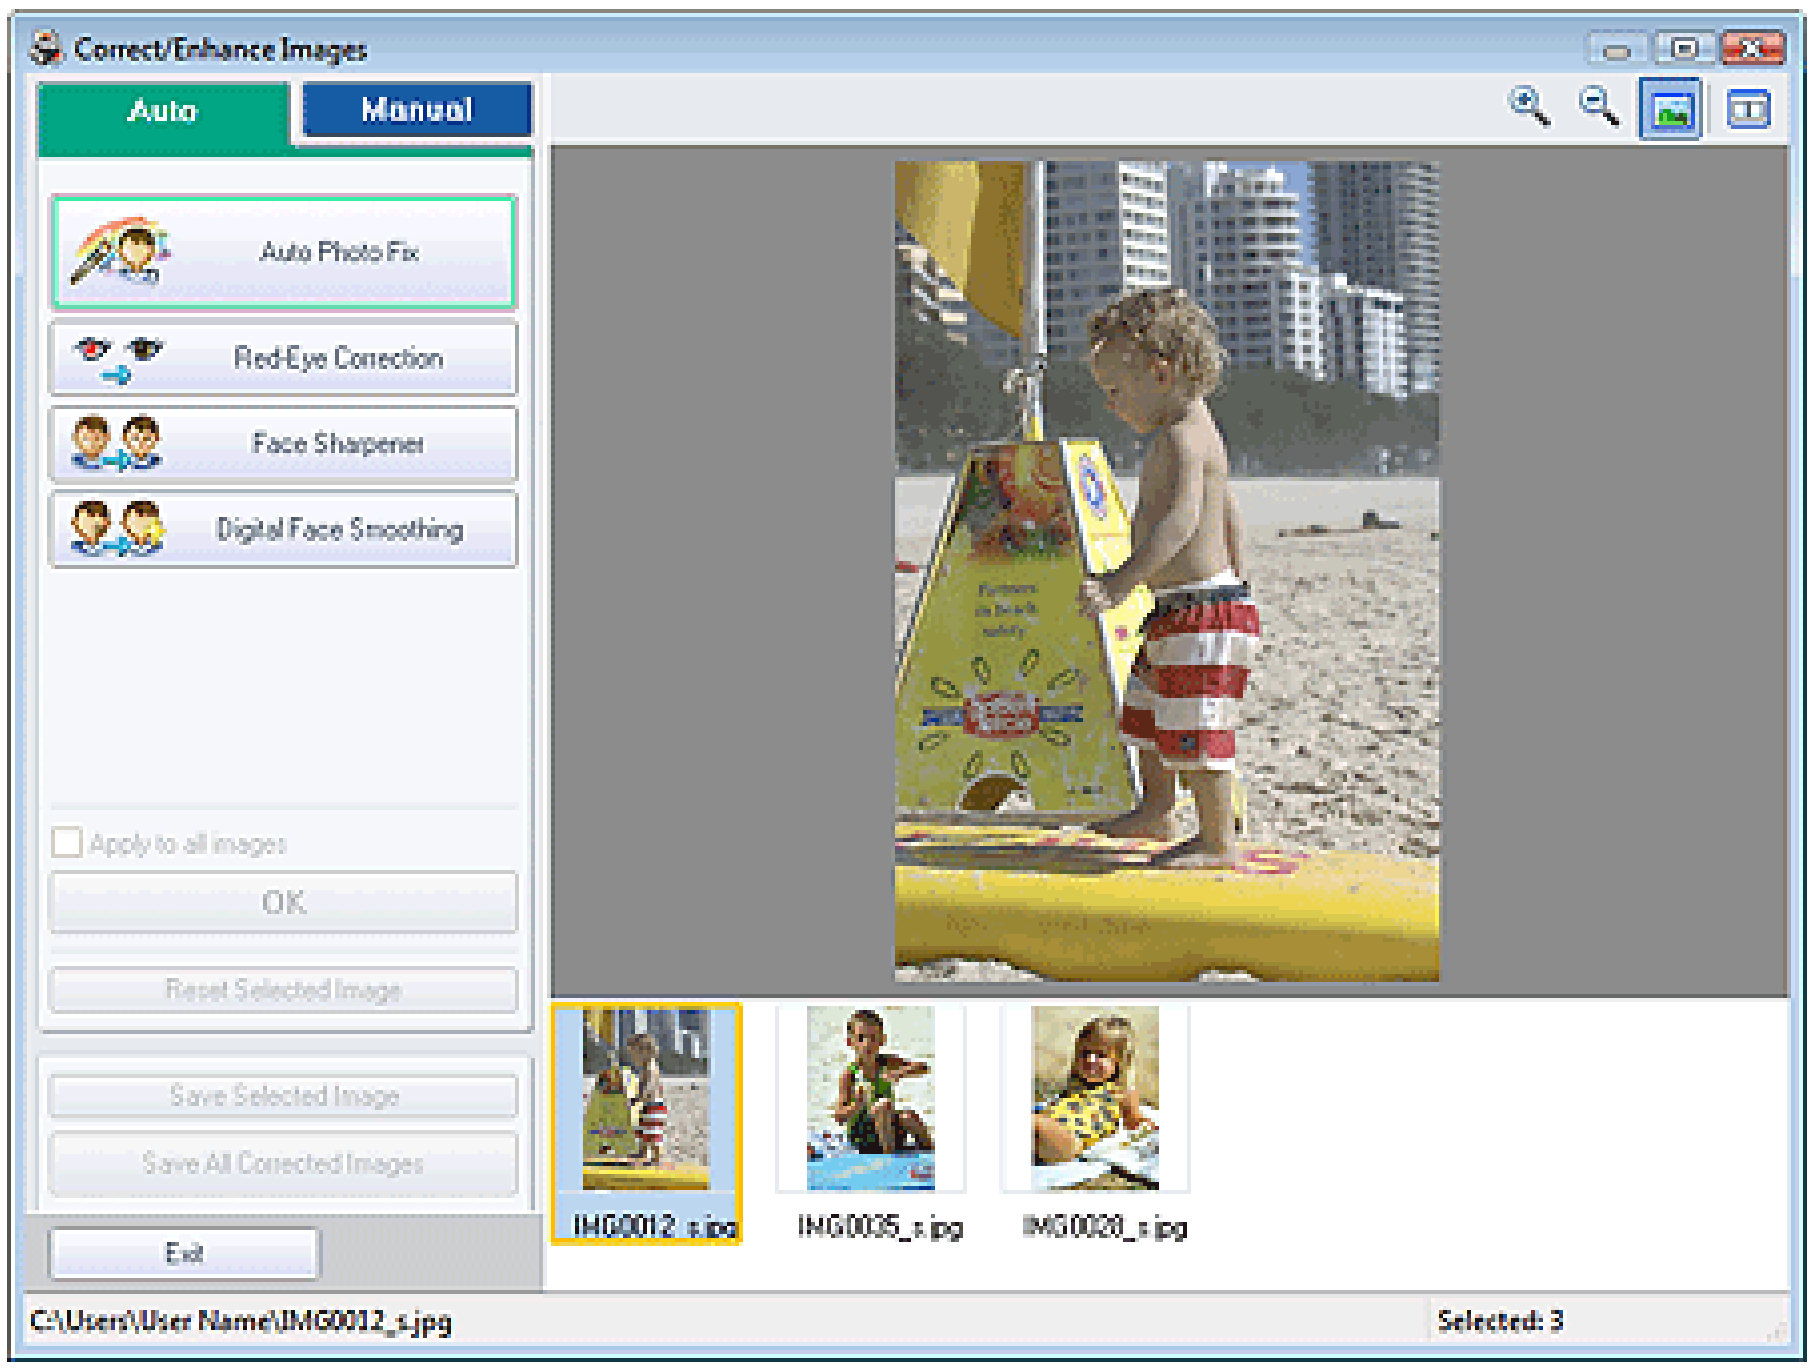

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/ Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

   De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Aanpassen (Adjust).

4. Verplaats de schuifregelaar van het item dat u wilt aanpassen en stel het niveau van het effect in.

U kunt de volgende eigenschappen aanpassen:


Helderheid (Brightness)

Contrast

Scherpte (Sharpness)

Vervagen (Blur)

Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)

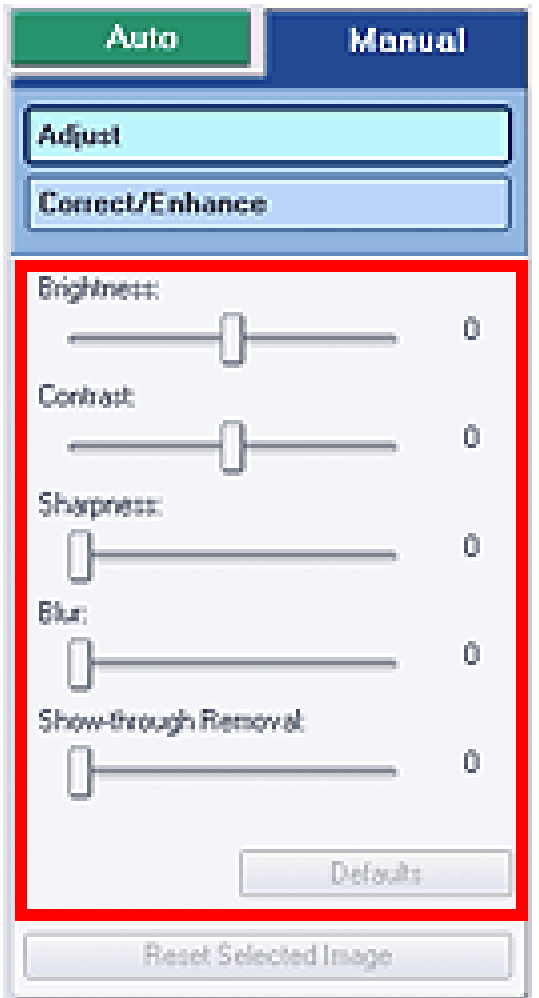

Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) als u aanpassingen ongedaan wilt maken.

5. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt aangepaste afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Aangepaste afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

6. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De aanpassingen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u aangepaste afbeeldingen hebt opgeslagen.


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

In dit venster kunt u afbeeldingen corrigeren en verbeteren.

Klik om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) weer te geven op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) of Bewerken (Edit) of in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) van Photo Print.

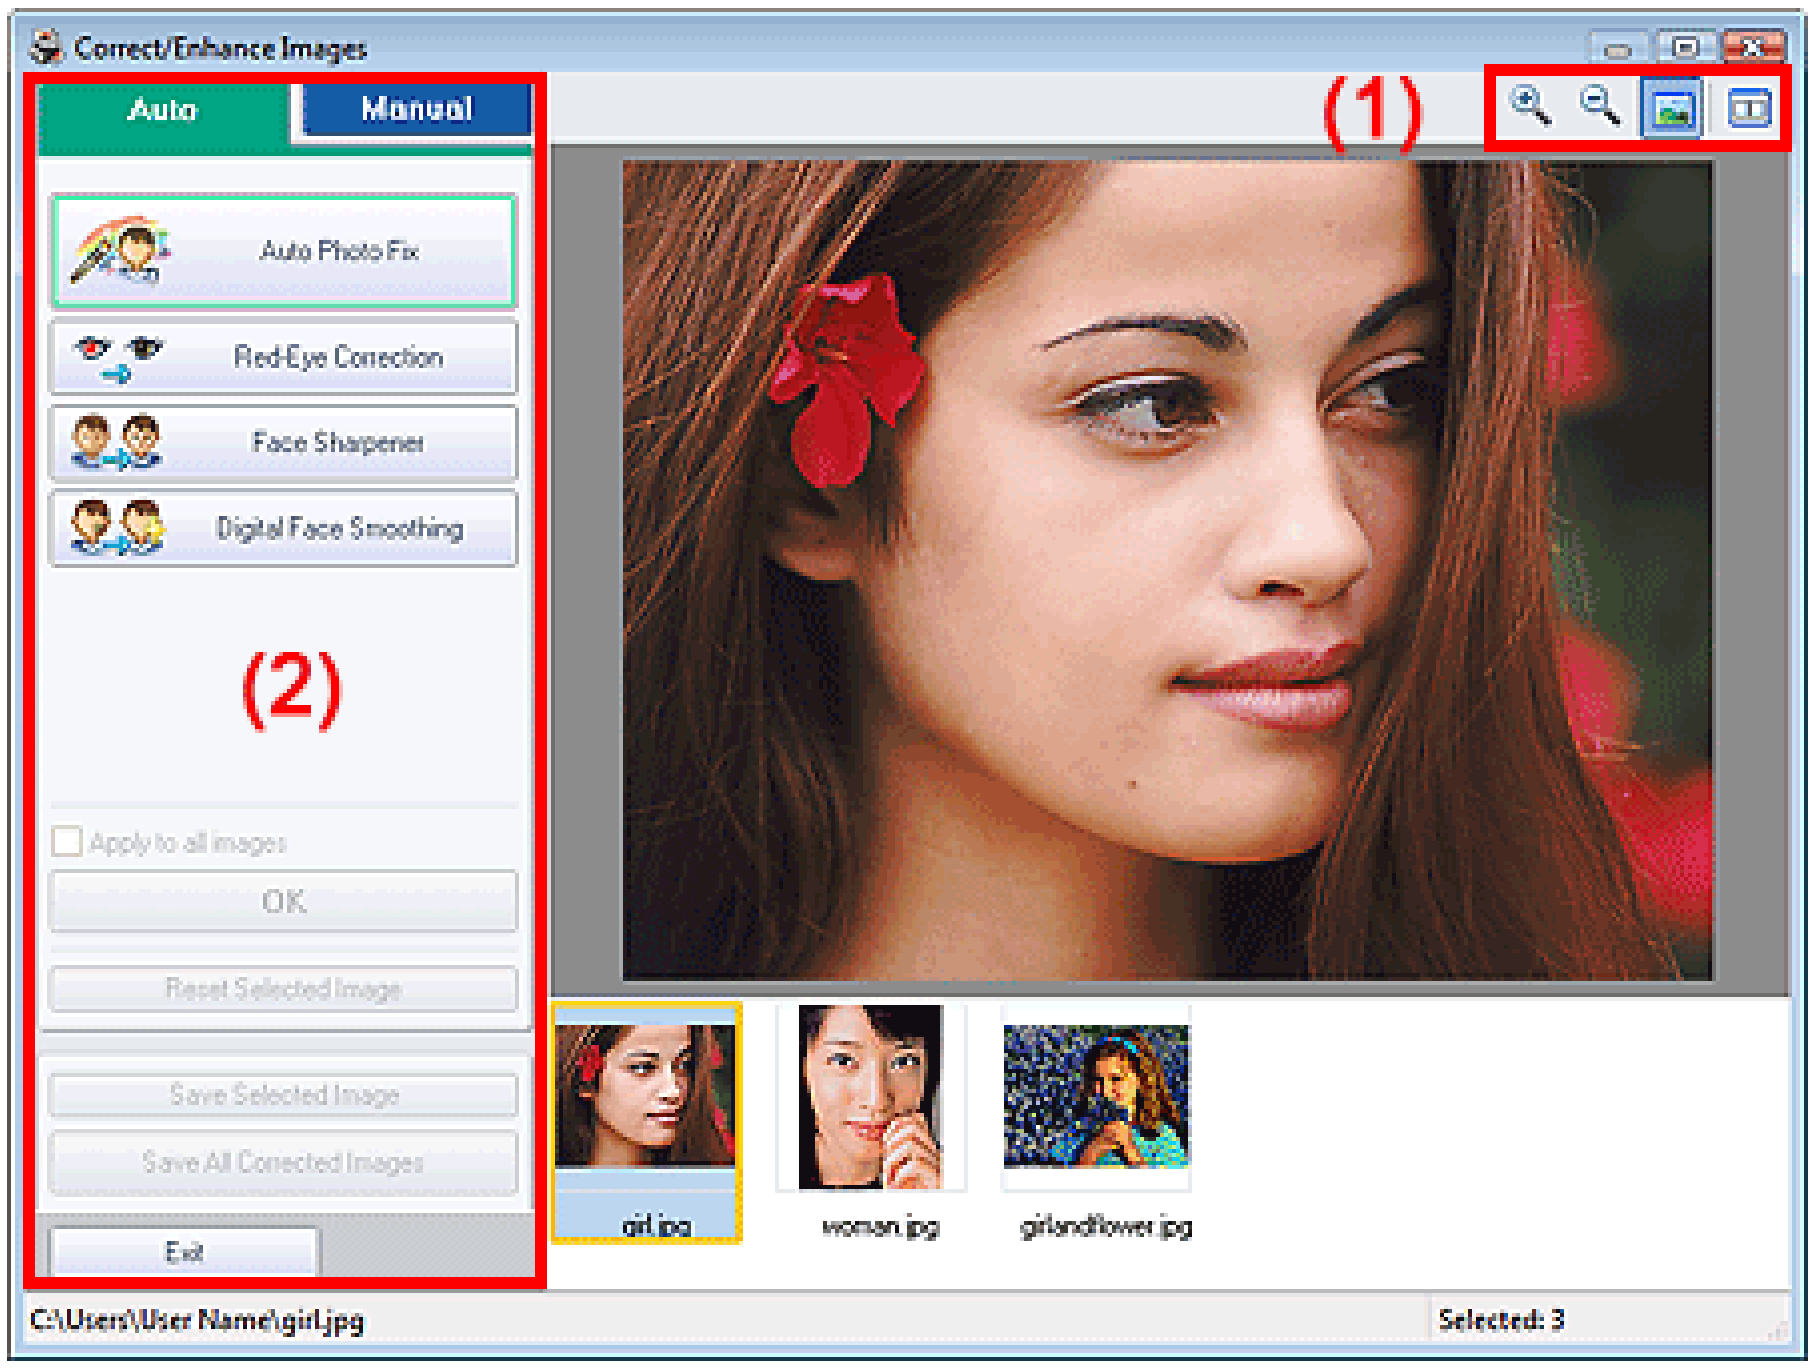

(1)Werkbalk

Werkbalk

(Inzoomen/Uitzoomen)


Hiermee vergroot of verkleint u het voorbeeld van de pagina.

(Volledig scherm)

Hiermee geeft u de hele afbeelding weer in Voorbeeld

(Vergelijken)

Hiermee geeft u het venster Afbeeldingen vergelijken (Compare Images) weer. U kunt hier de afbeeldingen van voor en na de correctie/verbetering naast elkaar vergelijken.
De afbeelding voor de correctie/verbetering wordt links weergegeven en de afbeelding na de correctie/verbetering wordt rechts weergegeven.

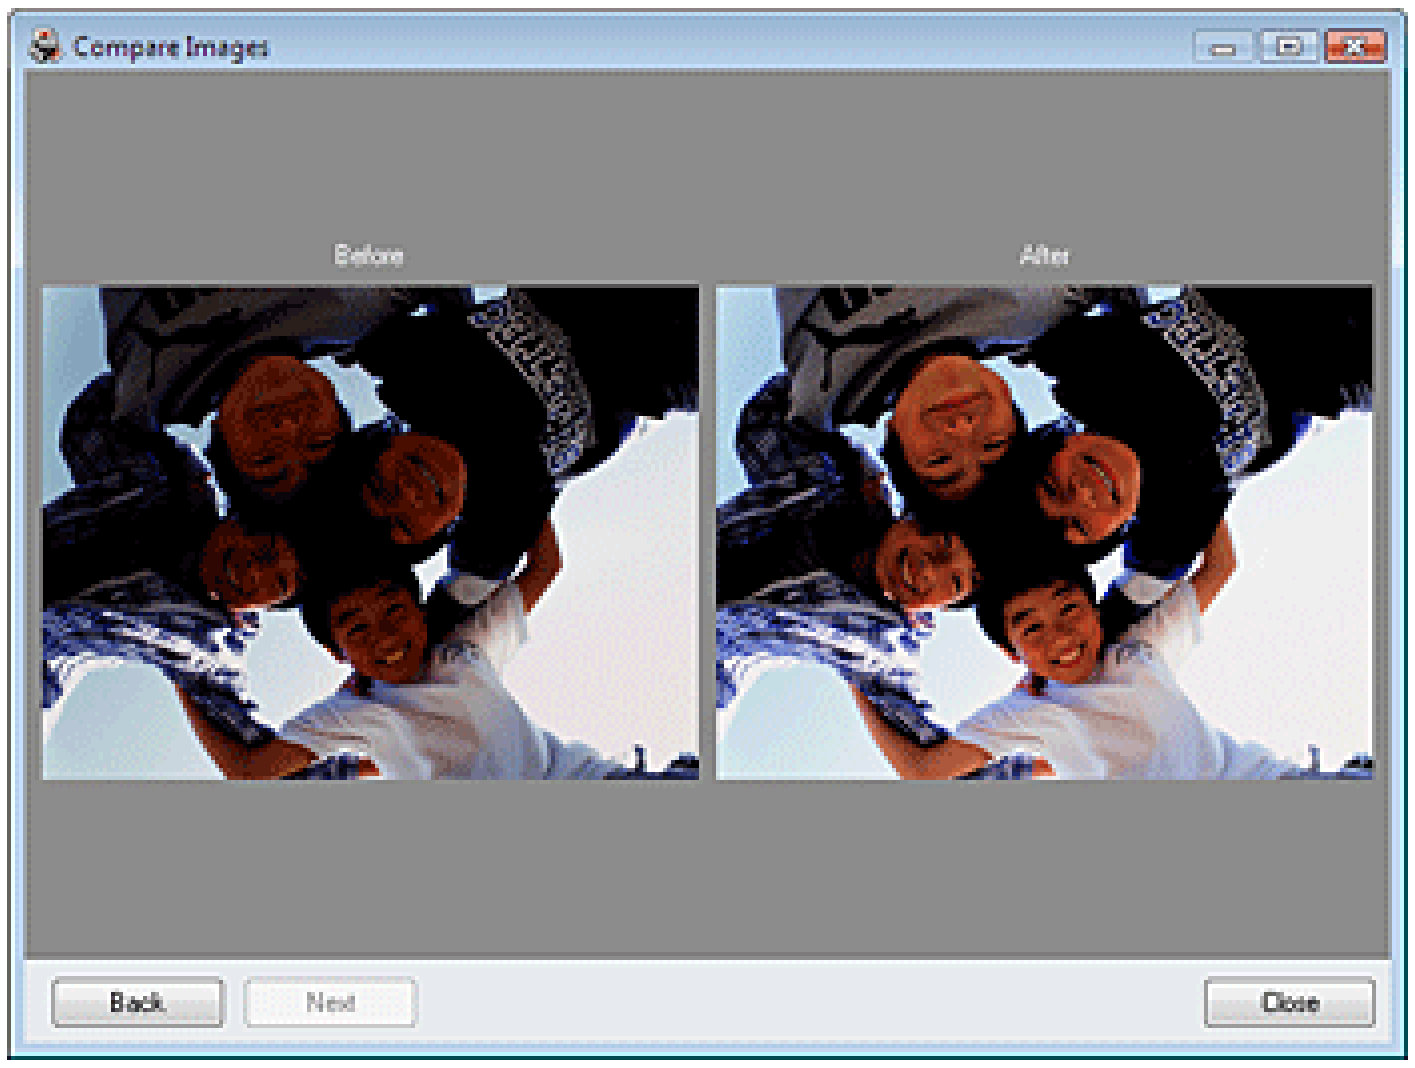


(2)Taakgebied

Op de tabbladen Auto en Handmatig (Manual) zijn verschillende taken en instellingen beschikbaar.

Klik op Auto of Handmatig (Manual) om het betreffende tabblad te openen.

Tabblad Auto

Selecteer dit tabblad om correcties automatisch toe te passen.

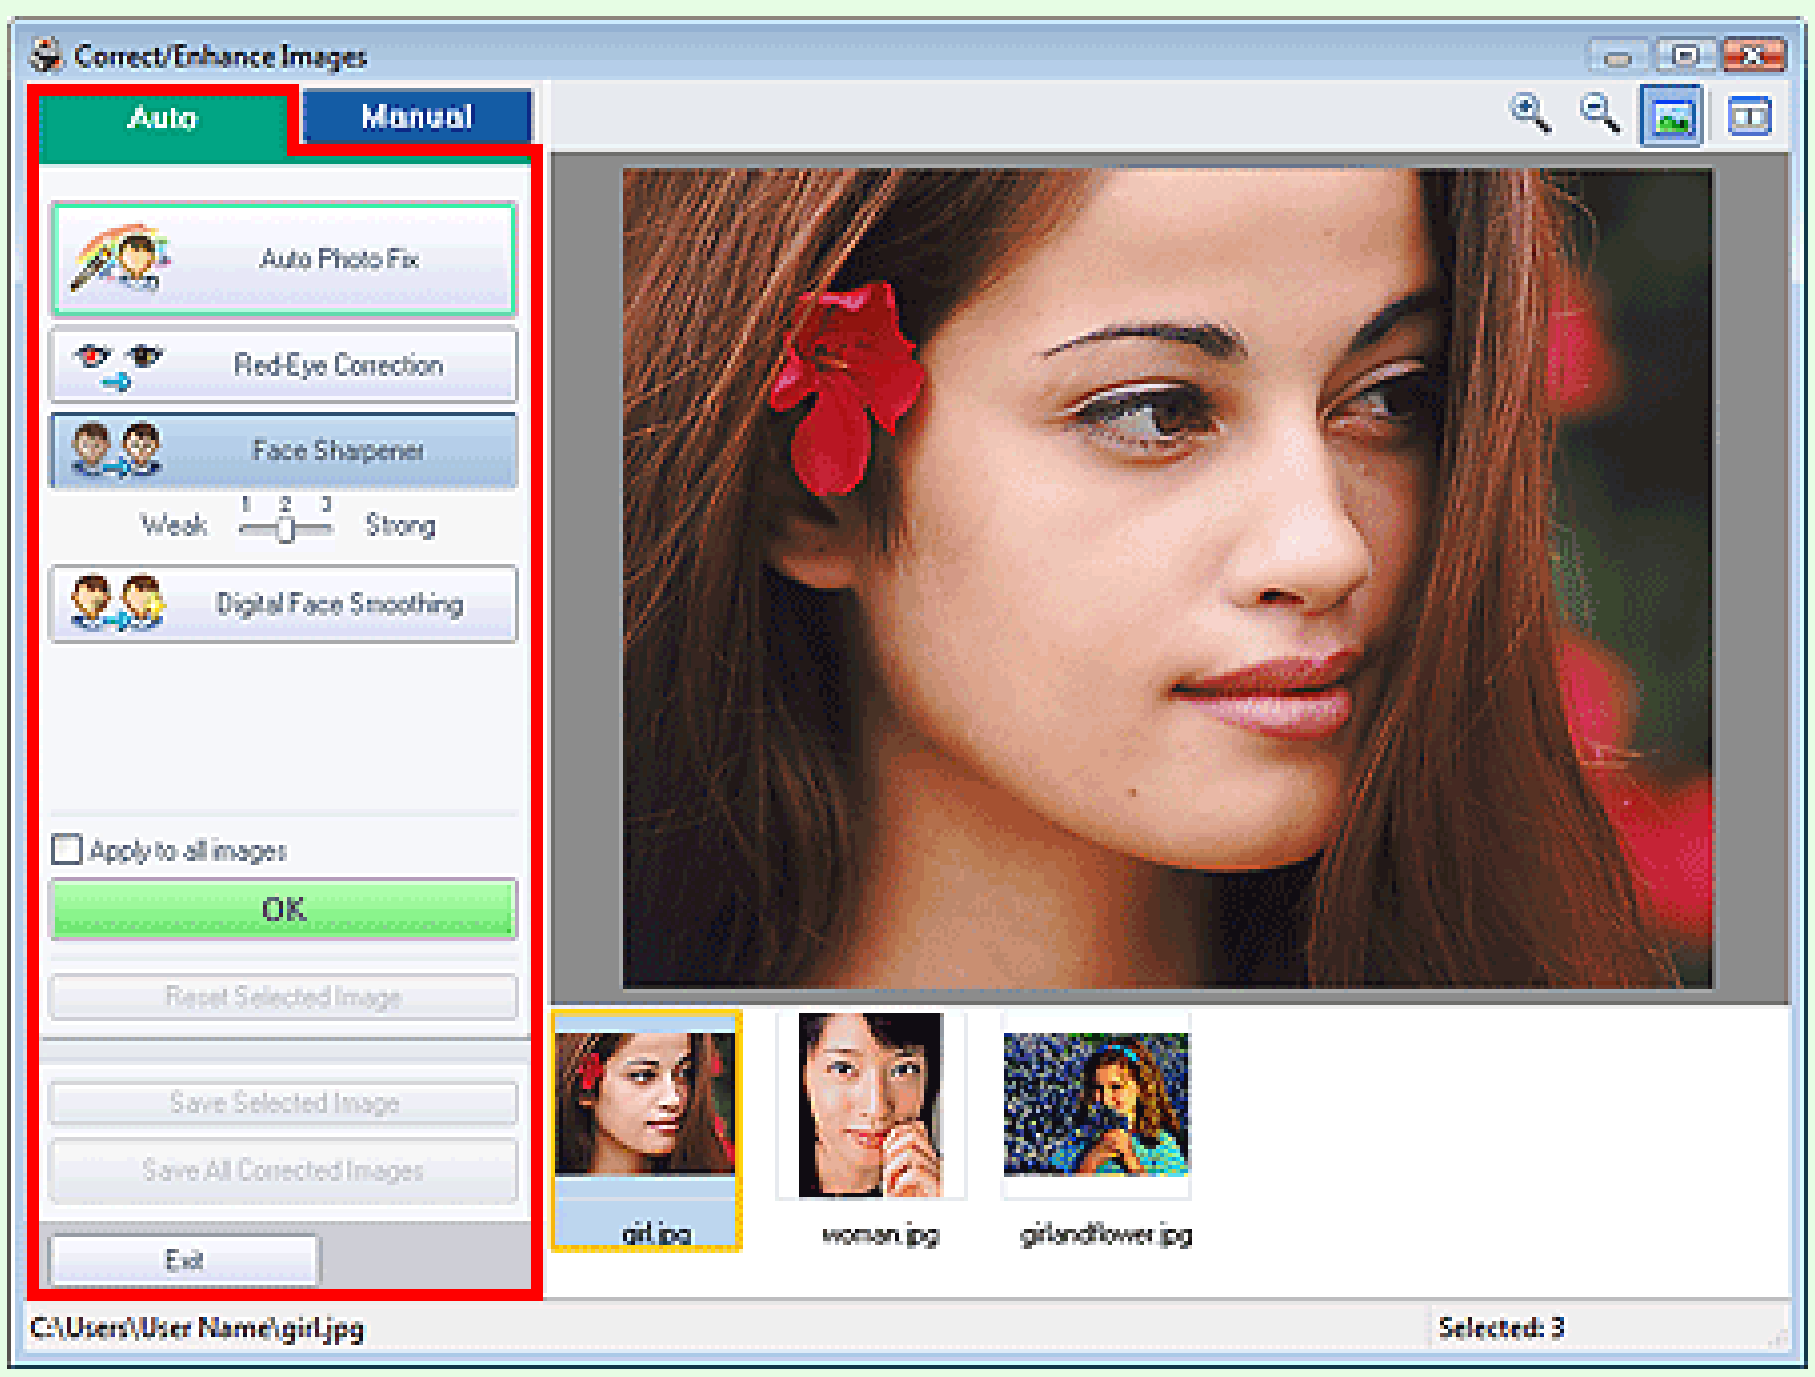

Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix)

Hiermee worden automatische fotocorrecties toegepast.

Belangrijk

- De functie Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is niet beschikbaar voor Photo Print. Met Photo Print kunt u automatisch correcties toepassen op alle foto's die u afdrukt. Selecteer deze optie bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op de knop (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) uit het menu Bestand (File).

Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info)

Schakel dit selectievakje in om correcties toe te passen die voornamelijk zijn gebaseerd op de instellingen die waren geselecteerd op het moment van vastleggen.
Schakel dit selectievakje uit om correcties toe te passen op basis van de resultaten van de afbeeldingsanalyse. Deze instelling wordt aanbevolen.

Opmerking

- Exif is een standaardindeling waarmee u verschillende opnamegegevens kunt toevoegen aan afbeeldingen van digitale camera's (JPEG).
- Bij Photo Print kunt u geschikte correcties ook toepassen op basis van Exif-informatie door Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info) aan te vinken.

Correctie rode ogen (Red-Eye Correction)

Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.

Opmerking

- Voor Photo Print kunt u rode ogen ook corrigeren door Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) aan te vinken.

Gezicht scherper maken (Face Sharpener)

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.
Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.
Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images)

Wanneer u deze optie selecteert, worden alle afbeeldingen in de lijst automatisch gecorrigeerd.

OK

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op de geselecteerde afbeelding of op alle afbeeldingen.

Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding met correcties en verbeteringen opgeslagen.

Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met correcties en verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.


Tabblad Handmatig

Selecteer dit tabblad om afbeeldingen handmatig te corrigeren.

Gebruik Aanpassen (Adjust) om de helderheid en het contrast aan te passen of om de hele afbeelding scherper te maken.

Gebruik Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance) als u specifieke gedeelten wilt corrigeren/verbeteren.

Aanpassen

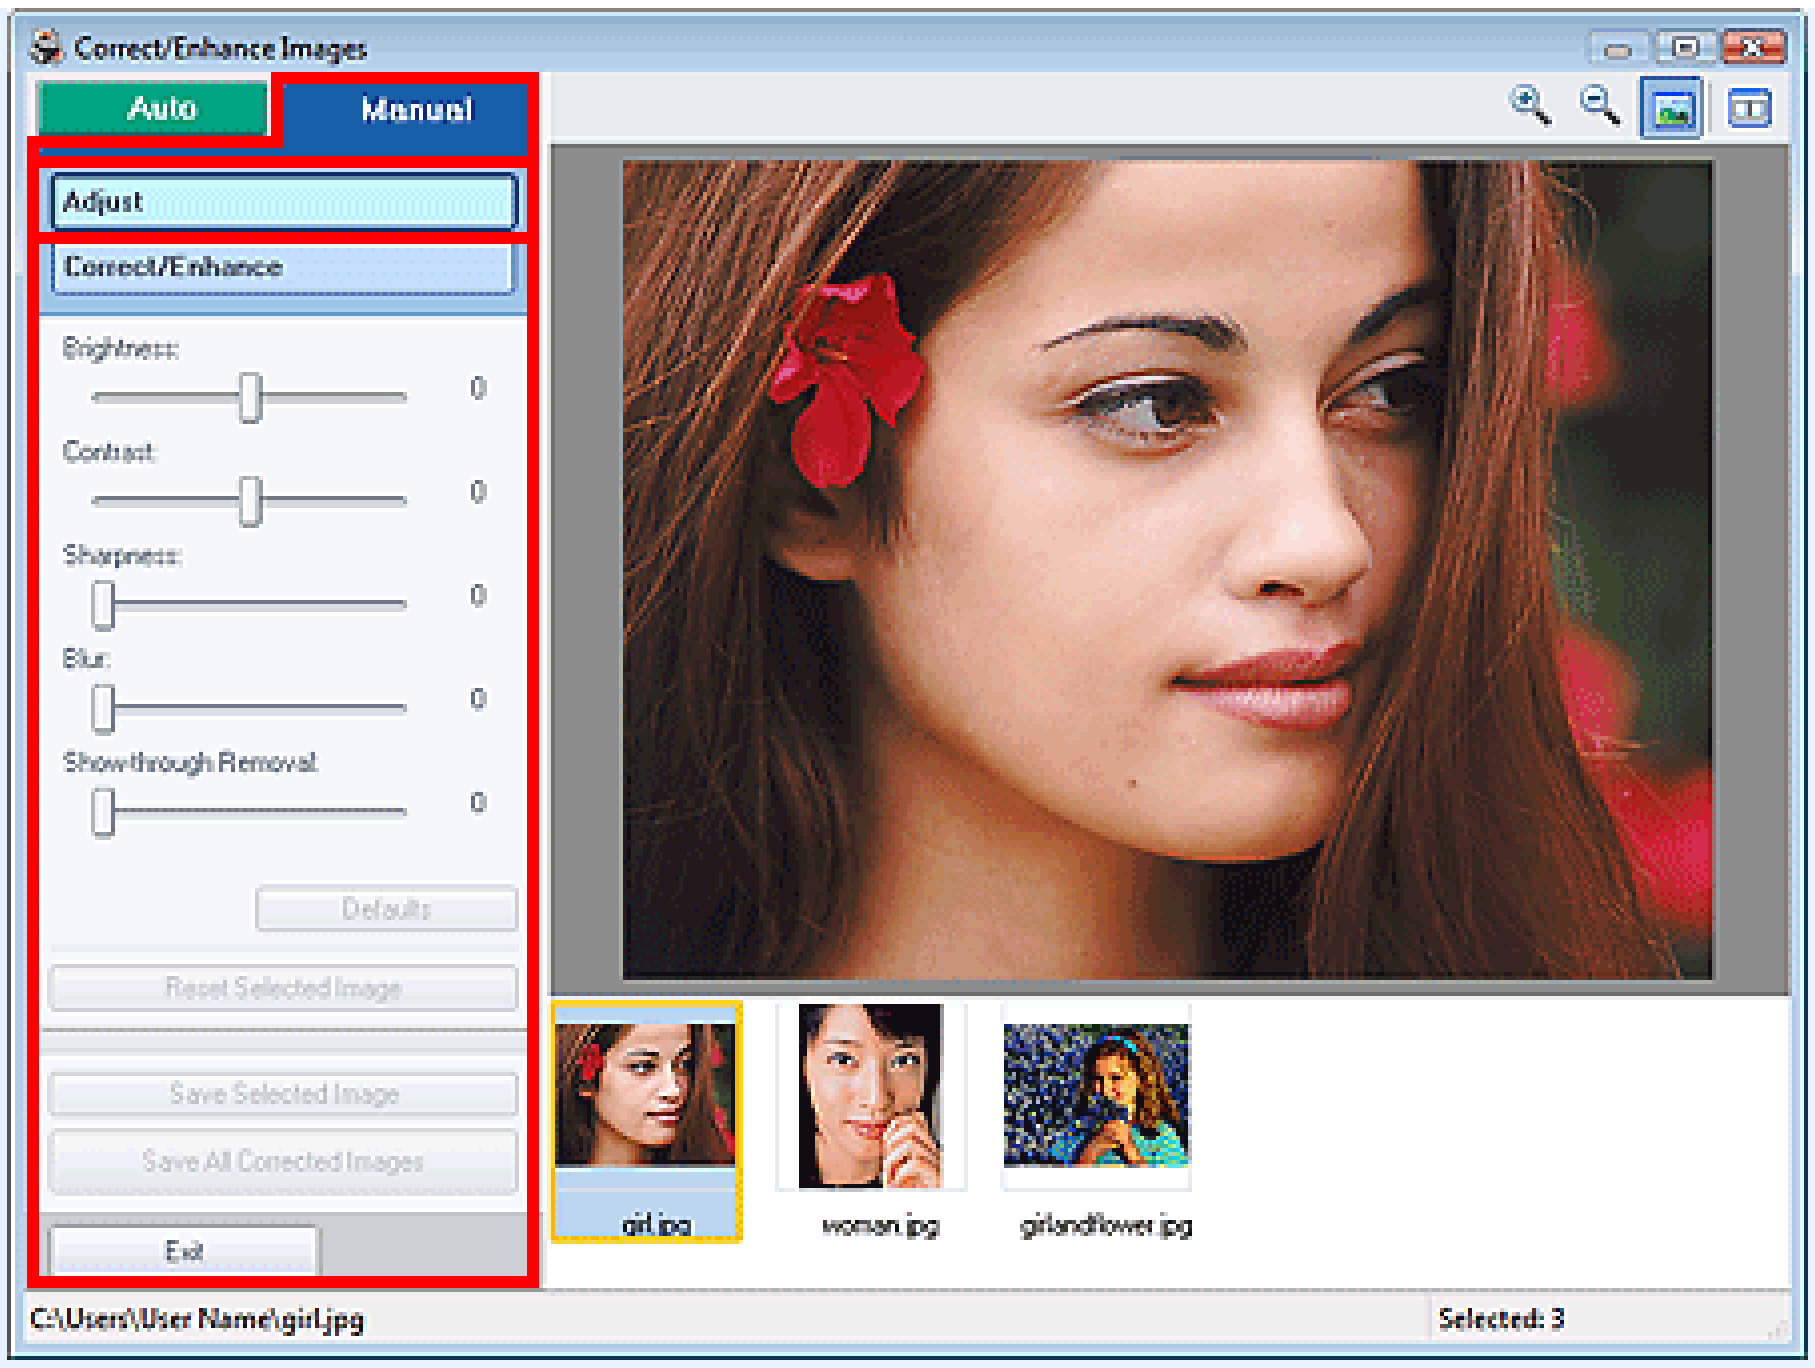

Helderheid (Brightness)

De algemene helderheid van de afbeelding wordt aangepast.
Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om deze lichter te maken.

Contrast

Het contrast van de afbeelding wordt aangepast. Als de afbeelding flets is vanwege gebrek aan contrast, kunt u het contrastniveau aanpassen.
Verplaats de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen en naar rechts om het te verhogen.

Scherpte (Sharpness)

Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken. Pas de scherpte aan als de foto onscherp is of tekst vaag leesbaar is.
Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding scherper te maken.

Vervagen (Blur)

Vervaagt de contouren van onderwerpen om de afbeelding een zachtere uitstraling te geven.
Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding te vervagen.

Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)

Verwijdert doorschijnendheid van tekst of de basiskleur door de achterkant. Pas het niveau van doorschijnendheid aan om te voorkomen dat tekst of de basiskleur van de achterkant van een dun document doorschijnt op de voorkant.
Verplaats de schuifregelaar naar rechts om doorschijnendheid meer te verwijderen.

Standaard (Defaults)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden voor alle aanpassingen (helderheid, contrast, scherpte, vervagen en doorschijnendheid verwijderen).

Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle aanpassingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding in de lijst met toegepaste verbeteringen opgeslagen.


Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.

Corrigeren/verbeteren

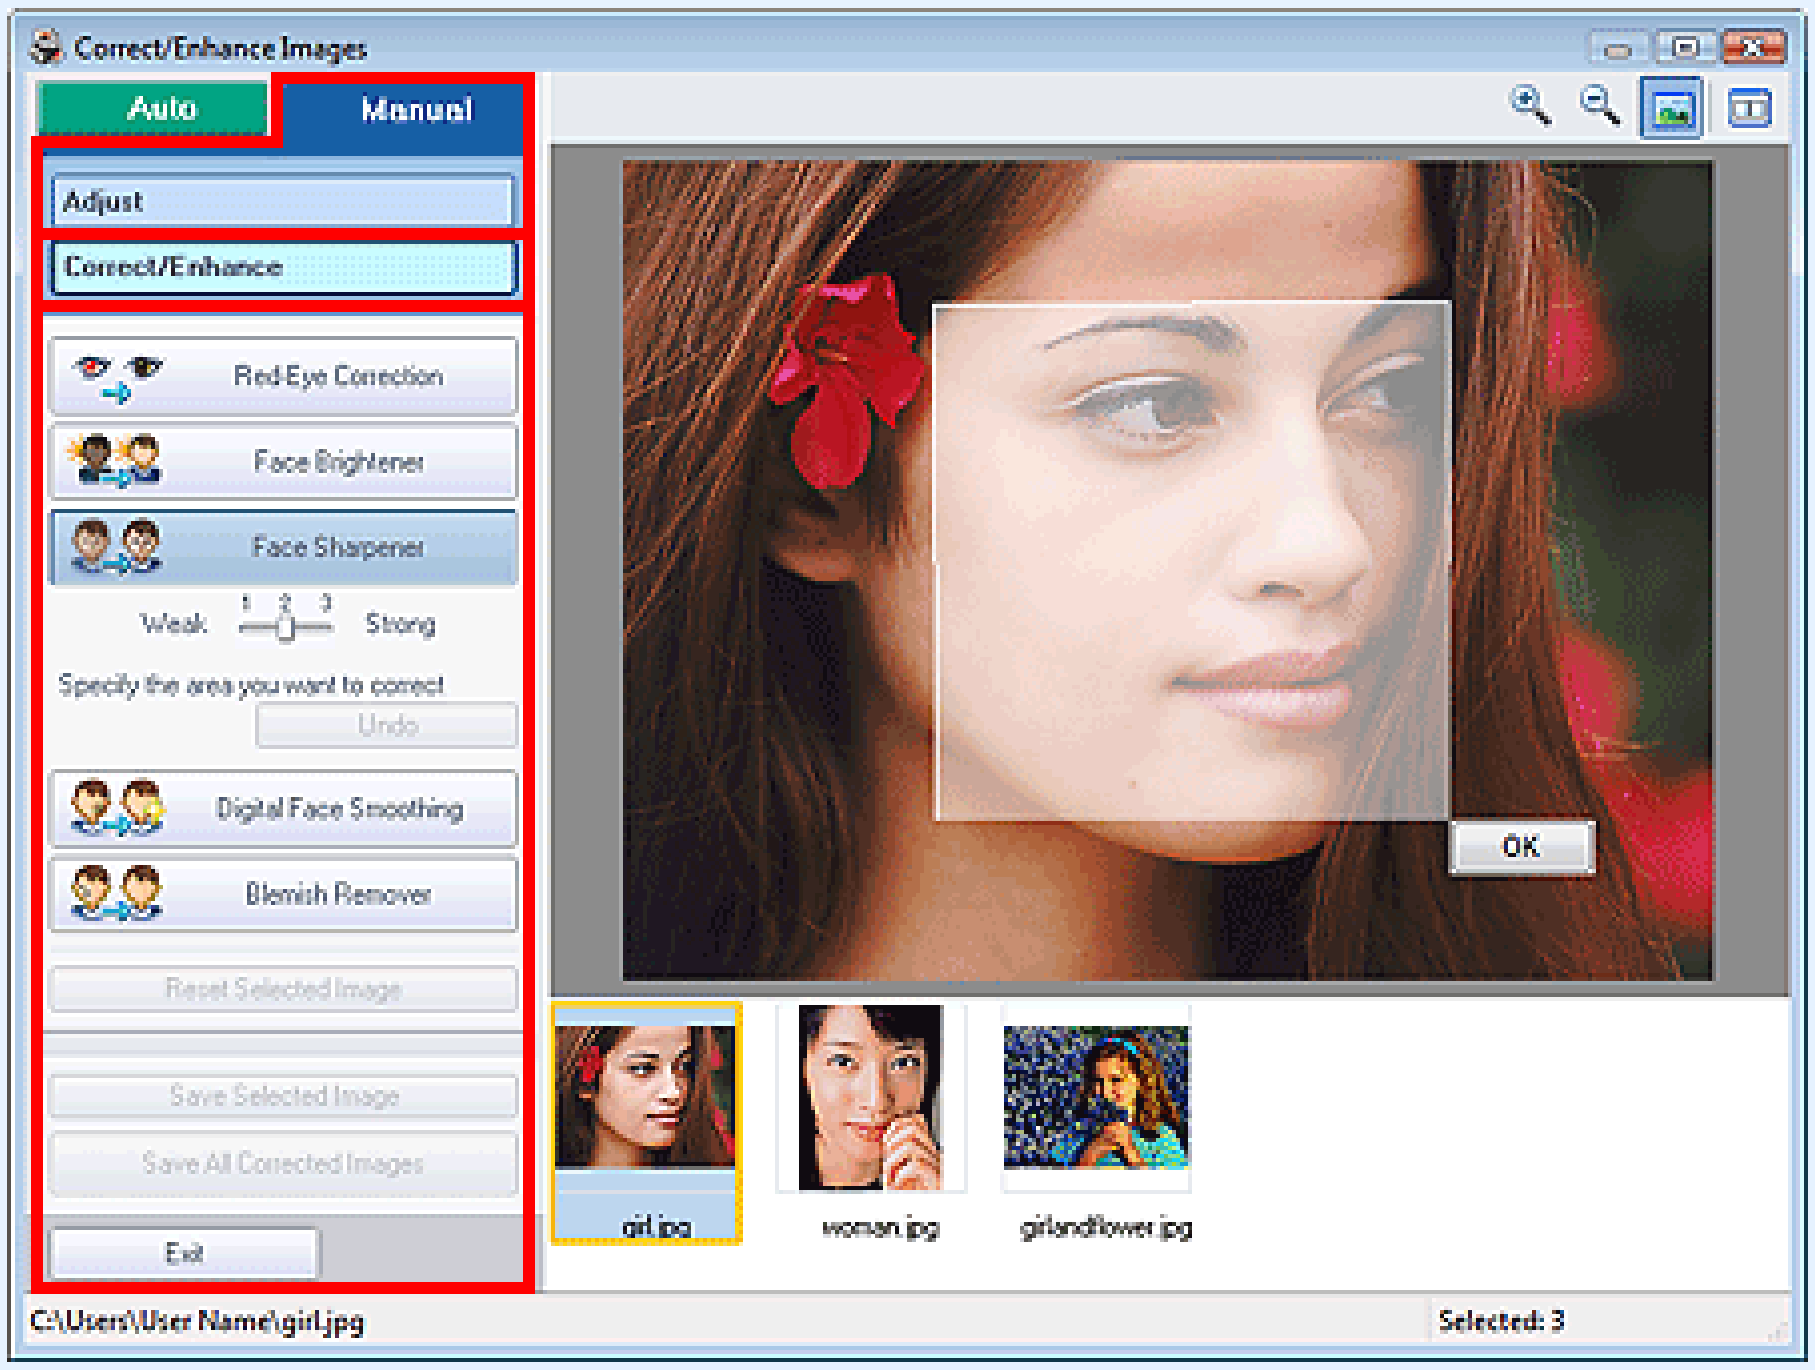

Correctie rode ogen (Red-Eye Correction)

Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.
U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Opmerking

- Voor Photo Print worden rode ogen automatisch gecorrigeerd als Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) is geselecteerd in Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) is ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit als u de automatische correctie wilt uitschakelen.

Helderheid gezicht (Face Brightener)

Hiermee wordt de hele afbeelding gecorrigeerd, zodat het geselecteerde deel van het gezicht helderder wordt.
Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Gezicht scherper maken (Face Sharpener)

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.
U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.
U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Vlekken verwijderen (Blemish Remover)

Hiermee kunt u moedervlekjes verwijderen.
U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen.

OK

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op het opgegeven gebied.

Ongedaan maken (Undo)

Hiermee wordt de laatste correctie/verbetering geannuleerd.

Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt

toegepast.

Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding met correcties en verbeteringen opgeslagen.

Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met correcties en verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Vragen en antwoorden


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

Als u een bestand dat is gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX wilt verplaatsen (of kopiëren) van de ene map naar de andere, moet u ook de map verplaatsen (of kopiëren) die automatisch is gemaakt toen het bestand werd opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld een bestand opslaat met de naam "MijnAlbum.el1", wordt automatisch een map "MijnAlbum.el1.Data" gemaakt in de map waarin het bestand "MijnAlbum.el1" zich bevindt. Als u het bestand "MijnAlbum.el1" naar een andere map wilt verplaatsen (of kopiëren), moet u ook de map "MijnAlbum.el1.Data" verplaatsen. De map "MijnAlbum.el1.Data" bevat de foto's die in het album worden gebruikt.

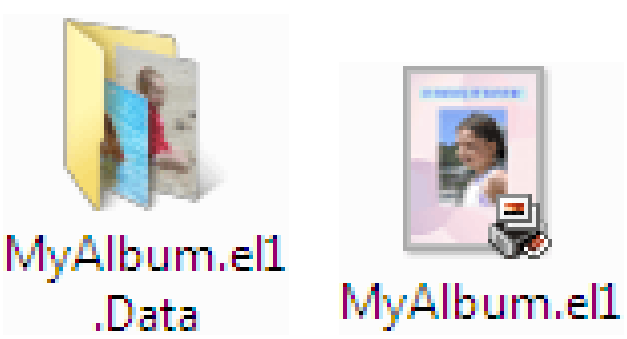

Opmerking

- De pictogrammen variëren, afhankelijk van de items.

Belangrijk

- Wijzig de naam van de map Data niet, anders kunt u geen foto's weergeven die u hebt bewerkt met Easy-PhotoPrint EX.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?

Zoals hieronder wordt weergegeven, wordt het afdrukken gestart aan de linkerkant van de afbeelding die in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.



Het papier wordt uitgevoerd in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

Raadpleeg de handleiding van de printer voor meer informatie over het plaatsen van papier voor afdrukken op de voorzijde/achterzijde en dergelijke.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

Wanneer u een indeling met randen kiest, is het mogelijk dat de marges links en rechts of boven en onder niet gelijk zijn, afhankelijk van de afbeelding en de printer.

Als u altijd wilt afdrukken met gelijke marges, schakelt u het selectievakje Altijd bijsnijden wanneer u een indeling met marges selecteert (Always crop images when selecting a layout with margins) in op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op de knop (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) uit het menu Bestand (File).

Snijd de foto bij om gelijke marges te krijgen.

Foto's bijsnijden (Photo Print)

Opmerking

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor Photo Print.

Naar boven


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Vragen en antwoorden > Wat is O1 of O4?

Easy-PhotoPrint EX

Wat is O1 of O4?

Wanneer een album wordt afgedrukt, worden labels als O1 en O4 afgedrukt als paginanummers.
De O1 en O4 staan respectievelijk voor voorblad en achteromslag.

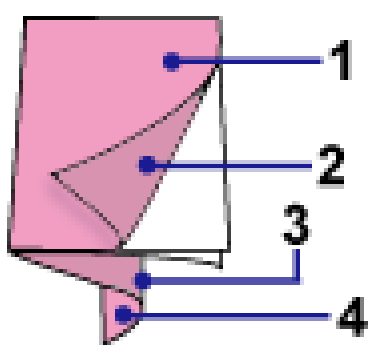

O1: Voorblad

O2: Binnenkant voorblad

O3: Binnenzijde achteromslag

O4: Achteromslag

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


Instellingen voor Photo Print

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Levendige foto's afdrukken

Schakel het selectievakje Vivid Photo in het venster Papier selecteren (Select Paper) in als u de kleuren in een foto wilt verlevendigen voordat u deze afdrukt.

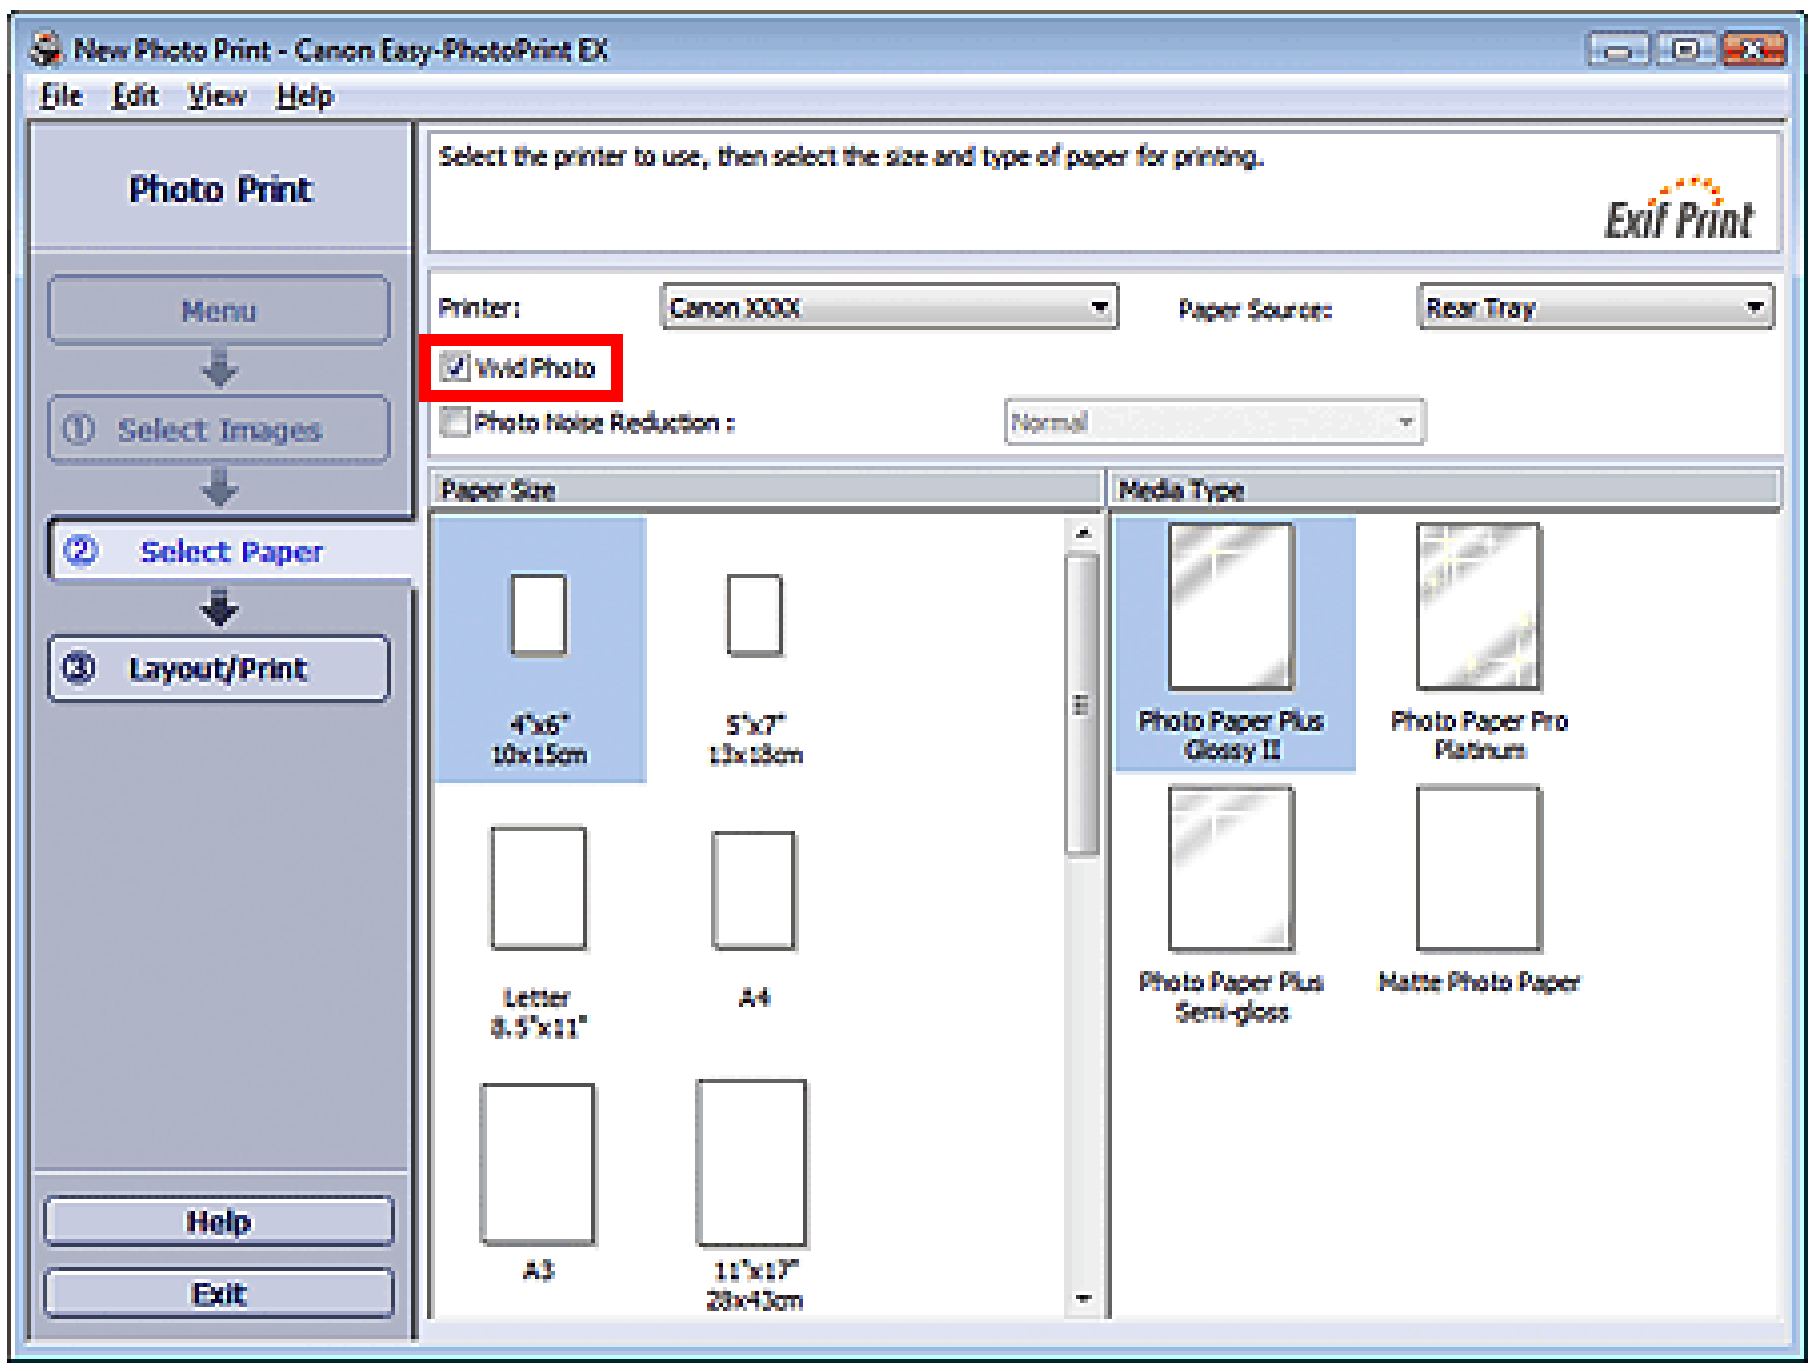

Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar voor printers die Vivid Photo ondersteunen.
- Deze functie is niet beschikbaar als ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Opmerking

- Als u Vivid Photo selecteert, is dit alleen van invloed op de afdruk. De oorspronkelijke afbeelding of het afdrukvoorbeeld blijft ongewijzigd.


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Ruis in foto's reduceren

Een foto die op een donkere locatie (bijvoorbeeld 's nachts) met een digitale camera is gemaakt, kan ruis bevatten.

Schakel het selectievakje Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) in het venster Papier selecteren (Select Paper) in om ruis in de foto te verminderen en de afgedrukte foto's helderder te maken.

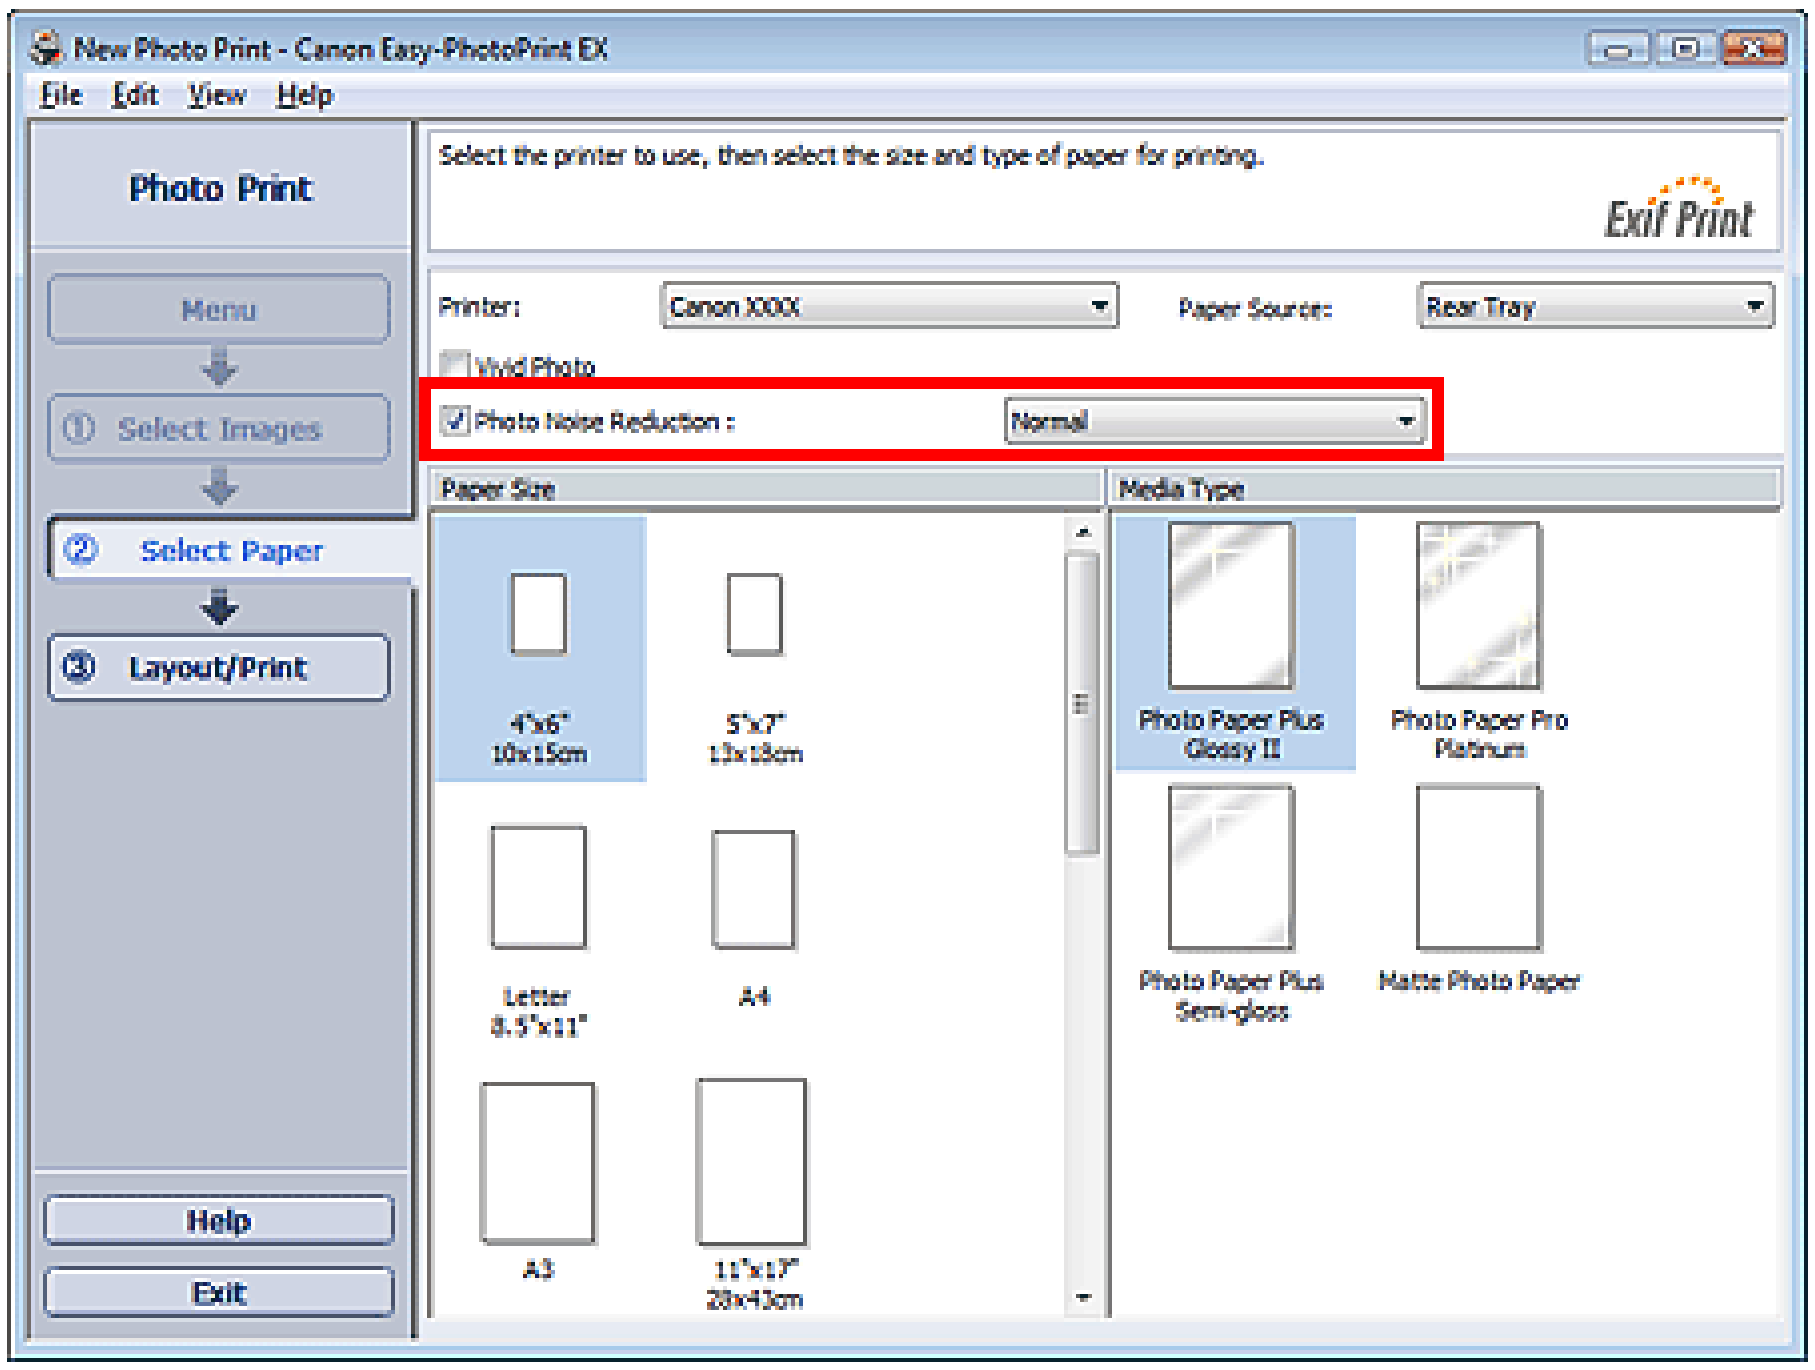

Belangrijk

- Deze functie is niet beschikbaar als ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Opmerking

- Bij veel ruis wijzigt u Normaal (Normal) in Krachtig (Strong).
- Deze functie heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding of het afdrukvoorbeeld blijft ongewijzigd.


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Foto's bijsnijden (Photo Print)

Bij het bijsnijden van foto's selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.


Klik op (Afbeelding bijsnijden) in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of dubbelklik op de voorbeeldafbeelding.

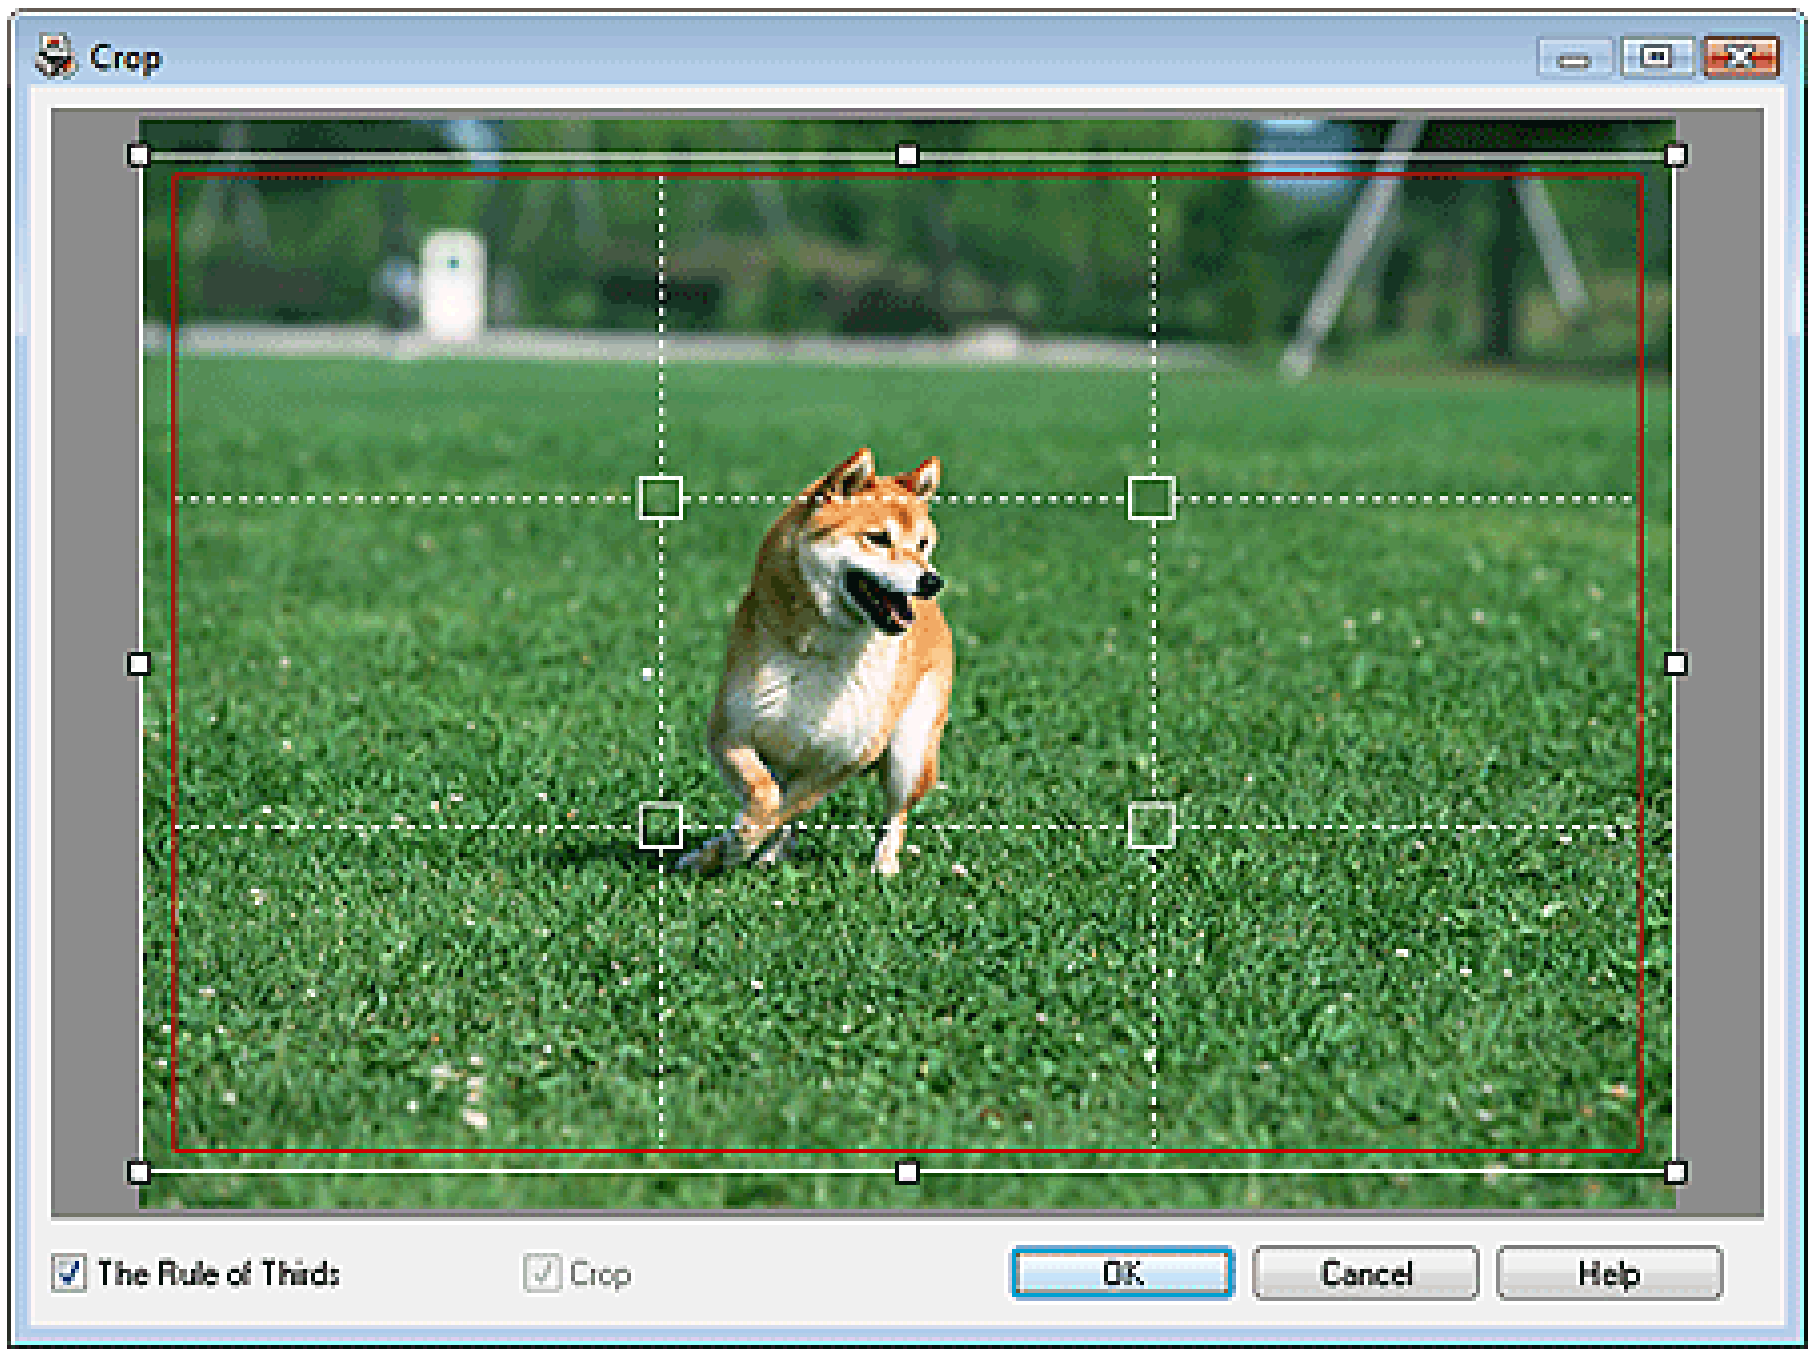

Plaats het witte kader over het gedeelte dat u wilt afdrukken en klik op OK.

Opmerking

- U kunt het bijsnijdgebied ook verplaatsen door de cursor in het witte kader te plaatsen en dit te verslepen. Versleep de witte lijnen om het bijsnijdgebied te vergroten of verkleinen.
- Schakel het selectievakje De regel van drie (The Rule of Thirds) in om witte streepjeslijnen weer te geven. U kunt een evenwichtige compositie maken door een van de kruispunten (witte vierkantjes) of witte streepjeslijnen naar het hoofdonderwerp van de foto te verslepen.

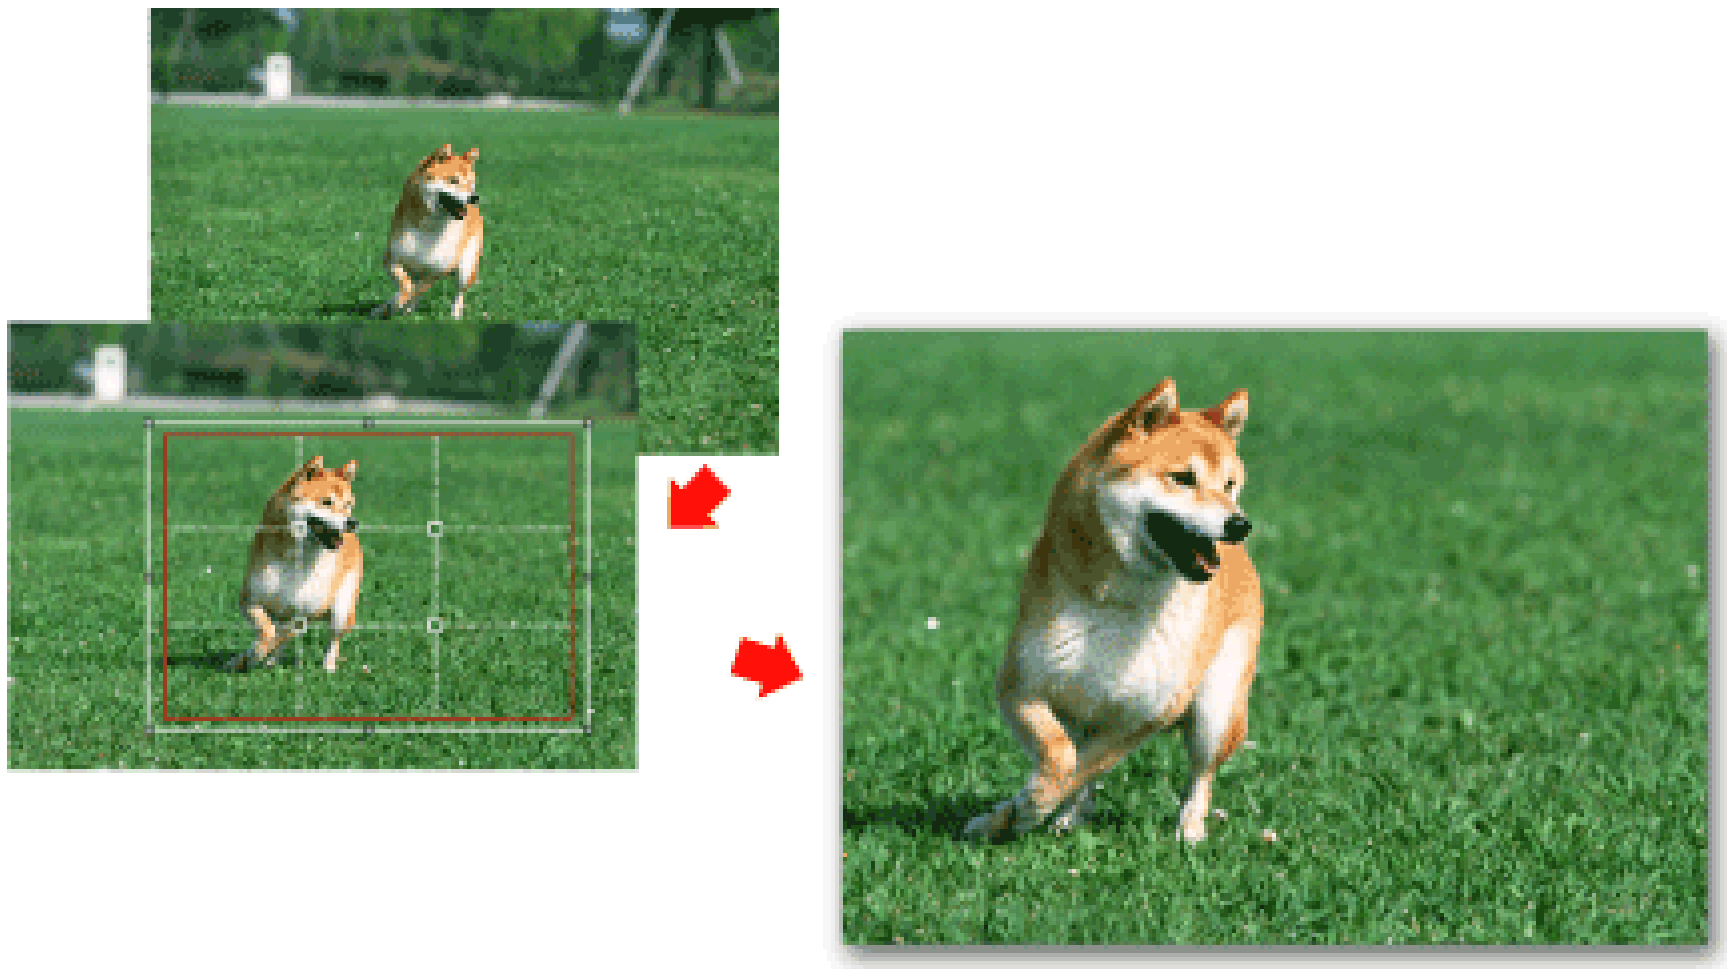


- Het bijsnijden heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding wordt niet bijgesneden.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bijsnijden (Crop).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)

Als u de datum waarop de foto is gemaakt op de foto wilt afdrukken, klikt u op de knop (Datuminstellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) en schakelt u vervolgens het selectievakje Afdrukdatum (Print Date) in het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) in.

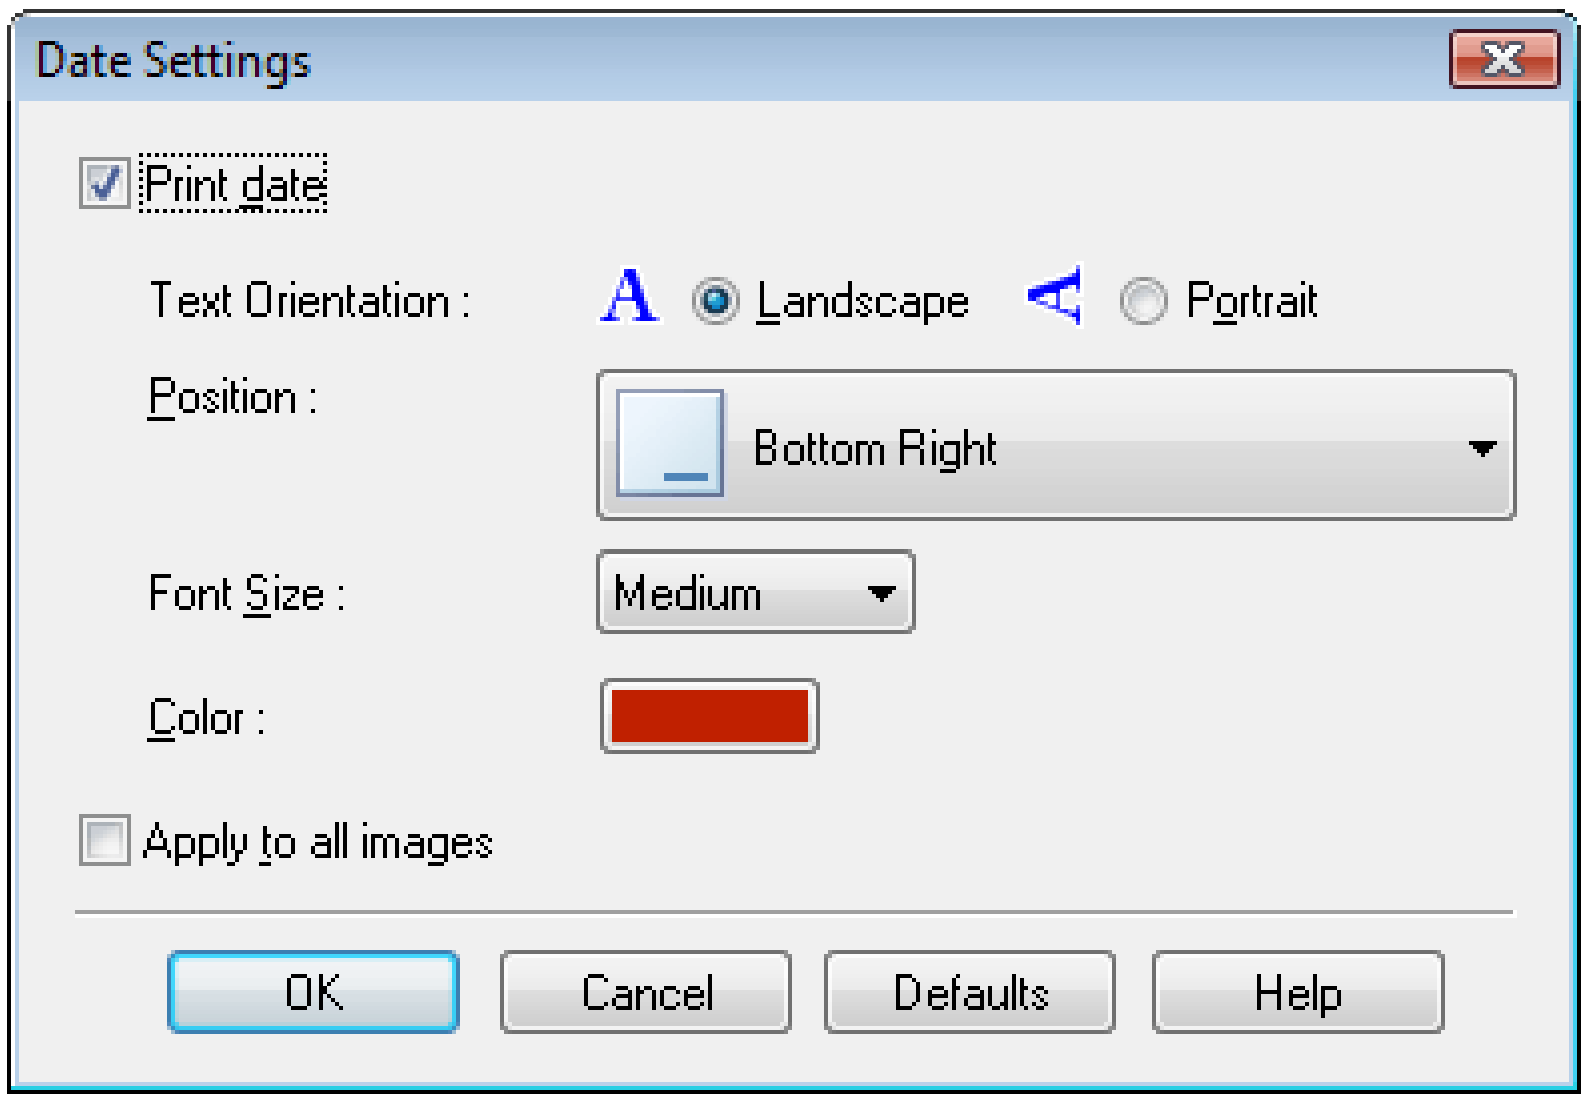

Opmerking

- De datum wordt weergegeven volgens de datumnotatie die is ingesteld in uw besturingssysteem (mm-dd-jjjj, enzovoort).
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de datum.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Meerdere foto's op één pagina afdrukken

U kunt meerdere foto's op één pagina afdrukken door een indeling met meerdere foto's te selecteren in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).



Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
  Een foto selecteren
- De aantallen foto's en indelingen kunnen per mediumtype variëren.
- De foto's worden als volgt gerangschikt.
  Voorbeeld: Geen randen (x4)



- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
  U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).
  Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Een index afdrukken

U kunt een index afdrukken van geselecteerde foto's. Op een indexafdruk worden de miniaturen van de foto's weergegeven op één pagina. Dit is een handige manier om uw foto's te beheren.

Als u een index wilt afdrukken, selecteert u Index uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

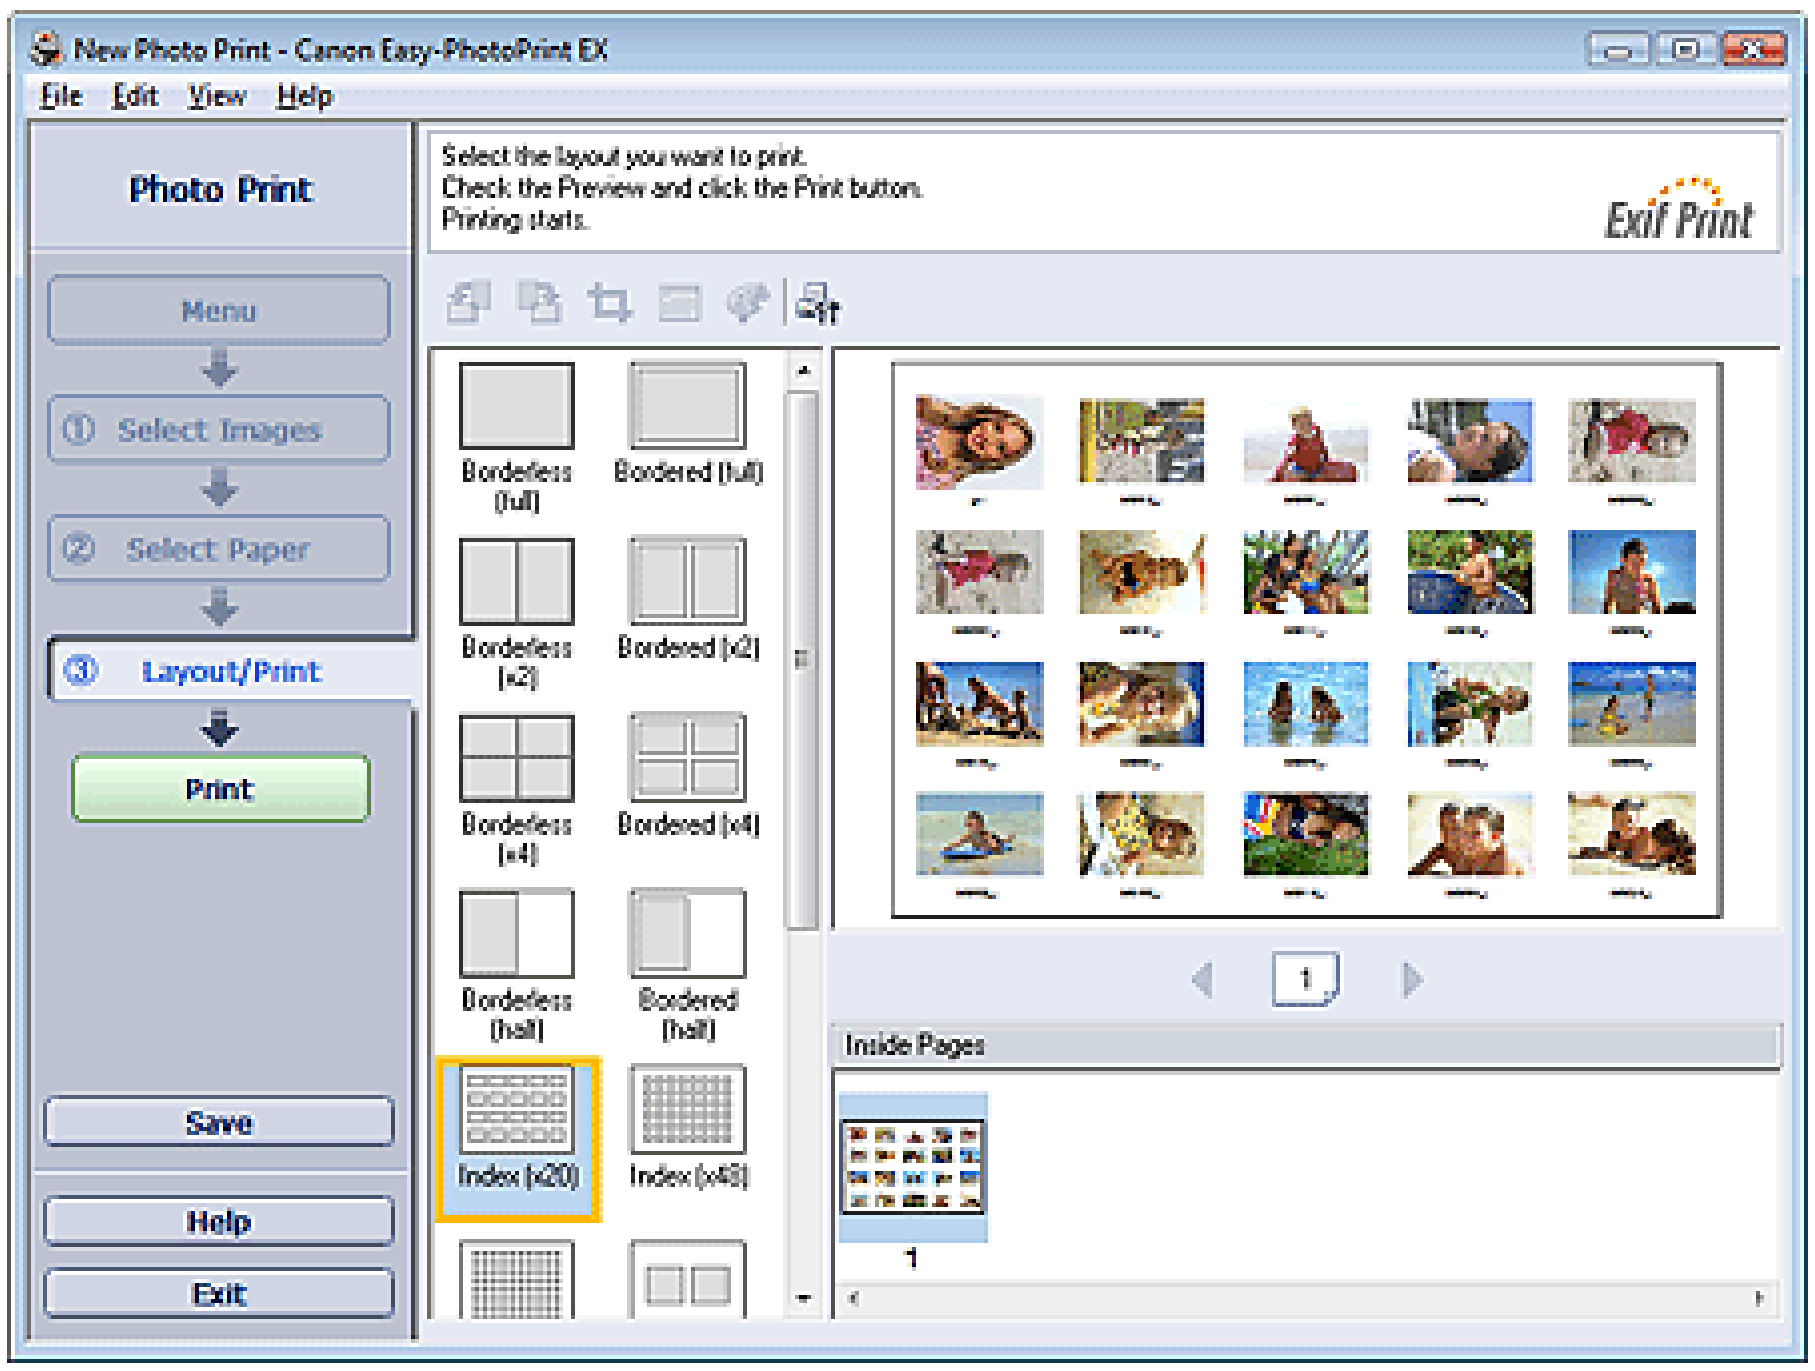

Belangrijk

- U kunt geen index afdrukken als u een van de volgende papierformaten hebt geselecteerd.
  - Creditcard
  - Fine Art A4
  - Fine Art A3
  - Fine Art A3+
  - Fine Art Letter
- U kunt maximaal 80 afbeeldingen afdrukken op één pagina.

Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
  Een foto selecteren
- De foto's worden als volgt gerangschikt.
  Voorbeeld: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken

(Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)

U kunt verschillende pasfoto's afdrukken.

Belangrijk


- De foto is mogelijk niet geschikt als een officiële pasfoto.
  Raadpleeg voor meer informatie de instantie waarvoor u de foto wilt gebruiken.

Als u pasfoto's wilt afdrukken, selecteert u 4"x6" 10x15cm bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteert u een indeling voor de pasfoto uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

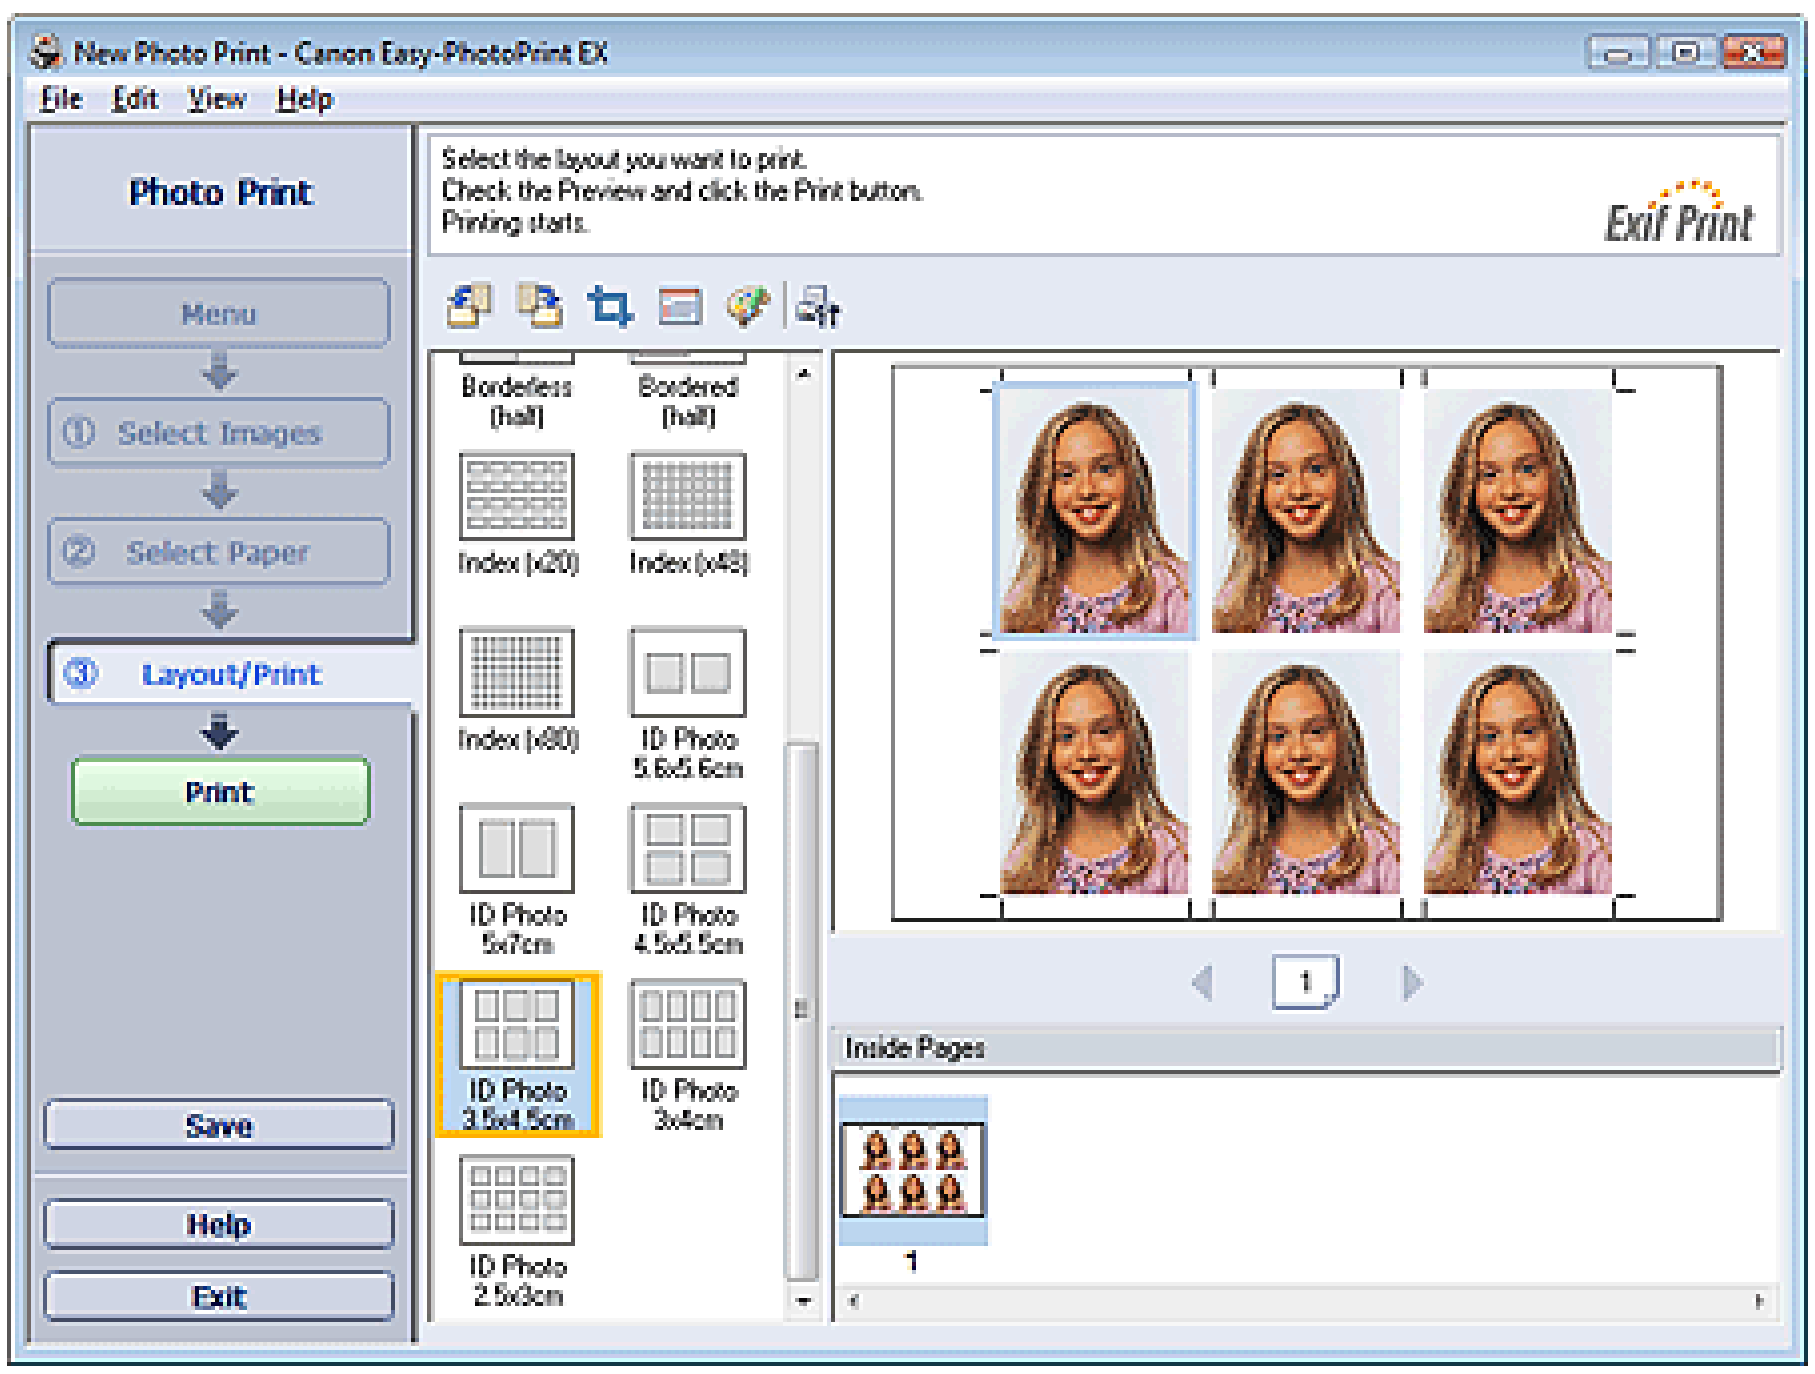

Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
  Een foto selecteren
- De foto's worden als volgt gerangschikt.
  Voorbeeld: ID-foto 3.5 x 4.5 cm

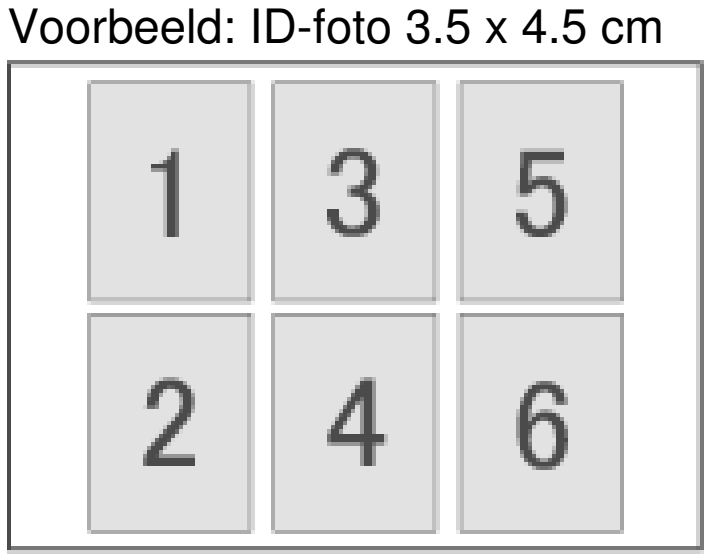

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
  U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).
  Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

- Pasfoto's kunnen alleen worden afgedrukt op papier van 10x15 cm.


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Fotogegevens afdrukken

U kunt de foto en de Exif-informatie naast elkaar afdrukken.

Als u ze wilt afdrukken, selecteert u Letter 8,5"x11" of A4 bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteert u Opnamegegevens (Captured Info) uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

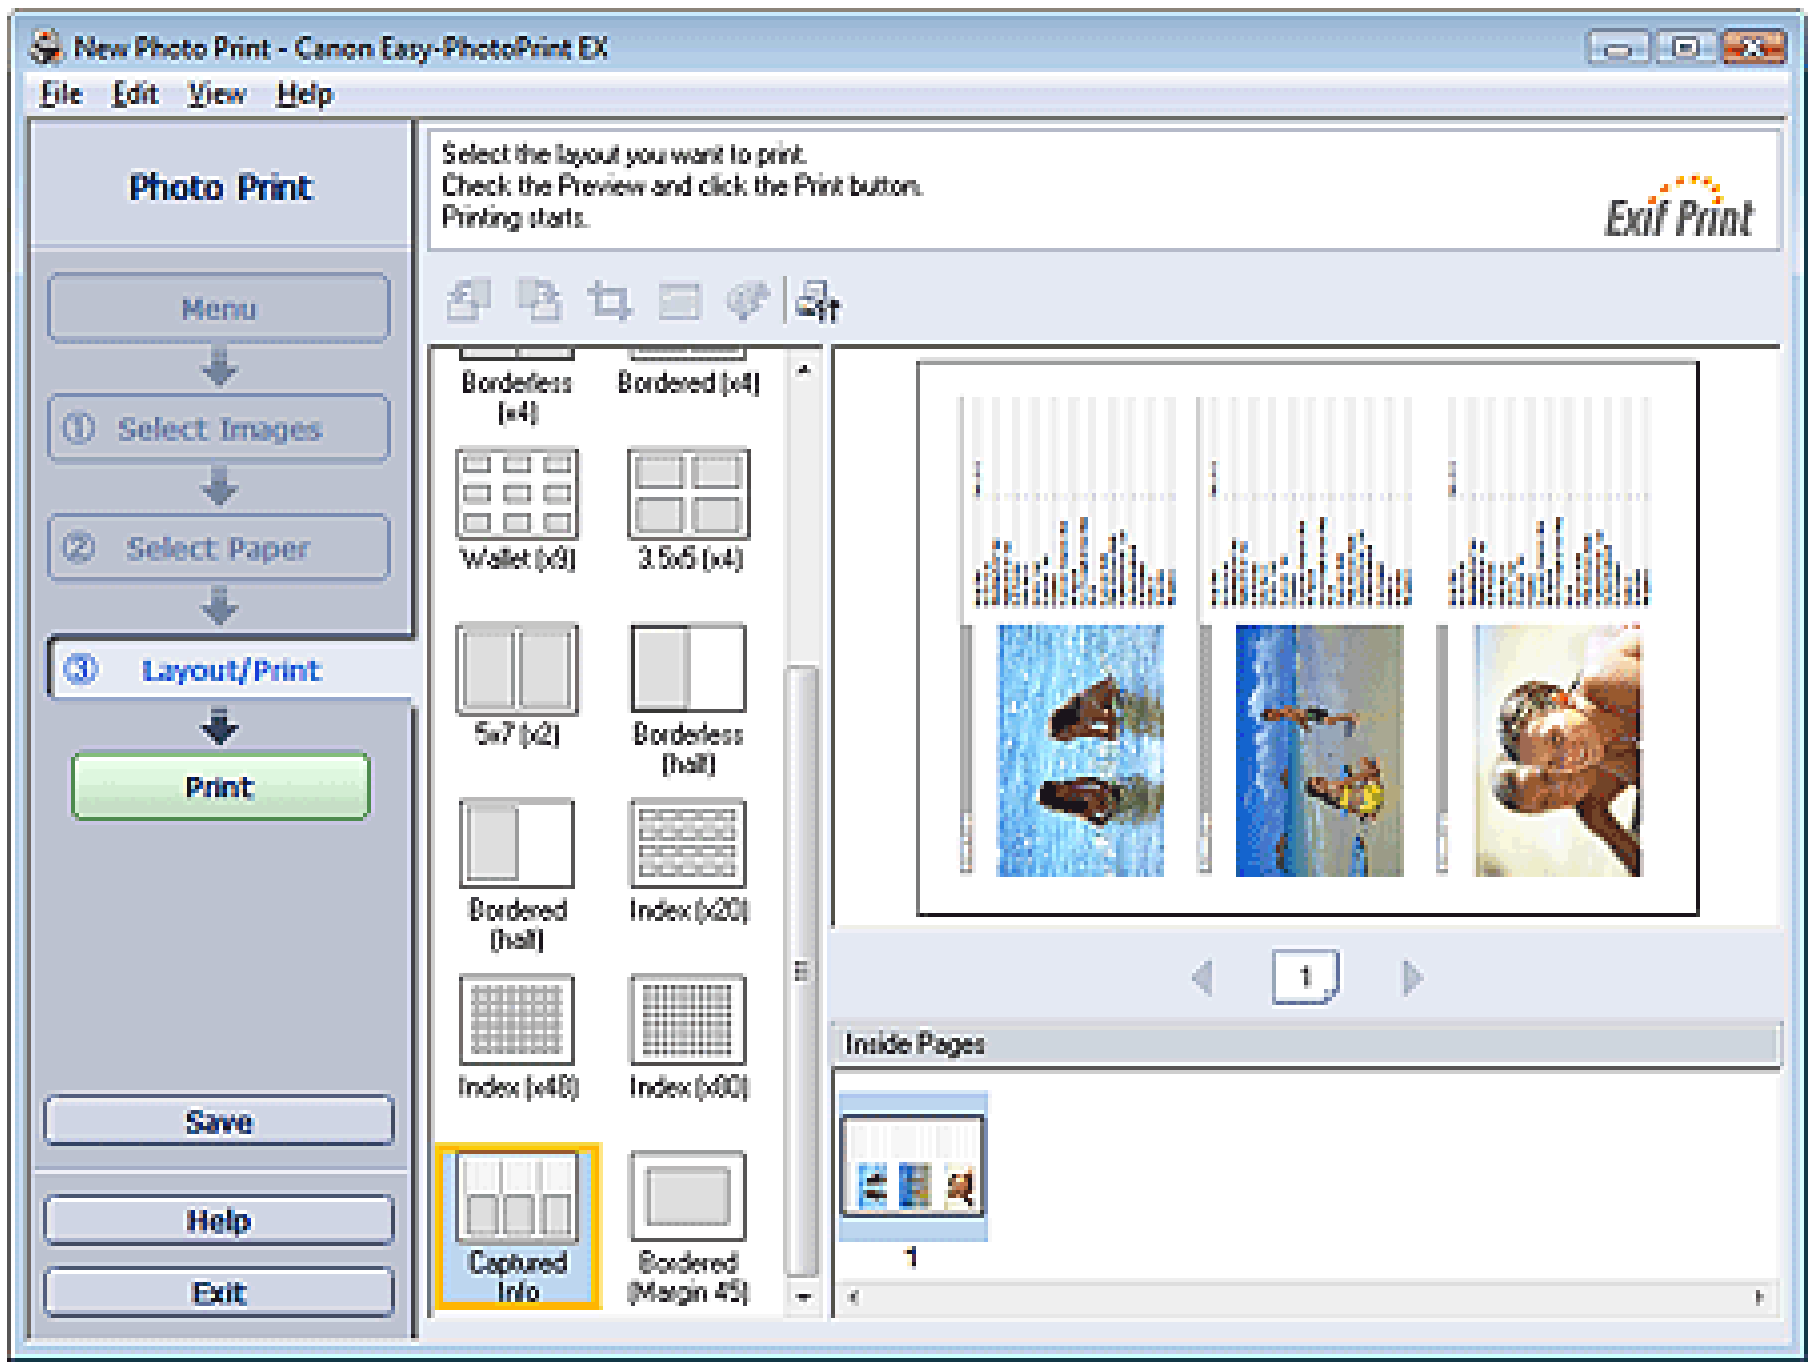

Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
  Een foto selecteren
- Deze functie is alleen beschikbaar voor de papierformaten Letter 8,5"x11" en A4.


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Foto's opslaan

U kunt bewerkte foto's opslaan. De gegevens over het bijsnijden en de indeling kunnen worden opgeslagen.

Klik op Opslaan (Save) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

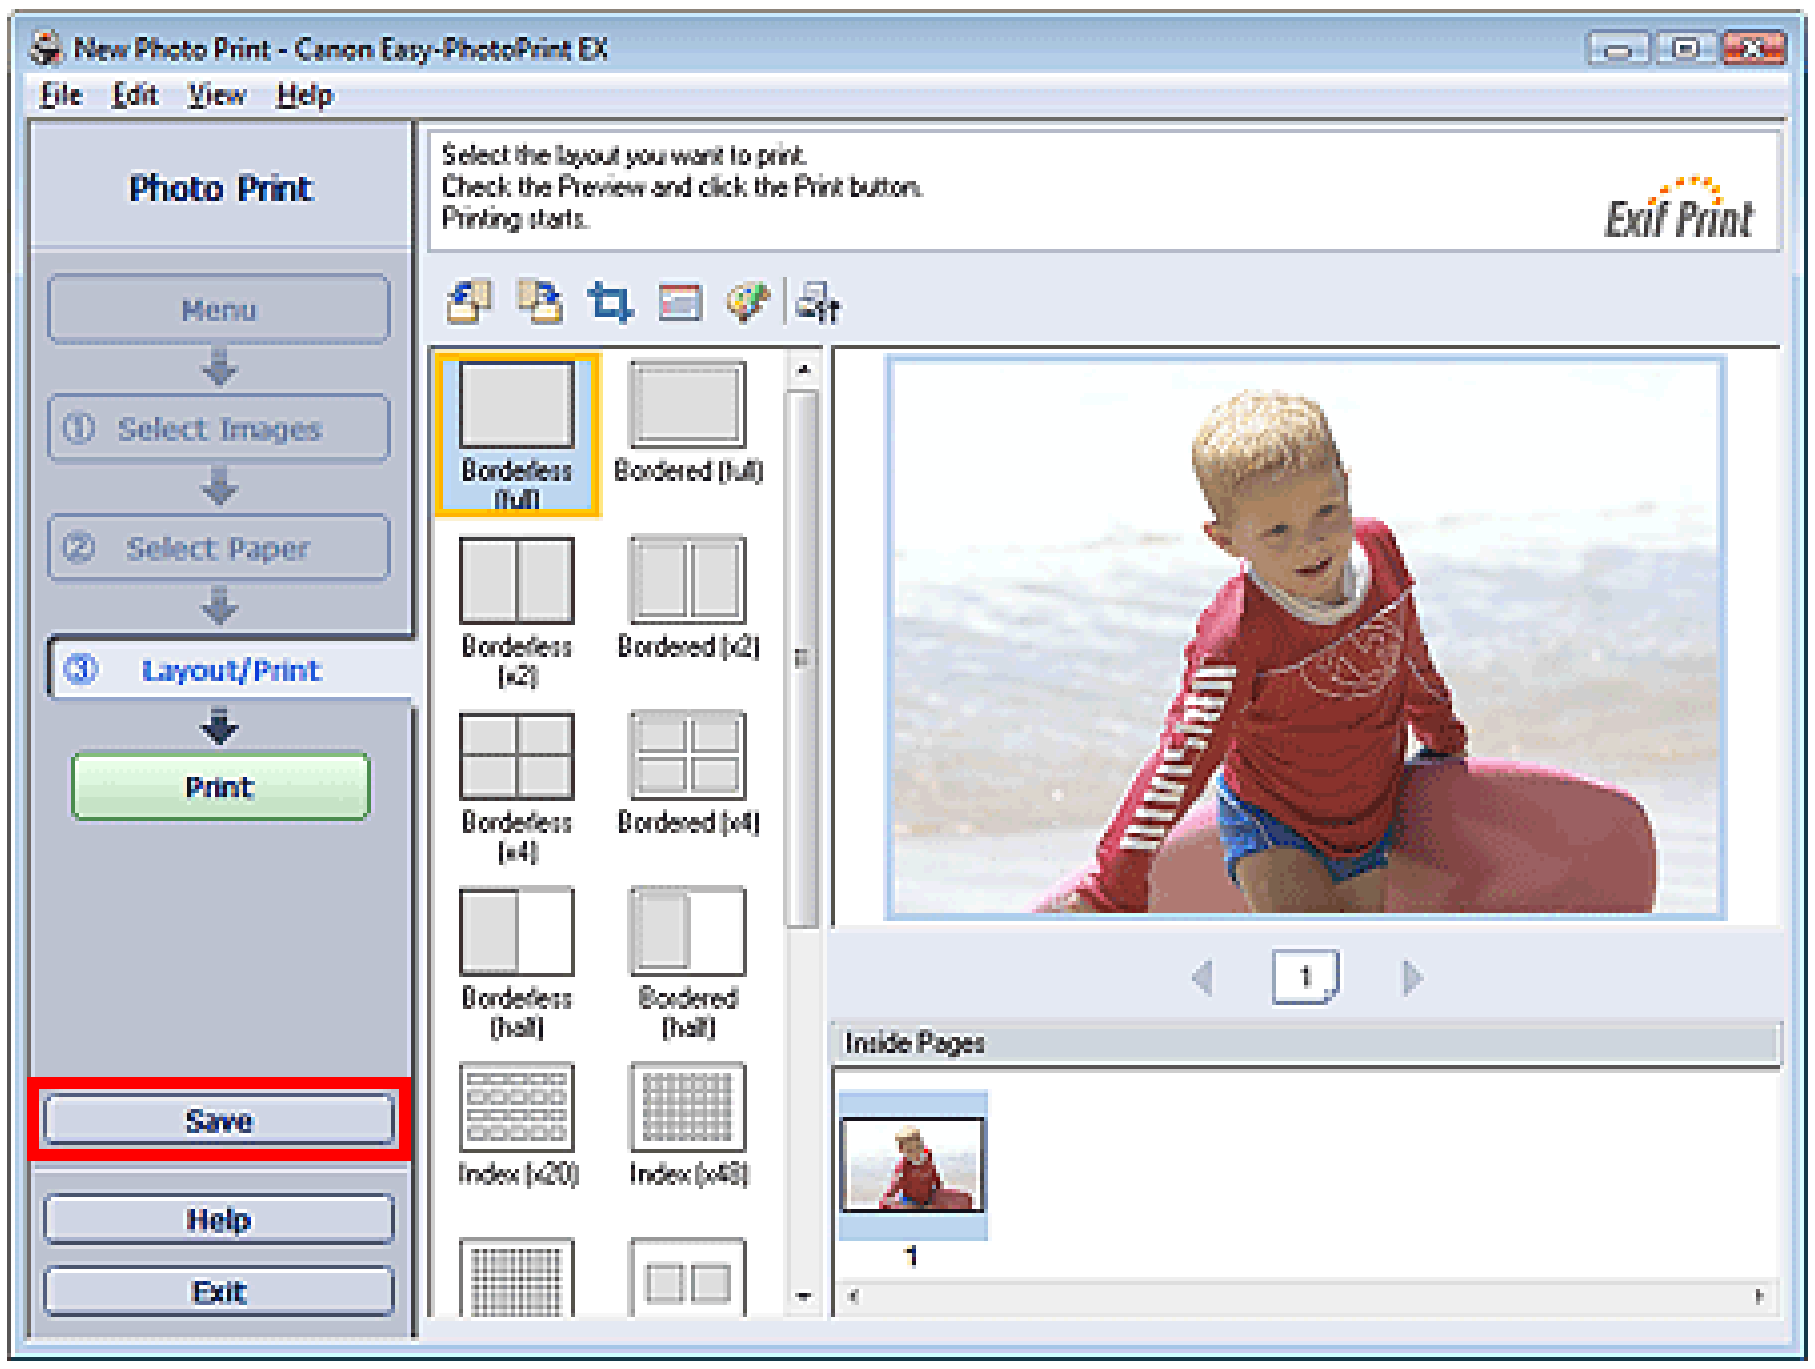

Wanneer het dialoogvenster Opslaan als (Save As) wordt weergegeven, geeft u de locatie en de bestandsnaam op en klikt u op Opslaan (Save).

Belangrijk

- Als u een opgeslagen bestand bewerkt en opnieuw opslaat, wordt het bestand overschreven. Als u een bestand opnieuw wilt opslaan onder een nieuwe naam of op een andere locatie, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en slaat u het bestand op.

Opmerking

- Opslaan (Save) wordt niet weergegeven in de vensters Afbeeldingen selecteren (Select Images) en Papier selecteren (Select Paper).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Opgeslagen bestanden openen

U kunt bestanden openen die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX.

1. Klik bij Menu op Bibliotheek (Library).

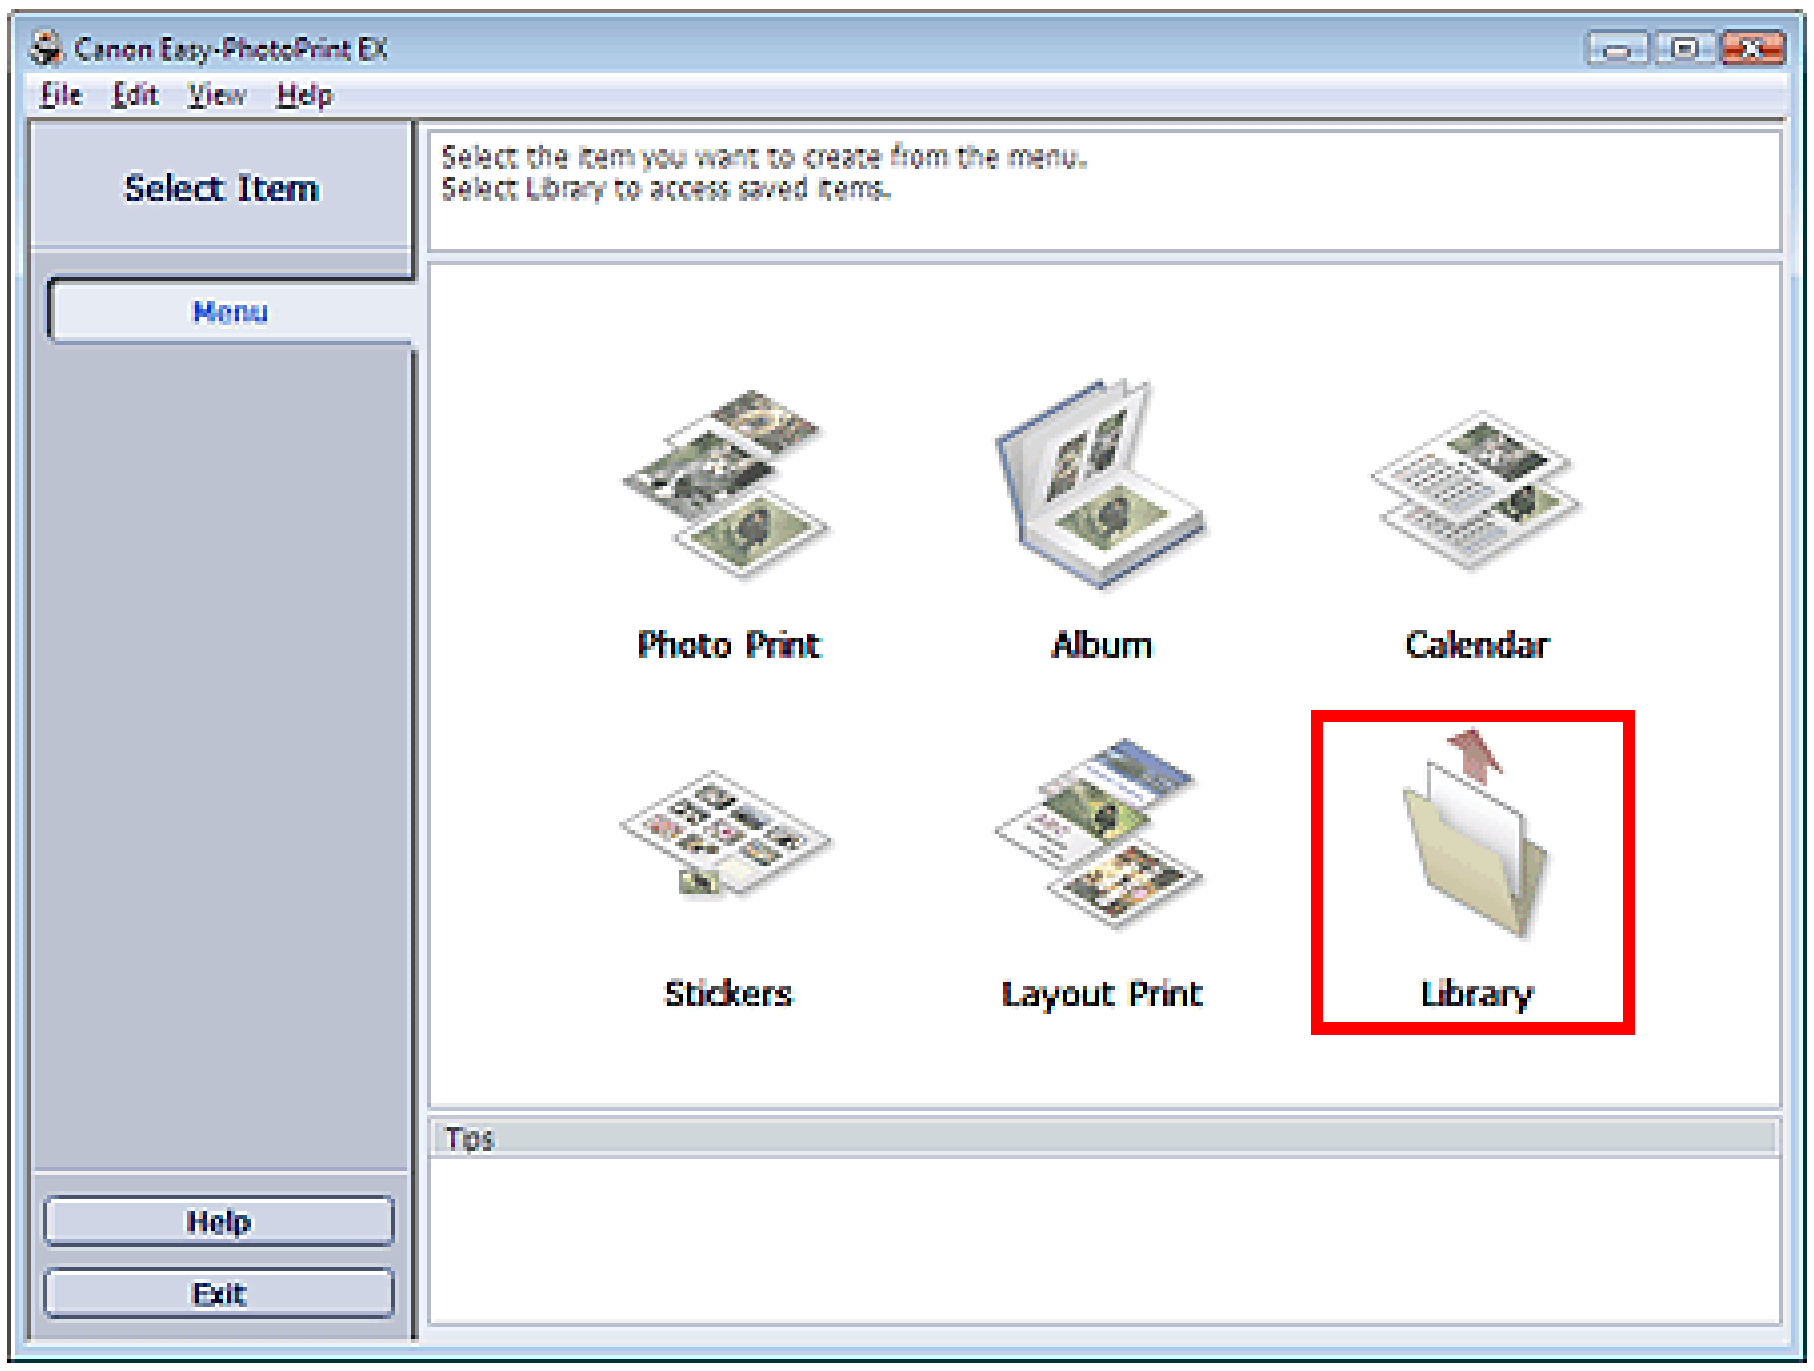

Het dialoogvenster Openen (Open) wordt weergegeven.
U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX bekijken in de pictogramweergave (alleen voor Windows Vista) of de miniatuurweergave.

Belangrijk

- Wanneer u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows XP gebruikt, kan de inhoud van bestanden niet worden weergegeven in de Verkenner.

2. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen (Open).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

Opmerking

- De volgende bestandsindeling (extensie) wordt ondersteund door Easy-PhotoPrint EX.
  - Easy-PhotoPrint EX Photo Print-bestand (.el6)

3. Bewerk het bestand indien nodig.

Opmerking

- U kunt bestanden die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX niet alleen openen via Bibliotheek (Library) in Menu, maar ook op de volgende manieren.
  - Dubbelklik of klik op het bestand.
  - Klik in het menu Bestand (File) op Openen... (Open...) en selecteer het bestand dat u wilt

bewerken.

- U kunt een onlangs geopend bestand ook openen door op de bestandsnaam te klikken in het menu Bestand (File).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Overige instellingen

- Indeling wijzigen
- Achtergrond wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Foto's in kader plaatsen
- Een datum op foto's afdrukken
- Opmerkingen aan foto's toevoegen
- Tekst aan foto's toevoegen
- Opslaan
- Feestdagen instellen
- Kalenderweergave instellen
- Opgeslagen bestanden openen

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


Indeling wijzigen

U kunt de indeling van elke pagina afzonderlijk wijzigen.

Selecteer de pagina waarvan u de opmaak wilt veranderen in het venster Bewerken (Edit), en klik vervolgens op  (Opmaak wijzigen).

Selecteer de opmaak die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) en klik op OK.

Album

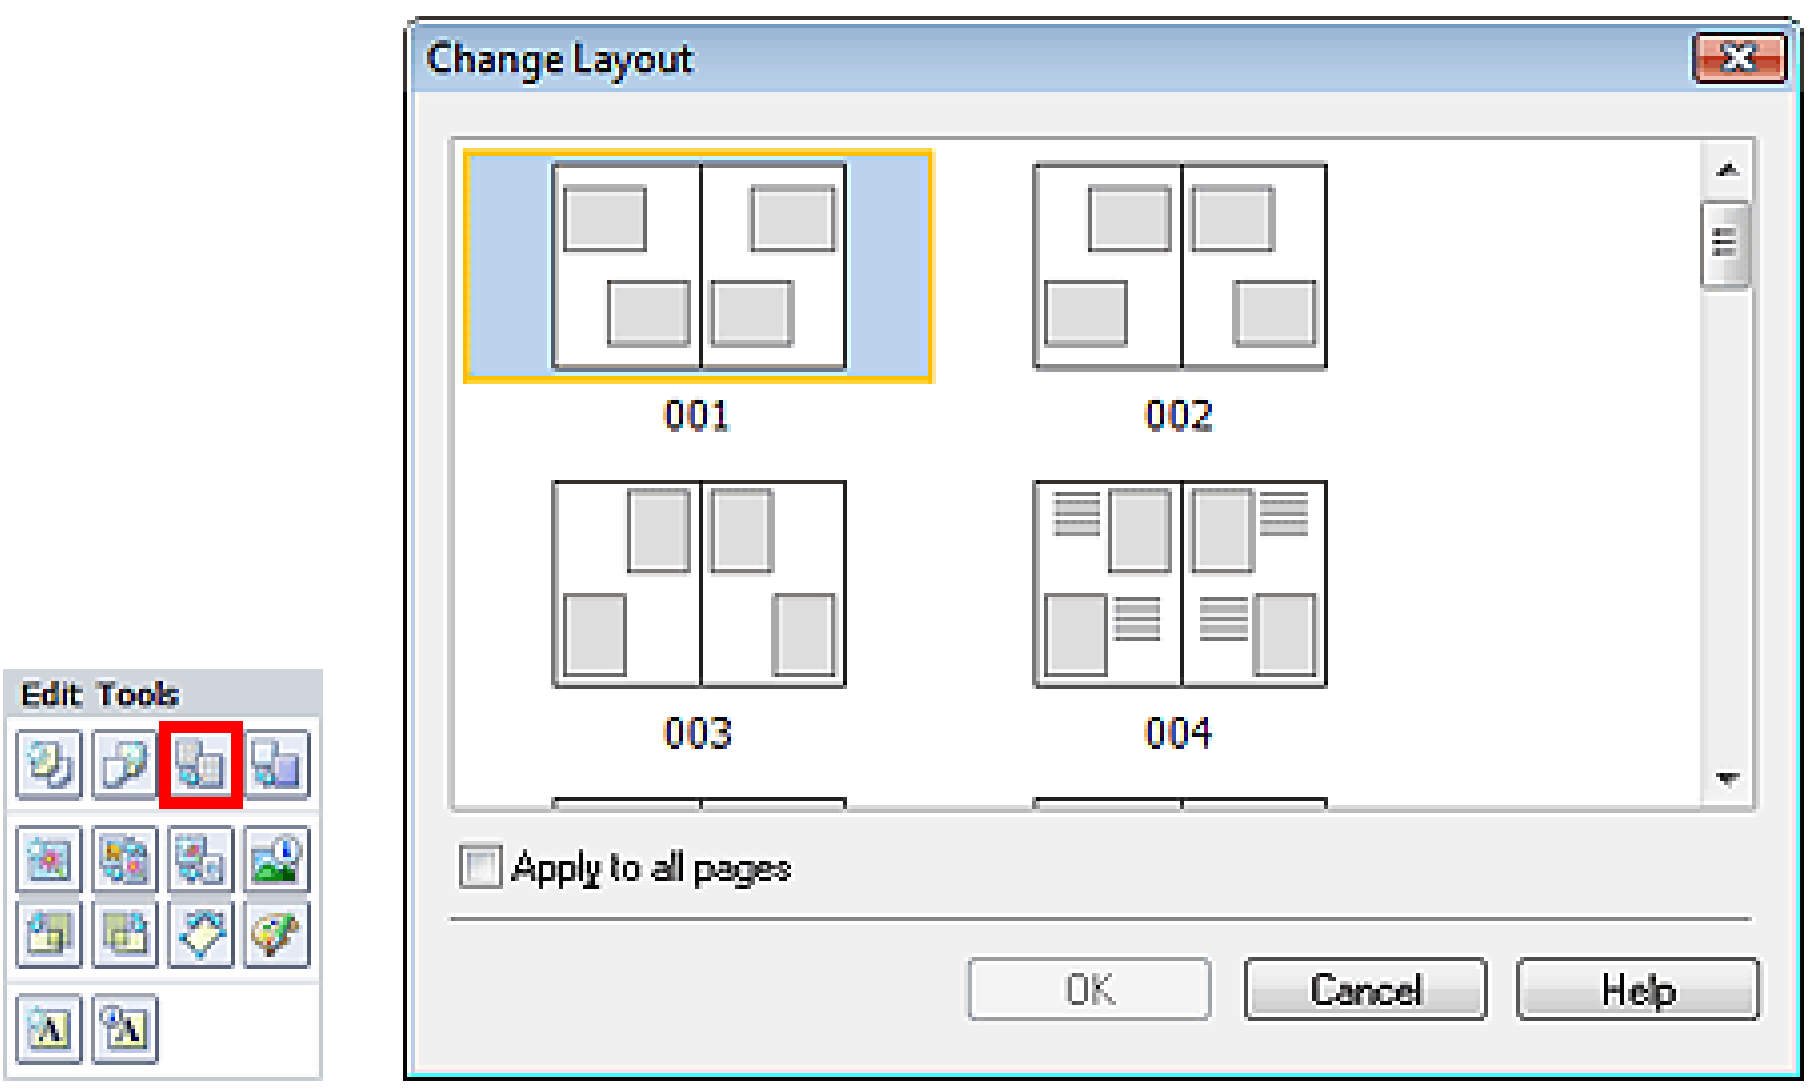

Belangrijk

- Als de nieuwe opmaak een ander aantal kaders bevat dan de huidige opmaak, gebeurt het volgende:


Als het aantal kaders is verhoogd	: De afbeeldingen van de volgende pagina's worden naar voren gehaald om alle kaders in de nieuwe opmaak te vullen.
Als het aantal kaders is verlaagd	: Pagina's met de nieuwe opmaak worden toegevoegd tot alle afbeeldingen op de pagina's met de huidige opmaak passen.

- Als u voor het voorblad of de achteromslag een andere indeling kiest die minder kaders bevat, worden afbeeldingen die niet in de nieuwe opmaak passen verwijderd, te beginnen met de afbeelding die als laatste is toegevoegd aan de eerdere opmaakpagina.

Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van Papierformaat (Paper Size), Afdrukstand (Orientation) of het type pagina dat u hebt geselecteerd (voorblad, binnenste pagina's of achteromslag).
- Schakel het selectievakje Toepassen op alle pagina's (Apply to all pages) in als u de indeling van alle pagina's wilt wijzigen in de nieuwe indeling.

Kalender

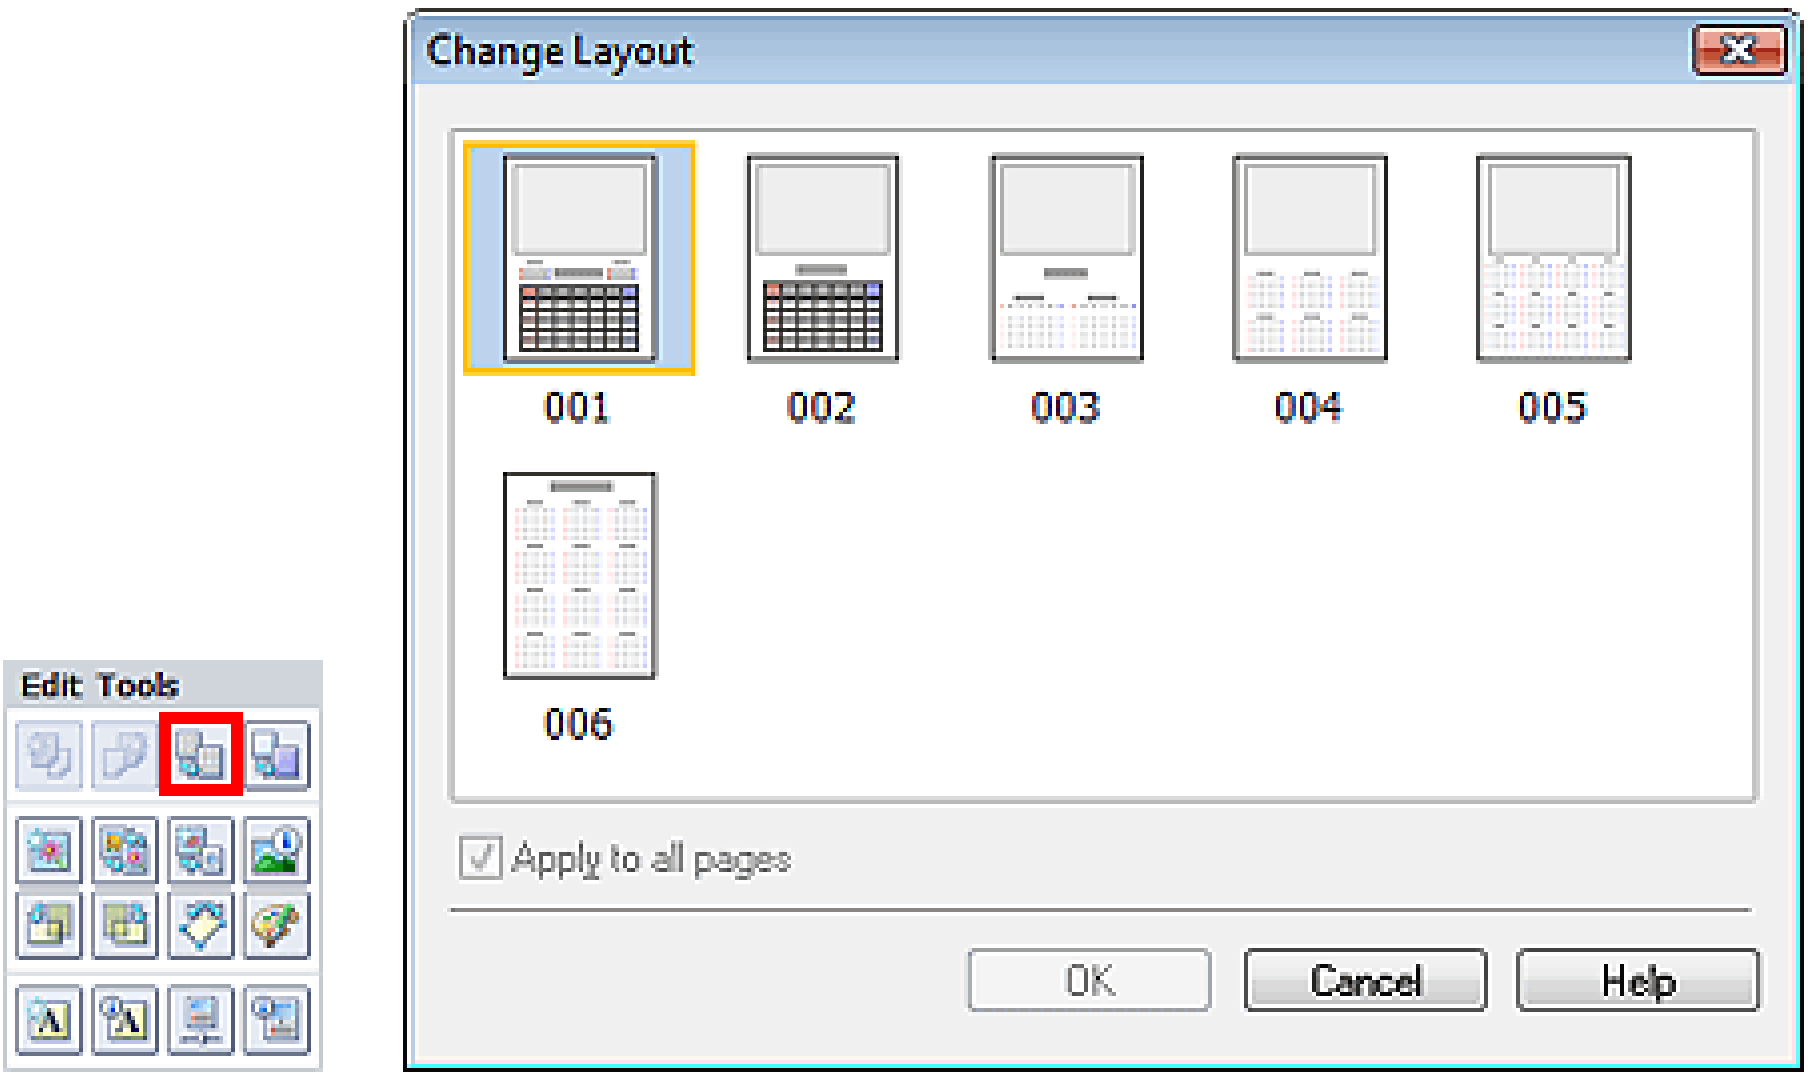


Belangrijk

- De opmaak van alle pagina's wordt gewijzigd in de geselecteerde opmaak.
- Alle afbeeldingen die niet in de nieuwe opmaak passen, worden op de laatste pagina verzameld.

Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van het Papierformaat (Paper Size) en de Afdrukstand (Orientation).

Opmaak afdrukken

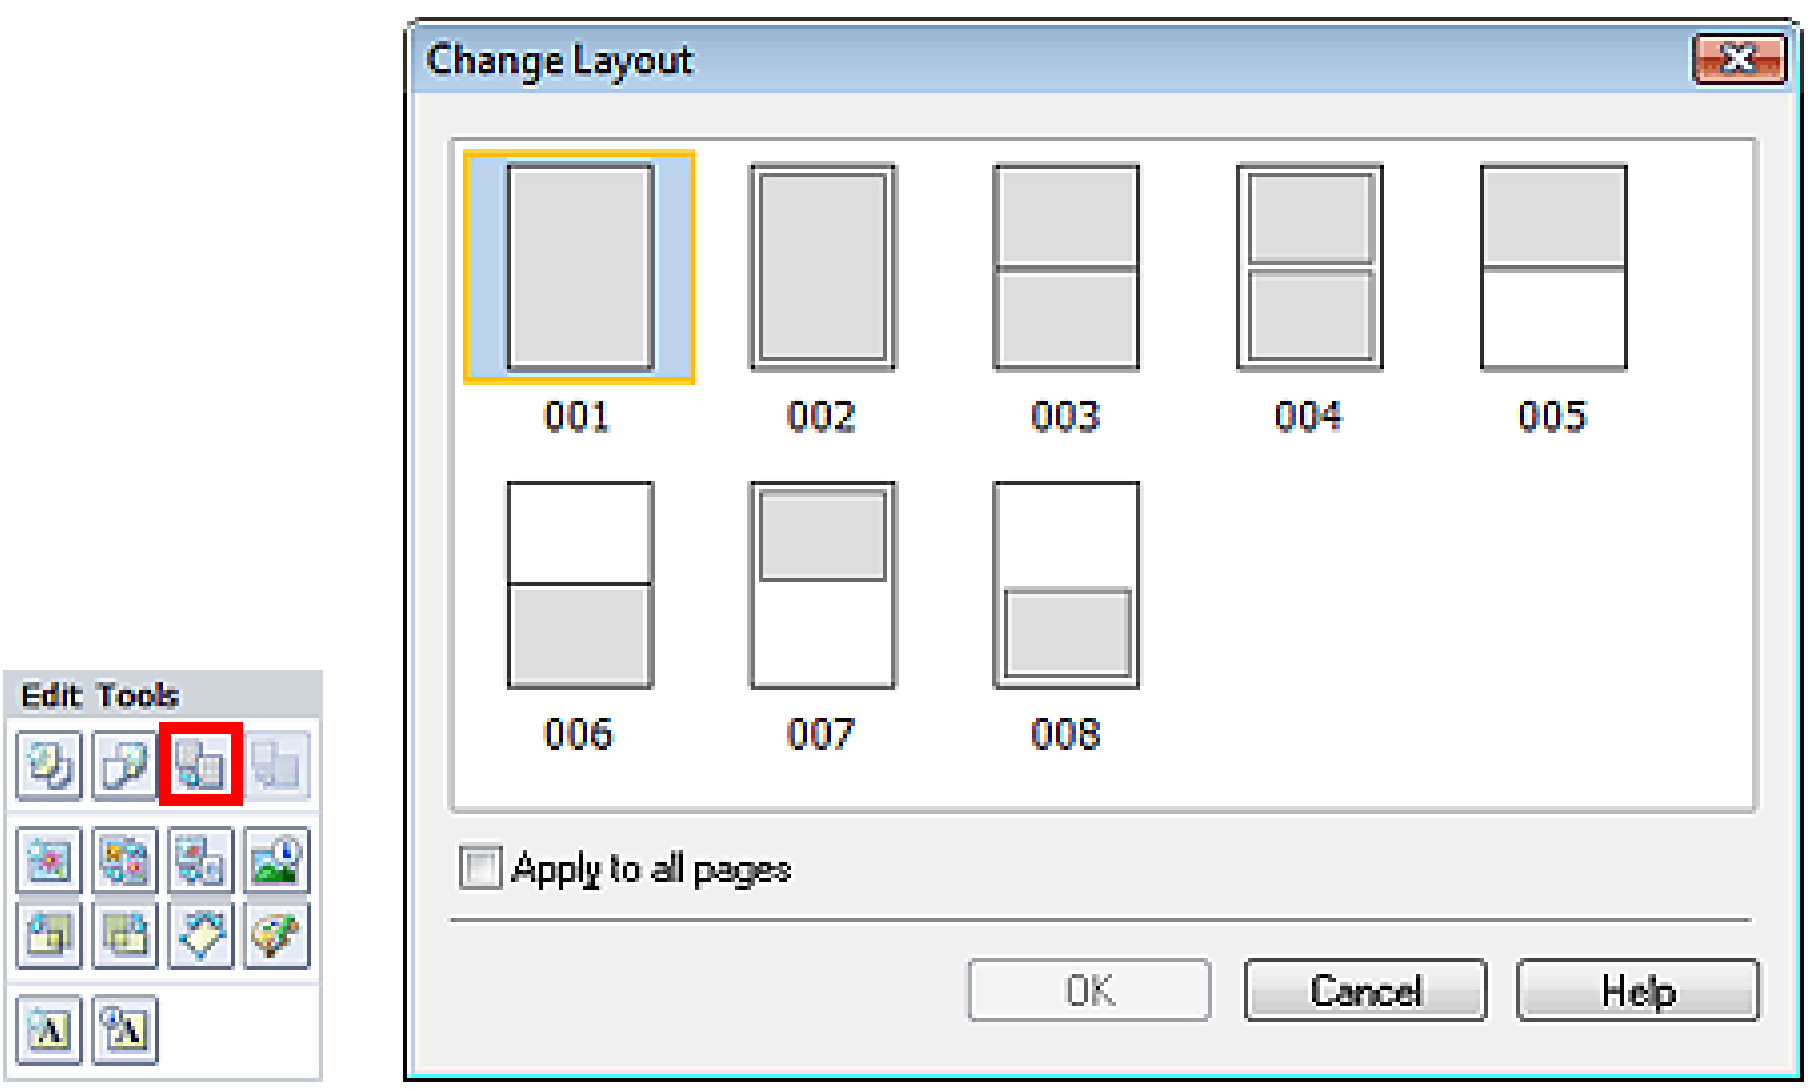

Belangrijk

- Als de nieuwe opmaak een ander aantal kaders bevat dan de huidige opmaak, gebeurt het volgende:

Als het aantal kaders is verhoogd	: De afbeeldingen van de volgende pagina's worden naar voren gehaald om alle kaders in de nieuwe opmaak te vullen.
Als het aantal kaders is verlaagd	: Pagina's met de nieuwe opmaak worden toegevoegd tot alle afbeeldingen op de pagina's met de huidige opmaak passen.

Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van het Papierformaat (Paper Size) en de Afdrukstand (Orientation).
- Schakel het selectievakje Toepassen op alle pagina's (Apply to all pages) in als u de indeling van alle pagina's wilt wijzigen in de nieuwe indeling.

Naar boven⇡

Easy-PhotoPrint EX

Achtergrond wijzigen

U kunt de achtergrond van elke pagina wijzigen.


Belangrijk

- U kunt de achtergrond voor Photo Print, Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print) niet wijzigen.

Klik op Achtergrond... (Background...) in het scherm Pagina-instelling (Page Setup) of selecteer de pagina waarvan u de achtergrond wilt veranderen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op  (Achtergrond wijzigen).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

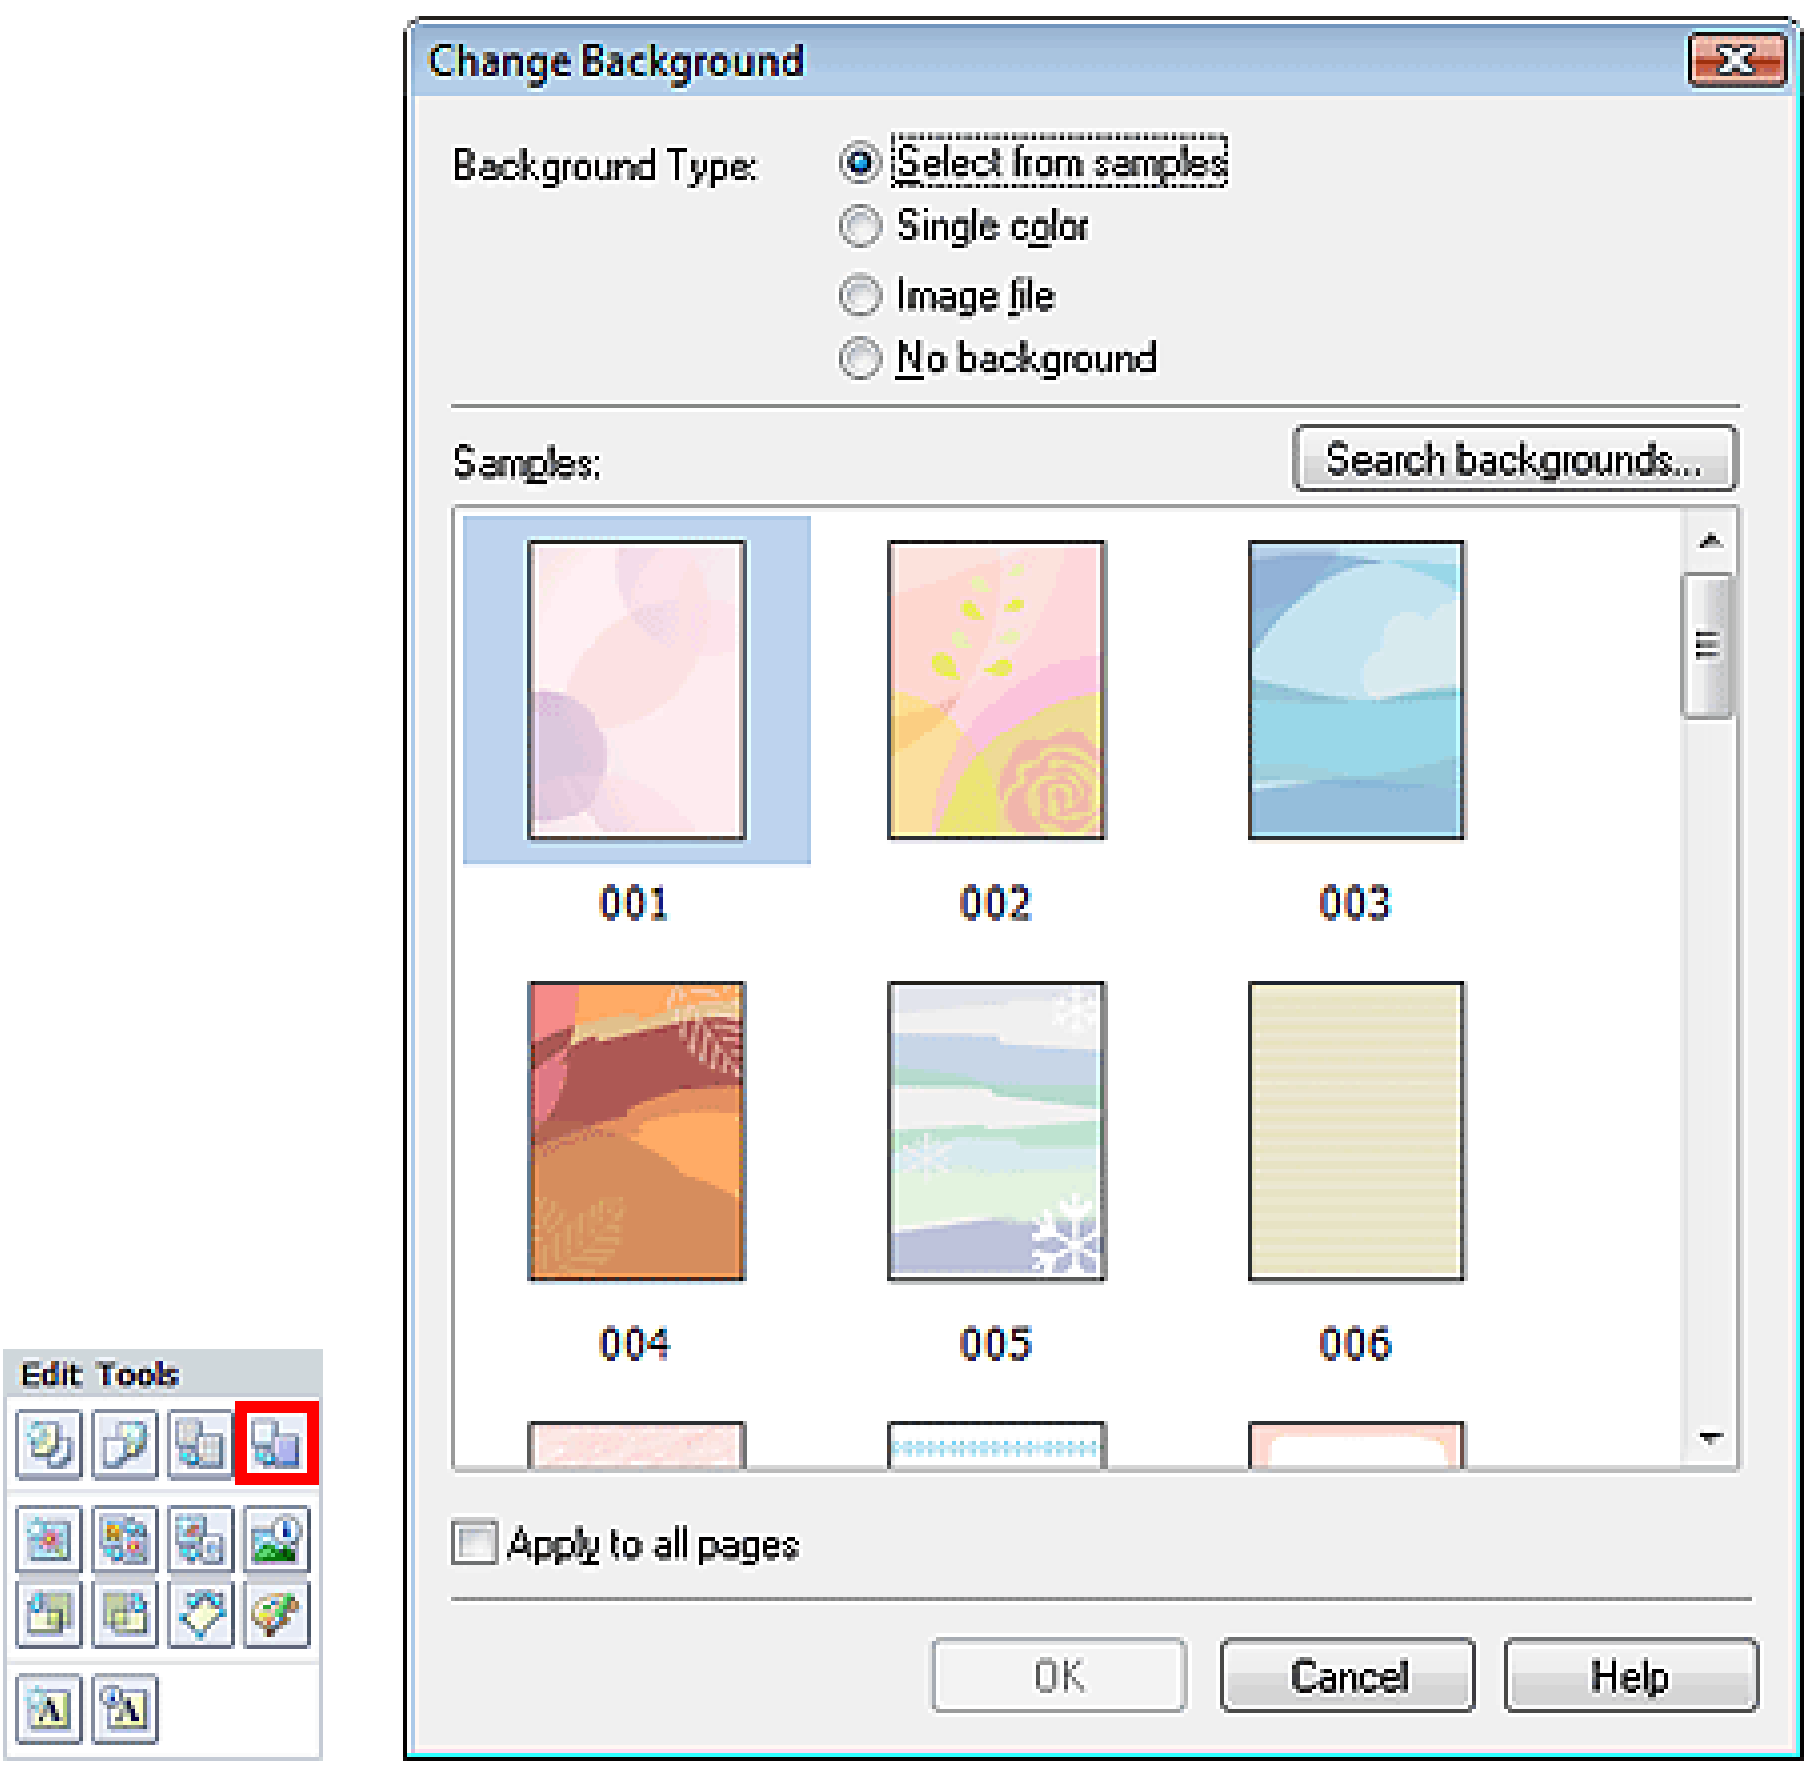

Selecteer het gewenste achtergrondtype in het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background).

Als Selecteren uit voorbeelden (Select from samples) is geselecteerd


Selecteer de afbeelding die wilt gebruiken bij Voorbeelden (Samples) en klik op OK.

Opmerking

- Selecteren uit voorbeelden (Select from samples) wordt alleen weergegeven als Album is geselecteerd.
- Op onze website zijn verschillende achtergronden beschikbaar naast de opgeslagen achtergronden in de toepassing.
  Klik op Achtergronden zoeken... (Search backgrounds...) om naar de Canon-website te gaan waar u gratis extra materiaal kunt downloaden.
  - Voor toegang tot de website is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.
  - De functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige regio's.
  - Sluit Easy-PhotoPrint EX af voordat u achtergronden installeert.


Als Enkele kleur (Single color) is geselecteerd

Selecteer de gewenste kleur bij Standaardkleur (Standard color) of Aangepaste kleur (Custom color) en klik op OK.

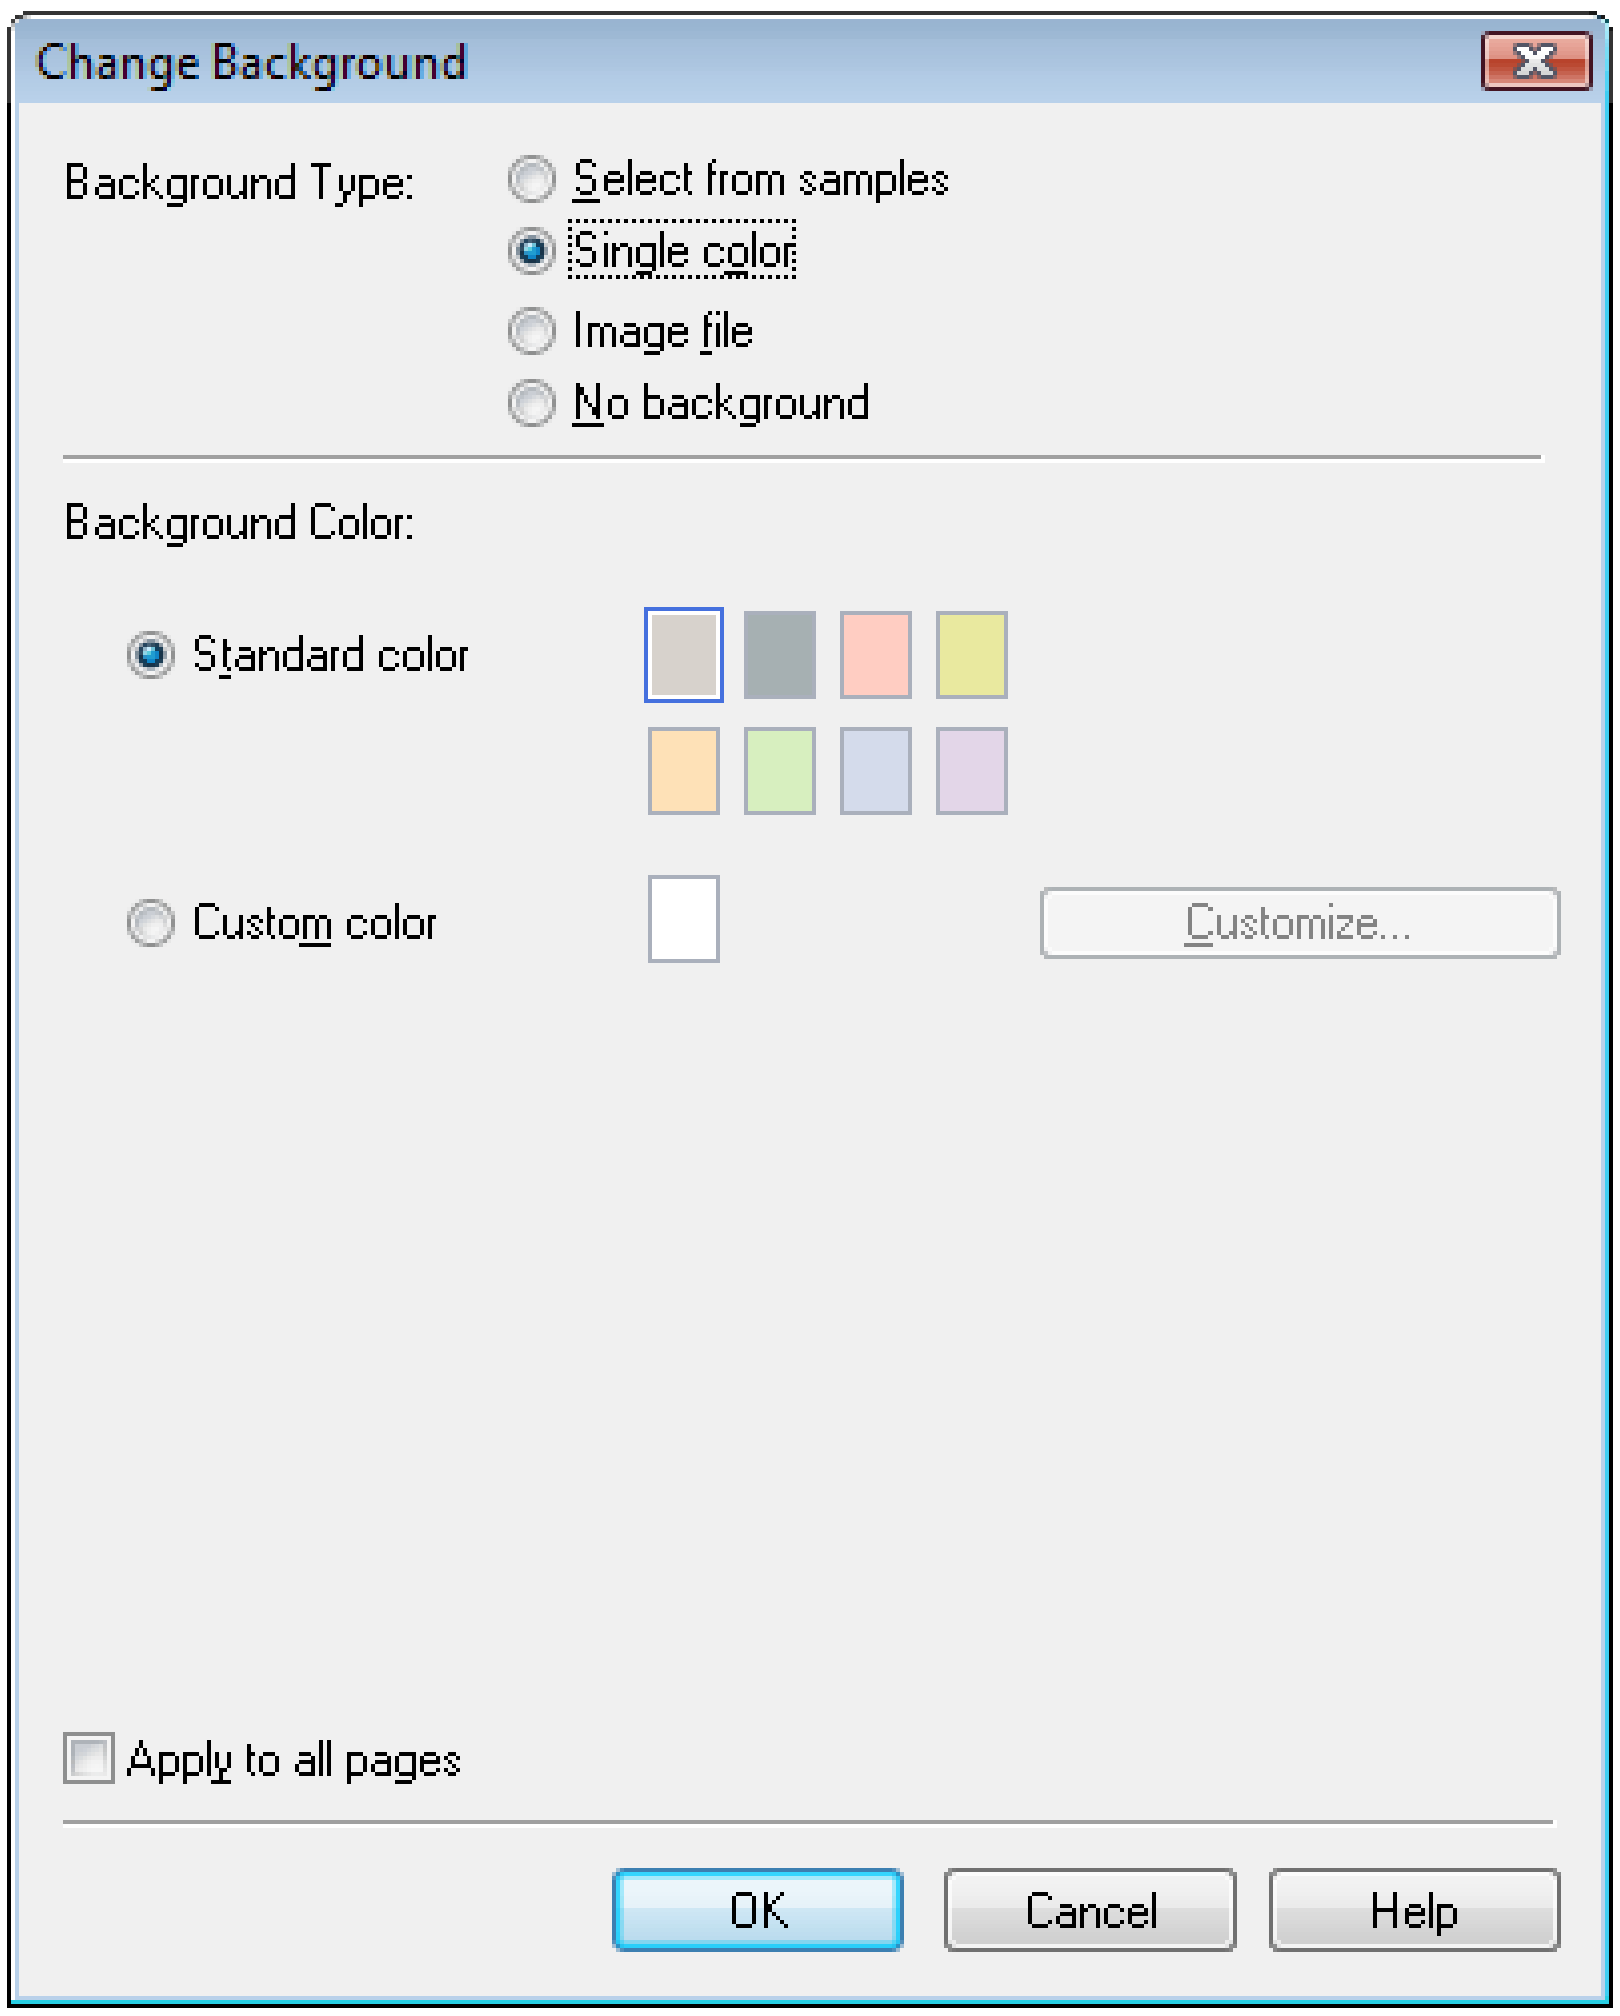

Als Afbeeldingsbestand (Image file) is geselecteerd

Stel Pad afbeeldingsbestand (Image File Path) en Indeling afbeelding (Image Layout) in en klik op OK.

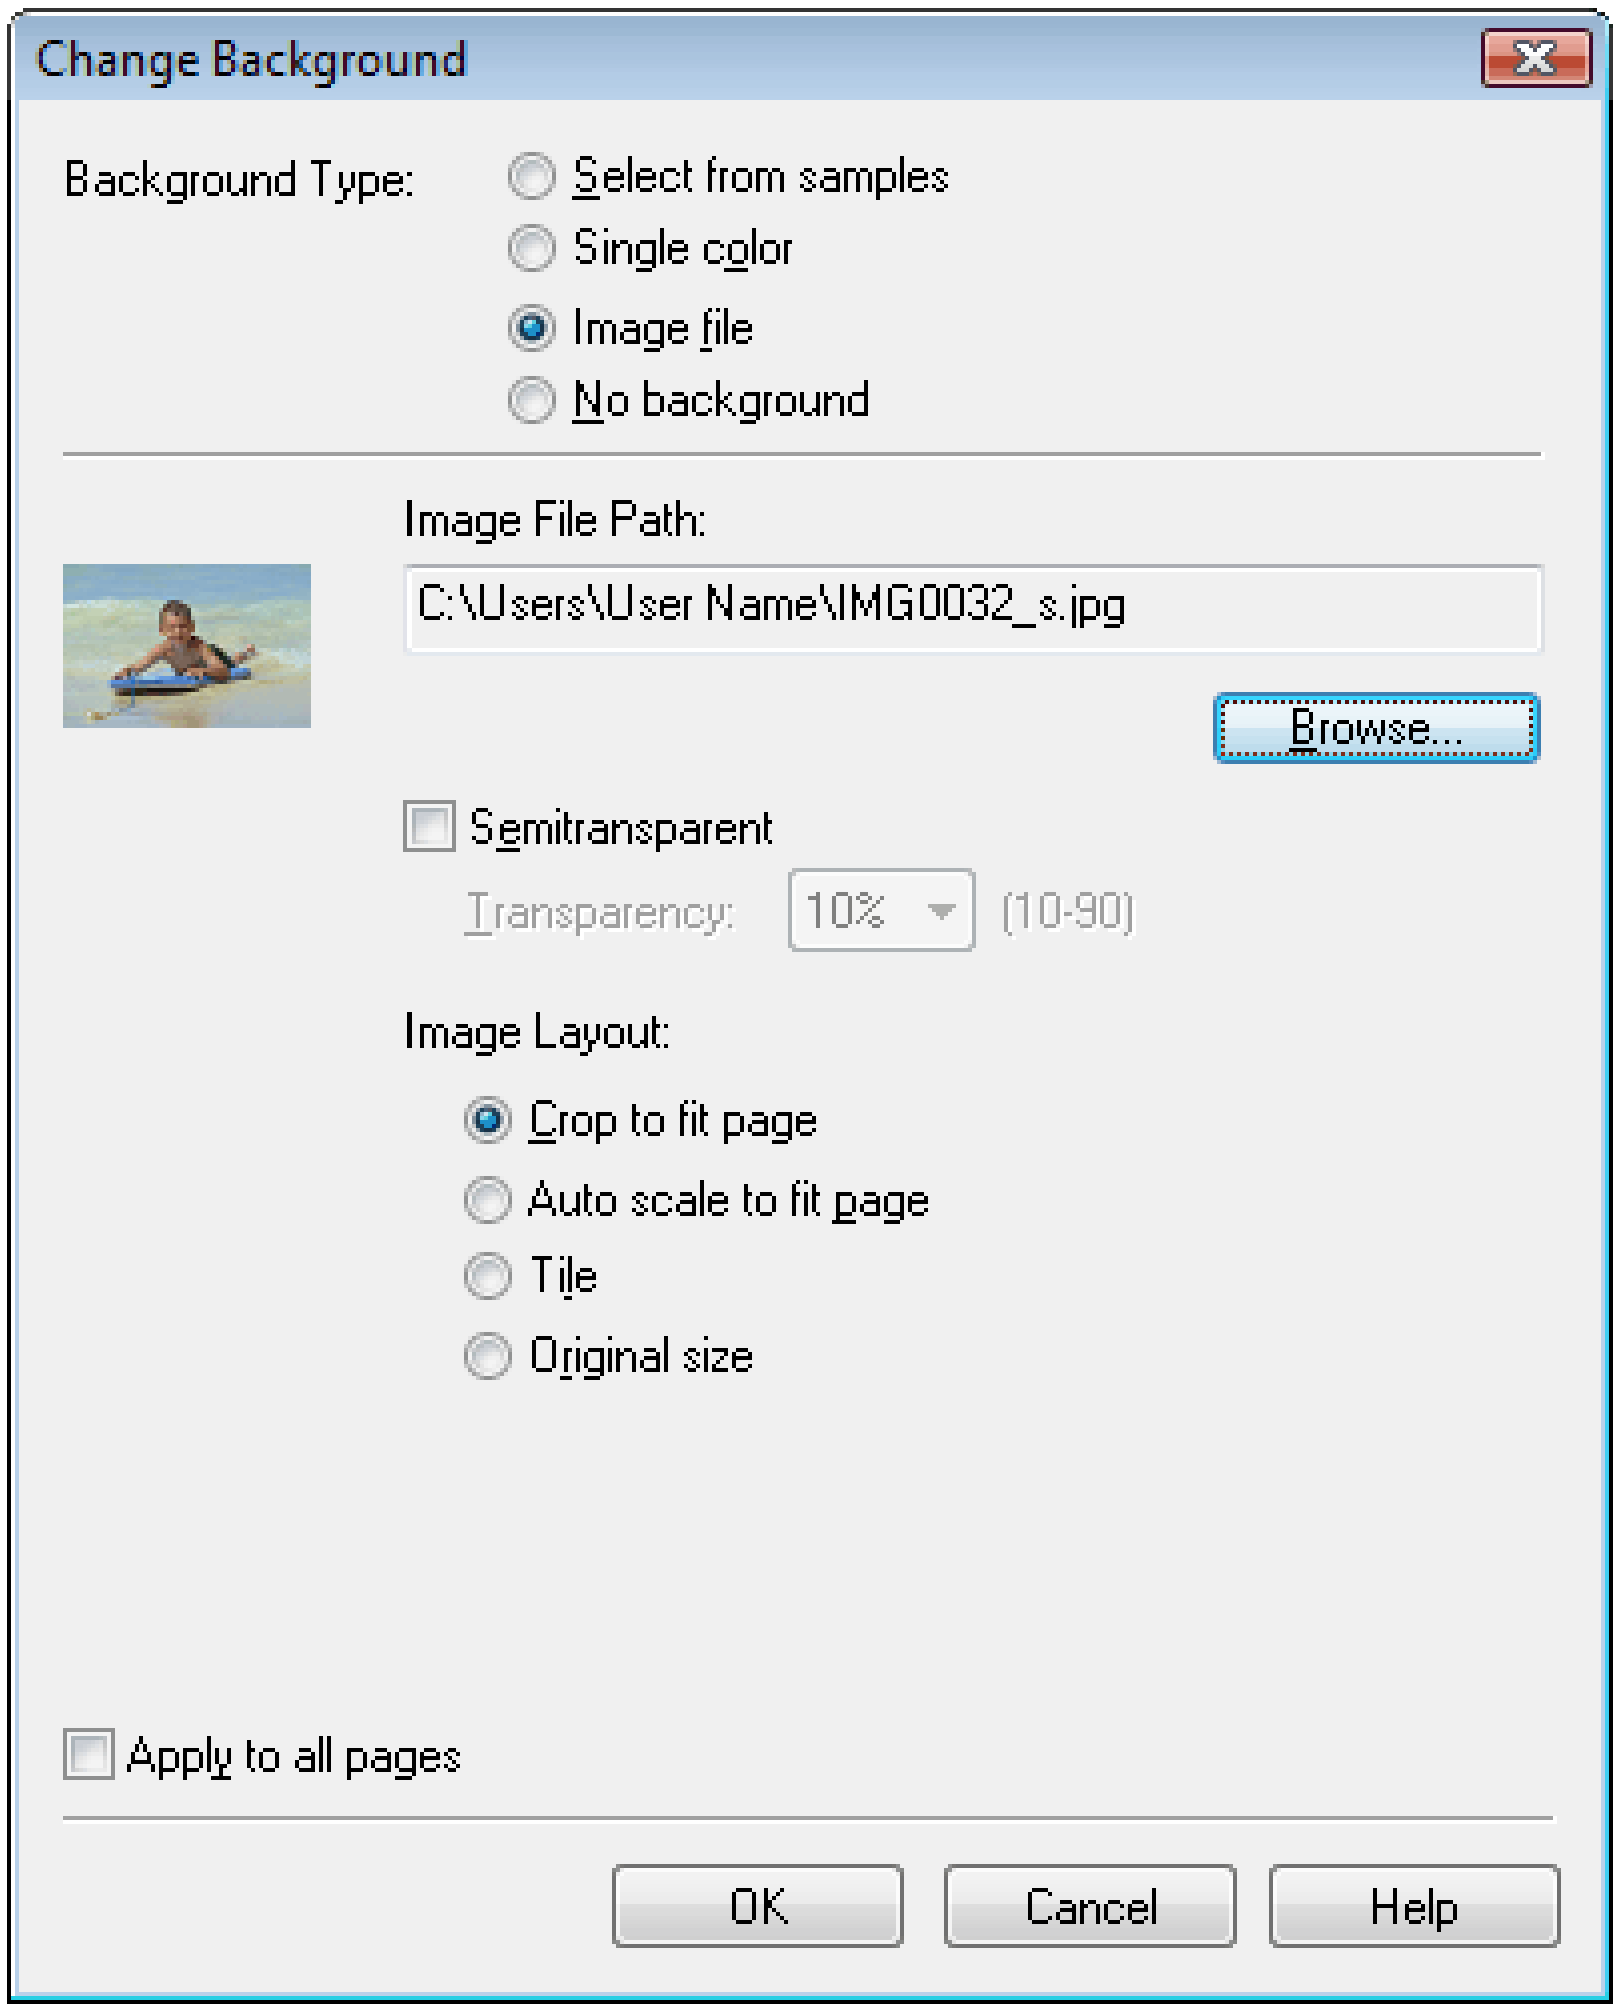

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de achtergrond in het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background).

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


Foto's toevoegen

U kunt foto's aan pagina's toevoegen.

Selecteer de pagina waaraan u foto's wilt toevoegen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Afbeelding toevoegen).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

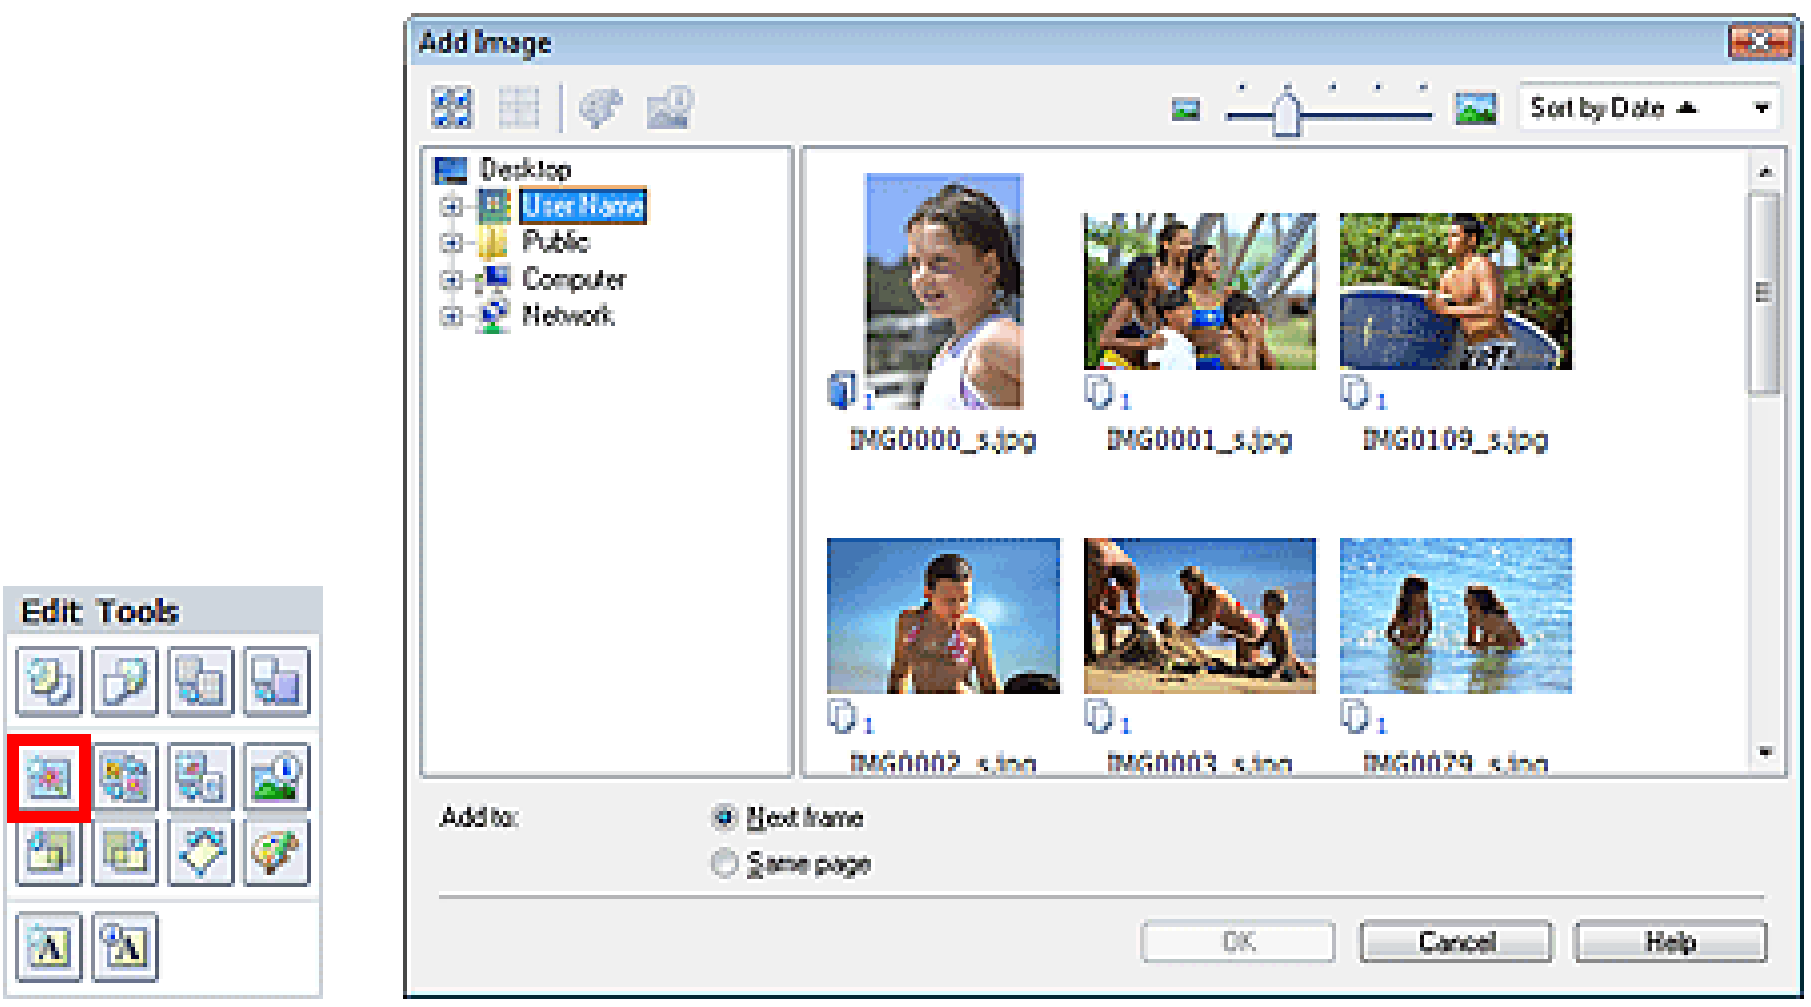

Selecteer de map met de afbeelding die u wilt toevoegen in de mappenstructuur links in het dialoogvenster Afbeelding toevoegen (Add Image) en selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen in het venster met miniaturen aan de rechterkant.

Opmerking

- Klik op een afbeelding om die te selecteren (de achtergrond wordt blauw) of om de selectie op te heffen (de achtergrond wordt wit). U kunt ook meerdere afbeeldingen selecteren.

Selecteer een optie bij Toevoegen aan (Add to) en klik op OK.

Belangrijk

- U kunt maximaal 20 afbeeldingen tegelijk toevoegen aan één pagina.
- U kunt maximaal 99 identieke afbeeldingen aan alle pagina's samen toevoegen.
- U kunt dezelfde afbeelding niet meerdere malen tegelijk toevoegen. Voeg de afbeeldingen een voor een toe.
- Als het aantal pagina's toeneemt doordat u afbeeldingen toevoegt, kunt u geen afbeeldingen toevoegen na pagina 400.

Opmerking

- U kunt alle afbeeldingen tegelijk selecteren of het weergaveformaat en de volgorde van de miniaturen wijzigen in het dialoogvenster Afbeelding toevoegen (Add Image). Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Positie van foto's verwisselen

U kunt de positie van afbeeldingen verwisselen.

Klik op (Afbeeldingsposities wisselen) in het venster Bewerken (Edit).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.



Selecteer de twee afbeeldingen die u wilt verwisselen en klik op Wisselen (Swap).


Wanneer u klaar bent met het verwisselen van foto's, klikt u op Terug naar Bewerken (Back to Edit).

Naar boven

Foto's vervangen

U kunt een afbeelding vervangen door een andere afbeelding.

Selecteer de afbeelding die u wilt vervangen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Geselecteerde afbeelding vervangen).

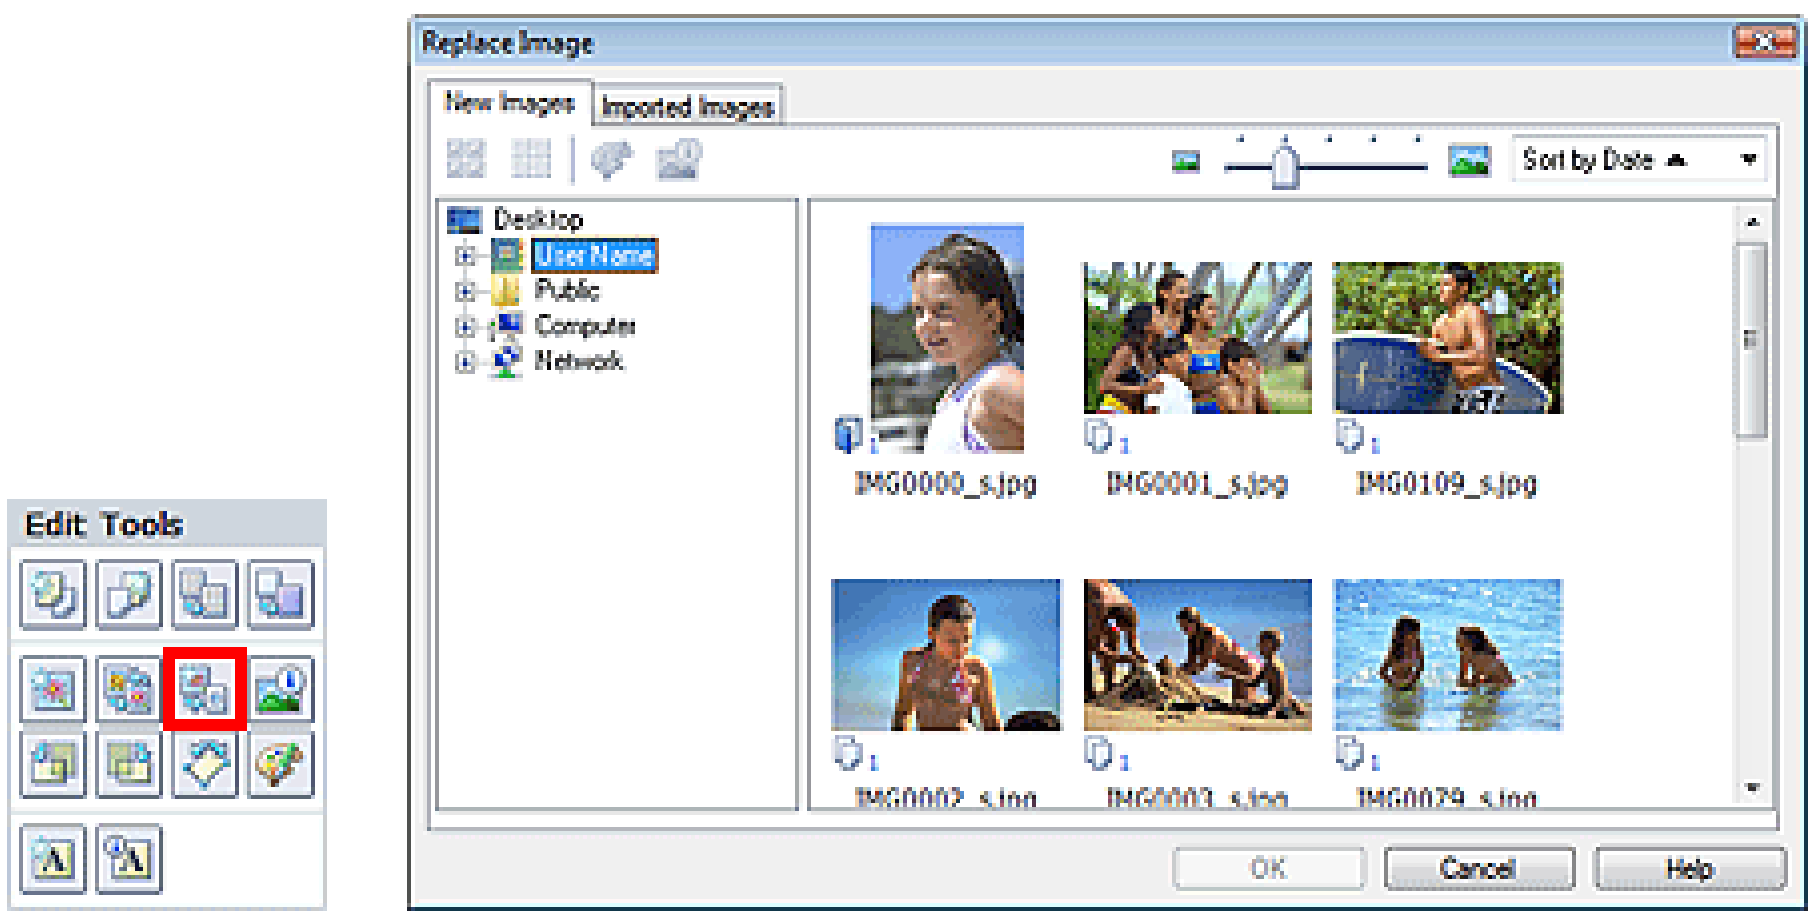

Selecteer de map met de vervangende afbeelding in de mappenstructuur links in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).

Selecteer de vervangende afbeelding in het venster met miniaturen rechts in het venster en klik op OK.

Als u een afbeelding wilt kiezen die al is geïmporteerd, klikt u op de tab Geïmporteerde afbeeldingen (Imported Images), selecteert u de gewenste afbeelding in het venster met miniaturen en klikt u op OK.

Belangrijk

- Het is niet mogelijk meerdere afbeeldingen te selecteren in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).

Opmerking

- Als u meerdere afbeeldingen selecteert in het venster Bewerken (Edit) en de vervangingsfunctie gebruikt, worden alle afbeeldingen die zijn geselecteerd in het venster Bewerken (Edit) vervangen door de afbeelding die is geselecteerd in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).
- Wanneer afbeeldingen worden vervangen, worden de volgende instellingen van de oude afbeelding overgenomen in de nieuwe afbeelding.
  - Positie
  - Formaat
  - Kader
  - Positie en formaat van de datum

  Informatie over uitsnede en stand wordt niet overgenomen.
- U kunt in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image) het weergaveformaat en de volgorde van de miniaturen wijzigen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen

U kunt de positie, de hoek en het formaat van foto's wijzigen.

Selecteer de afbeelding waarvan u de positie of afmetingen wilt wijzigen in het venster Bewerken (Edit) en klik op de knop (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

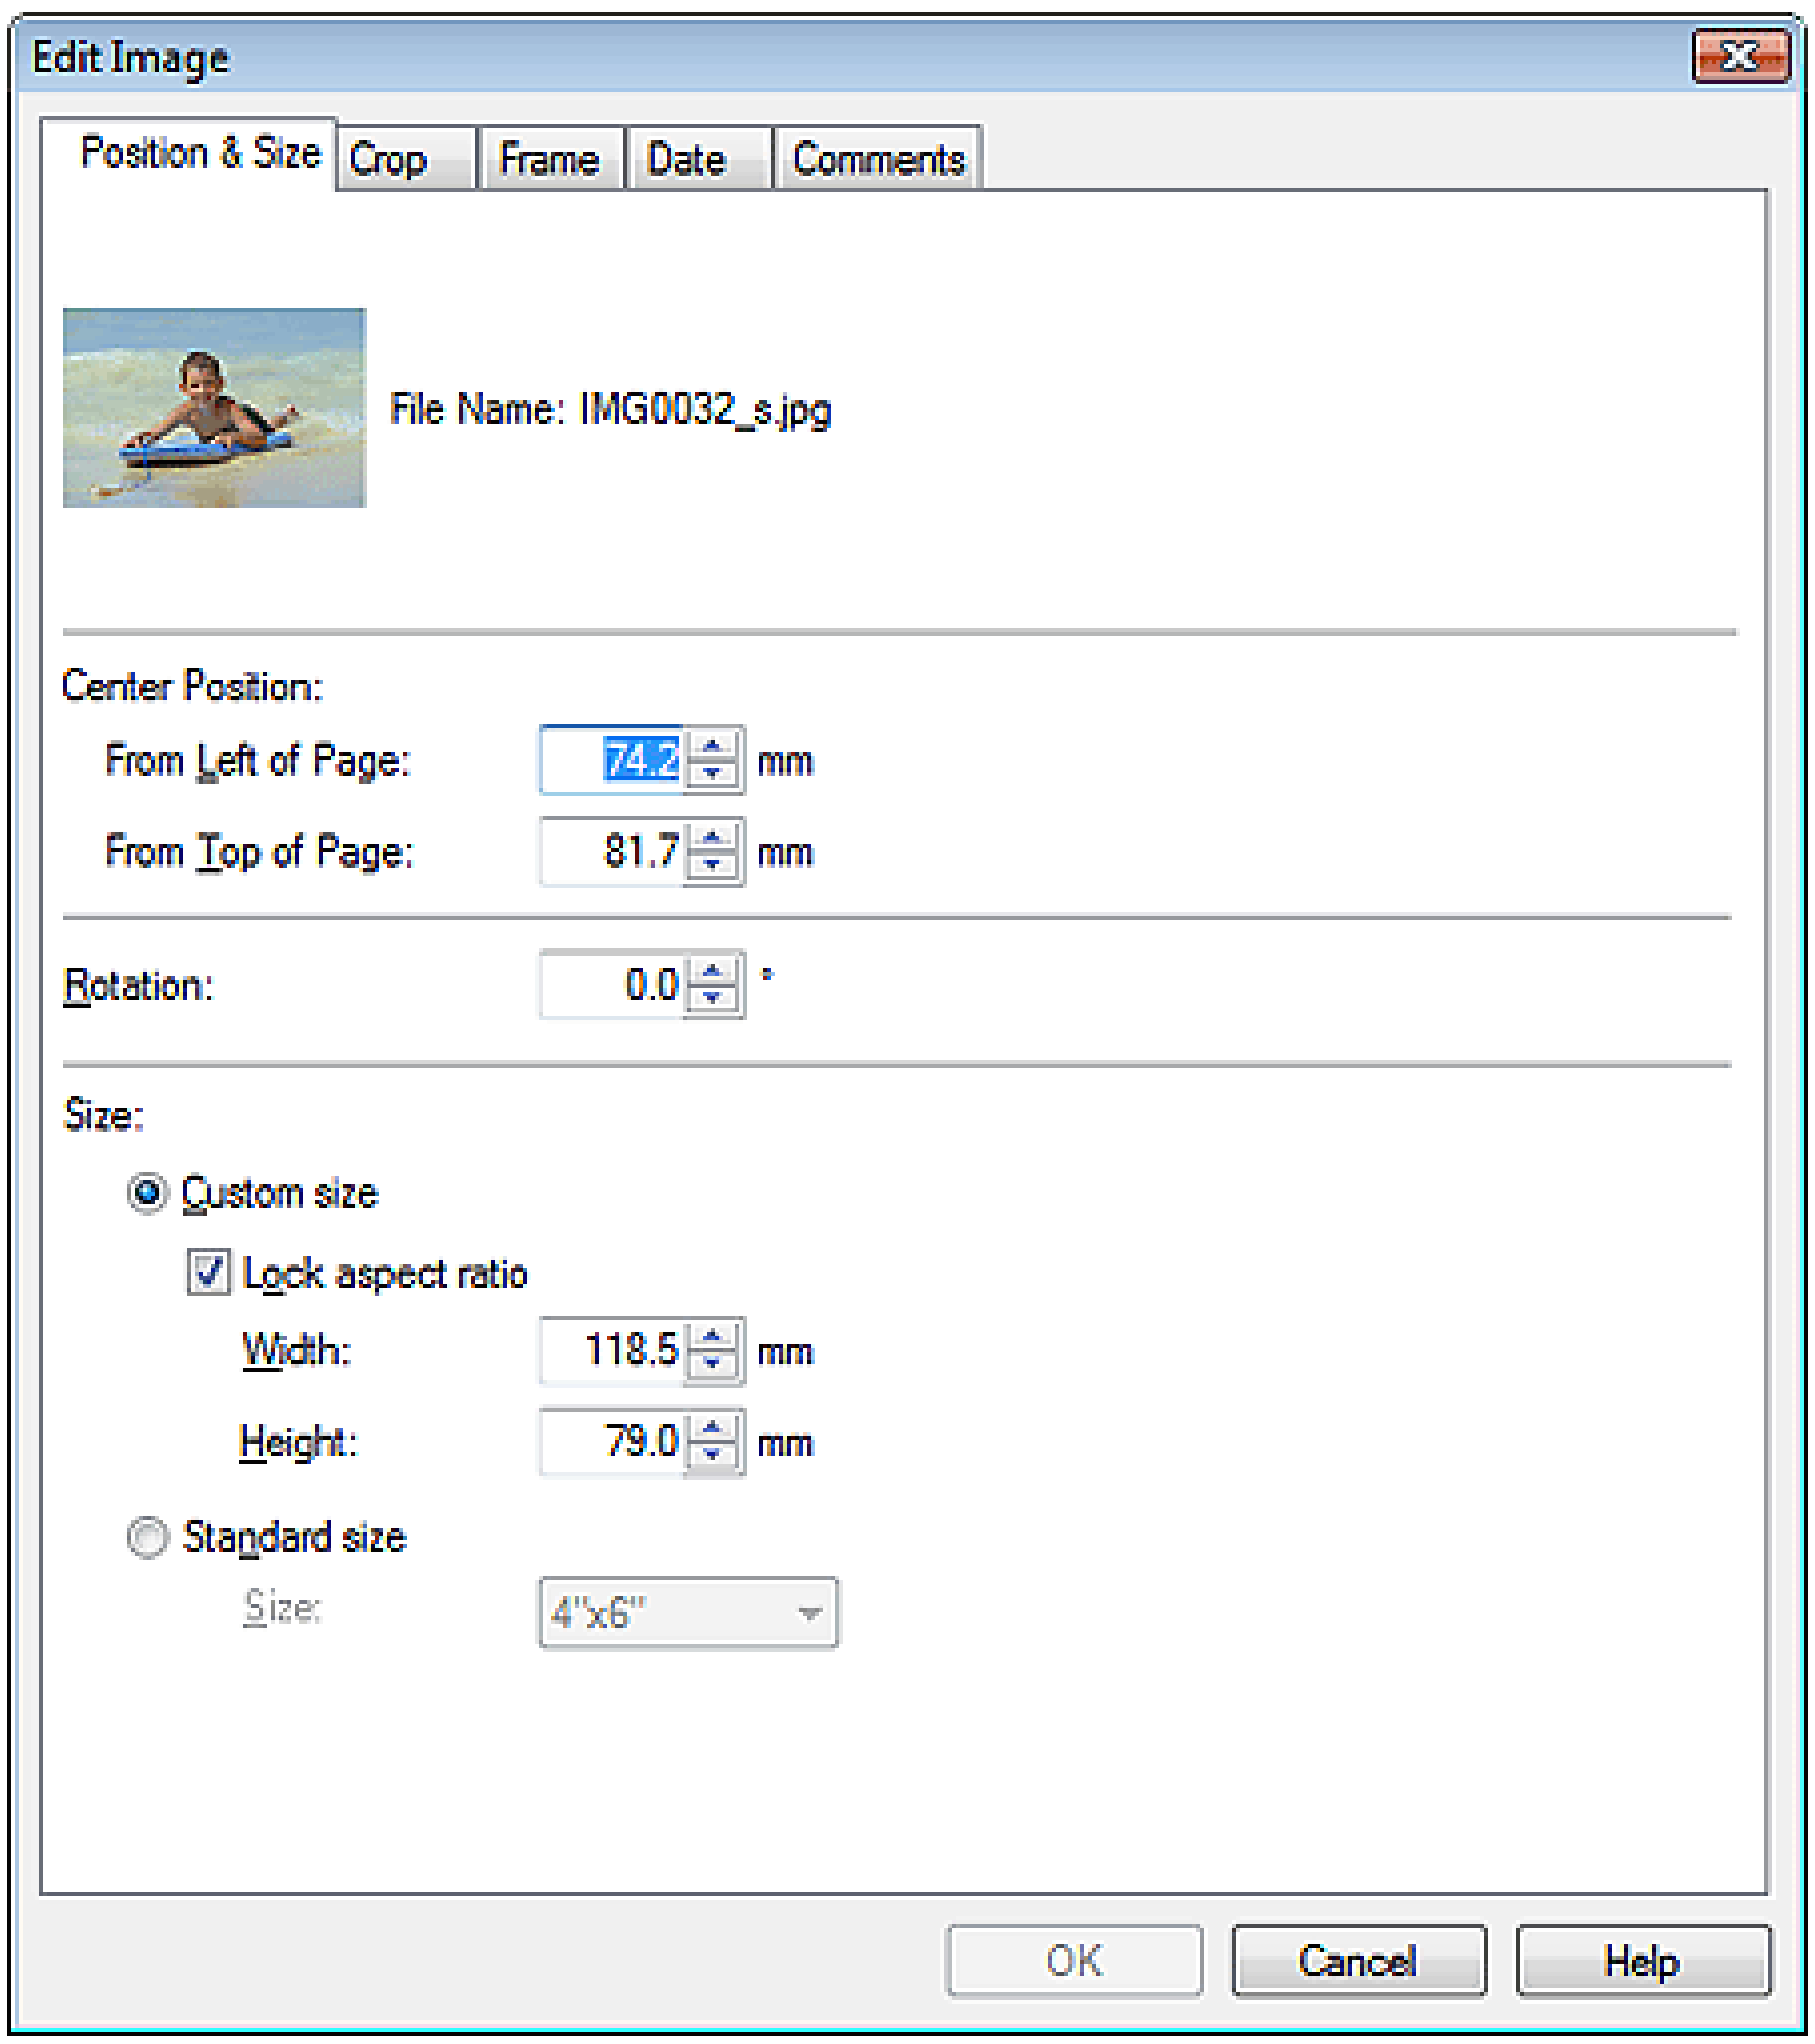

Stel de opties Middenpositie (Center Position), Draaien (Rotation) en Formaat (Size) in en klik op OK.

Opmerking

- U kunt de positie en het formaat van een afbeelding ook wijzigen door de afbeelding te verslepen in het venster Bewerken (Edit).
- Selecteer een afbeelding in het venster Bewerken (Edit), klik op (Vrij draaien) en versleep een hoek van de afbeelding om deze te draaien.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de positie en afmetingen van afbeeldingen.

Naar boven


Easy-PhotoPrint EX

Foto's bijsnijden

Wanneer u een afbeelding bijsnijdt, selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.

Selecteer de afbeelding die u wilt bijsnijden in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Bijsnijden (Crop) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

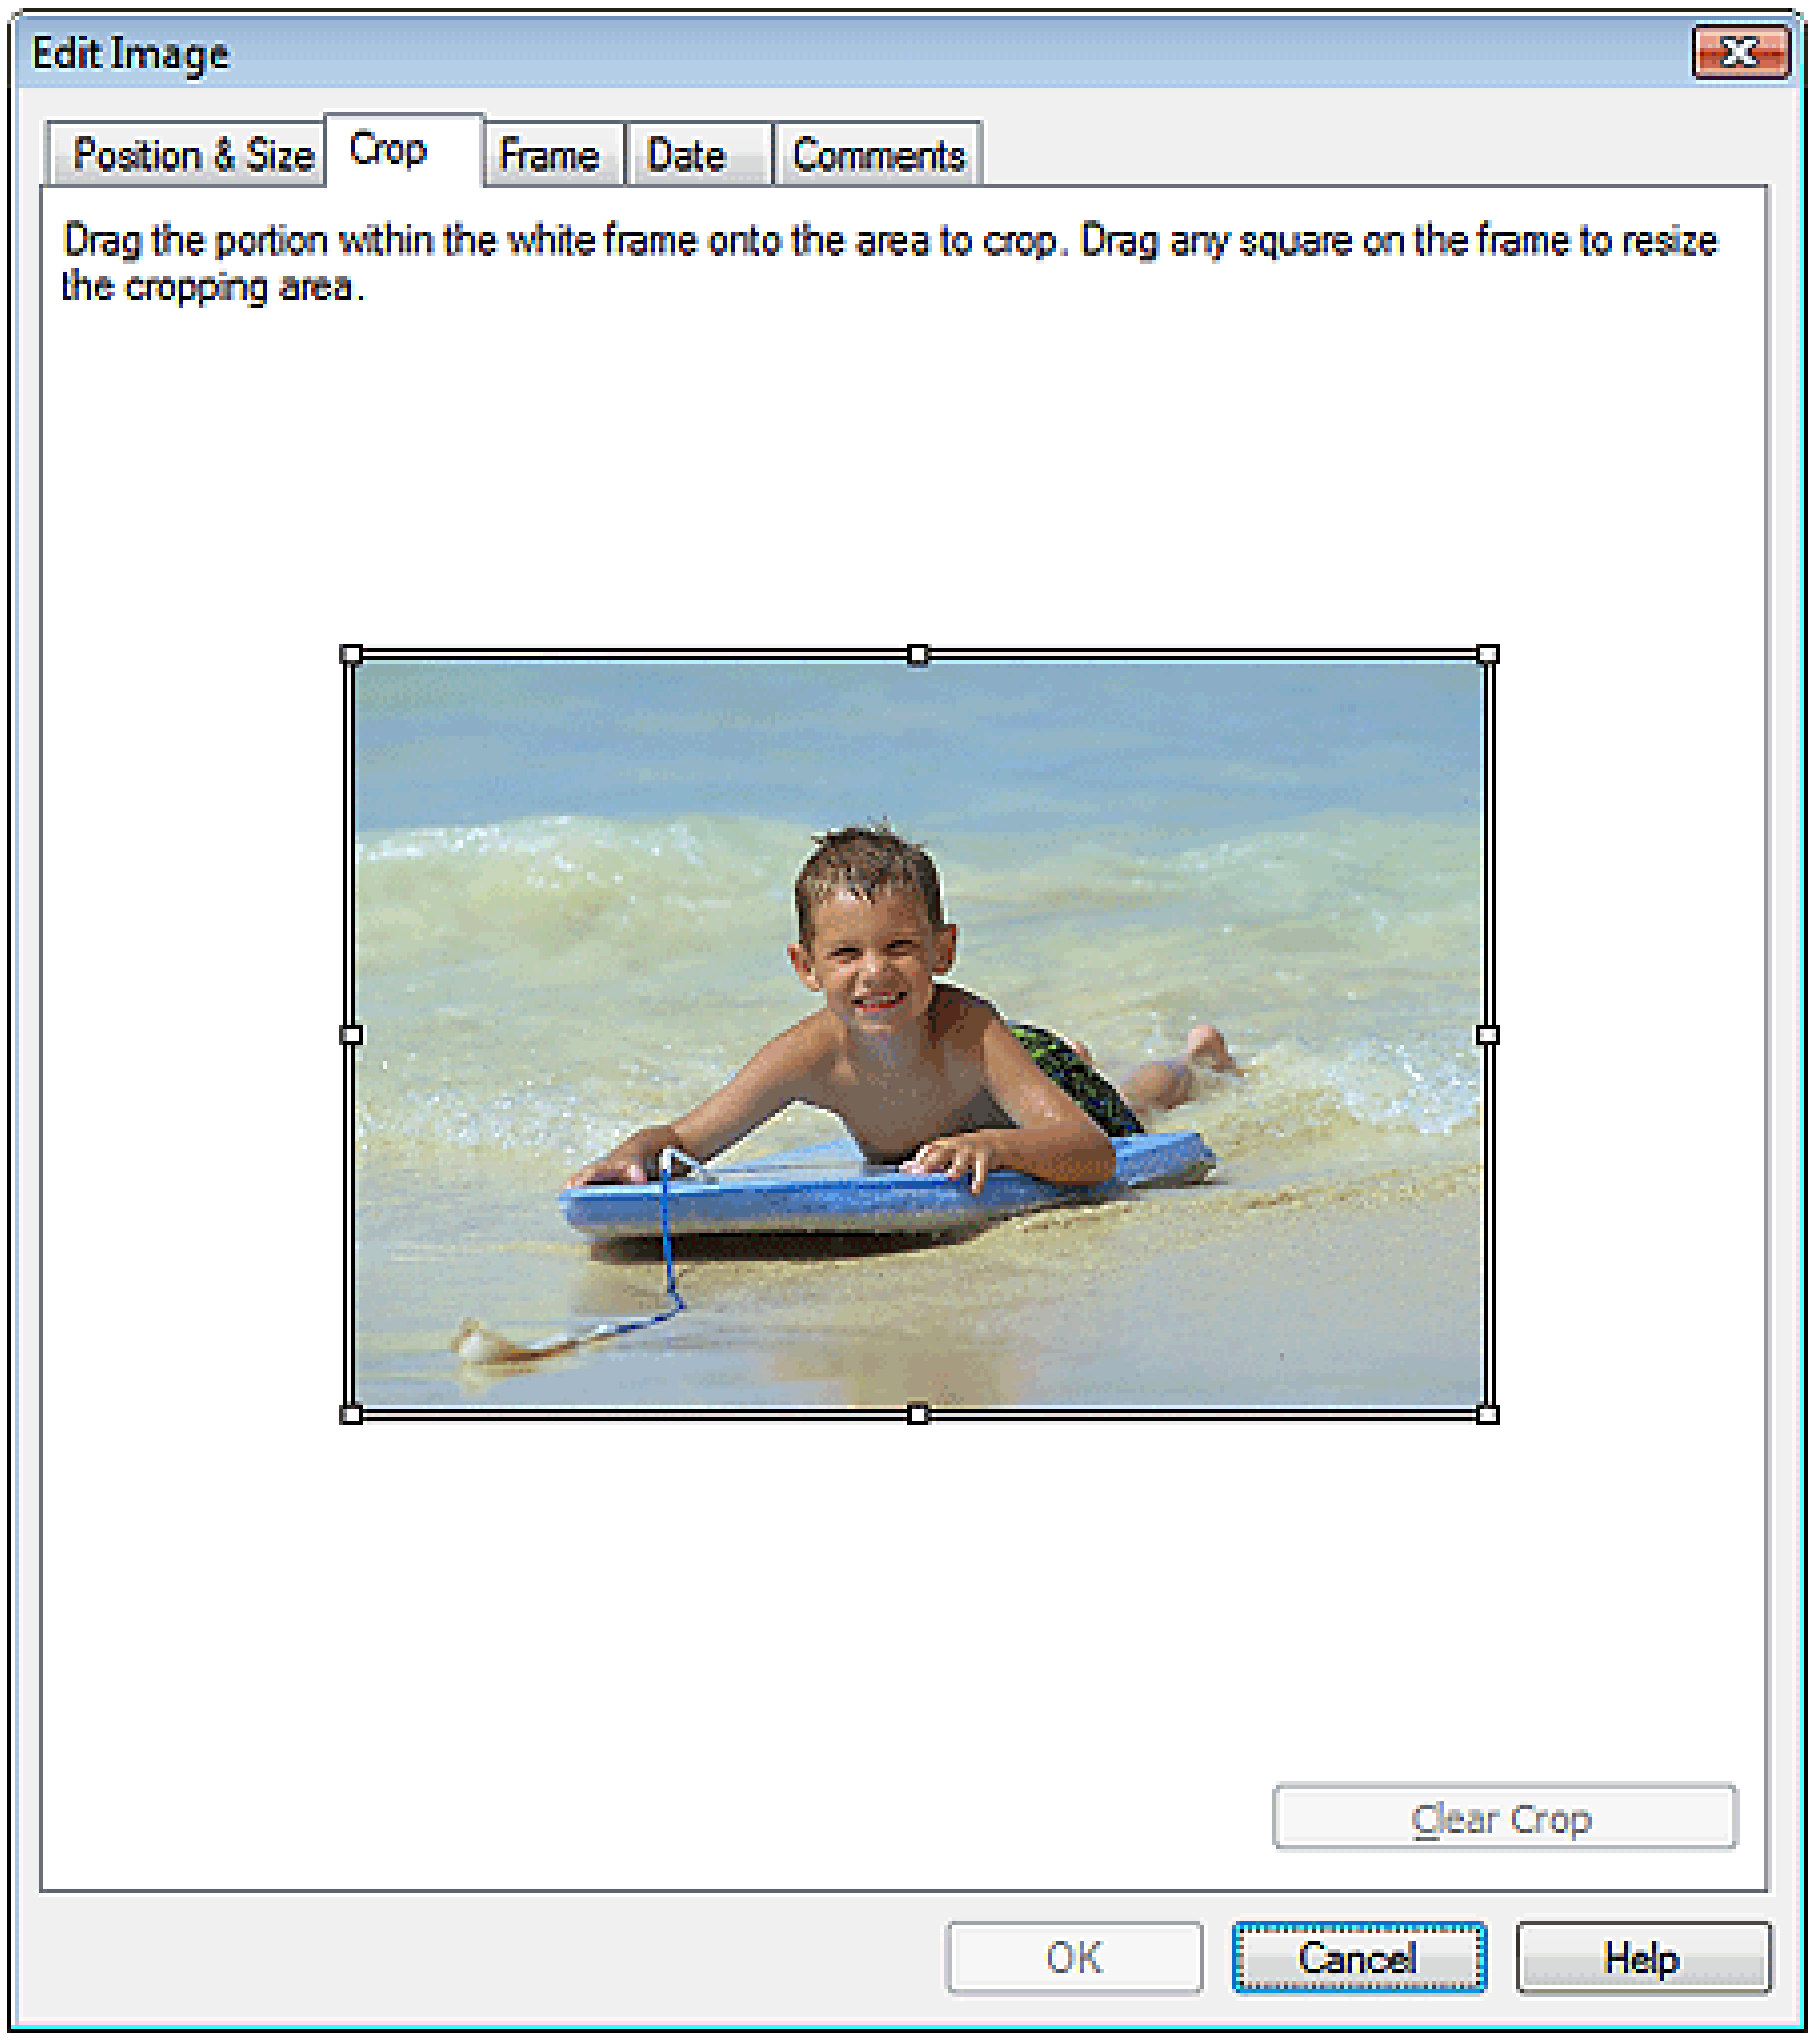

Versleep de witte vierkantjes in de afbeelding om het gedeelte dat u wilt bijsnijden te wijzigen en klik op OK.

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over bijsnijden.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Foto's in kader plaatsen


U kunt kaders toevoegen aan afbeeldingen.

Belangrijk

- U kunt geen kaders om foto's plaatsen voor Photo Print, Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print).

Selecteer de afbeelding die u in een kader wilt plaatsen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Kader (Frame) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

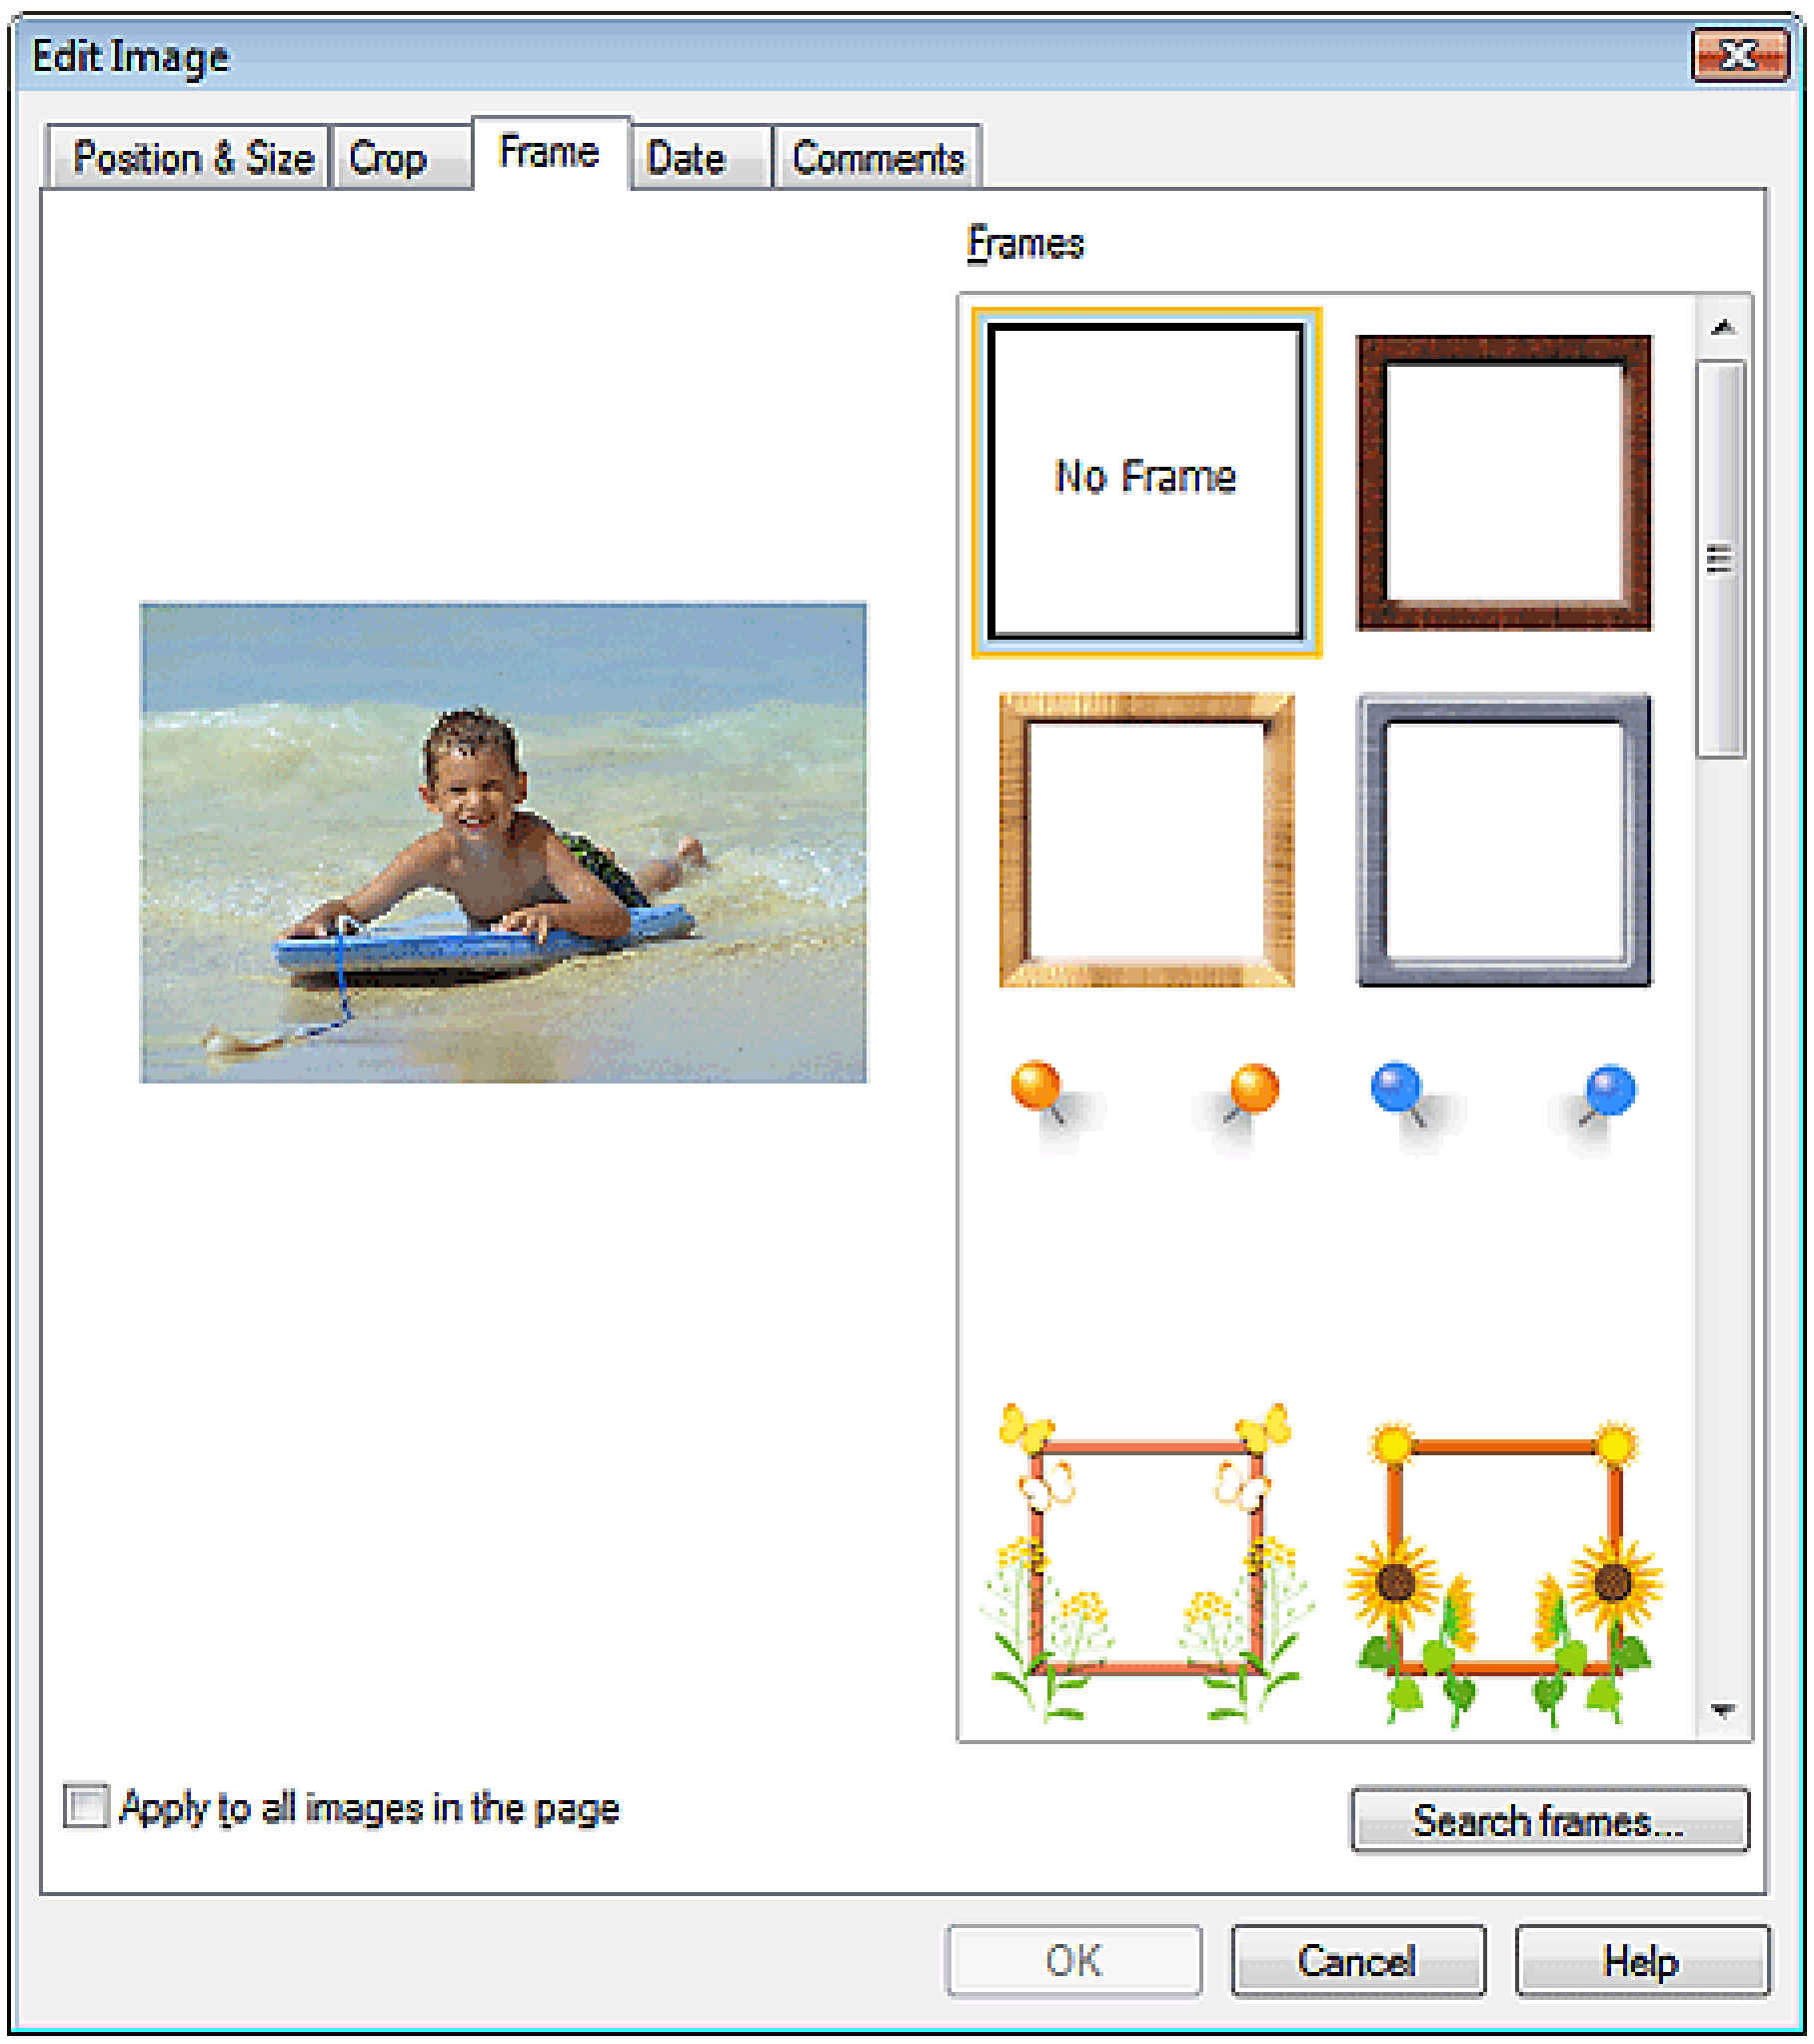

Selecteer het kader dat u wilt gebruiken bij Kaders (Frames) en klik op OK.

Belangrijk

- U kunt geen datums afdrukken op omkaderde foto's.

Opmerking

- Schakel het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen op de pagina (Apply to all images in the page) in als u hetzelfde kader tegelijkertijd wilt toevoegen aan alle foto's op een geselecteerde pagina.
- Op onze website zijn verschillende kaders beschikbaar naast de opgeslagen kaders in de toepassing.
  Klik op Kaders zoeken... (Search frames...) om naar de Canon-website te gaan waar u gratis extra materiaal kunt downloaden.
  - Voor toegang tot de website is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.
  - De functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige regio's.
  - Sluit Easy-PhotoPrint EX af voordat u kaders installeert.
- Kaders zoeken... (Search frames...) wordt alleen weergegeven als Album is geselecteerd.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over kaders.

Naar boven


Easy-PhotoPrint EX

Een datum op foto's afdrukken

U kunt een datum afdrukken op afbeeldingen.

Selecteer de afbeelding waarop u een datum wilt afdrukken in het venster Bewerken (Edit) en klik op de knop (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Datum (Date) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

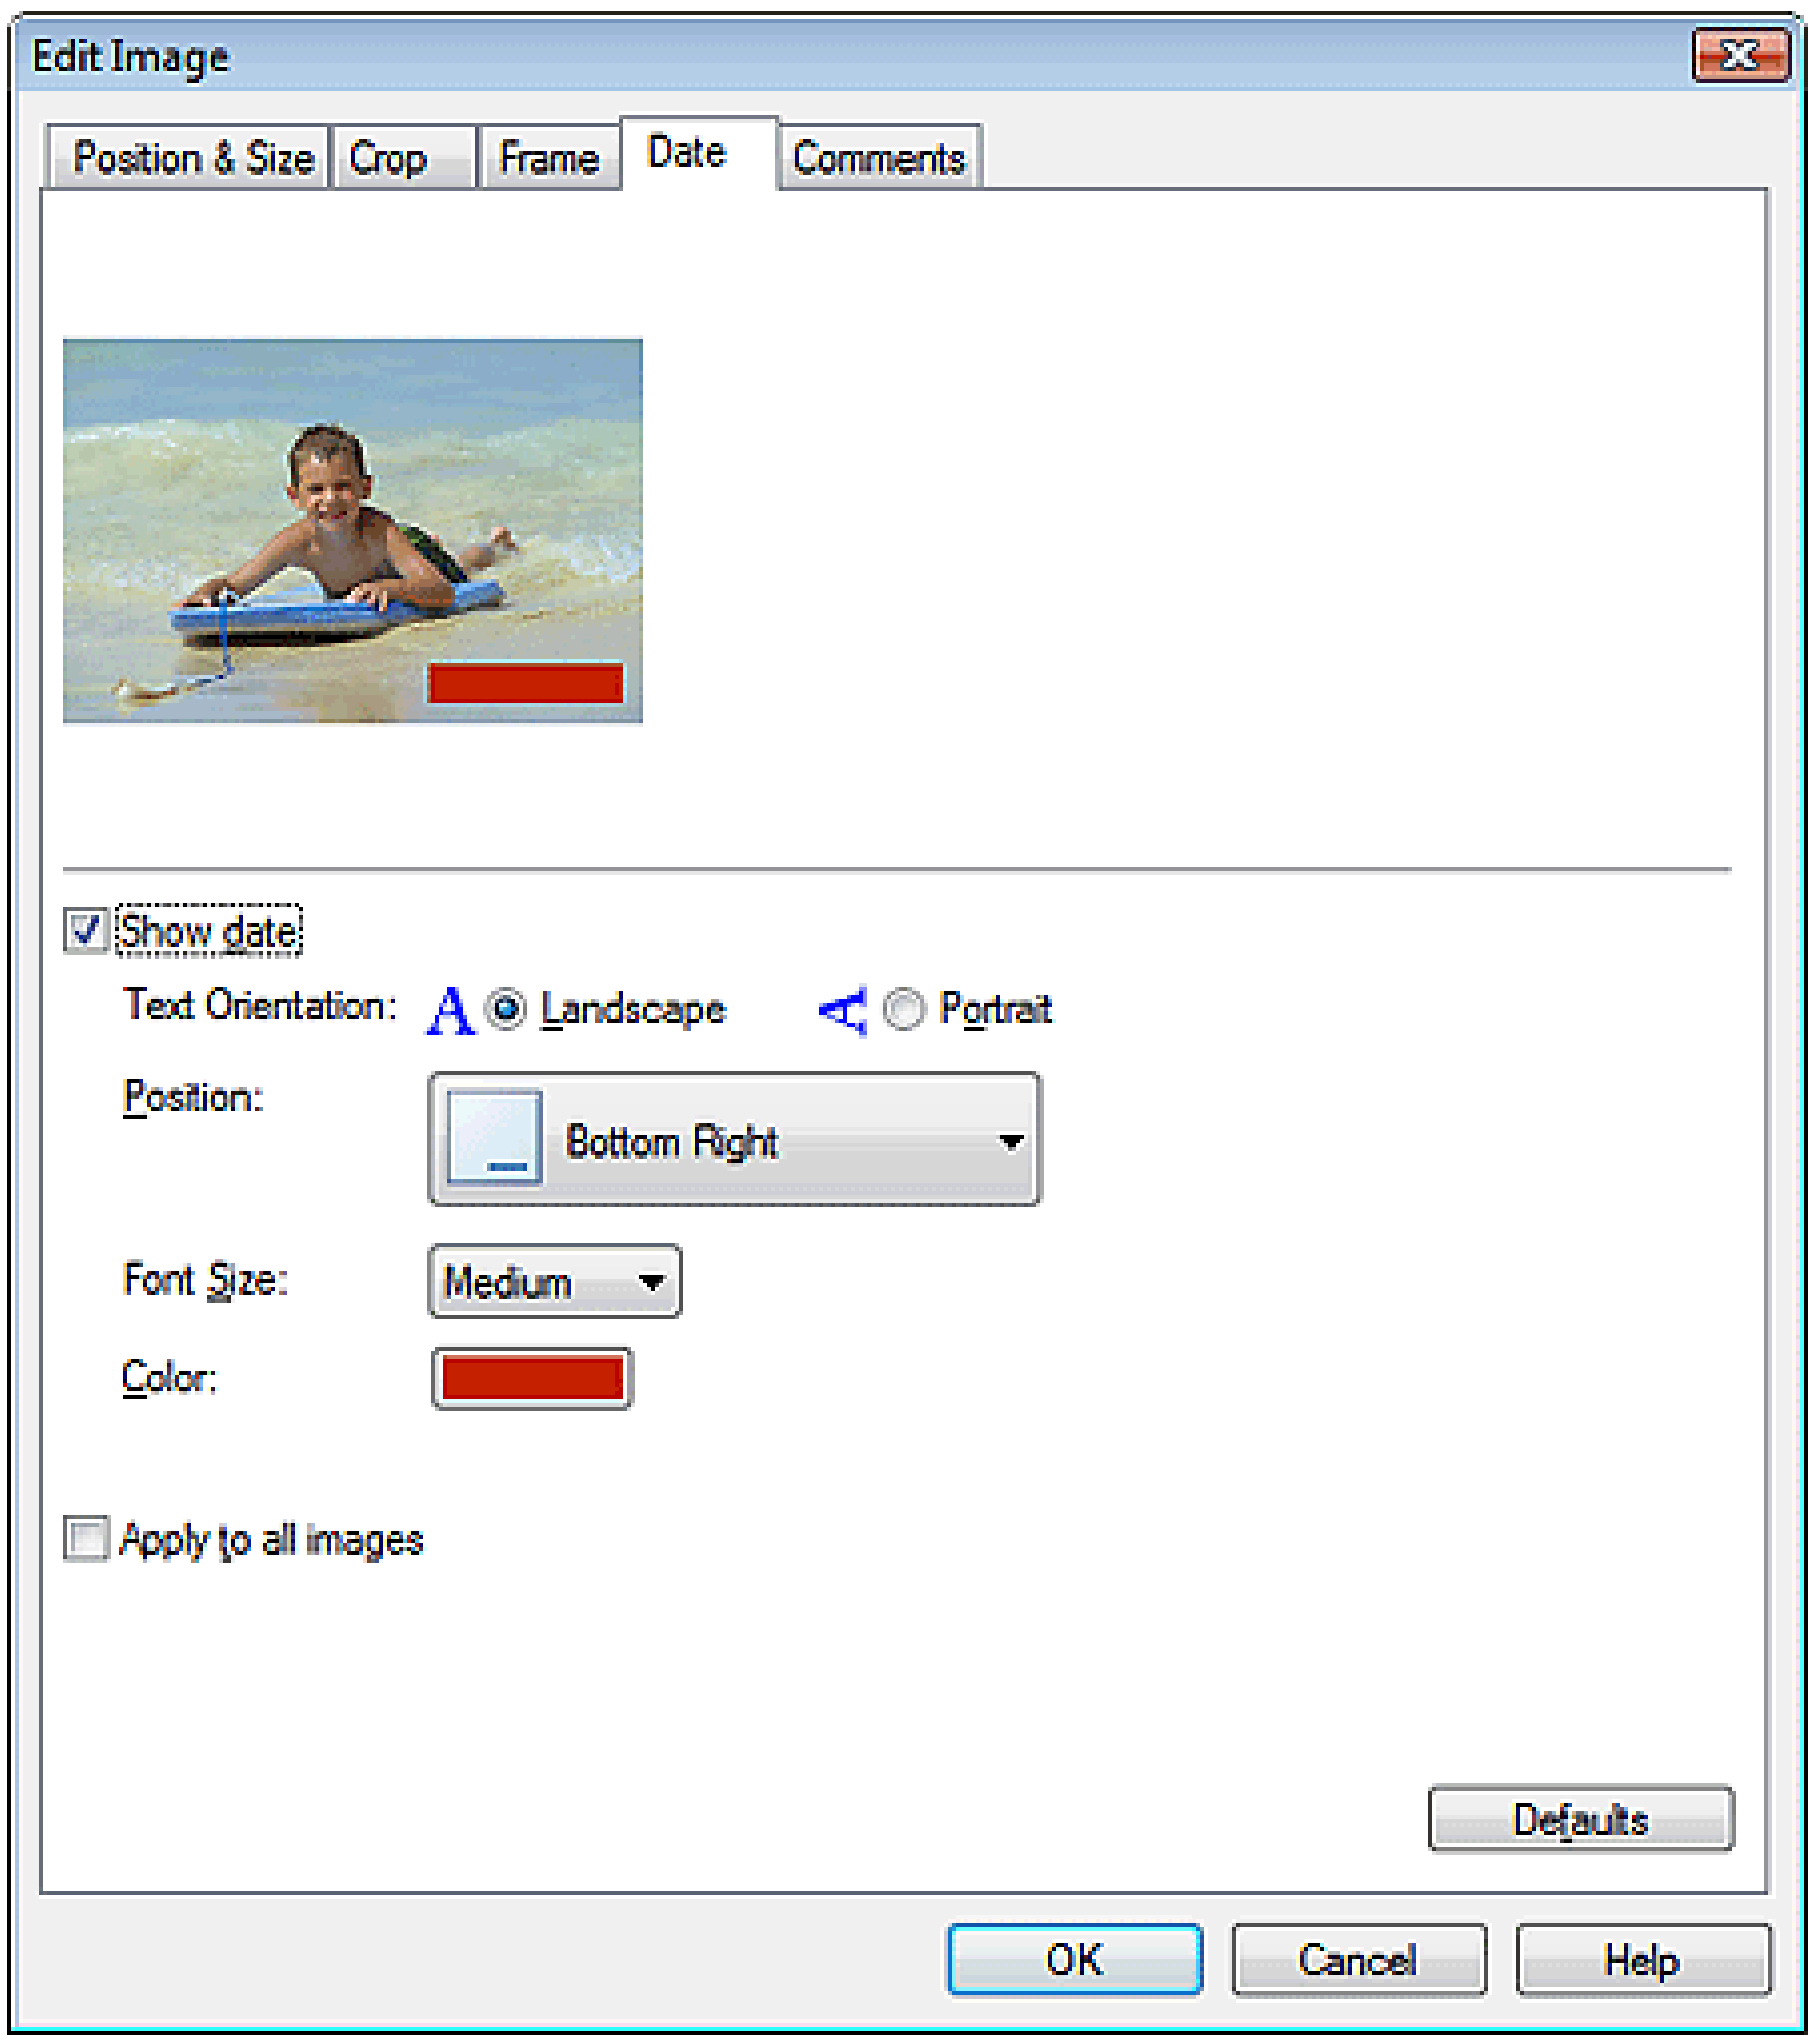

Schakel het selectievakje Datum weergeven (Show date) in.

Stel Tekstrichting (Text Orientation), Positie (Position), Lettertypeformaat (Font Size) en Kleur (Color) in en klik op OK.

Belangrijk

- U kunt geen datums afdrukken op omkaderde afbeeldingen.

Opmerking

- De datum wordt weergegeven volgens de datumnotatie die is ingesteld in uw besturingssysteem (mm-dd-jjjj, enzovoort).

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de datum.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Opmerkingen aan foto's toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen aan foto's en deze in uw album weergeven. De naam van de foto, de opnamedatum en opmerkingen worden weergegeven (van boven naar beneden) in een opmerkingenvak.




Belangrijk

- U kunt geen opmerkingen toevoegen bij Photo Print, Kalender (Calendar), Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print).

Selecteer de afbeelding waaraan u een opmerking wilt toevoegen in het venster Bewerken (Edit) en klik op de knop (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Opmerkingen (Comments) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

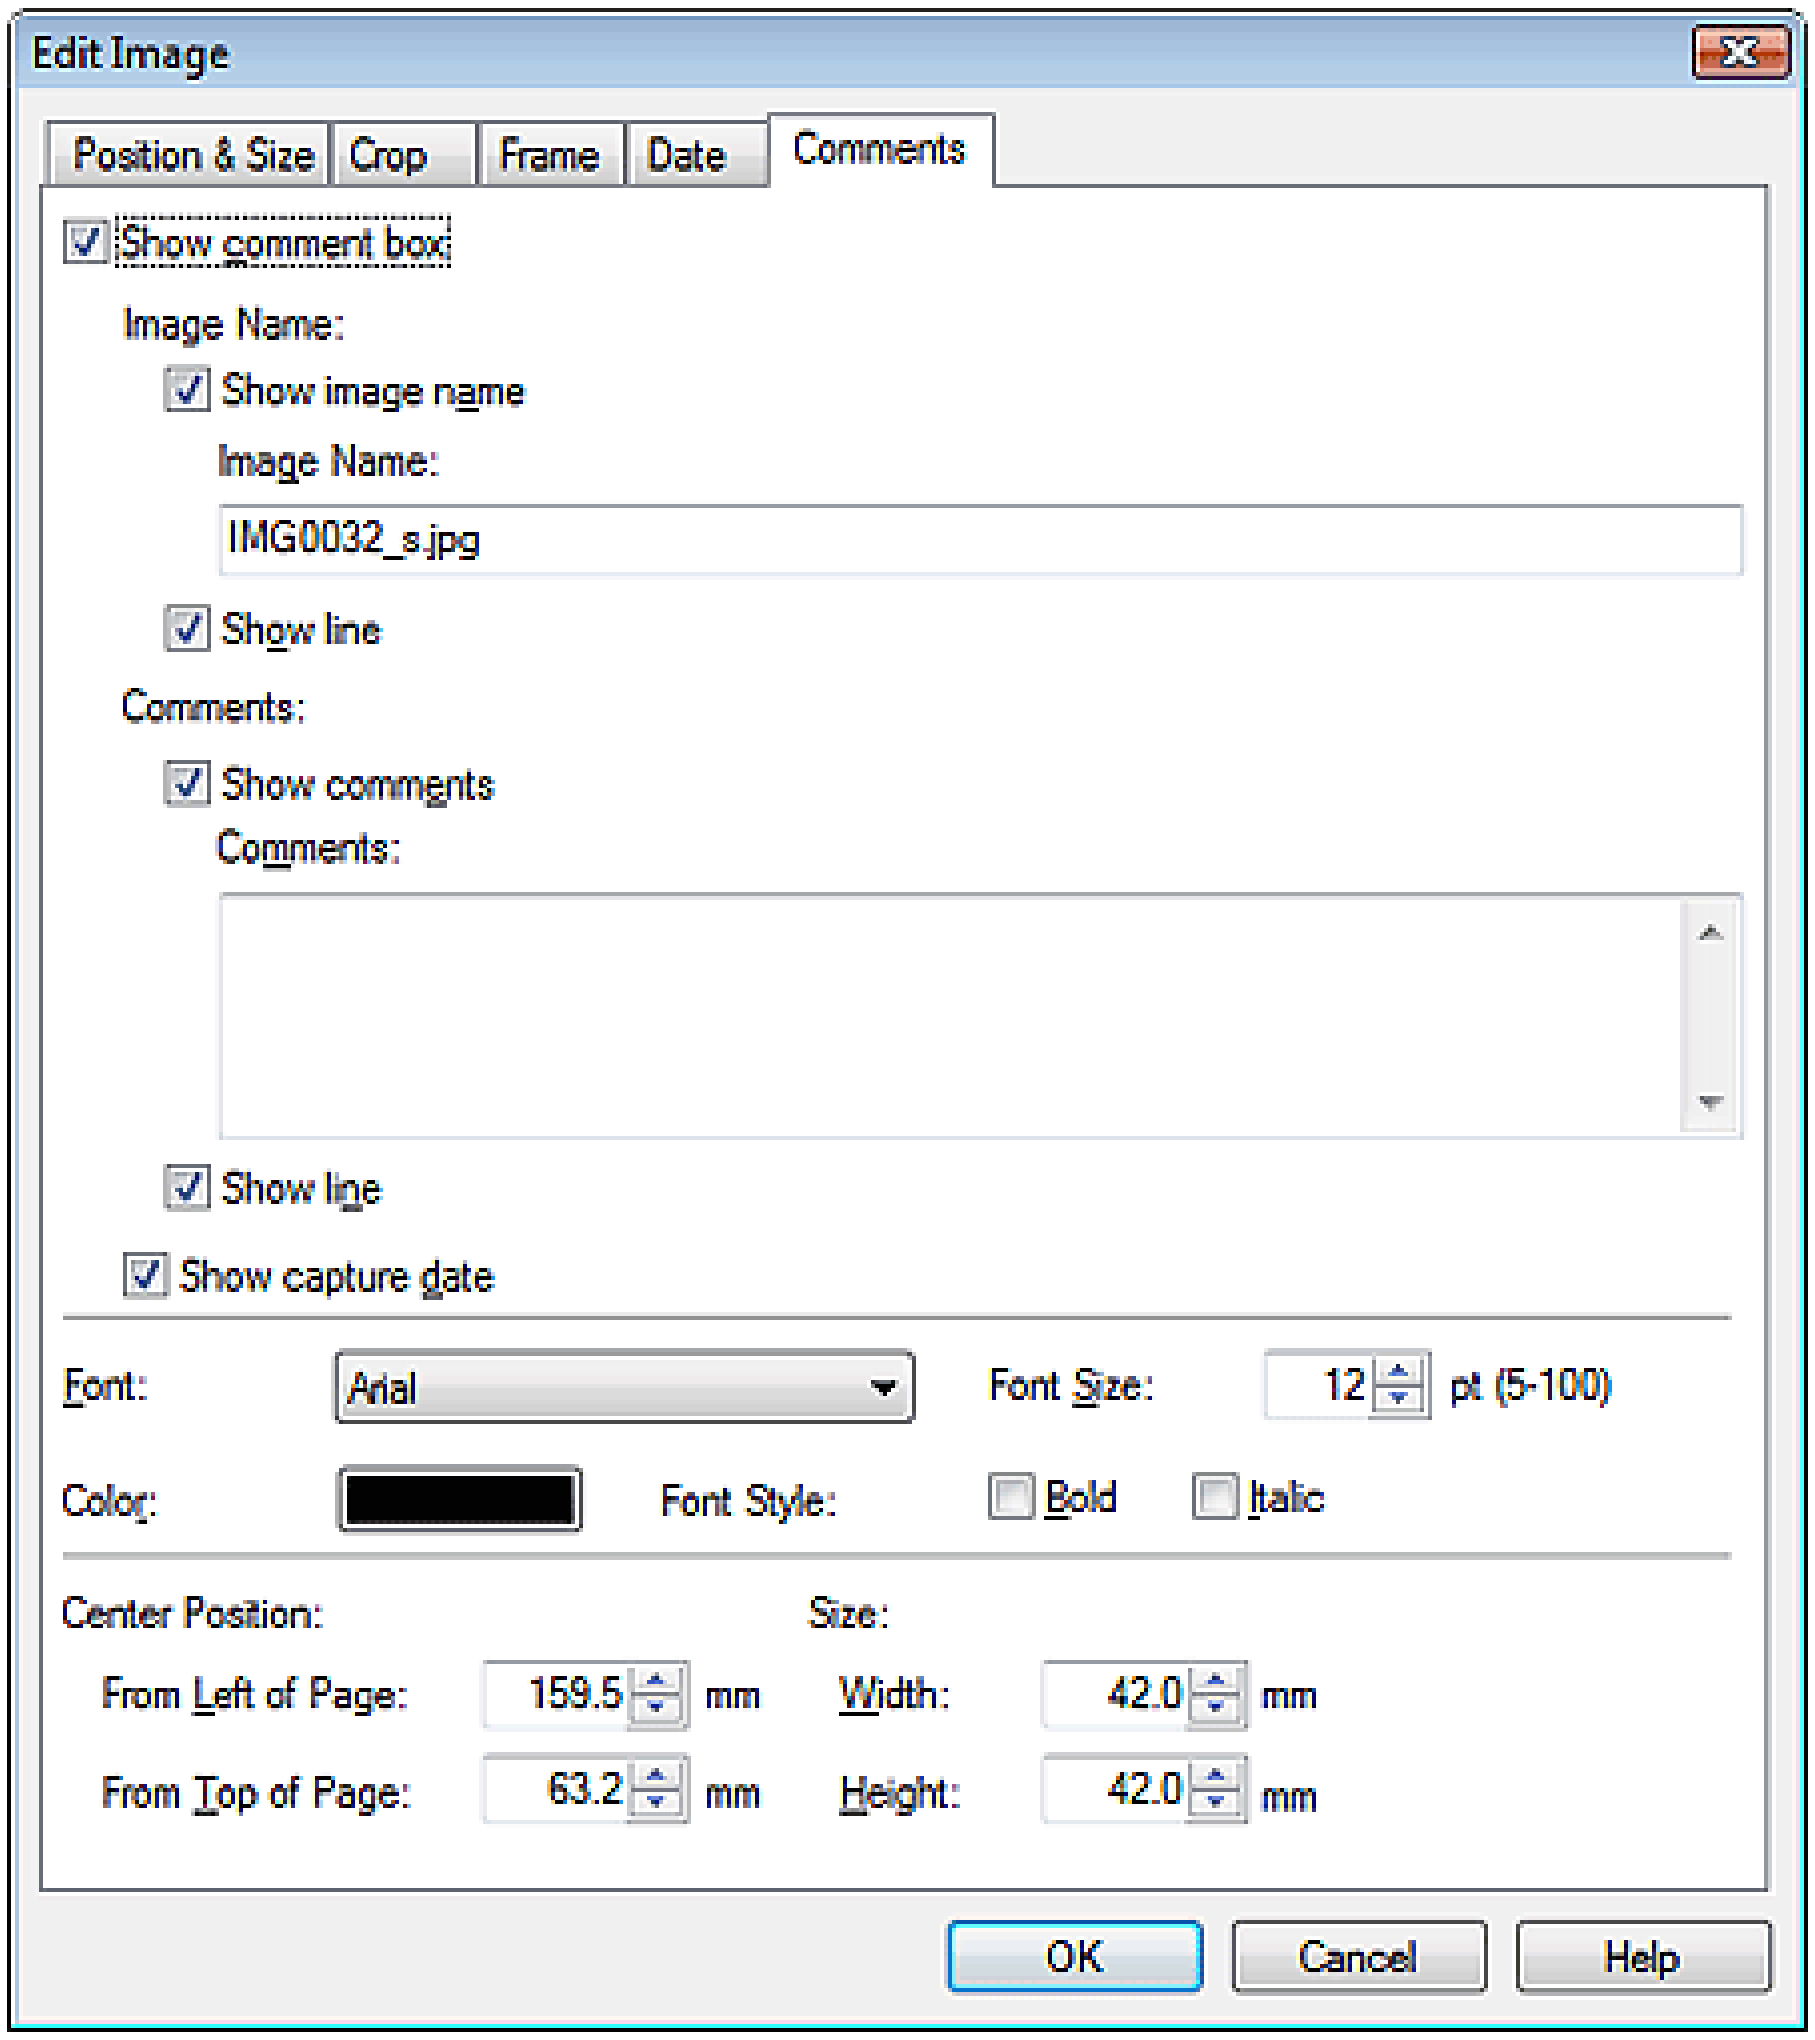

Schakel het selectievakje Opmerkingenvak weergeven (Show comment box) in.

Schakel de selectievakjes in van de items die u wilt weergeven en voer de opmerkingen in.

Selecteer de tekengrootte, kleur, positie en dergelijke van de opmerkingen en klik op OK.

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over opmerkingen.

Naar boven


Tekst aan foto's toevoegen

U kunt tekst aan foto's toevoegen.

Klik op  (Tekst toevoegen) in het venster Bewerken (Edit) en sleep de muis over het gedeelte waar u de tekst wilt plaatsen.

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

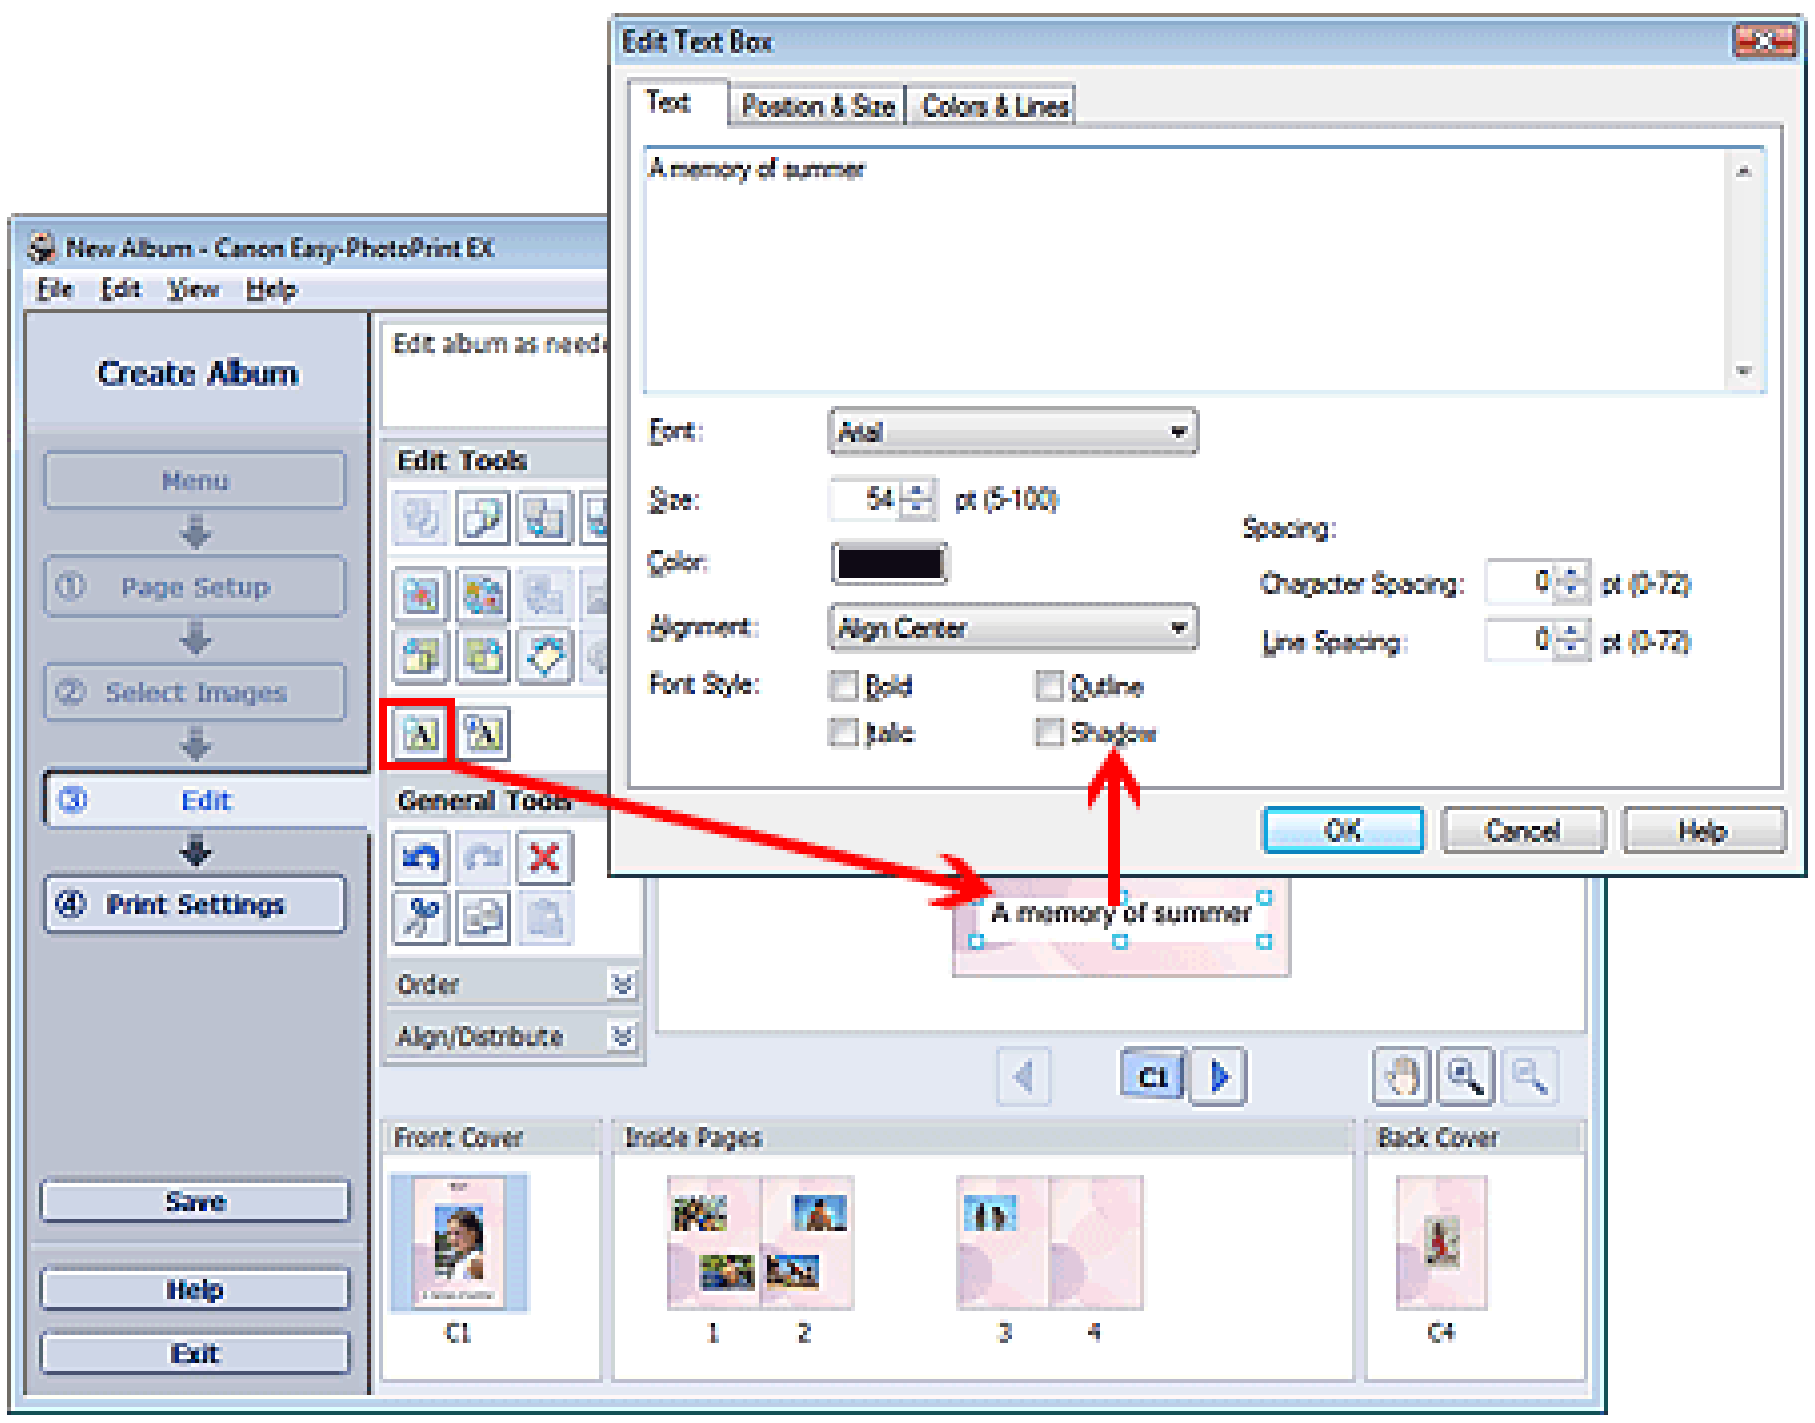

Selecteer de tab Tekst (Text) in het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) en voer de tekst in.

Opmerking

- In het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) kunt u de positie, hoek en grootte van de tekst wijzigen. U kunt ook de kleur en omlijning van het tekstvak instellen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
- Als u de ingevoerde tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst en klikt u op  (Tekstvak bewerken). Het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) wordt weergegeven. U kunt de tekst nu wijzigen.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


Opslaan

U kunt bewerkte items opslaan.

Klik op Opslaan (Save) in het venster Bewerken (Edit) of het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

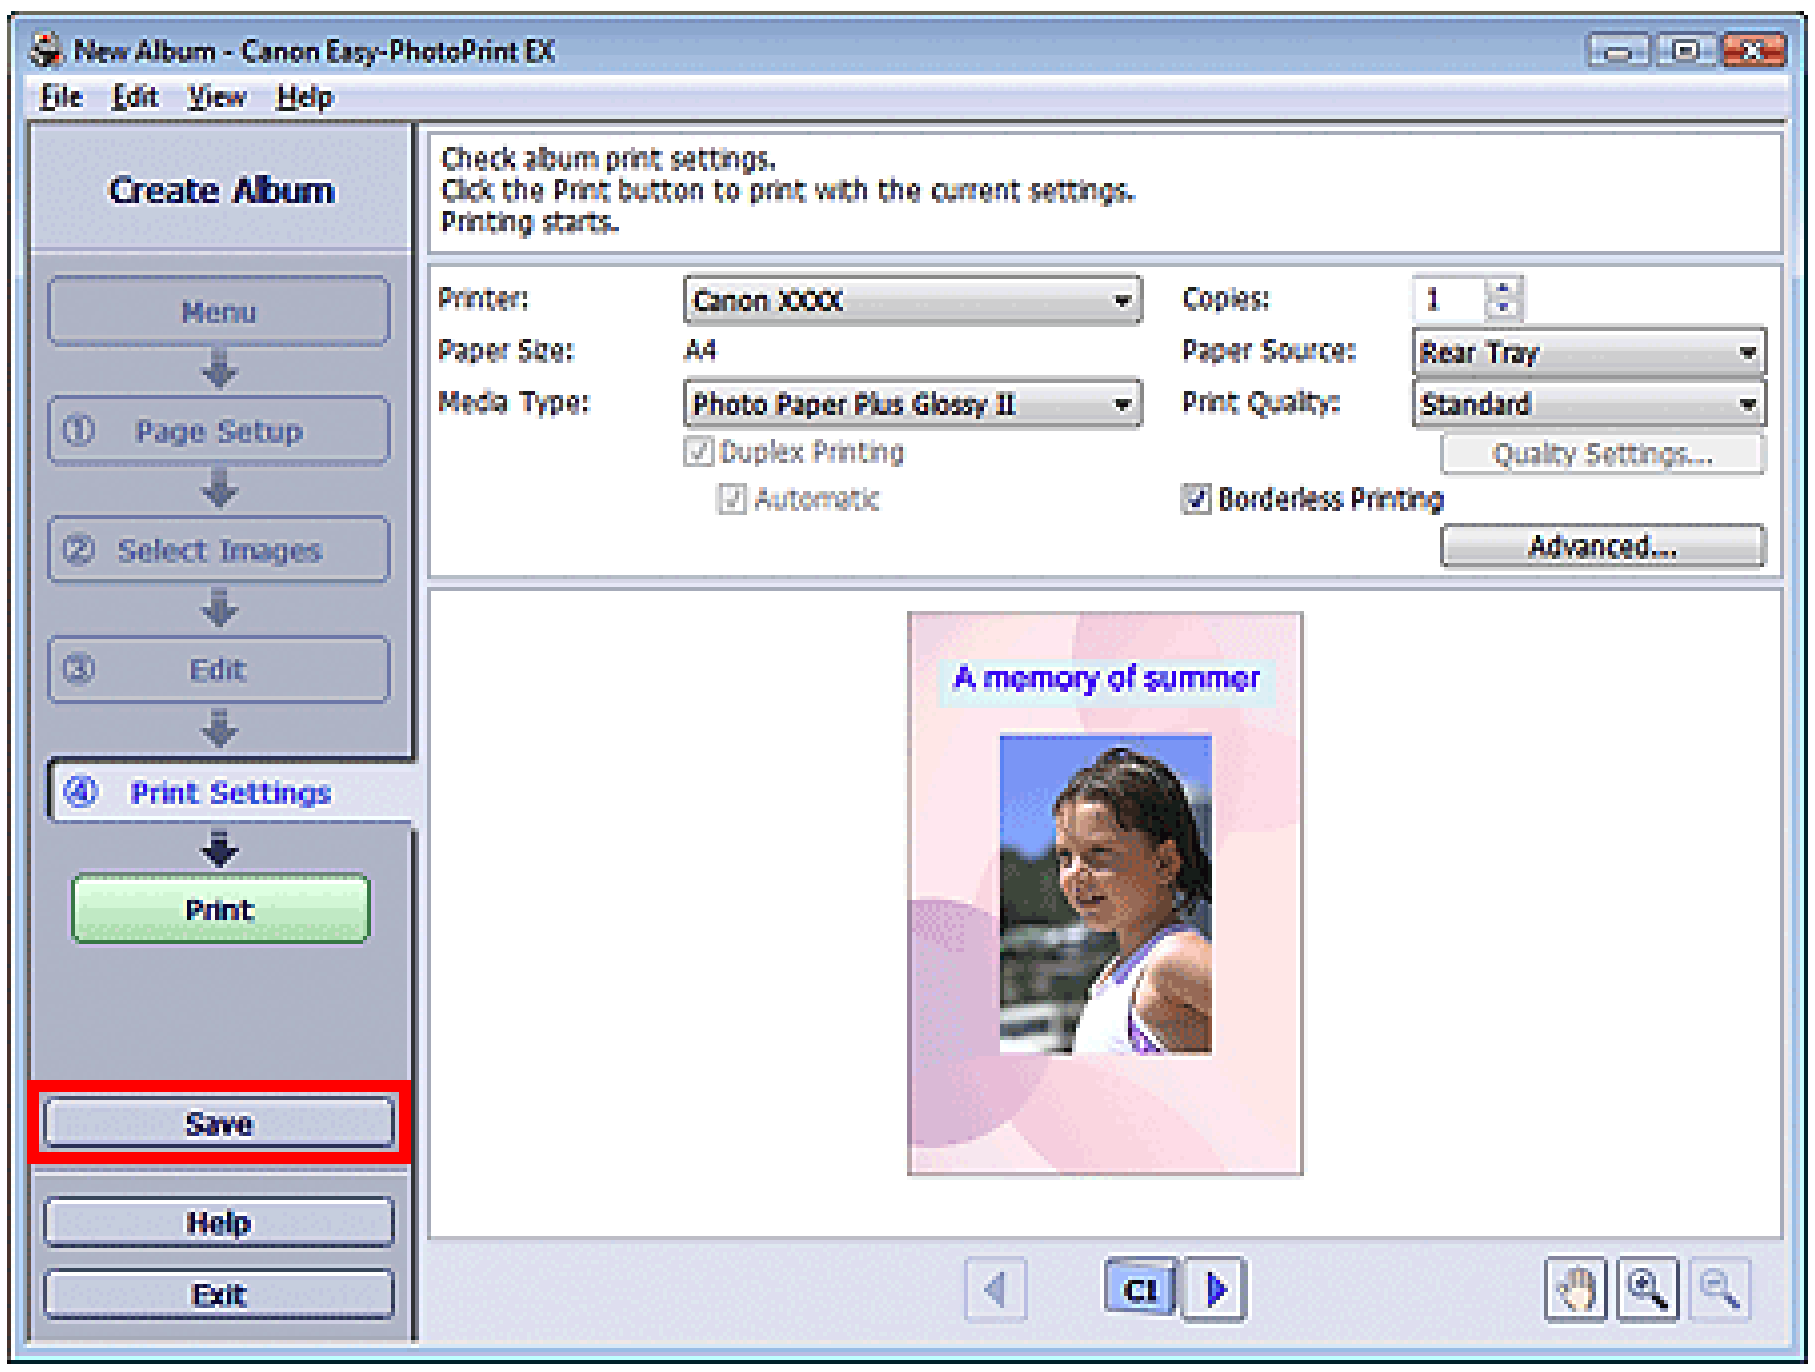

Wanneer het dialoogvenster Opslaan als (Save As) wordt weergegeven, geeft u de locatie en de bestandsnaam op en klikt u op Opslaan (Save).

Belangrijk

- Als u een opgeslagen bestand bewerkt en opnieuw opslaat, wordt het bestand overschreven. Als u een bestand opnieuw wilt opslaan onder een nieuwe naam of op een andere locatie, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en slaat u het bestand op.

Opmerking

- Opslaan (Save) wordt niet weergegeven in de vensters Pagina-instelling (Page Setup) en Afbeeldingen selecteren (Select Images).


Naar boven

Easy-PhotoPrint EX

Feestdagen instellen


U kunt feestdagen aan uw kalender toevoegen.

Klik op Feestdgn instellen... (Set Holidays...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) van Kalender (Calendar) of klik op (Periode/Feestdagen instellen) in het venster Bewerken (Edit) en klik op Feestdgn instellen... (Set Holidays...) in het dialoogvenster Algemene kalenderinstellingen (Calendar General Settings) om het dialoogvenster Instellingen feestdag (Holiday Settings) weer te geven.

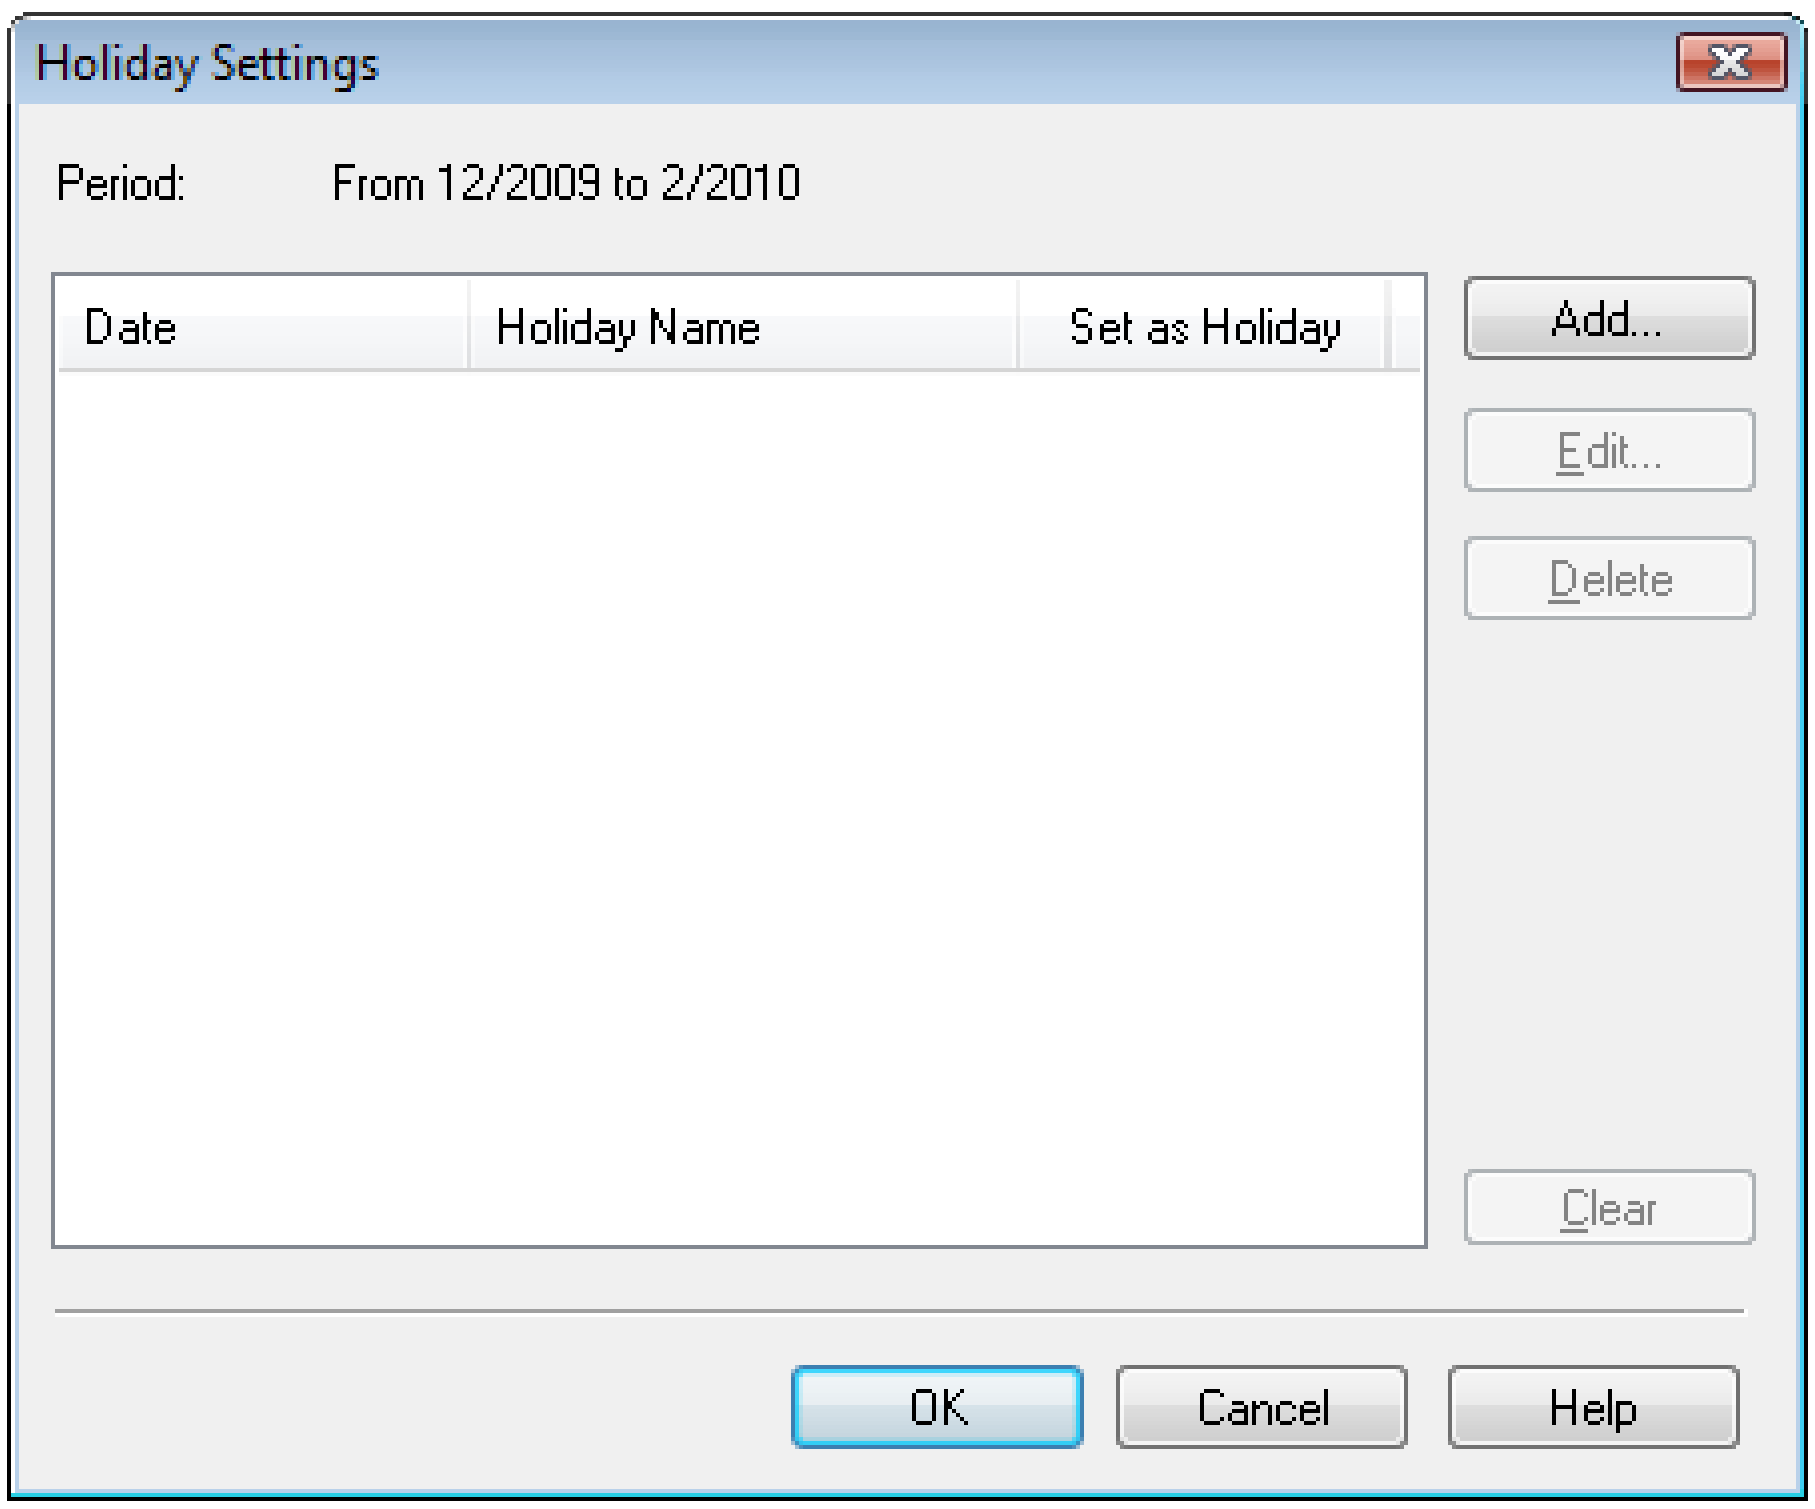

Als u een feestdag wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen... (Add...). Het dialoogvenster Feestdag toevoegen/bewerken (Add/Edit Holiday) wordt weergegeven. Als u een opgeslagen feestdag wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op Bewerken... (Edit...).

Als u een feestdag wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen (Delete). Als u alle opgeslagen feestdagen in uw kalenderperiode wilt verwijderen, klikt u op Wissen (Clear).

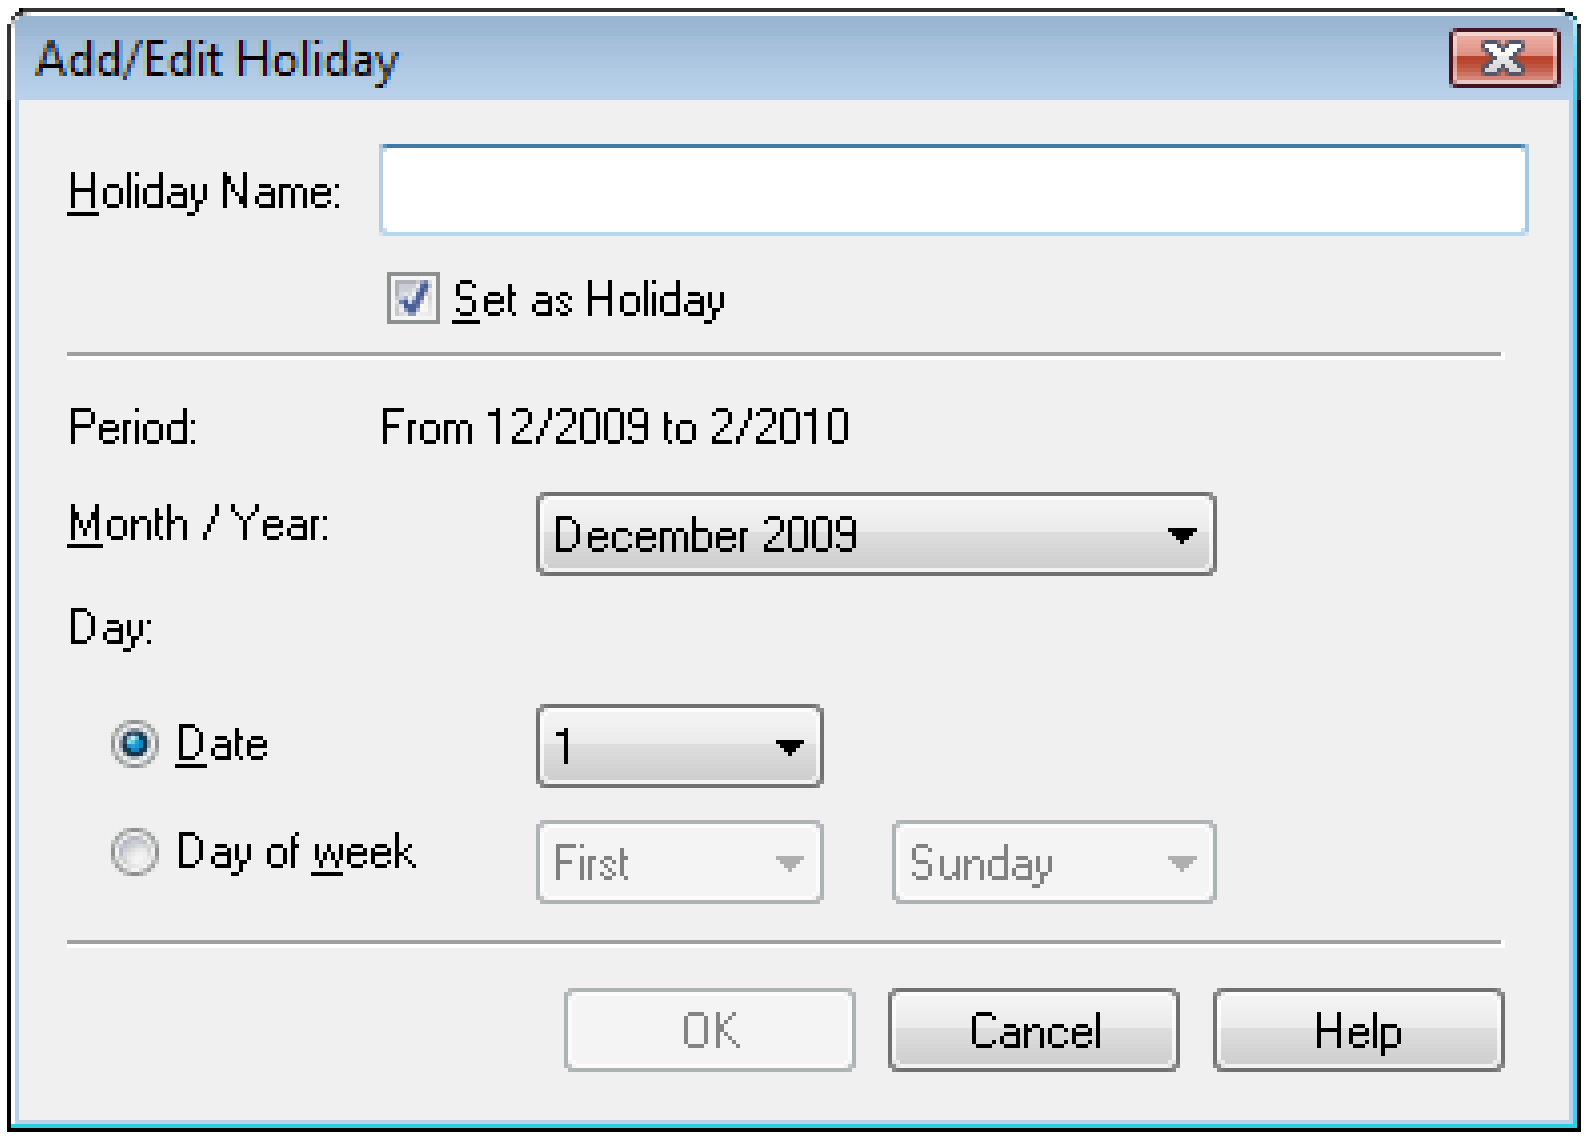

Voer de naam in bij Naam feestdag (Holiday Name) en geef de datum op.

Schakel het selectievakje Instellen als feestdag (Set as Holiday) in om die dag als feestdag weer te geven in uw kalender.

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over elk dialoogvenster.

Naar boven

Easy-PhotoPrint EX


Kalenderweergave instellen

U kunt de weergave van de kalender (lettertypen, lijnen, kleuren, positie, grootte en dergelijke) aanpassen.

Klik op Instellingen... (Settings...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) van Kalender (Calendar), of selecteer een kalender in het venster Bewerken (Edit) en klik op (Kalender instellen) om het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings) weer te geven.

Belangrijk

- Het tabblad Positie en formaat (Position & Size) wordt alleen weergegeven als het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings) wordt geopend vanuit het venster Bewerken (Edit).

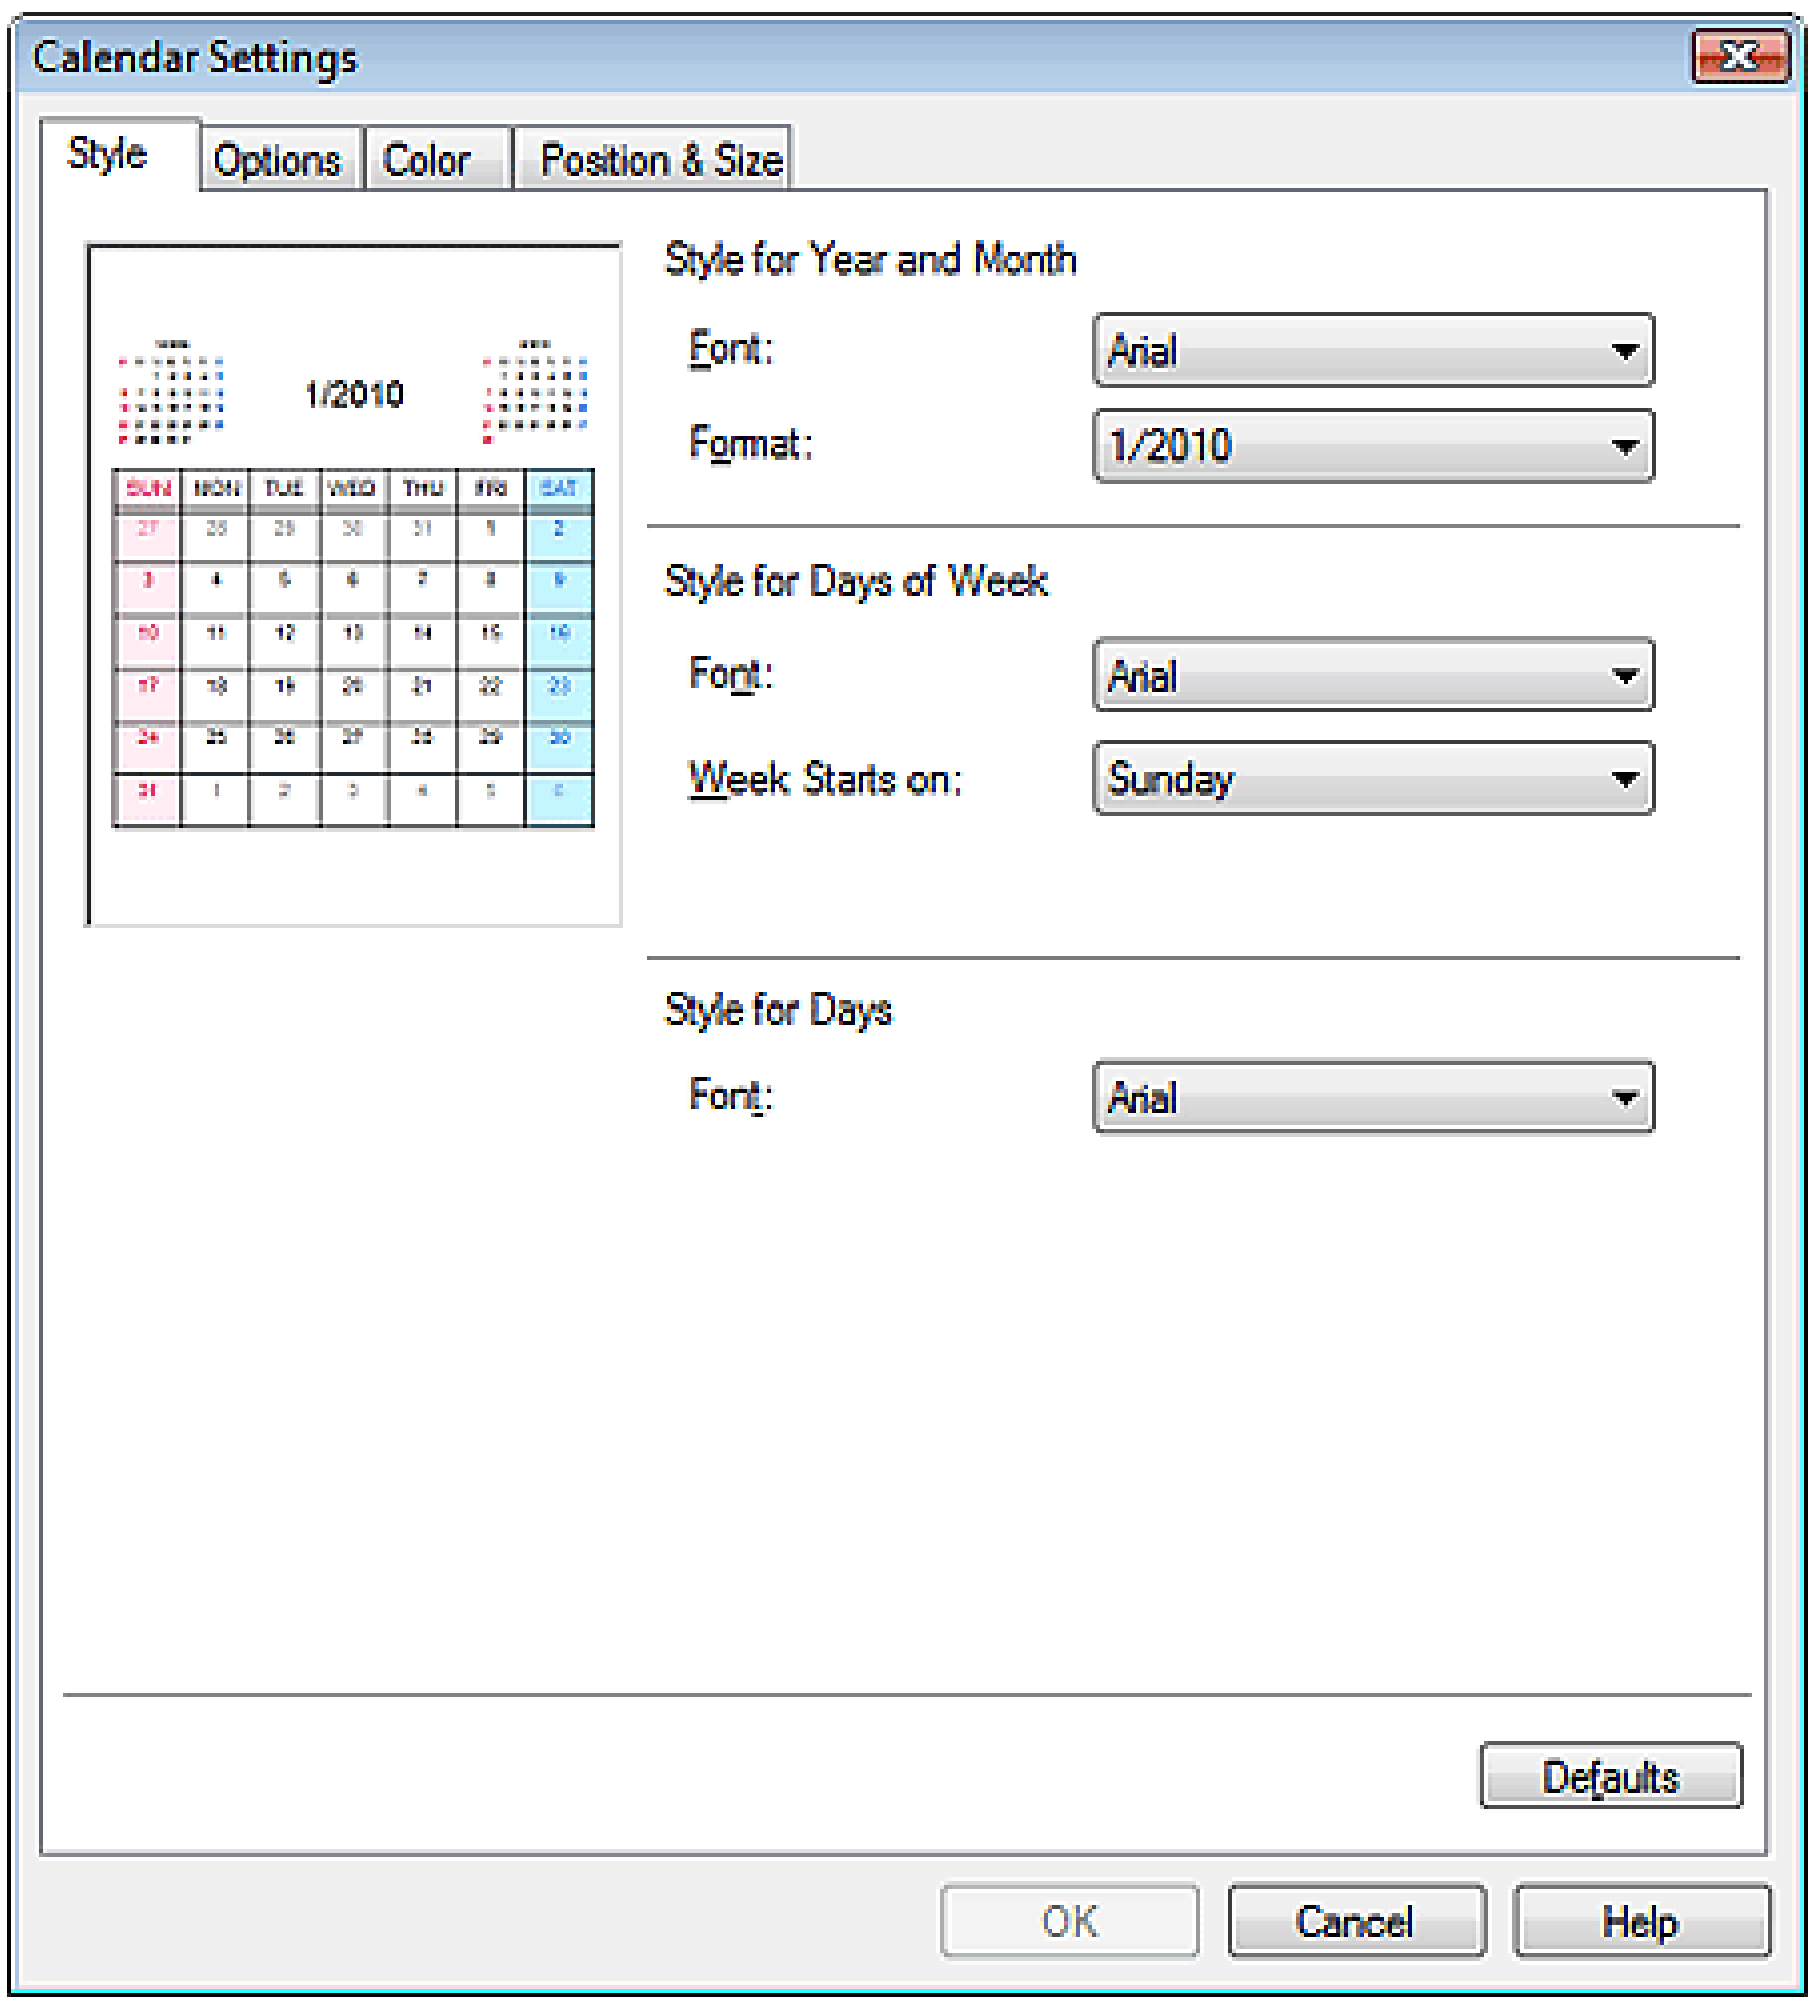

Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings).

Naar boven

Opgeslagen bestanden openen

U kunt bestanden openen die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX.

1. Klik bij Menu op Bibliotheek (Library).

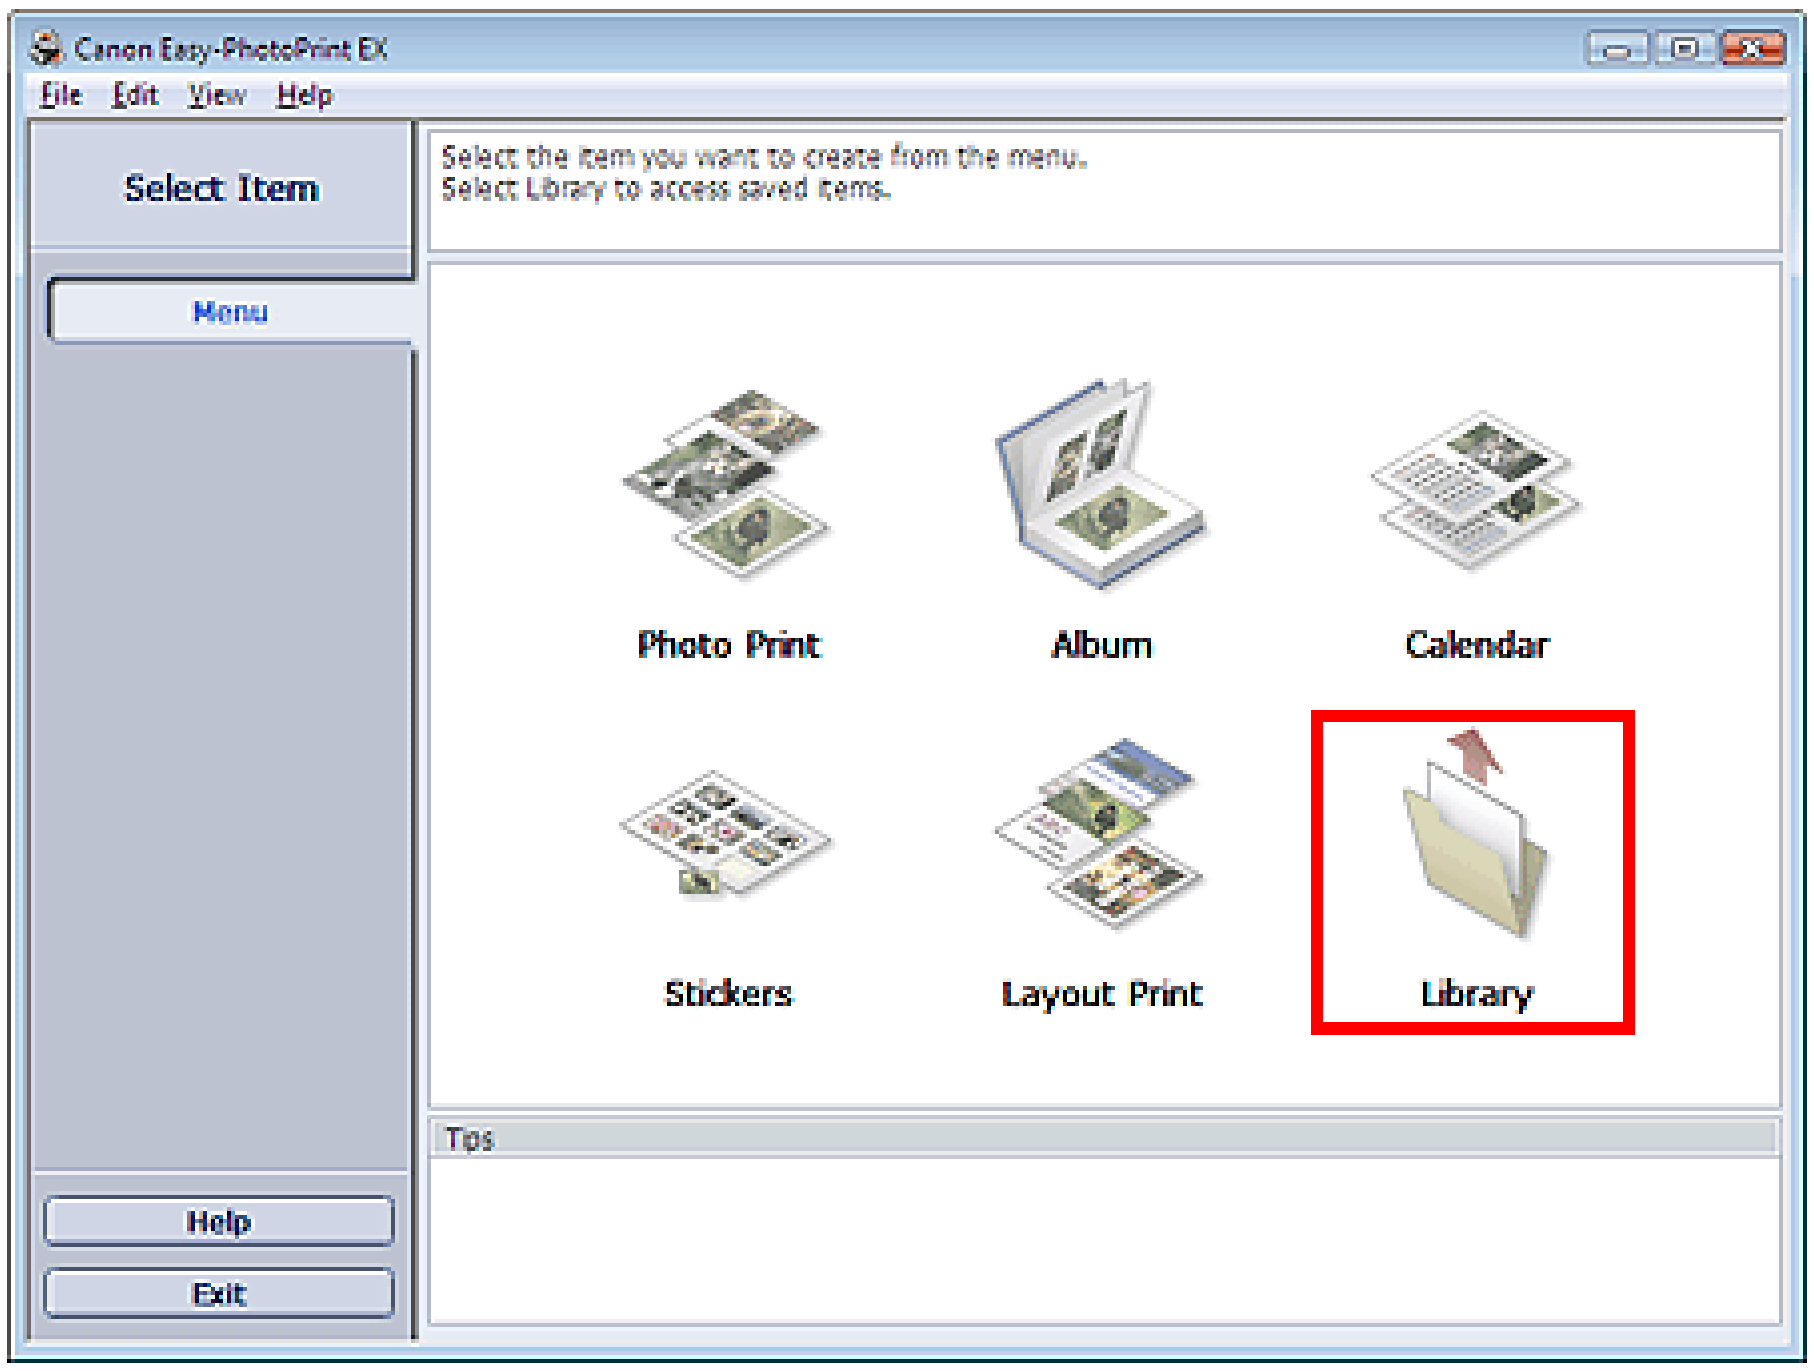

Het dialoogvenster Openen (Open) wordt weergegeven.
U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX bekijken in de pictogramweergave (alleen voor Windows Vista) of de miniatuurweergave.

Belangrijk

- Wanneer u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows XP gebruikt, kan de inhoud van bestanden niet worden weergegeven in de Verkenner.

2. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen (Open).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

Opmerking

- De volgende bestandsindelingen (extensies) worden ondersteund door Easy-PhotoPrint EX.
  - Easy-PhotoPrint EX Albumbestand (.el1)
  - Easy-PhotoPrint EX Stickerbestand (.el2)
  - Easy-PhotoPrint EX Kalenderbestand (.el4)
  - Easy-PhotoPrint EX Indelingsbestand (.el5)

3. Bewerk het bestand indien nodig.

Opmerking

- Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over bewerkingsprocedures.

- Album bewerken
- Kalender bewerken
- Stickers bewerken
- Opmaak afdrukken bewerken

Opmerking

- U kunt bestanden die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX niet alleen openen via Bibliotheek (Library) in Menu, maar ook op de volgende manieren.
  - Dubbelklik of klik op het bestand.
  - Klik in het menu Bestand (File) op Openen... (Open...) en selecteer het bestand dat u wilt bewerken.
- U kunt een onlangs geopend bestand ook openen door op de bestandsnaam te klikken in het menu Bestand (File).

Naar boven

Afdrukken met andere toepassingen

Naar boven

Verschillende afdrukmethoden

Naar boven


Afdrukken met de basisinstellingen

U kunt de volgende eenvoudige instelprocedure gebruiken om op de juiste manier af te drukken met deze printer:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer een veelgebruikt profiel

   Selecteer een geschikt afdrukprofiel bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).
   Wanneer u een afdrukprofiel selecteert, worden voor Extra functies (Additional Features), Mediumtype (Media Type) en Papierformaat printer (Printer Paper Size) automatisch de vooraf ingestelde waarden toegepast.

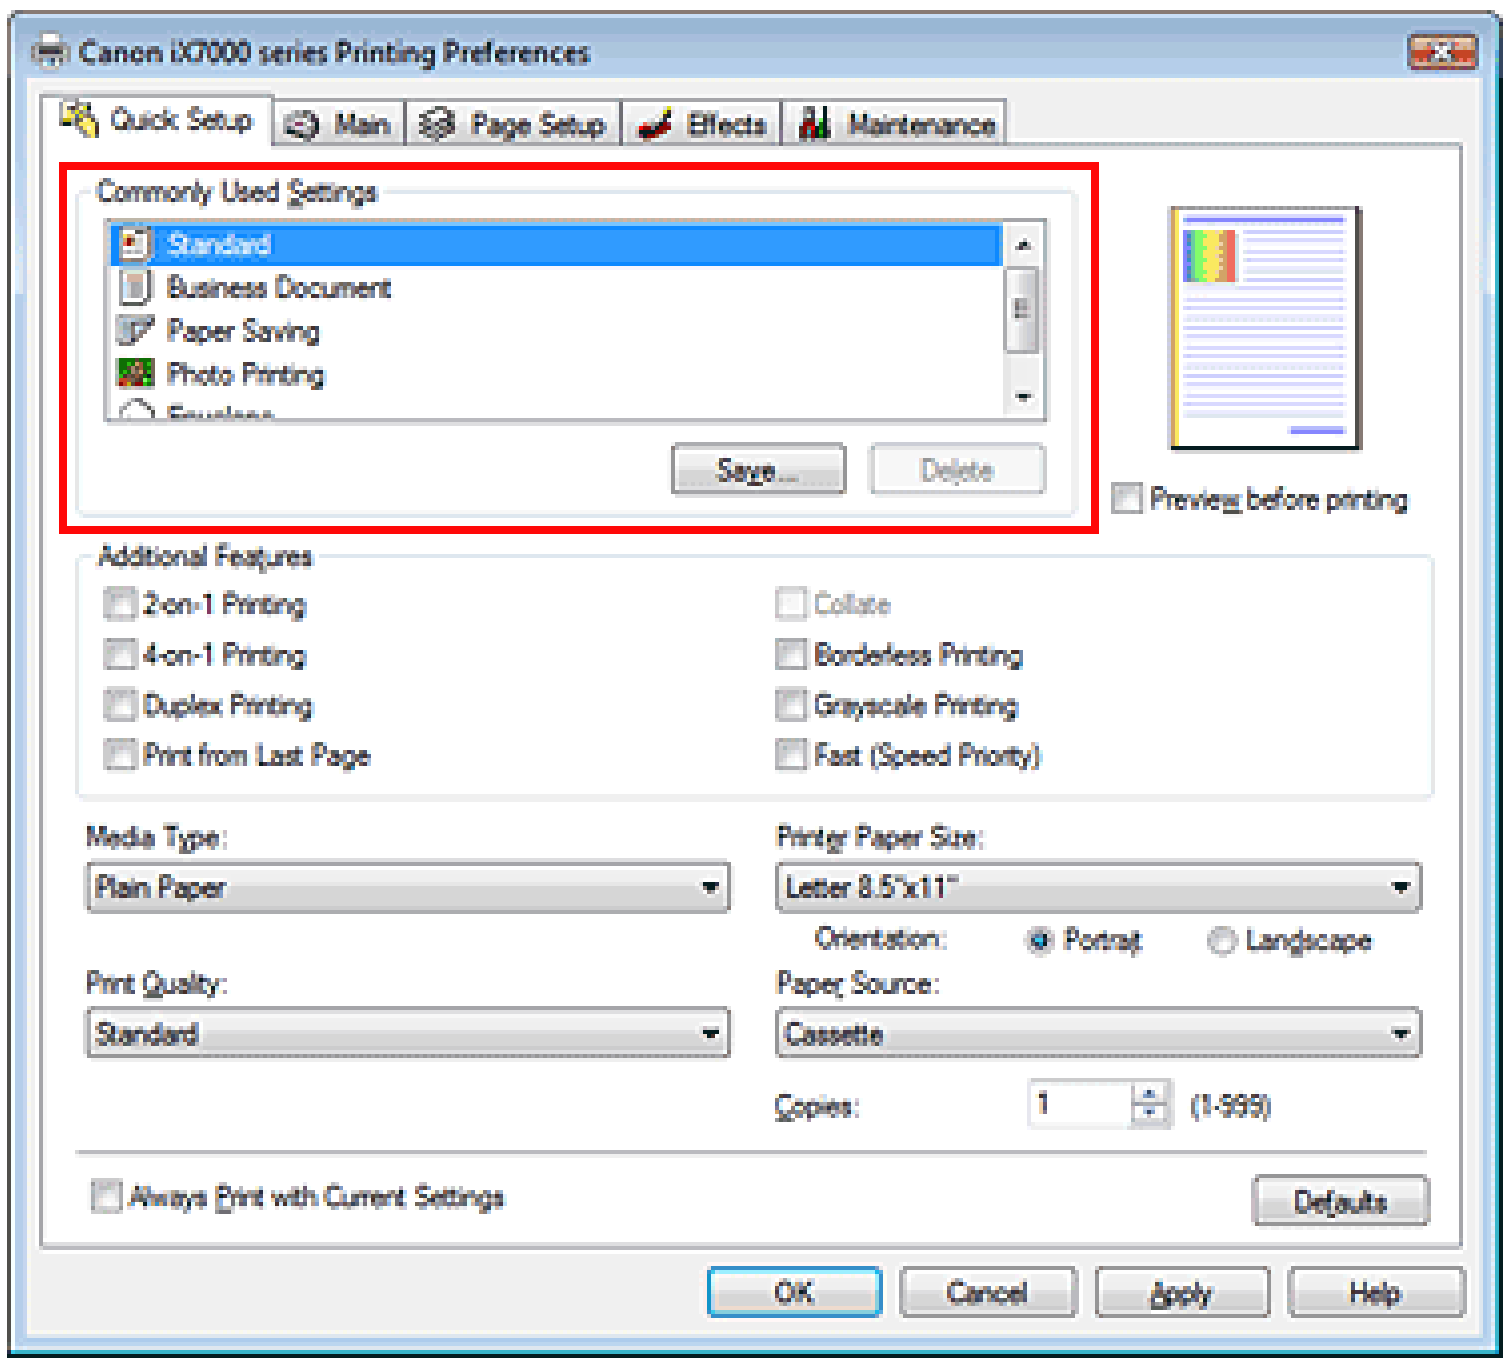3. Selecteer de afdrukkwaliteit

   Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

4. Selecteer de papierbron

   Selecteer naar wens Handmatige invoer (Manual Feed), Cassette of Achterste lade (Rear Tray) voor Papierbron (Paper Source).

   Belangrijk

   - De beschikbare instellingen voor papierbron zijn afhankelijk van de papiersoort en het papierformaat.

5. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Wanneer u het document afdrukt, worden de gewenste instellingen voor het document gebruikt.

Belangrijk

- Als u het selectievakje Altijd afdrukken met huidige instellingen (Always Print with Current Settings) inschakelt, worden alle instellingen op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main), Pagina-instelling (Page Setup) en Effecten (Effects) opgeslagen en kunt u de volgende keer afdrukken met dezelfde instellingen.
- Klik op Opslaan... (Save...) om de aangebrachte instellingen op te slaan. Raadpleeg ' Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren ' voor instructies over het opslaan van instellingen.

Naar boven

Een paginaformaat en afdrukstand opgeven


Het papierformaat en de afdrukstand worden in principe bepaald door de toepassing. Als de instellingen voor Paginaformaat (Page Size) en Afdrukstand (Orientation) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) hetzelfde zijn als de instellingen in de toepassing, hoeft u deze niet te wijzigen op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Als u deze instellingen niet in de toepassing kunt opgeven, geeft u als volgt een paginaformaat en afdrukstand op:
U kunt het paginaformaat en de Afdrukstand (Orientation) ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer het papierformaat

   Selecteer een paginaformaat in de lijst Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

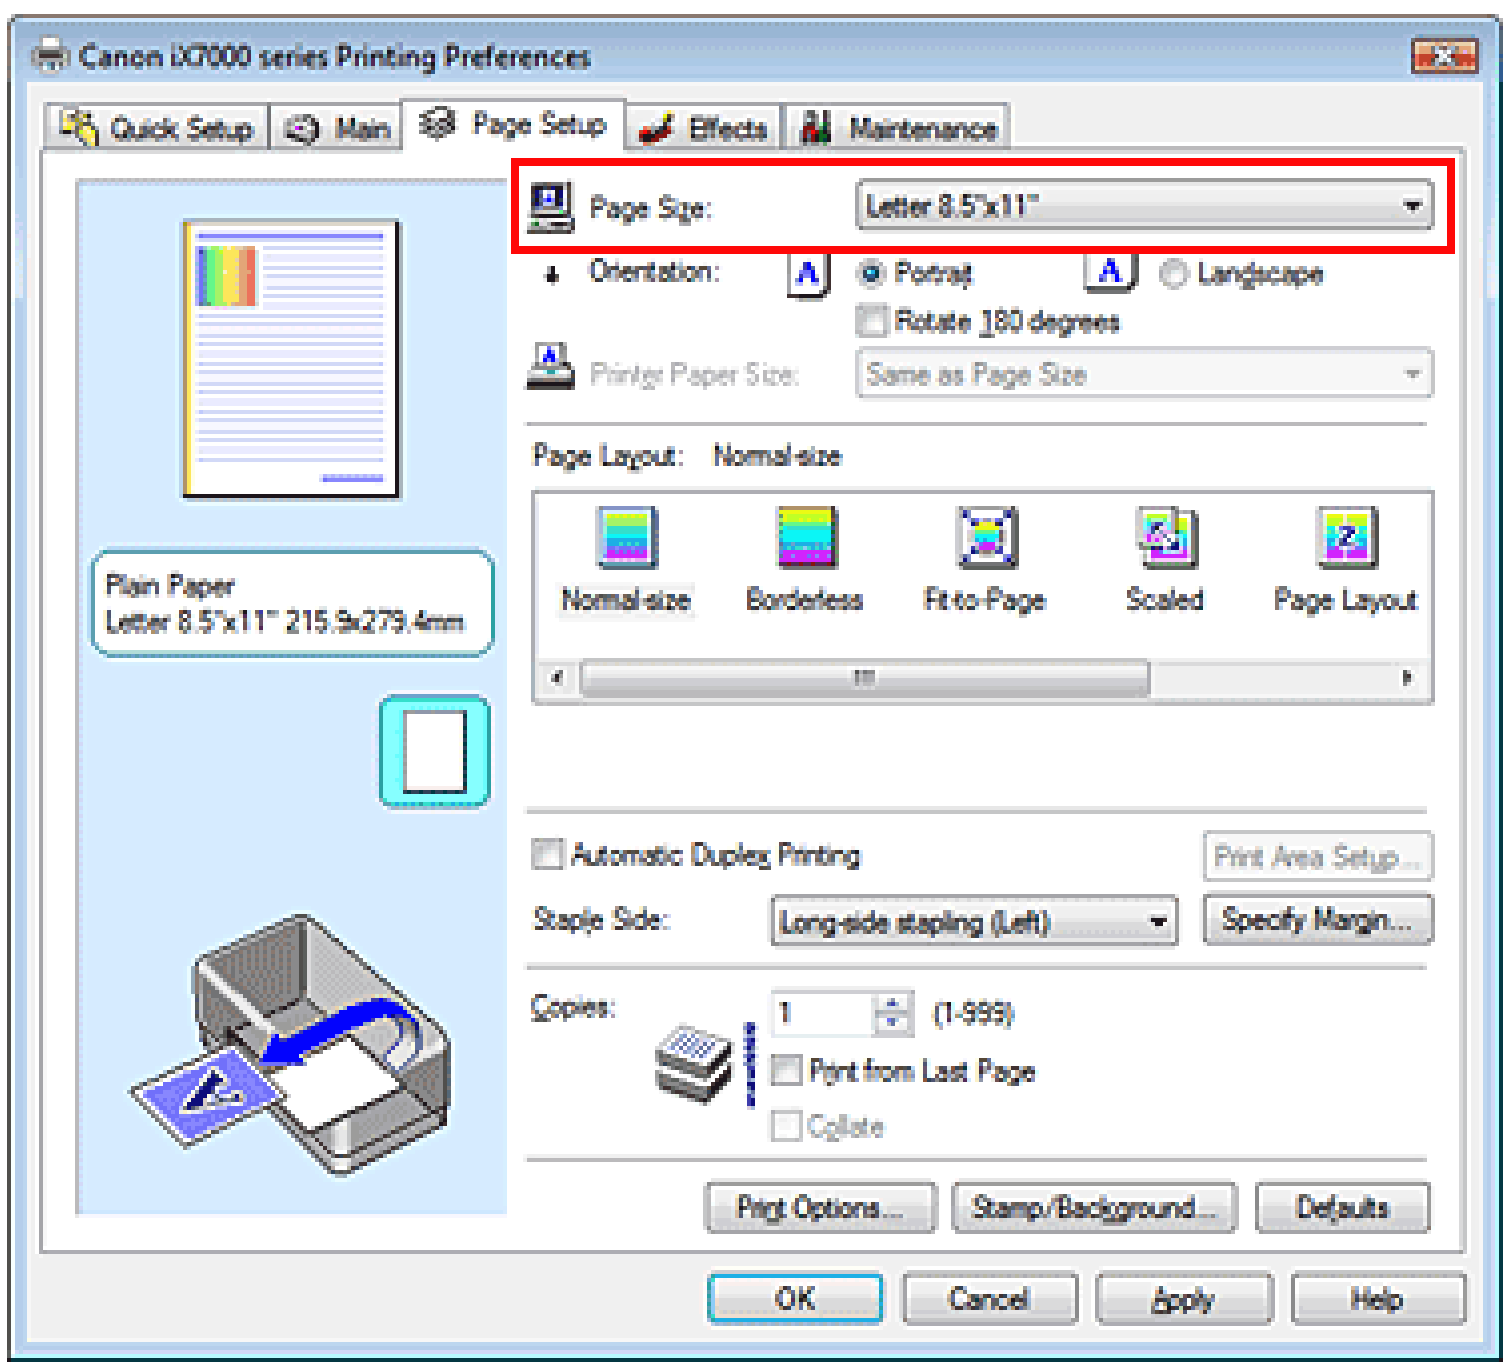

3. Afdrukstand (Orientation) instellen

   Selecteer Portret (Portrait) of Landschap (Landscape) voor Afdrukstand (Orientation). Schakel het selectievakje 180 graden roteren (Rotate 180 degrees) in als u de afdrukgegevens 180 graden wilt draaien.


4. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Het document wordt met het geselecteerde paginaformaat en de geselecteerde afdrukstand afgedrukt.


Naar boven

Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven


Standaardinstelling

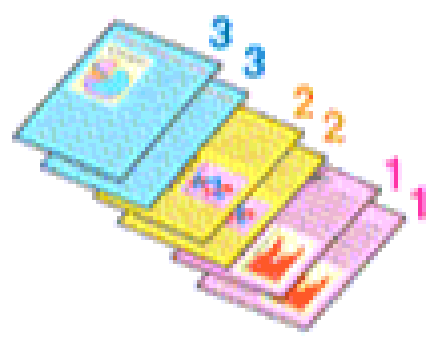


Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)

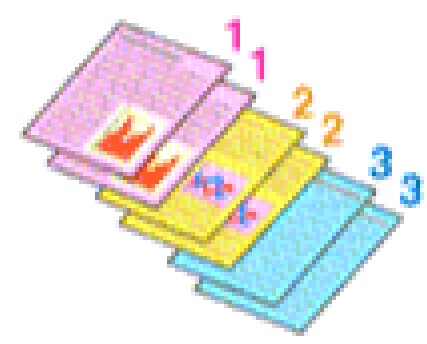

Sorteren (Collate)

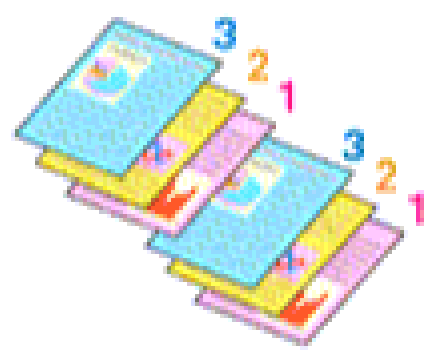

Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) + Sorteren (Collate)

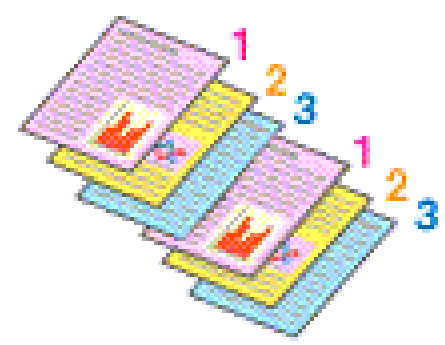


U geeft als volgt het aantal afdrukken en de afdrukvolgorde op:
U kunt ook het aantal exemplaren instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken

   Geef bij Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) het aantal af te drukken exemplaren op.

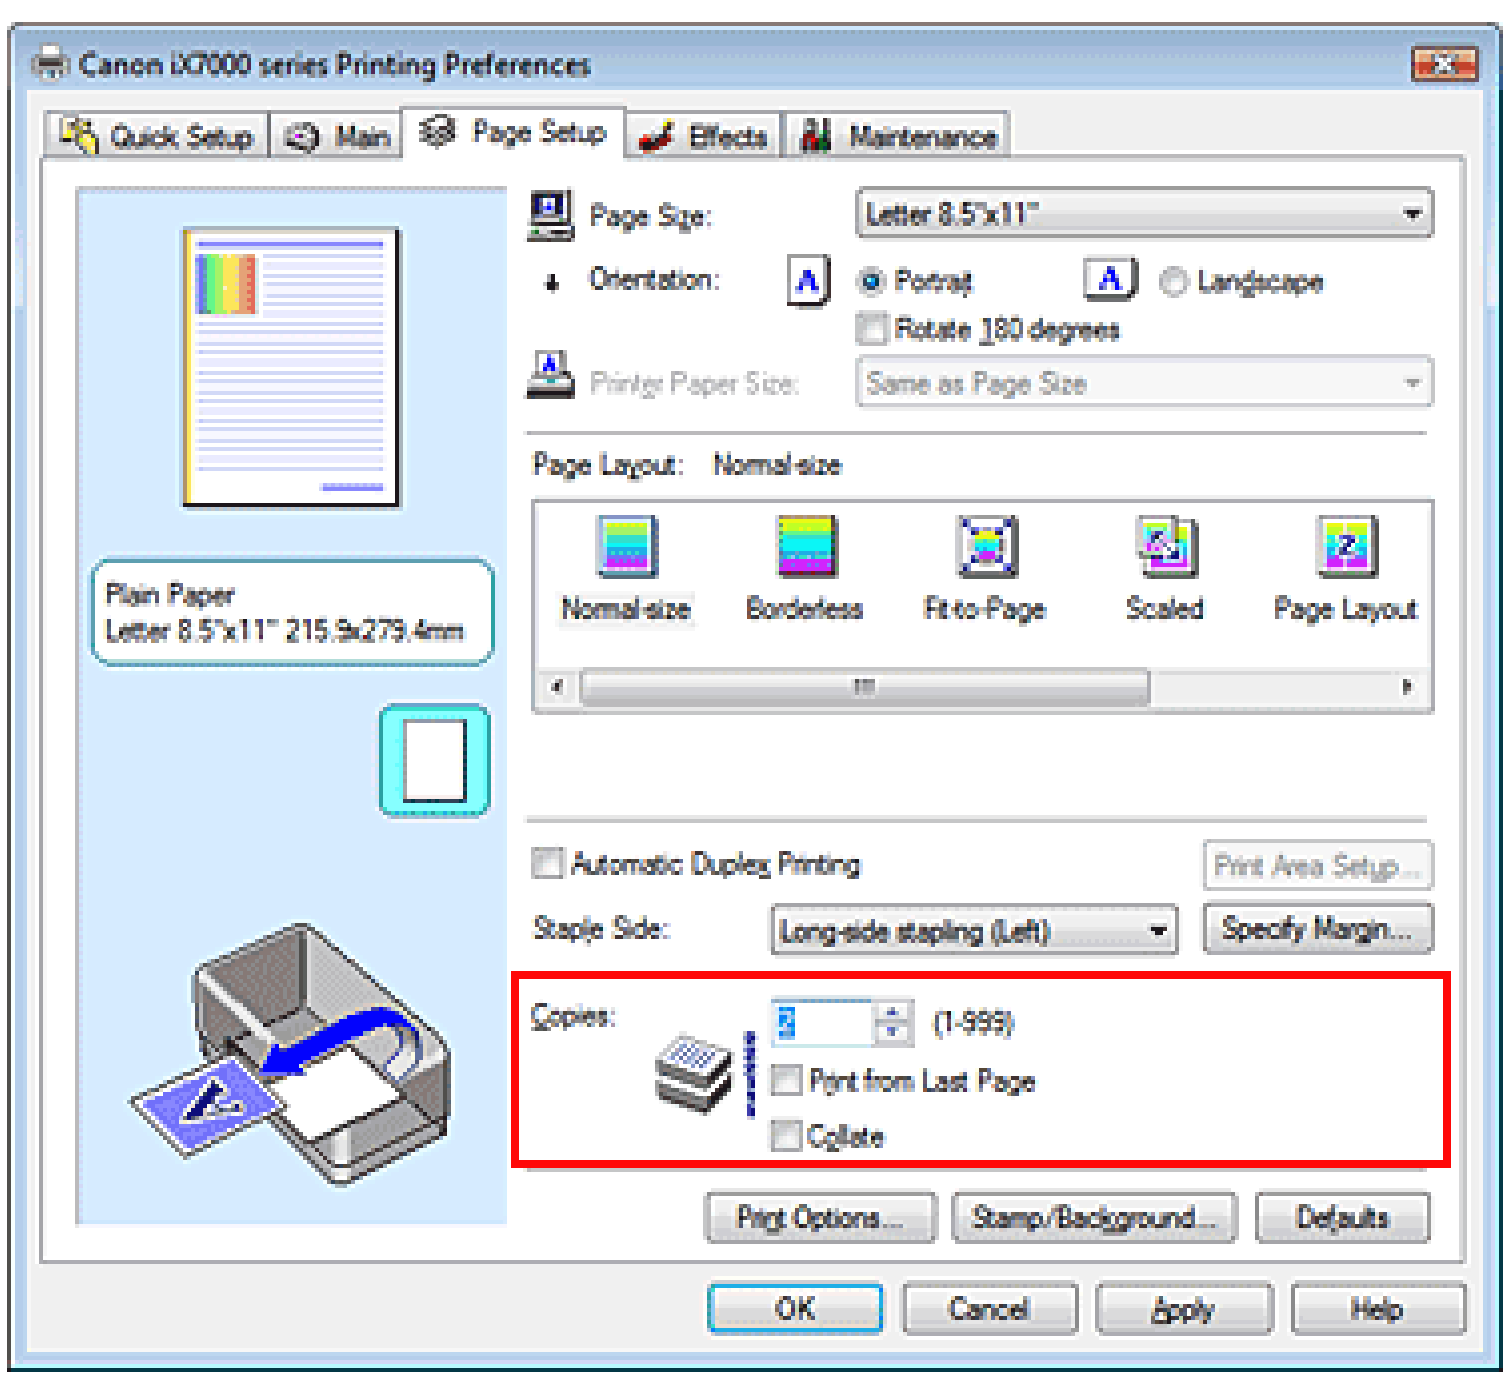

3. Geef de afdrukvolgorde op

   Schakel het selectievakje Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) in als u wilt dat bij het afdrukken met de laatste pagina wordt begonnen. Als u dit doet, hoeft u de pagina's na het afdrukken niet meer in de juiste volgorde te leggen.

4. Stel gesorteerd afdrukken in als u meerdere exemplaren opgeeft in het vak Aantal (Copies)

   Schakel het selectievakje Sorteren (Collate) in als u meerdere pagina's tegelijk opgeeft.
   Selecteer deze optie niet als u het document zo wilt afdrukken dat alle pagina's met hetzelfde nummer bij elkaar worden gegroepeerd.

5. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Het opgegeven aantal exemplaren wordt in de gekozen volgorde afgedrukt.

Belangrijk


- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u voorrang aan de instellingen van het printerstuurprogramma. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde in zowel de toepassing als dit stuurprogramma opgeeft, is het mogelijk dat de waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.
- Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) zijn niet beschikbaar voor selectie als Boekje (Booklet) bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.
- Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) is niet beschikbaar voor selectie als Poster bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.

Opmerking

- Als u zowel Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) als Sorteren (Collate) inschakelt, worden de exemplaren van een document vanaf de laatste pagina en per exemplaar afgedrukt.
  Deze instellingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Zonder marges (Borderless), Normaal formaat (Normal-size), Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled), Pagina-indeling (Page Layout) en Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing).

Naar boven

De nietmarge instellen

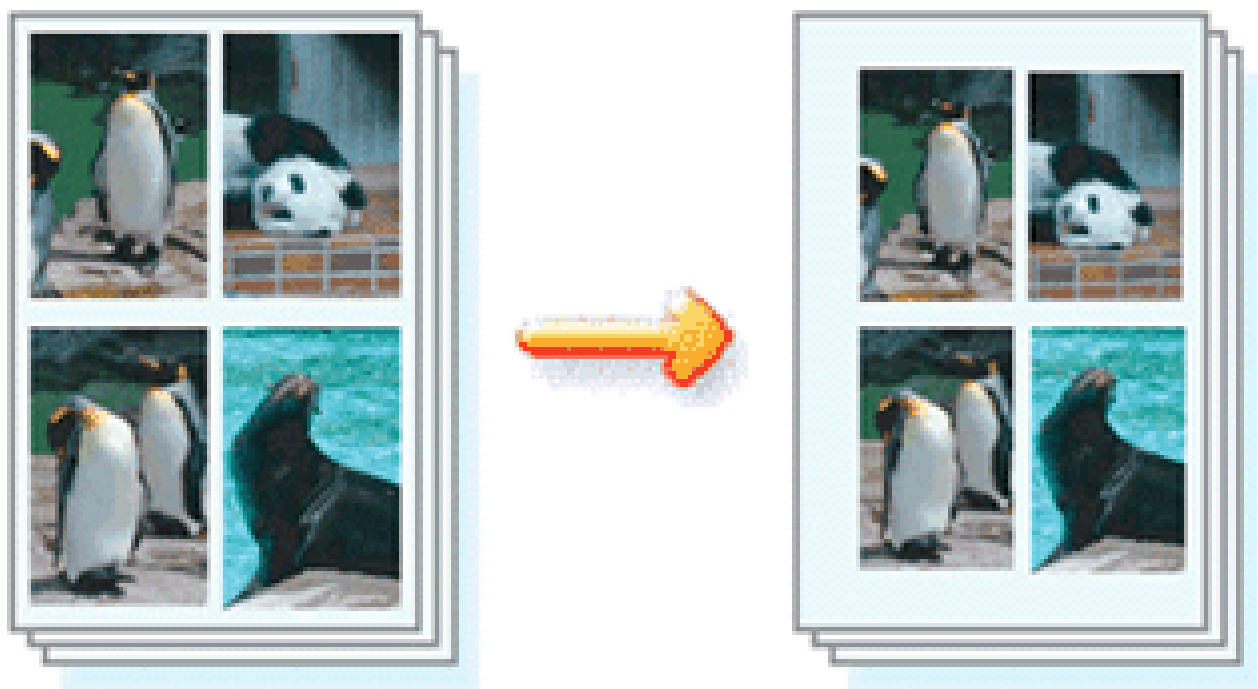


De procedure voor het instellen van de nietzijde en de breedte van de marge is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma


2. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

   Controleer de positie van de nietmarge met Zijkant nieten (Staple Side) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
   De printer selecteert automatisch de beste nietpositie op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere instelling in de lijst.

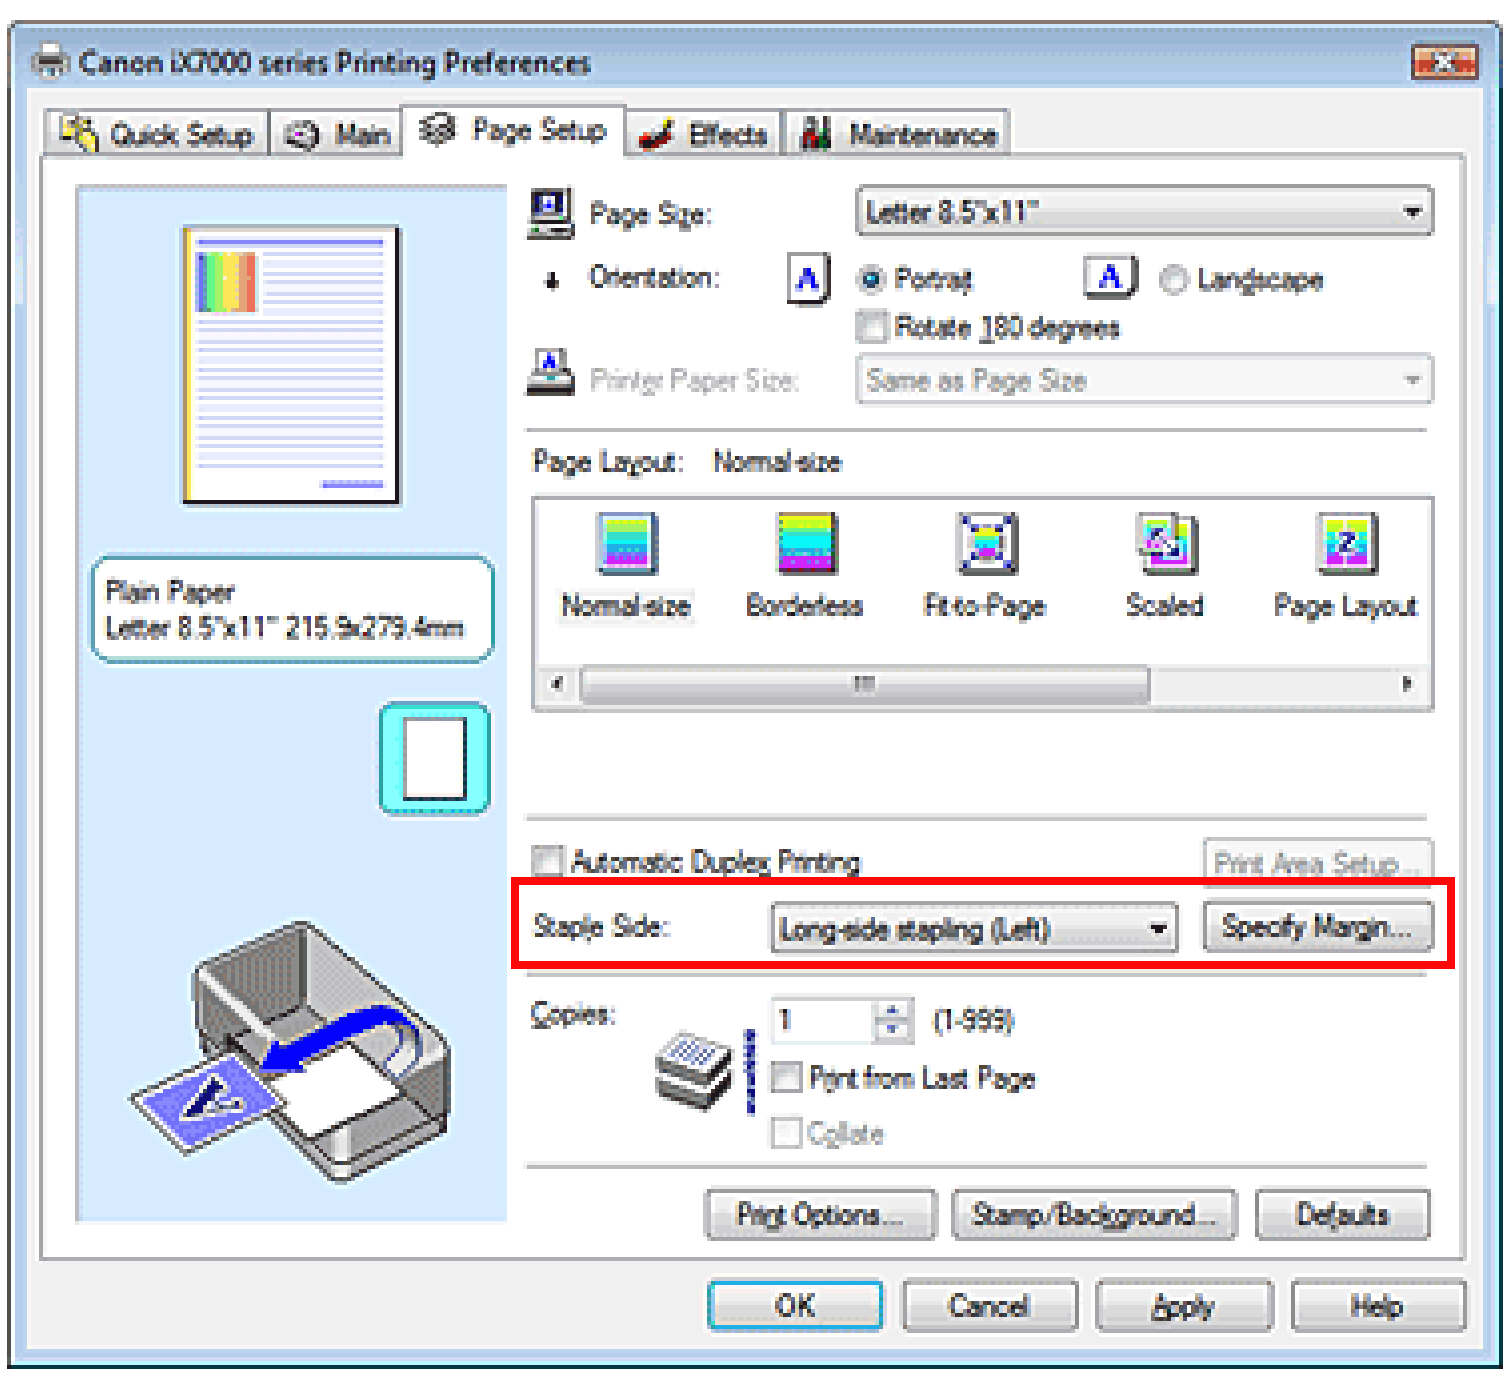

3. Stel de breedte van de marge in

   Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

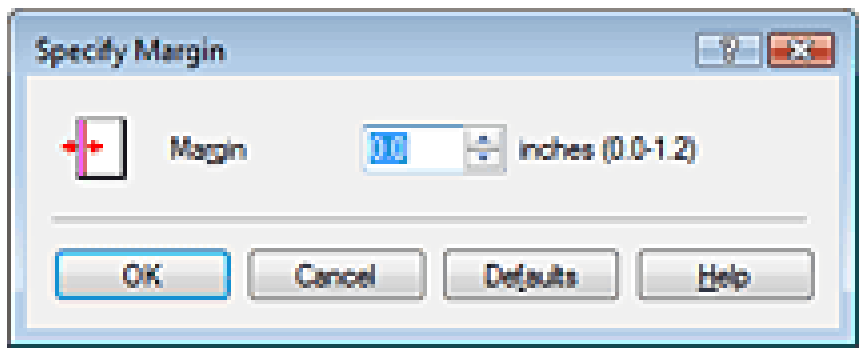

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Wanneer u een document afdrukt, worden de opgegeven nietzijde en breedte van de marge toegepast.


Belangrijk

- Zijkant nieten (Staple Side) en Marge instellen... (Specify Margin...) zijn niet beschikbaar voor selectie als:
  - Zonder marges (Borderless), Poster of Boekje (Booklet) is geselecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout).
  - Op schaal (Scaled) is geselecteerd bij Pagina-indeling (Page Layout). (Als Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing) ook is geselecteerd, kan alleen Zijkant nieten (Staple Side) worden opgegeven.)

Naar boven

Afdrukken zonder marges

Met de functie voor afdrukken zonder marges kunt u gegevens randloos afdrukken door de gegevens te vergroten, zodat ze net buiten de randen van het papier vallen. Zonder deze functie worden de gegevens met een marge afgedrukt. Als u gegevens, zoals een foto, zonder lege rand eromheen wilt afdrukken, selecteert u Afdrukken zonder marges.

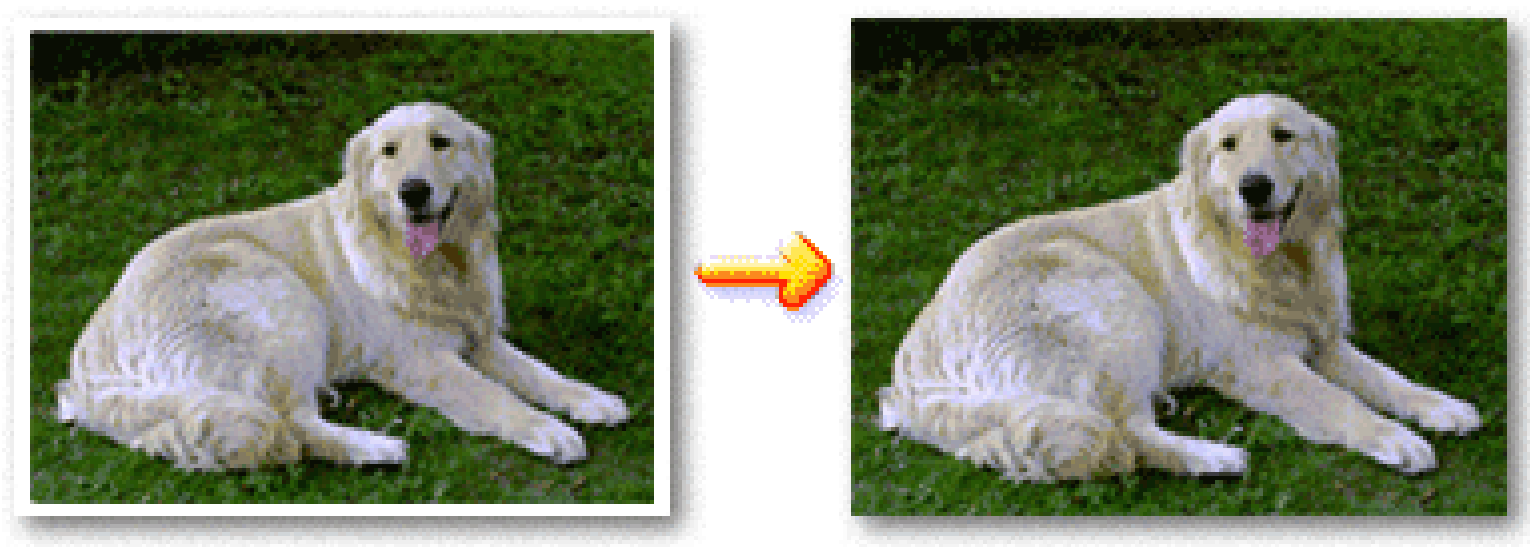

De procedure voor het afdrukken zonder marges is als volgt:


U kunt afdrukken zonder marges ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

Afdrukken zonder marges instellen

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel afdrukken zonder marges in

   Selecteer Zonder marges (Borderless) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

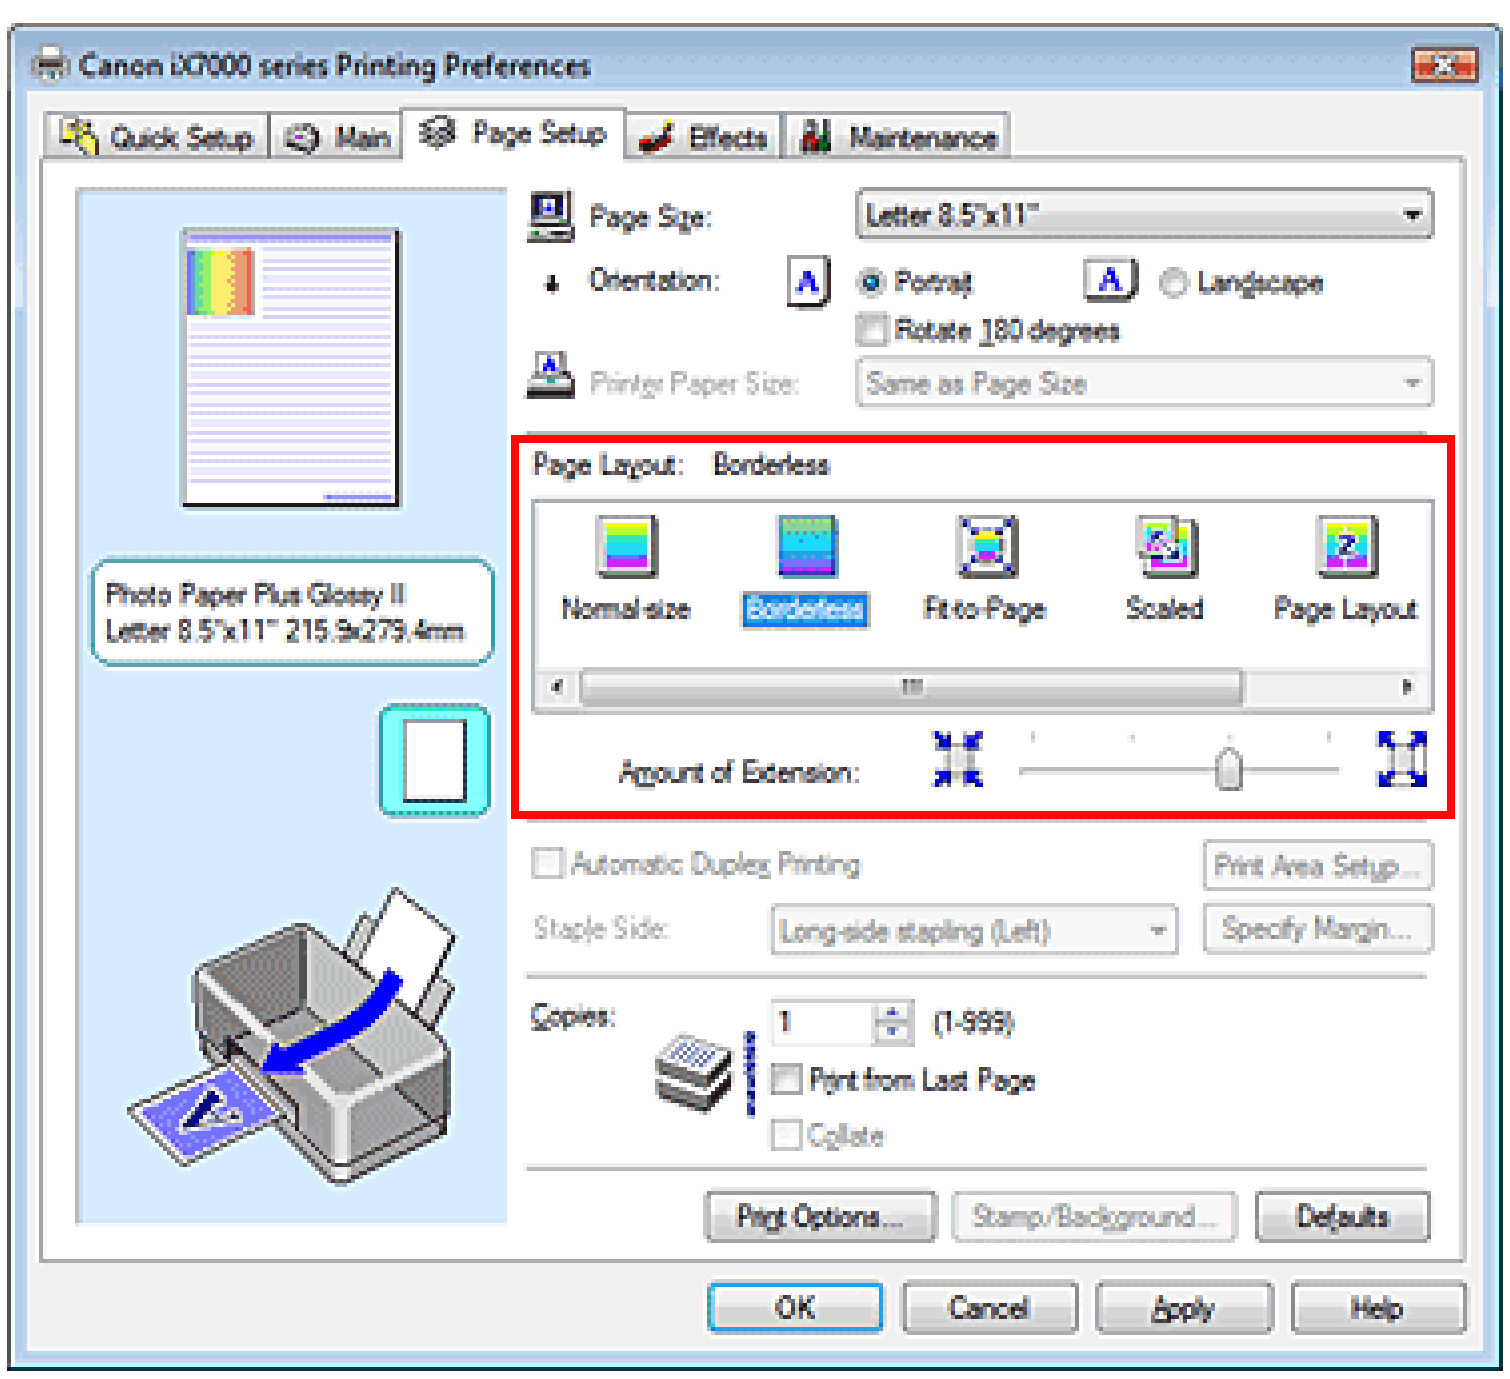

Klik op OK in het bevestigingsbericht.
Wanneer een bericht verschijnt dat aangeeft dat u het mediumtype moet wijzigen, selecteert u een mediumtype in de lijst en klikt u op OK.

3. Controleer het papierformaat

Controleer de lijst Paginaformaat (Page Size). Als u het paginaformaat wilt wijzigen, selecteert u een ander formaat in de lijst. In de lijst worden alleen formaten weergegeven die kunnen worden gebruikt voor afdrukken zonder marge.

4. Pas de hoeveelheid uitbreiding van het papier aan

Pas indien nodig met de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) de hoeveelheid uitbreiding aan.
Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt de hoeveelheid groter en wanneer u hem naar links schuift wordt de hoeveelheid kleiner.
De tweede positie van rechts is geschikt voor de meeste situaties.



Belangrijk

- Als u de schuifregelaar helemaal rechts zet, is het mogelijk dat er vegen op de achterzijde van het papier terechtkomen.

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.
Het document wordt zonder marges op het papier afgedrukt.

Belangrijk

- Als een paginaformaat is geselecteerd dat niet kan worden gebruikt voor het afdrukken zonder marges, wordt het formaat automatisch gewijzigd in een formaat dat geschikt is voor het afdrukken zonder marges.
- U kunt niet zonder marges afdrukken als Gewoon papier (Plain Paper), Fine Art "Photo Rag", Overig Fine Art-papier (Other Fine Art Paper) of Envelop (Envelope) is geselecteerd in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).
- Als Zonder marges (Borderless) is geselecteerd, zijn de instellingen Papierformaat printer (Printer Paper Size), Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing) en Zijkant nieten (Staple Side), en de knop Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) niet beschikbaar voor selectie.
- Het is mogelijk dat de kwaliteit van de afdruk afneemt of het papier aan de boven- en onderkant vlekken bevat, afhankelijk van het gebruikte type medium.
- Wanneer de hoogte-breedteverhouding afwijkt van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat een gedeelte niet wordt afgedrukt, afhankelijk van het formaat van het medium.
  In dit geval verkleint u de afbeeldingsgegevens in de toepassingssoftware, zodat deze op het papierformaat passen.

Het bereik van het af te drukken document vergroten

Als u een grote hoeveelheid uitbreiding opgeeft, kunt u probleemloos afdrukken zonder marges. Het gedeelte van het document dat buiten het papier valt, wordt echter niet afgedrukt. Onderwerpen aan de rand van een foto worden daardoor mogelijk niet afgedrukt.

Maak eerst een proefafdruk zonder marges. Als u niet tevreden bent met het resultaat, vermindert u de hoeveelheid uitbreiding. De hoeveelheid uitbreiding wordt kleiner wanneer u de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) naar links schuift.

Belangrijk

- Als de hoeveelheid uitbreiding wordt verkleind, kan een onverwachte marge ontstaan, afhankelijk van het papierformaat.

Opmerking

- Als de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) helemaal naar links is geschoven, worden de afbeeldingsgegevens volledig afgedrukt.
- Als u Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) selecteert op het tabblad Afdruk (Main), kunt u

controleren of u zonder marges wilt afdrukken voordat daadwerkelijk wordt afgedrukt.

Naar boven ⇡

Passend op papier afdrukken




De procedure voor het afdrukken van een document dat automatisch is verkleind of vergroot in overeenstemming met het paginaformaat, is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Passend op papierformaat in

   Selecteer Passend op papier (Fit-to-Page) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

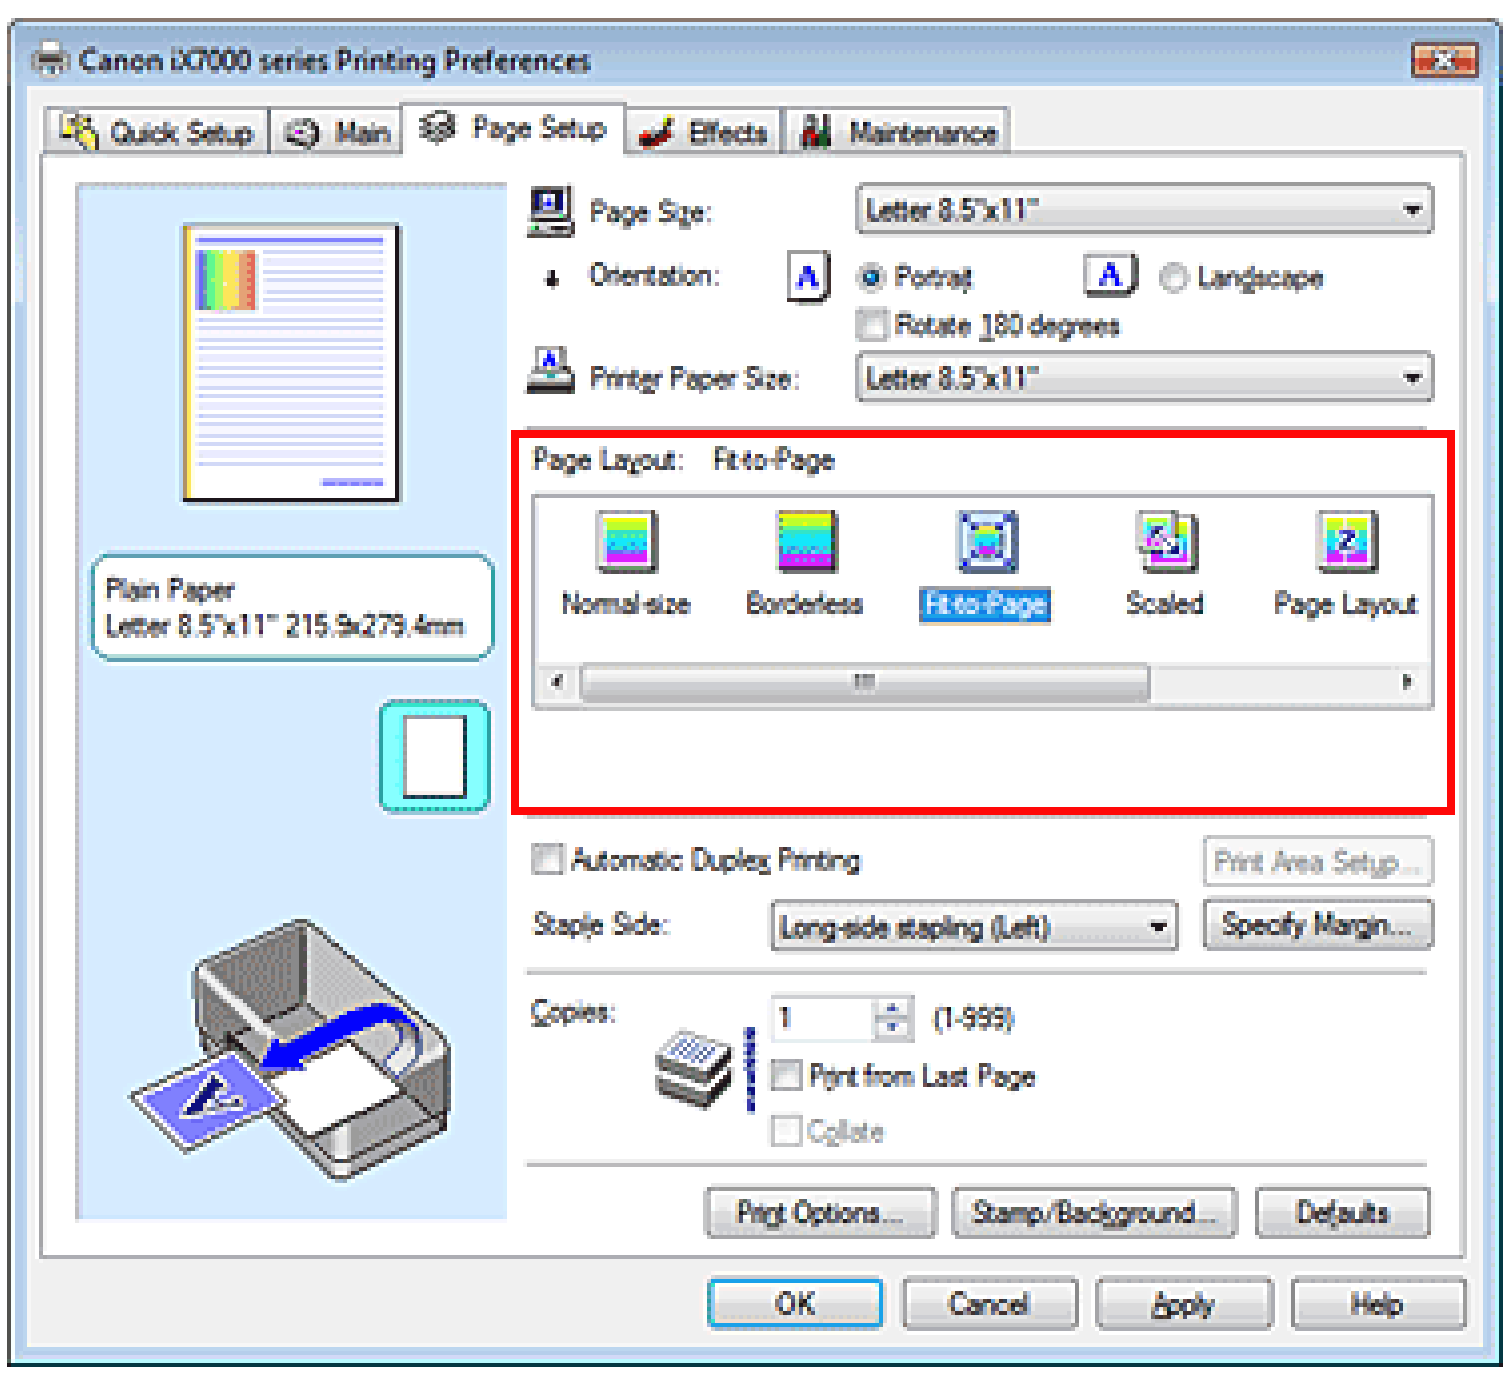

3. Selecteer het papierformaat voor de gegevens


   Geef bij Paginaformaat (Page Size) het paginaformaat op dat in de toepassing is ingesteld.

4. Selecteer het papierformaat

   Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.
   Als Papierformaat printer (Printer Paper Size) kleiner is dan het Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina kleiner. Als Papierformaat printer (Printer Paper Size) groter is dan het

Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina groter.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

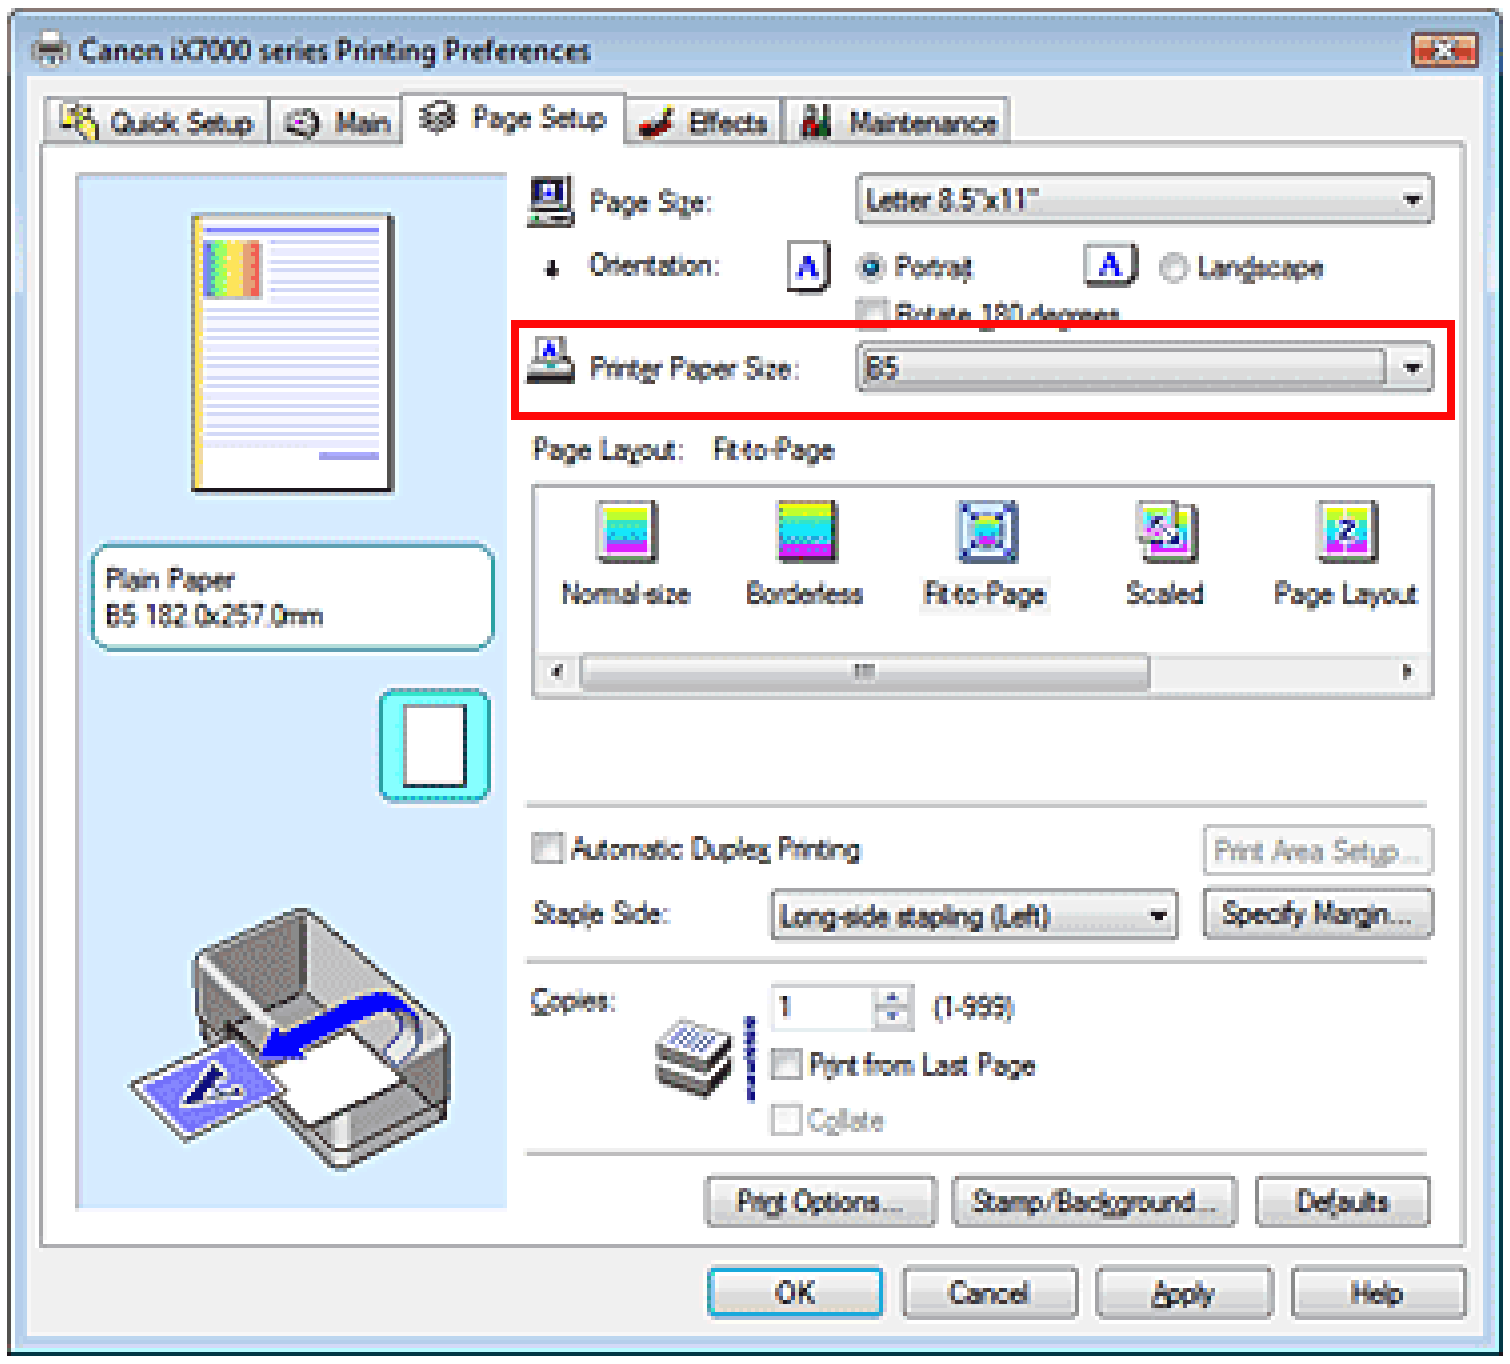

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.
Het document wordt bij het afdrukken vergroot of verkleind, zodat dit op het paginaformaat past.

Naar boven

Afdrukken op schaal




De procedure voor het afdrukken van een document met pagina's die zijn vergroot of verkleind is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel afdrukken op schaal in

   Selecteer Op schaal (Scaled) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

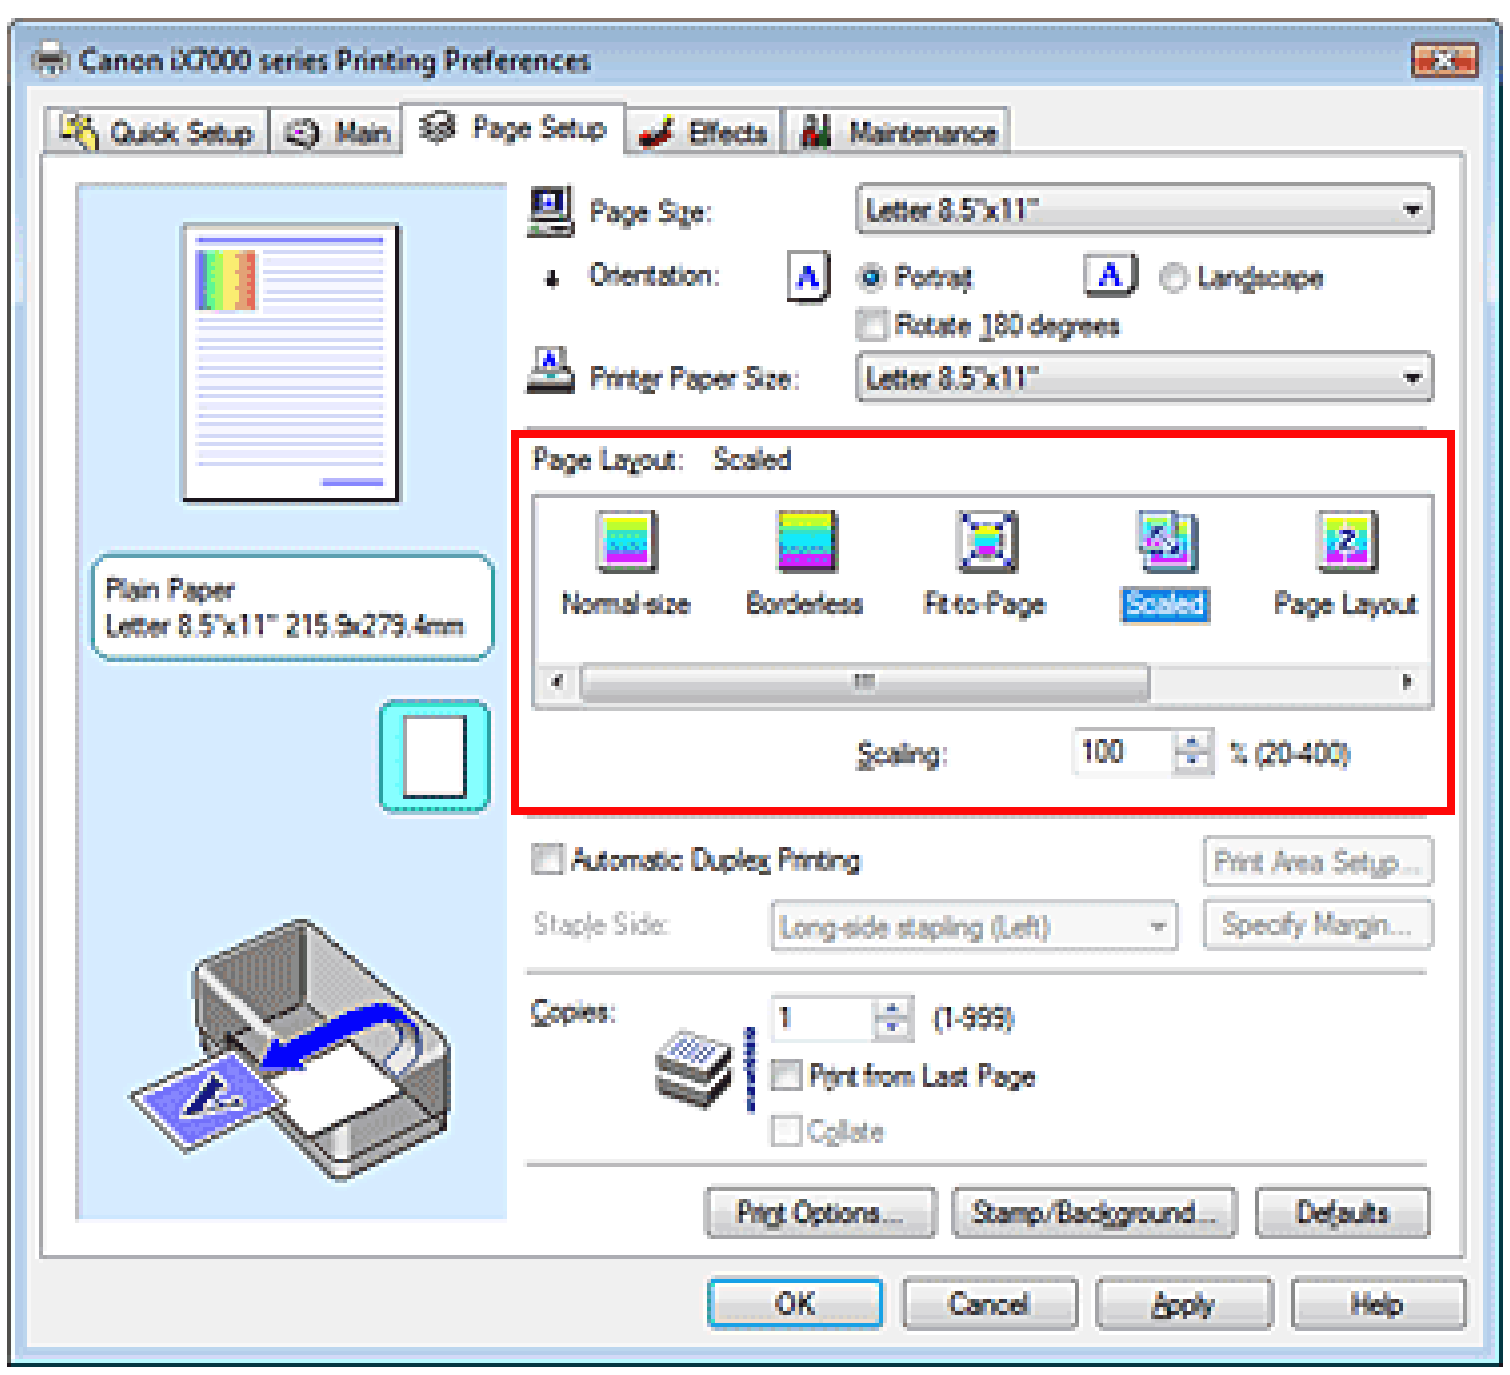

3. Selecteer het papierformaat voor de gegevens


   Geef bij Paginaformaat (Page Size) het paginaformaat op dat in de toepassing is ingesteld.

4. Stel de schaalverhouding op een van de volgende manieren in:

   - **Selecteer een instelling voor Papierformaat printer (Printer Paper Size)**


     Als het papierformaat voor de printer kleiner is dan het Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina kleiner. Als het papierformaat voor de printer groter is dan het

Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina groter.

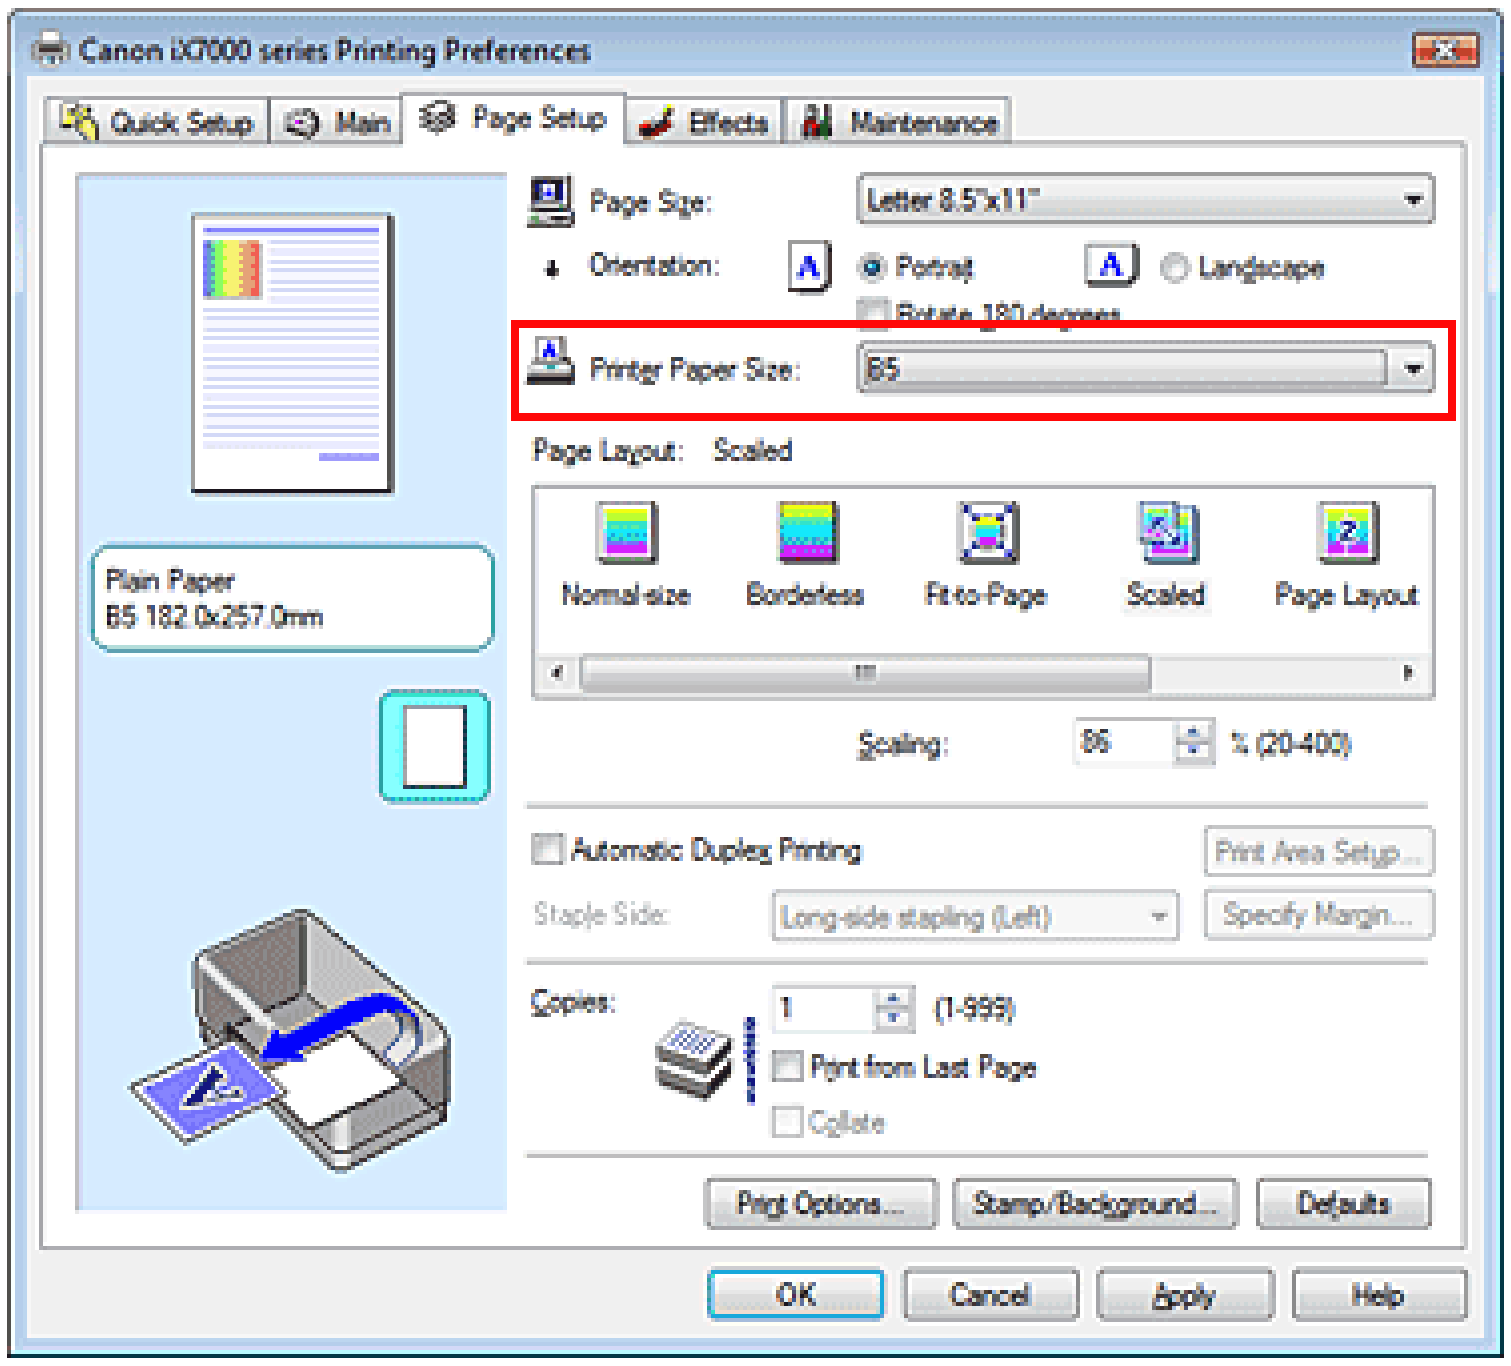

- **Geef een schaalfactor op**

  Typ een waarde in het vak Schaling (Scaling).

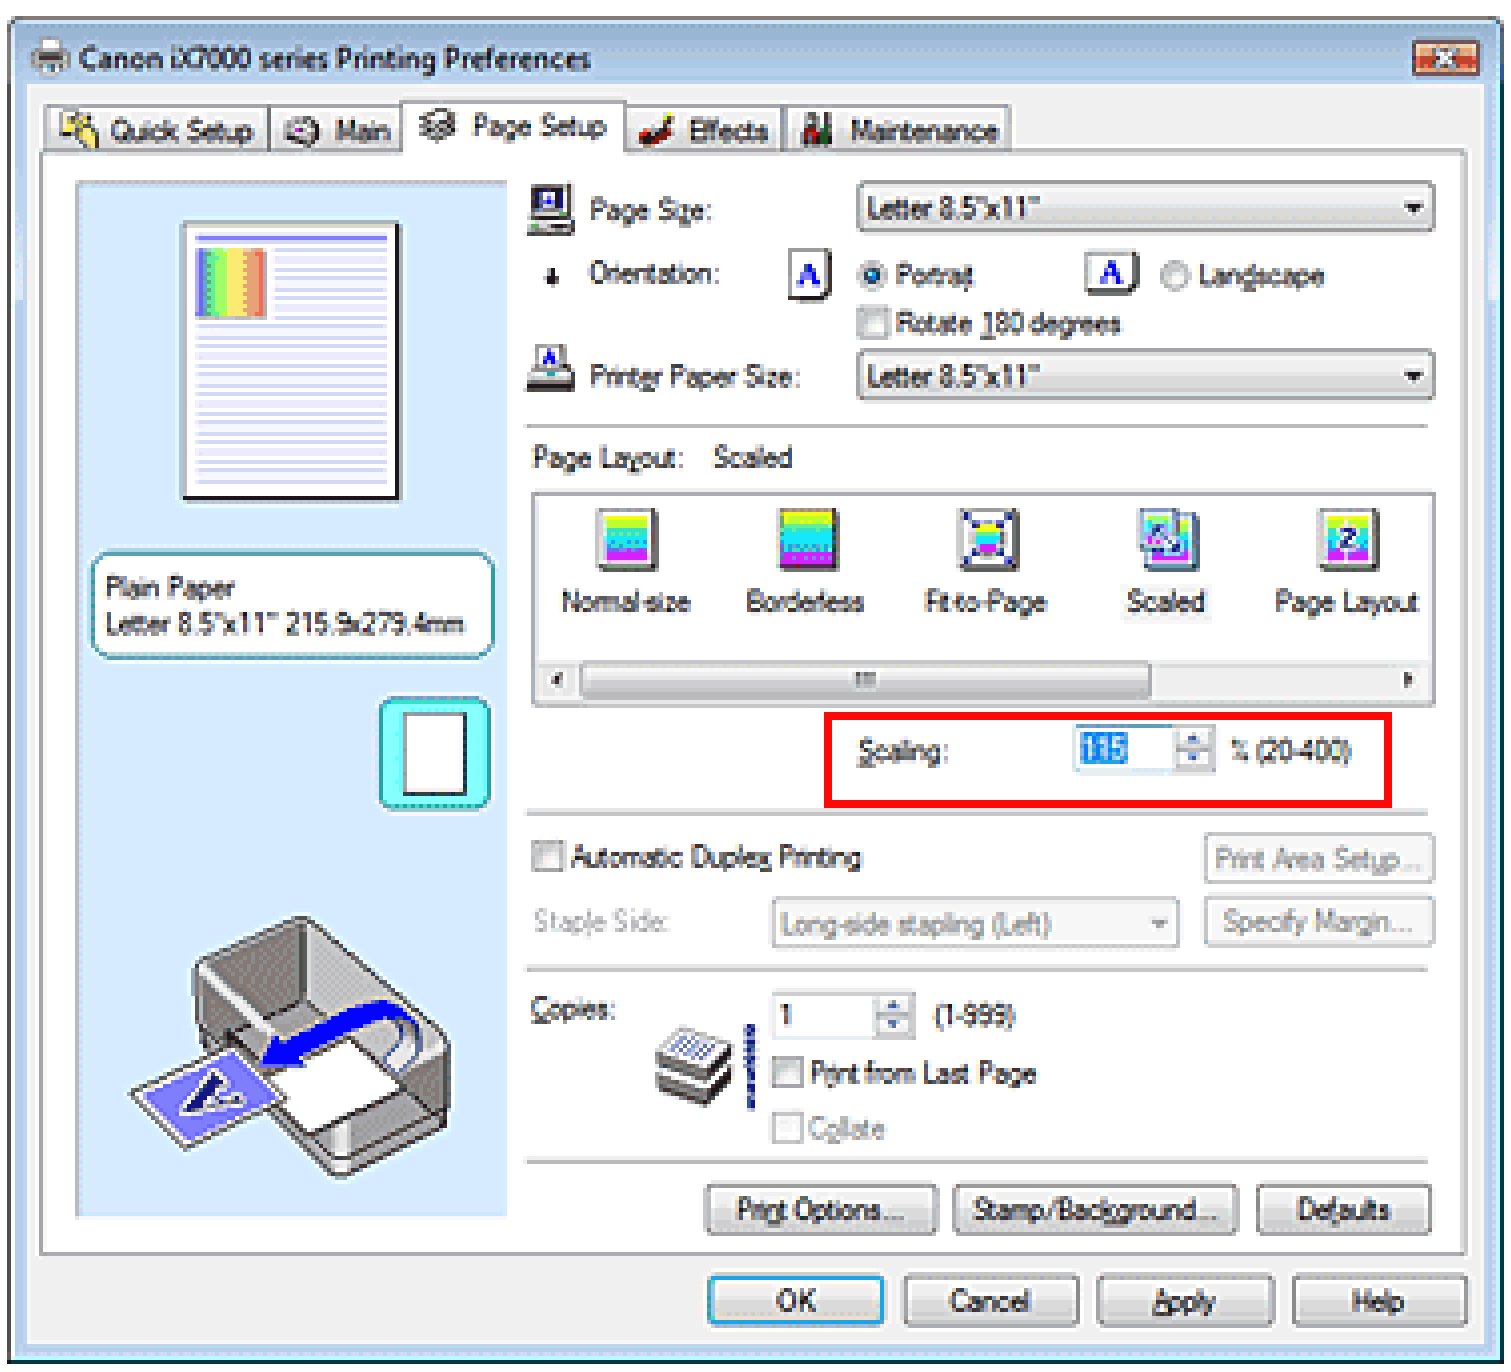

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.
De afbeelding wordt met de opgegeven schaal afgedrukt.

Belangrijk

- Als de toepassing waarin u het origineel hebt gemaakt een functie heeft voor afdrukken op schaal, geeft u de instelling in deze toepassing op. U hoeft deze instelling dan niet in het printerstuurprogramma op te geven.
- Als Op schaal (Scaled) is geselecteerd, is Zijkant nieten (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie (als Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing) niet is geselecteerd).


Opmerking

- Als u Op schaal (Scaled) selecteert, wordt het afdrukgebied van het document gewijzigd.

Naar boven

Pagina-indeling afdrukken

U kunt met de functie voor het afdrukken van een pagina-indeling meerdere paginabeelden op een enkel vel papier afdrukken.

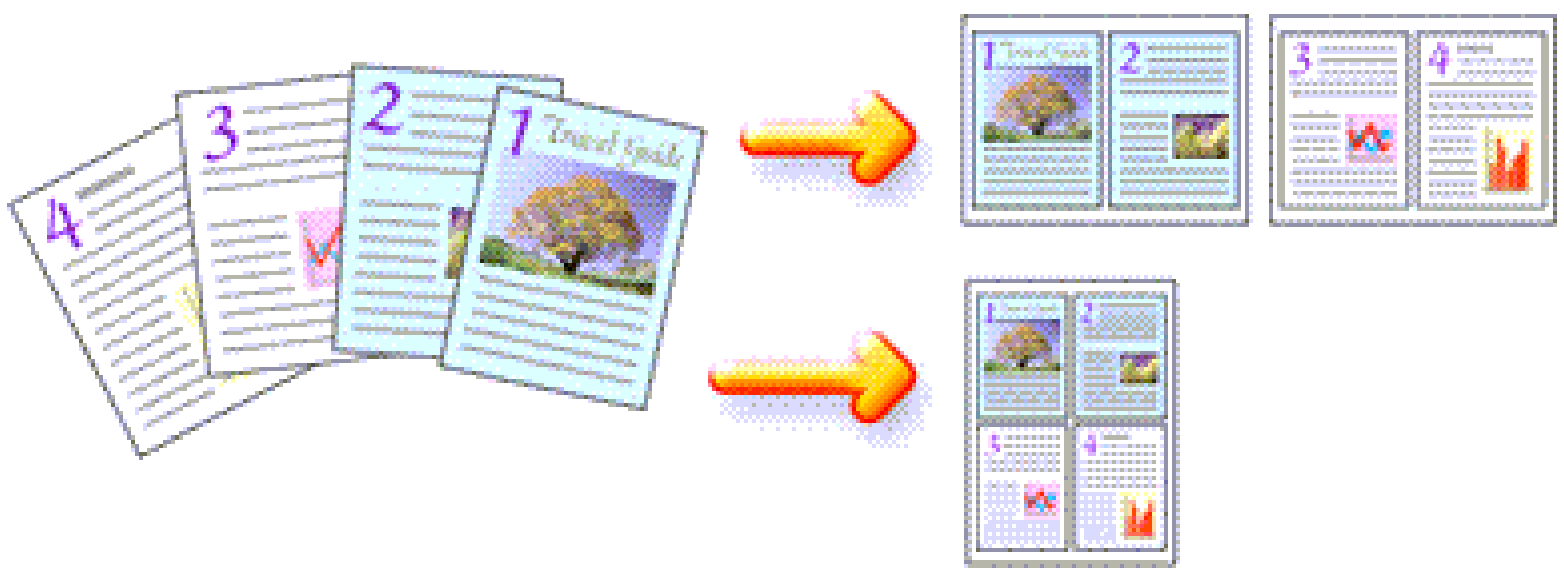


De procedure voor het afdrukken van een pagina-indeling is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Pagina-indeling afdrukken in

   Selecteer Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
   De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

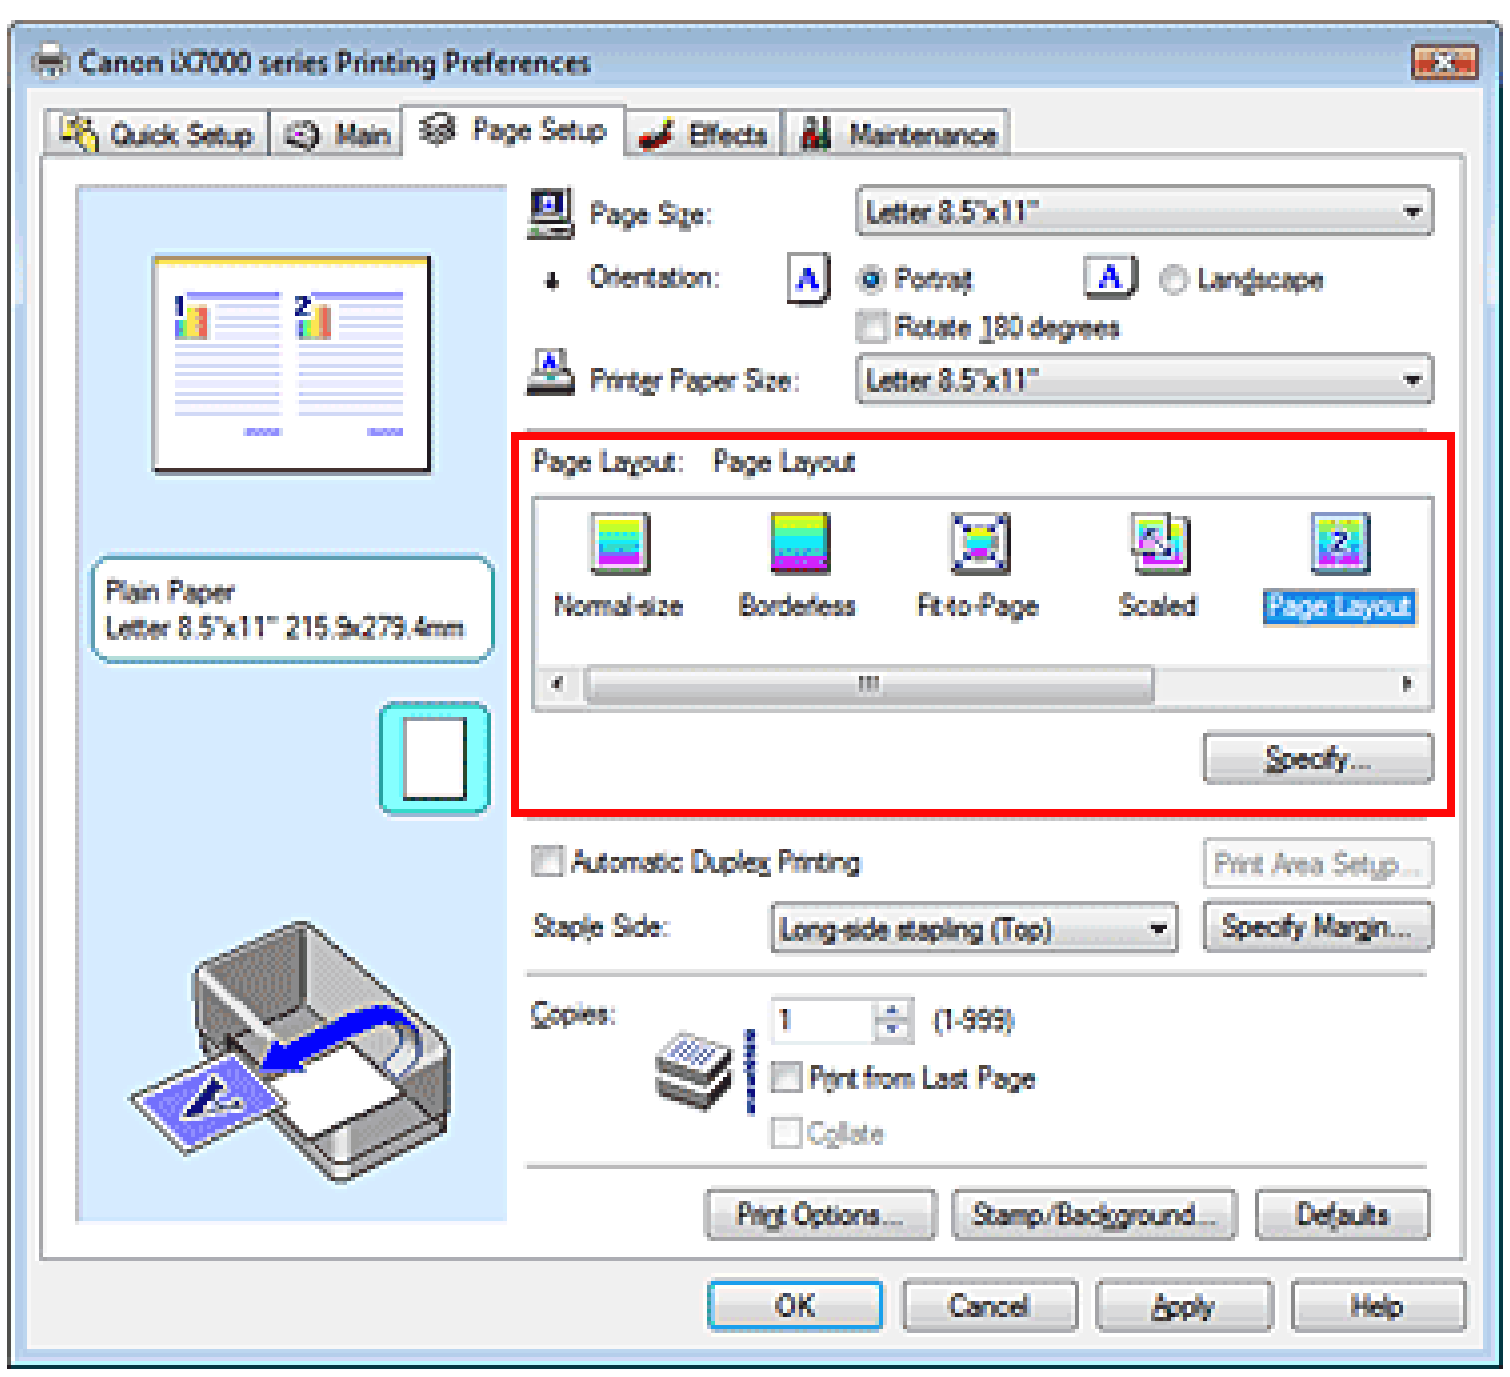
   

3. Selecteer het papierformaat

   Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.
   Het instellen van de indeling van twee pagina's in het document van links naar rechts is nu voltooid.

4. Stel het aantal af te drukken pagina’s op één vel en de paginavolgorde in

Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing) en klik op OK.

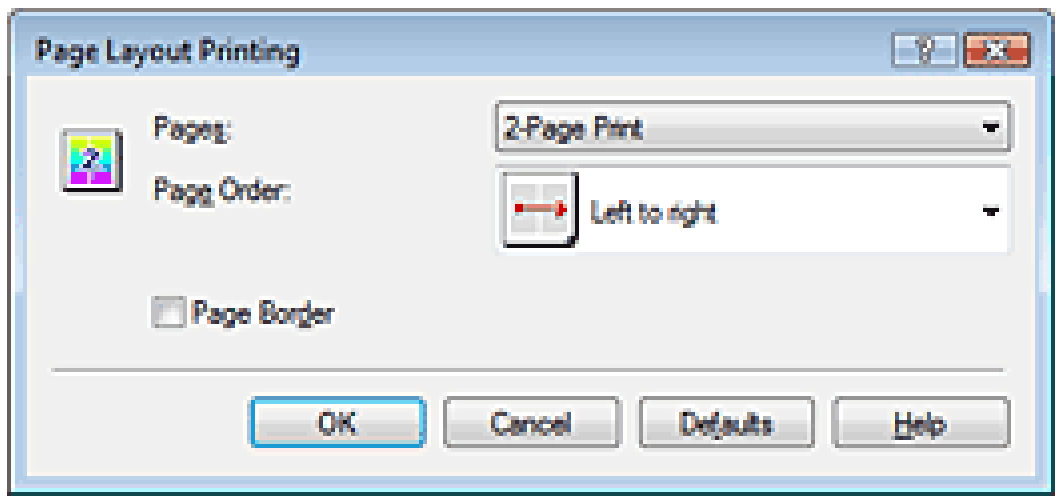

Pagina's (Pages)
Selecteer het gewenste aantal pagina’s in de lijst om het aantal pagina’s op één vel te verhogen.

U kunt ook 2 pagina-afdruk (2-Page Print) of 4 pagina-afdruk (4-Page Print) instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

Paginavolgorde (Page Order)
Selecteer een pictogram in de lijst om de volgorde van de pagina's te wijzigen.

Paginarand (Page Border)
Schakel dit selectievakje in als u een paginarand rond elke documentpagina wilt afdrukken.


5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Als u het afdrukken start, wordt het opgegeven aantal pagina’s in de opgegeven volgorde op elk vel papier gerangschikt.

Naar boven

Poster afdrukken

Met deze functie kunt u de afbeeldingsgegevens vergroten, over meerdere pagina's verdelen en deze pagina's op afzonderlijke vellen papier afdrukken. Wanneer de pagina’s aan elkaar worden geplakt, vormen ze één grote afdruk zoals die van een poster.

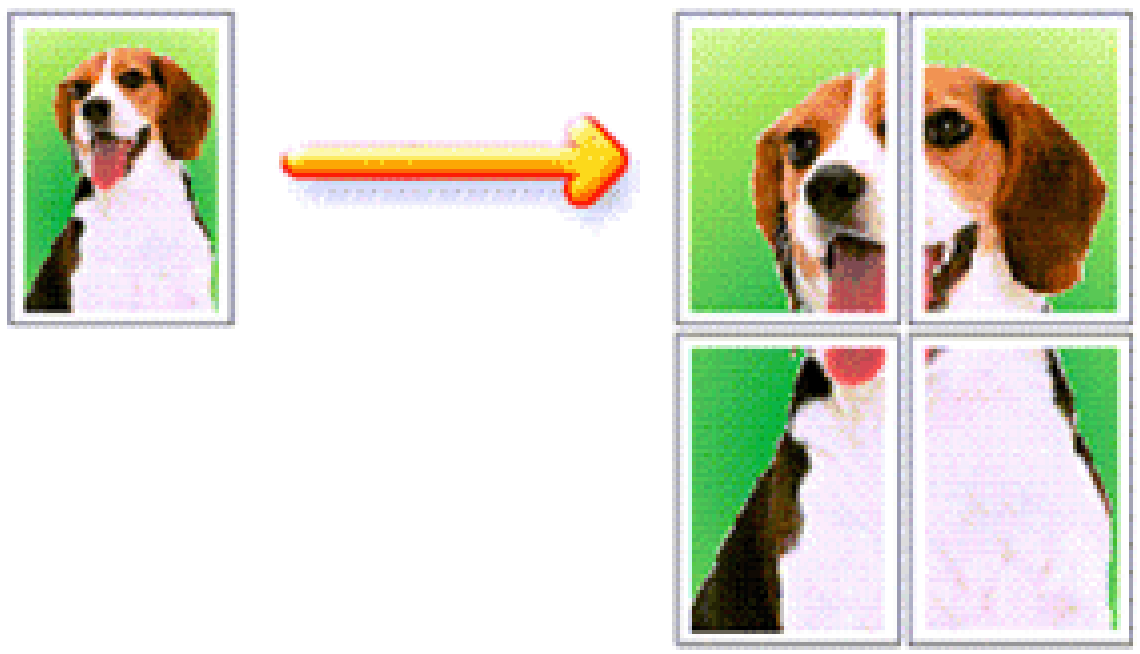


De procedure voor het afdrukken van een poster is als volgt:

Instellingen opgeven voor Poster afdrukken

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel poster afdrukken in

   Selecteer Poster in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
   De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

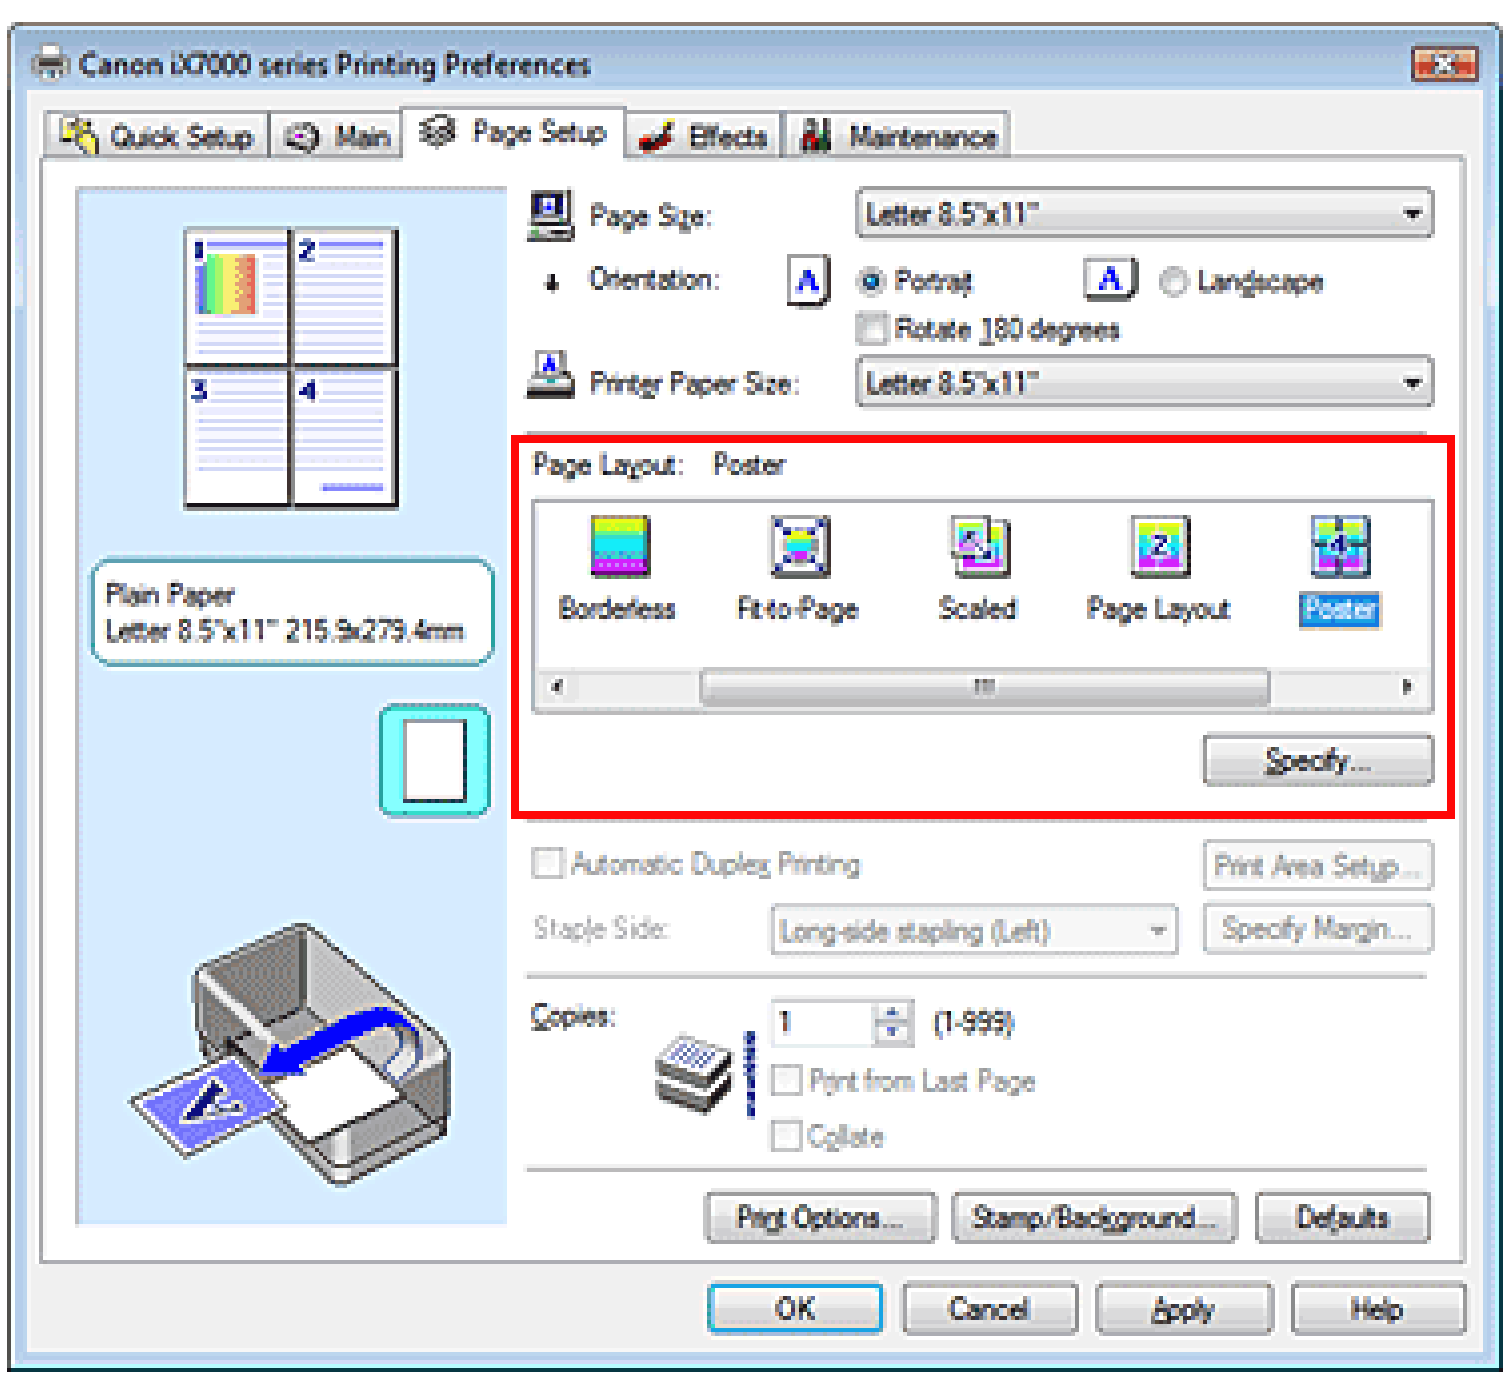


3. Selecteer het papierformaat

   Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het

afdrukken wordt gebruikt.
Het instellen van het afdrukken van een poster in de indeling 2 bij 2 is nu voltooid.

4. Stel het aantal af te drukken beeldscheidingen en het aantal af te drukken pagina's in

Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Poster afdrukken (Poster Printing) en klik op OK.

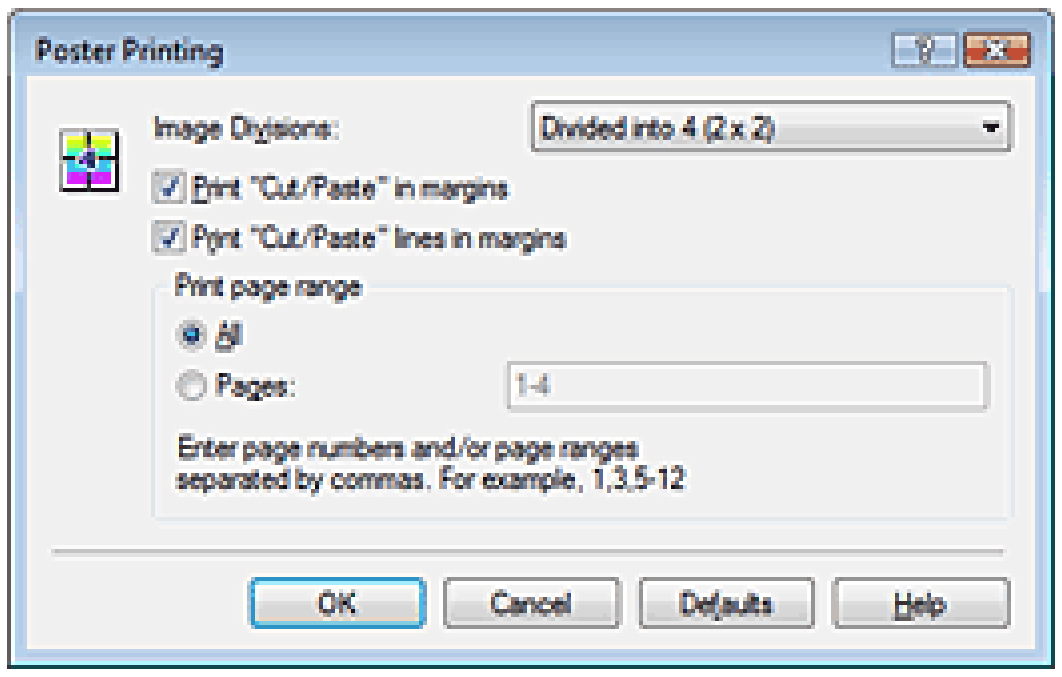

Beeldscheidingen (Image Divisions)
Selecteer het aantal scheidingen (verticaal x horizontaal). Naarmate het aantal scheidingen toeneemt, neemt ook aantal af te drukken pagina's toe zodat er een grotere poster kan worden gemaakt.

"Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" in margins)
Schakel dit selectievakje uit om de woorden "Knippen" en "Plakken" weg te laten.

Belangrijk

- Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

Lijnen "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Schakel dit selectievakje uit om de kniplijnen weg te laten.

Pagina's (Pages)
Als u alleen specifieke pagina's opnieuw wilt afdrukken, voert u het nummer in van de pagina's die u wilt afdrukken. U kunt meerdere pagina's afdrukken door de paginanummers te scheiden door een komma of koppelteken.

Opmerking

- U kunt ook het afdrukbereik opgeven door op de pagina's in het instellingenvoorbeeld te klikken.

5. Voltooi de configuratie


Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Het document wordt bij het afdrukken over meerdere pagina's verdeeld.
Als alles is afgedrukt, plakt u de pagina's aan elkaar om zo een poster te maken.

Alleen bepaalde pagina's afdrukken

Als de inkt vager wordt of opraakt tijdens het afdrukken, kunt u als volgt bepaalde pagina's opnieuw afdrukken:

1. Stel het afdrukbereik in

Klik in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) achtereenvolgens op de pagina's die u niet wilt afdrukken.
De pagina's waarop u hebt geklikt, worden verborgen en alleen de af te drukken pagina's worden weergegeven.

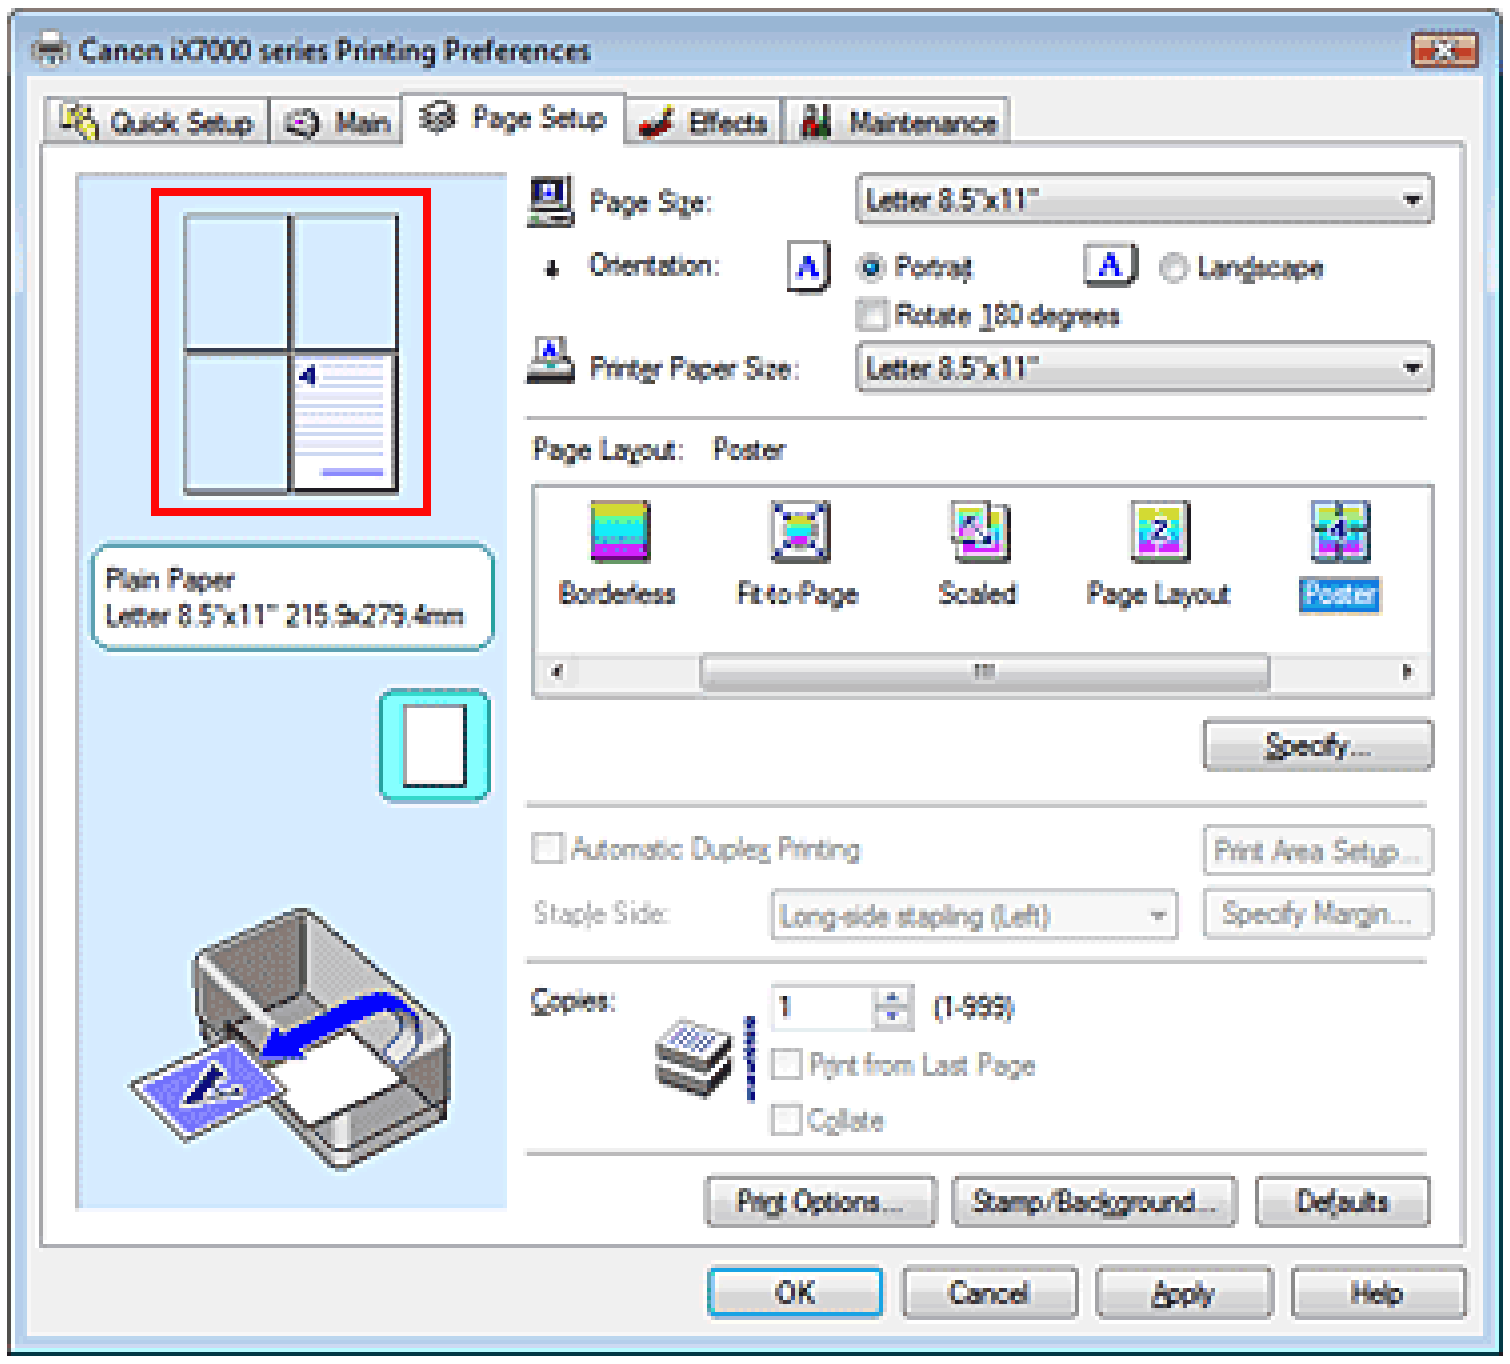

Opmerking

- U kunt de pagina's weer weergeven door er nogmaals op te klikken.
- Klik met de rechtermuisknop op het instellingenvoorbeeld om Alle pagina's afdrukken (Print all pages) of Alle pagina's verwijderen (Delete all pages) te selecteren.

2. Voltooi de configuratie

Klik op OK wanneer u de gewenste pagina's hebt geselecteerd.
Alleen de opgegeven pagina's worden afgedrukt.


Belangrijk

- Als Poster is geselecteerd, zijn Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing), Zijkant nieten (Staple Side), en Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) in grijze letters weergegeven en niet beschikbaar.
- Omdat het document wordt vergroot bij het afdrukken van posters, kan het resultaat korrelig zijn.

Naar boven

Boekje afdrukken

Met de functie voor boekjes kunt u afbeeldingsgegevens voor een boekje afdrukken. De gegevens worden afgedrukt op beide zijden van het papier. Bij dit afdruktype wordt ervoor gezorgd dat de pagina's in de juiste volgorde liggen (op paginanummer) wanneer het papier in het midden wordt gevouwen en geniet.

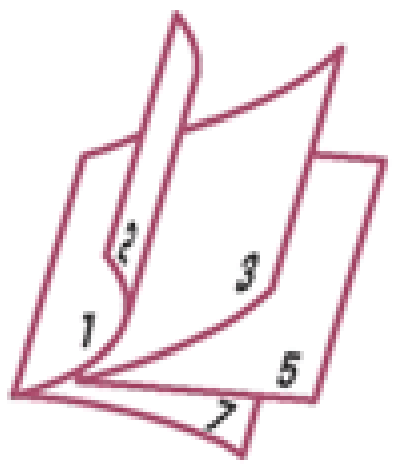


De procedure voor het afdrukken van een boekje is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel het afdrukken van een boekje in

   Selecteer Boekje (Booklet) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
   De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het scherm.

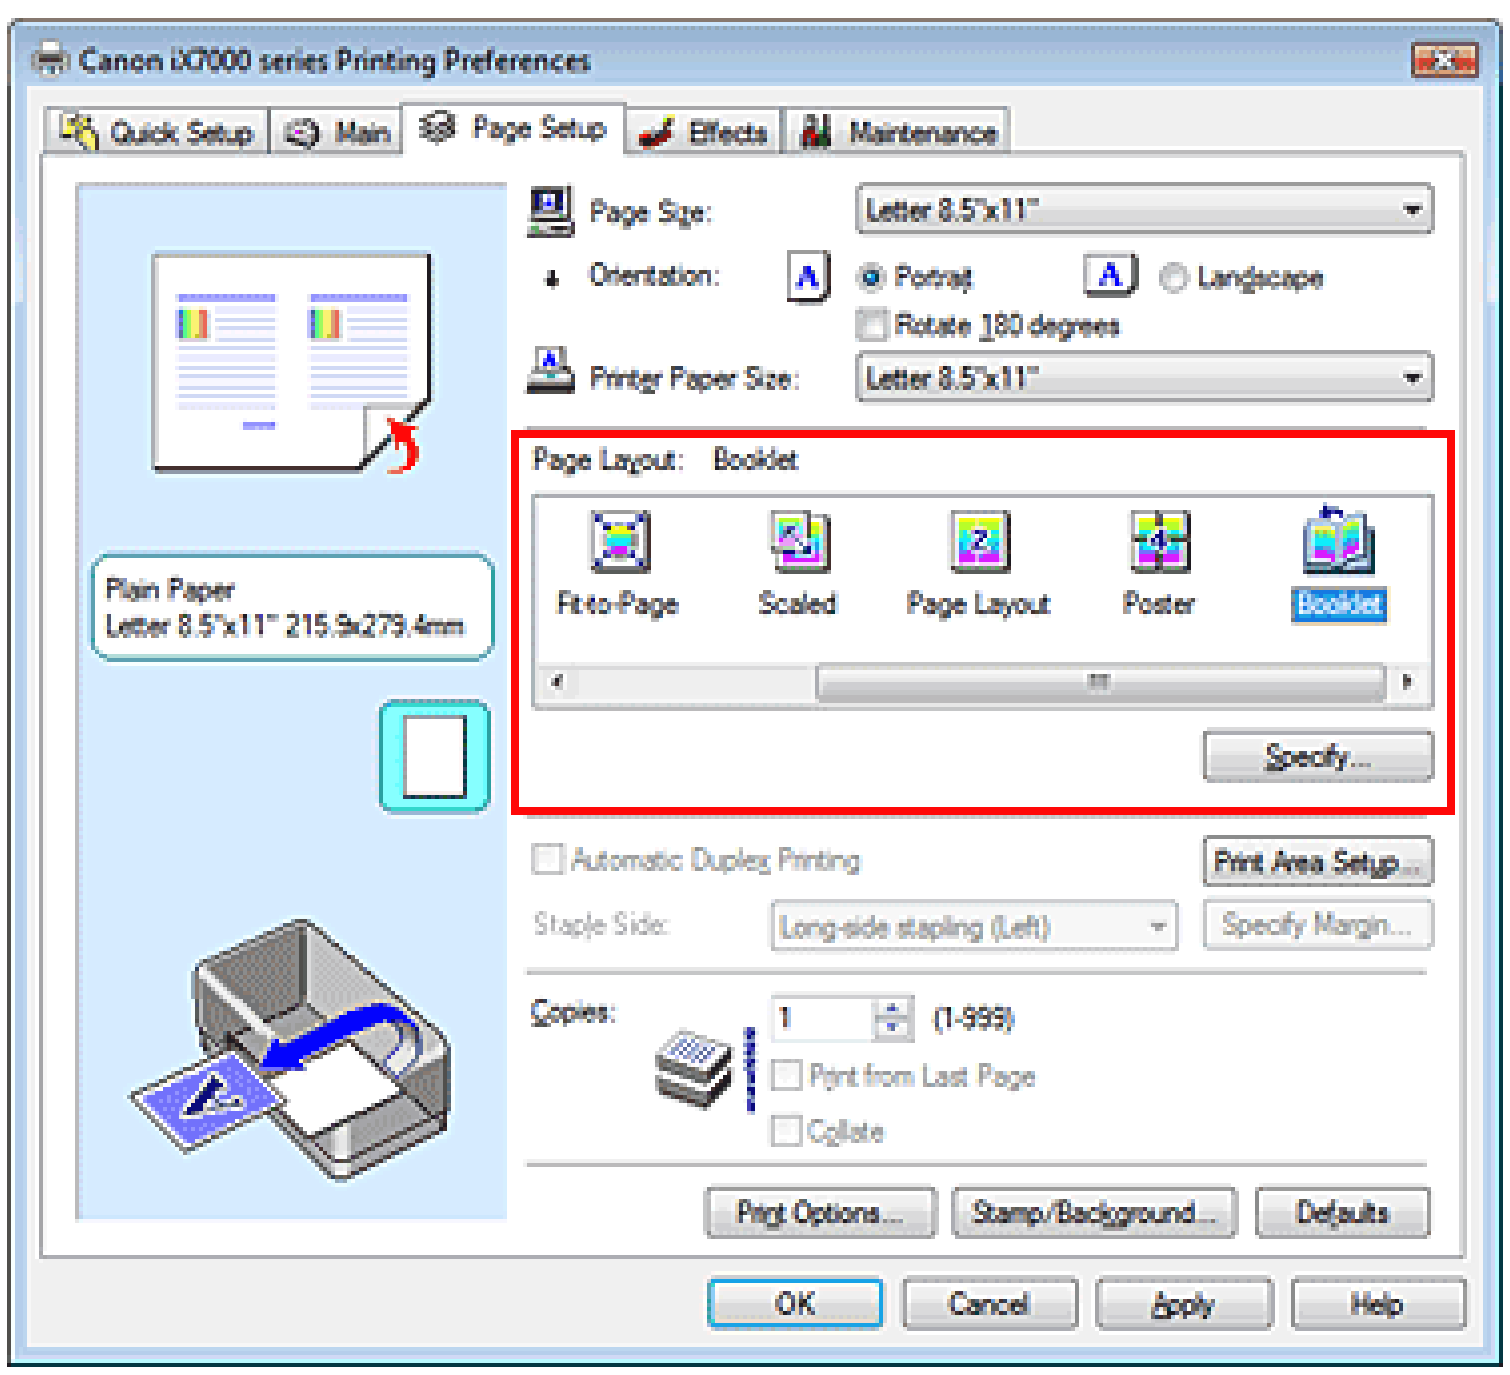


3. Selecteer het papierformaat

   Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

4. Stel de nietmarge en de breedte van de marge in

   Klik op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Boekje afdrukken (Booklet Printing) en klik op OK.

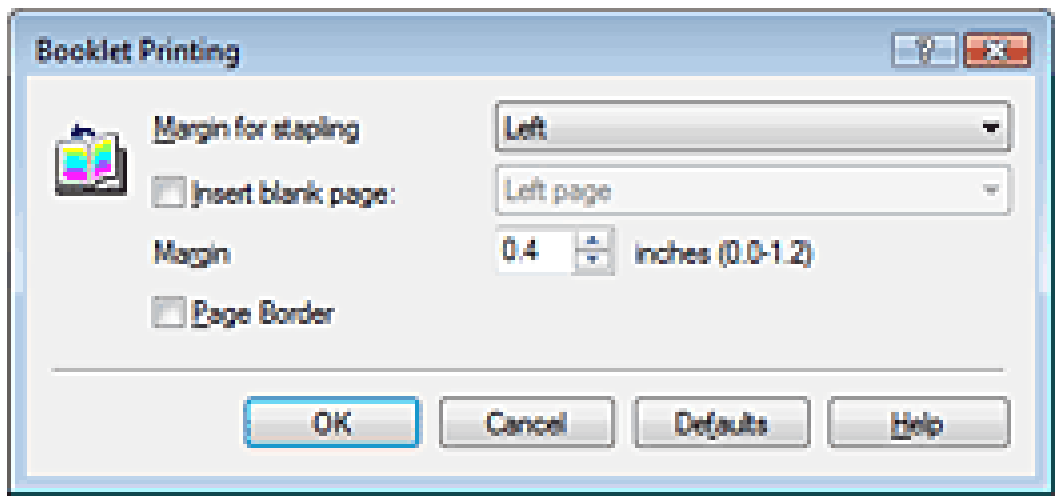

Nietmarge (Margin for stapling)
Selecteer aan welke zijde de nietmarge moet komen wanneer het boekje wordt voltooid.

Lege pagina invoegen (Insert blank page)
Als u één bladzijde leeg wilt laten, schakelt u het selectievakje in en selecteert u de pagina die u leeg wilt laten.

Marge (Margin)
Voer de breedte van de marge in. De opgegeven breedte vanaf het midden van de pagina wordt de nietmarge voor één pagina.

Paginarand (Page Border)
Schakel het selectievakje in als u een paginarand rond elke pagina van het document wilt afdrukken.

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u afdrukt, wordt het document automatisch eerst op één zijde van het papier afgedrukt en vervolgens op de andere zijde.
Wanneer het afdrukken is voltooid, vouwt u het papier in het midden van de marge om het boekje te maken.

Belangrijk


- Boekje (Booklet) kan niet worden geselecteerd als een ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type).
- Als Boekje (Booklet) is geselecteerd, zijn Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing), Zijkant nieten (Staple Side), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) niet beschikbaar voor selectie.

Opmerking

- De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.

Naar boven

Dubbelzijdig afdrukken

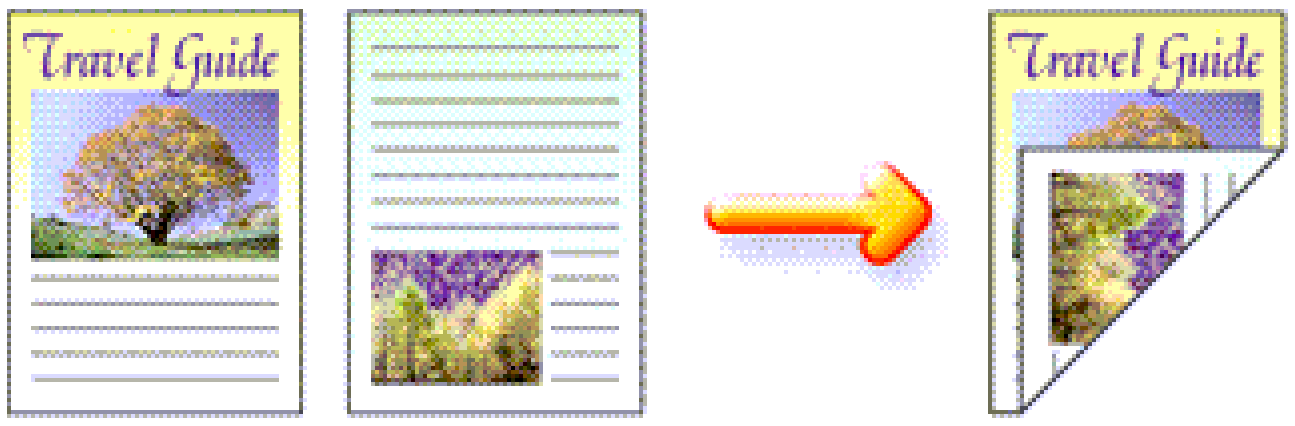


De procedure voor het afdrukken van gegevens op beide zijden van een vel papier is als volgt:
U kunt dubbelzijdig afdrukken ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Automatisch dubbelzijdig afdrukken instellen

   Schakel het selectievakje Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in.

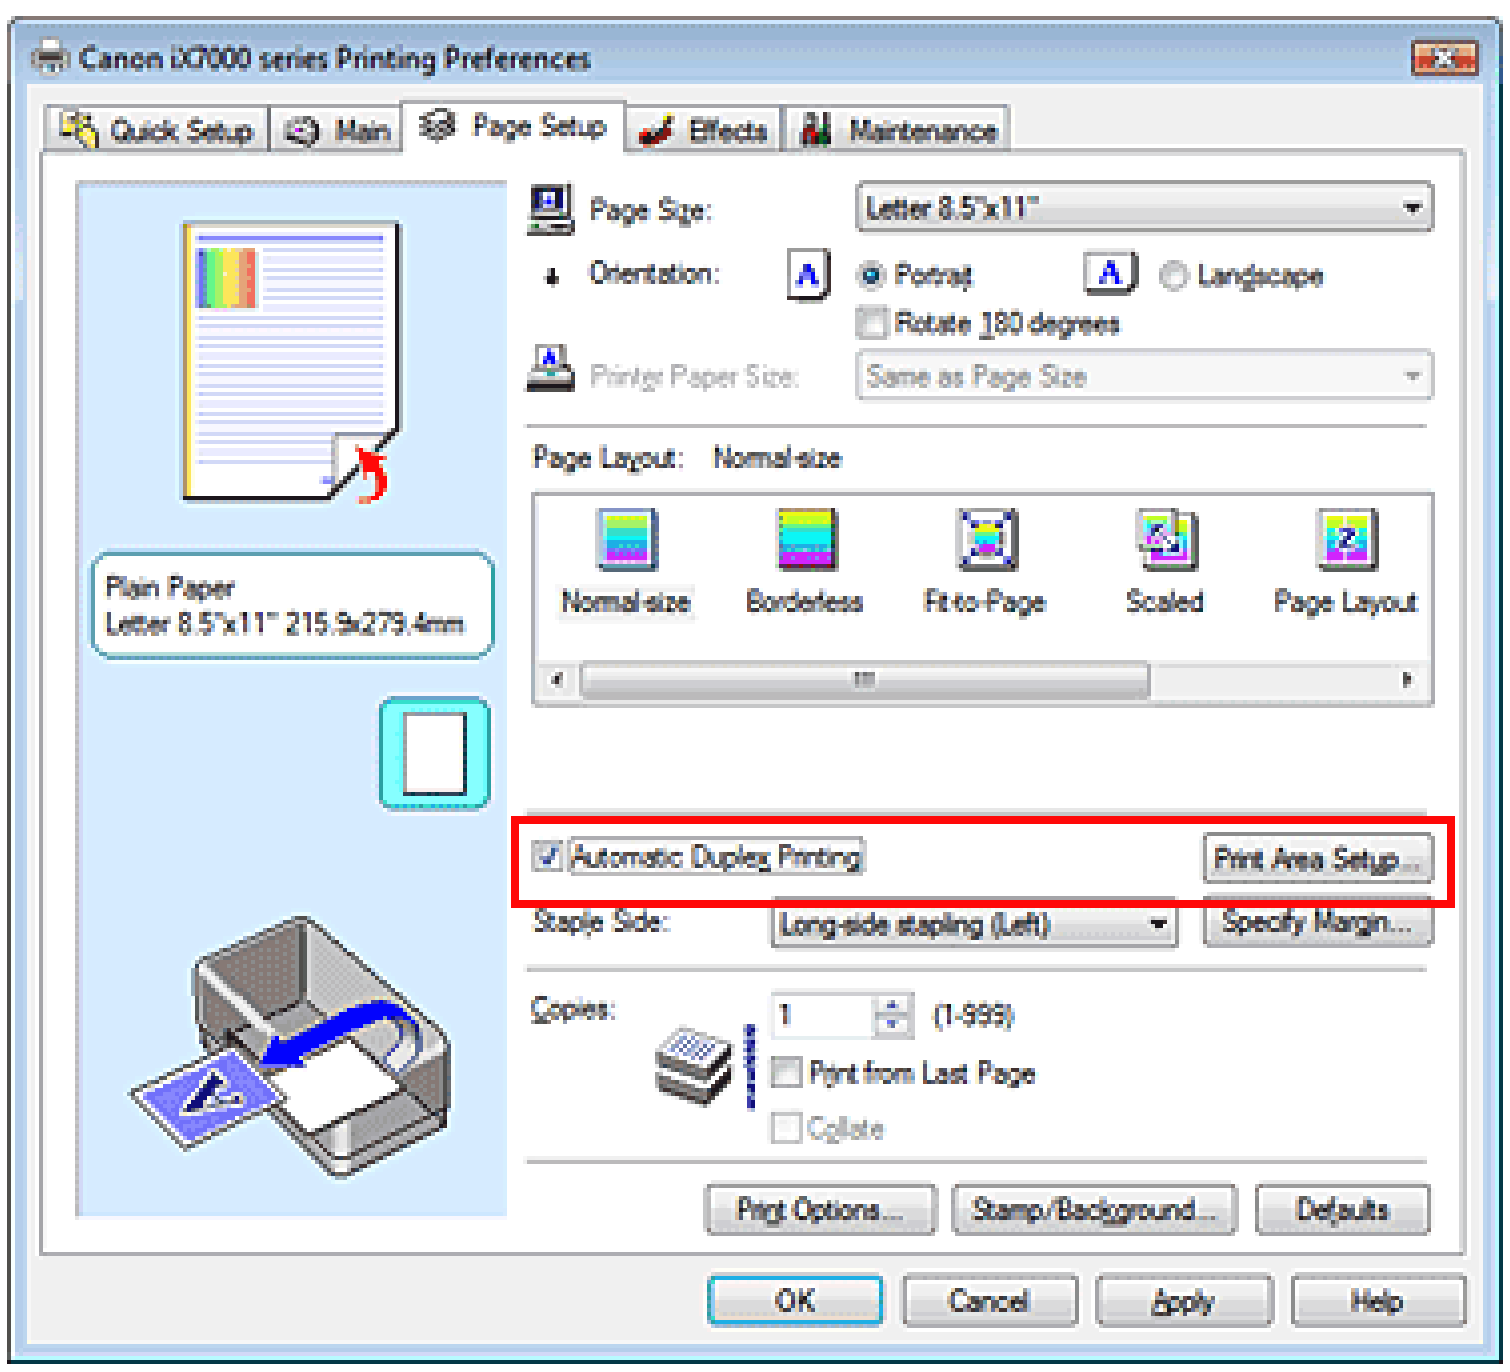
   

3. Selecteer de indeling

   Selecteer Normaal formaat (Normal-size) (of Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout)) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).

4. Stel het afdrukgebied in

   Wanneer u dubbelzijdig afdrukken uitvoert, wordt het afdrukgebied van het document iets kleiner dan normaal en is het mogelijk dat het document niet op één pagina past.
   Klik op Afdrukgebied instellen... (Print Area Setup...) en selecteer een van de volgende verwerkingsmethoden.

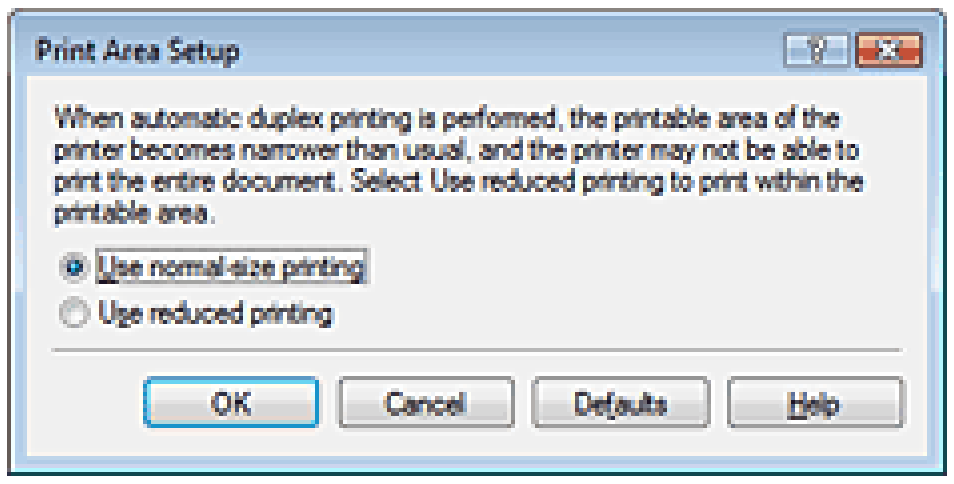

Afdrukken op normaal formaat (Use normal-size printing)
Afdrukken zonder de pagina te verkleinen.

Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing)
De pagina enigszins verkleind afdrukken.

5. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

De printer selecteert automatisch de beste optie voor Zijkant nieten (Staple Side) op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere waarde in de lijst.

6. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

7. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Wanneer u het afdrukken start, wordt het dubbelzijdig afdrukken gestart.

Belangrijk

- Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing) wordt in grijze letters weergegeven en is niet beschikbaar als:
  - Een ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd voor Mediumtype (Media Type).
  - Poster is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).
- Boekje (Booklet) is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout), zijn Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing) en Zijkant nieten (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie.
- Nadat de voorzijde is afgedrukt, wordt gewacht met de achterzijde totdat de inkt droog is (het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken). Raak het papier niet aan. U kunt de droogtijd van de inkt wijzigen bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Opmerking

- Gebruik bij het automatisch dubbelzijdig afdrukken geen gewoon papier dat kleiner is dan A5. Selecteer ook geen ander papiertype dan Gewoon papier (Plain Paper) in de lijst Mediumtype (Media Type).
- Als tijdens dubbelzijdig afdrukken vegen op de achterzijde van het papier ontstaan, voert u Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) uit via het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Verwant onderwerp

De binnenkant van de printer reinigen

Naar boven

Stempel/achtergrond afdrukken

Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

Met de functie Stempel (Stamp) kunt u een stempel bestaande uit tekst of een bitmap over of achter de documentgegevens afdrukken. Verder kunt u hiermee de datum, tijd en gebruikersnaam afdrukken. Met de functie Achtergrond (Background) kunt u een lichte illustratie achter de documentgegevens afdrukken.


De procedure voor het afdrukken van een stempel/achtergrond is als volgt:

Een stempel afdrukken


"VERTROUWELIJK", "BELANGRIJK" en andere stempels die vaak door bedrijven worden gebruikt, zijn standaard aanwezig.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

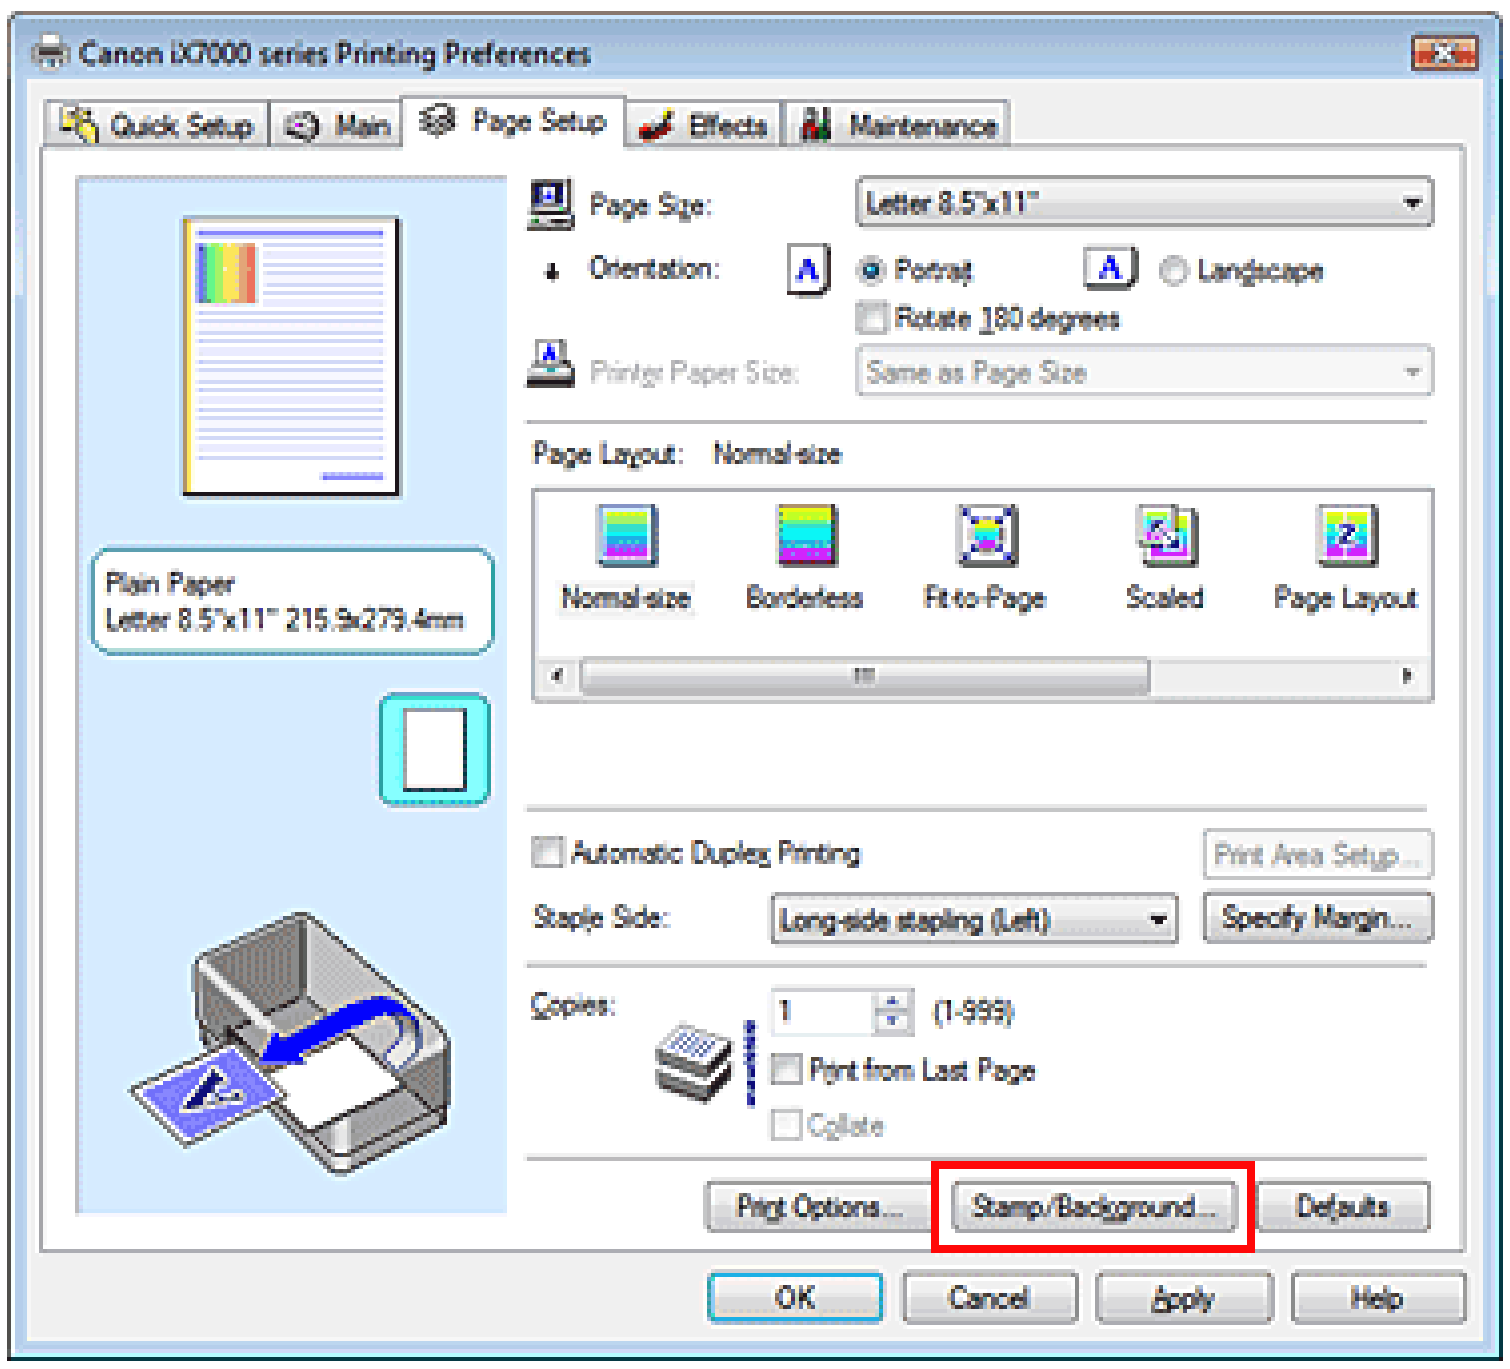

Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

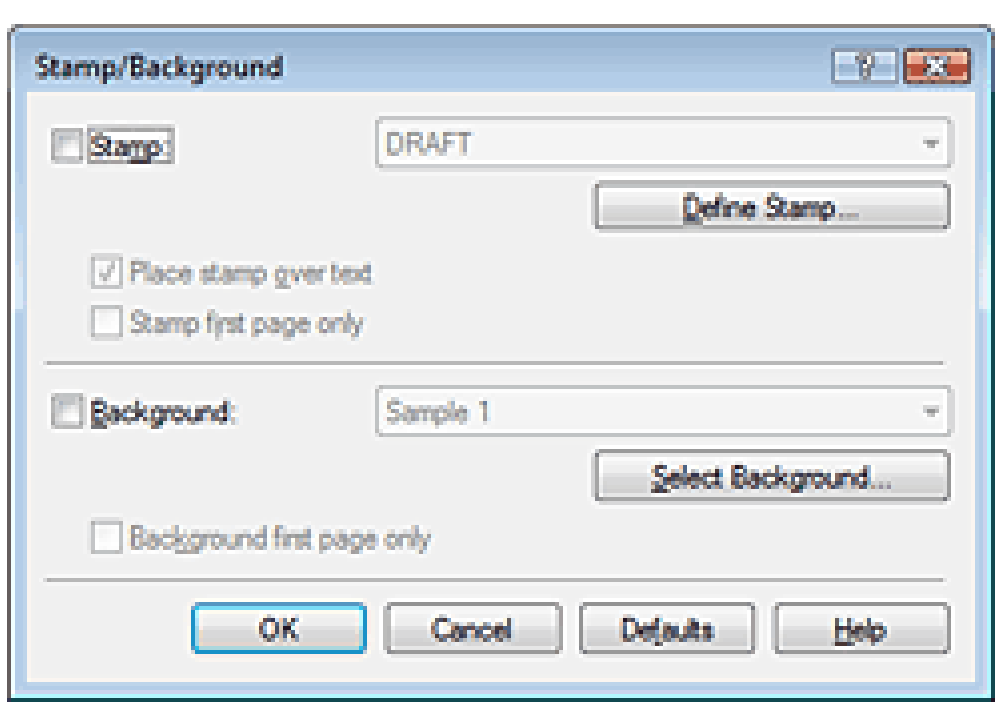

3. Selecteer een stempel

Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in en selecteer de gewenste stempel in de lijst.
De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

4. Stel de stempelinstellingen in

Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

Stempel over tekst plaatsen (Place stamp over text)
Schakel dit selectievakje in als u de stempel voorop het document wilt afdrukken.

Opmerking

- De stempel krijgt prioriteit omdat deze over de documentgegevens heen wordt afgedrukt in de gedeelten waar de stempel en de documentgegevens elkaar overlappen. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de stempel achter de documentgegevens afgedrukt en in overlappende gedeelten mogelijk niet weergegeven (afhankelijk van de gebruikte toepassing).

Alleen eerste pagina (Stamp first page only)
Schakel dit selectievakje in als u de stempel alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.

De knop Stempel definiëren... (Define Stamp...)
Klik op deze knop als u de tekst, bitmap of positie van de stempel wilt wijzigen (raadpleeg Een stempel registreren).

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven stempel afgedrukt.

Een achtergrond afdrukken

Het programma bevat twee bitmapbestanden die als voorbeeld dienen.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

3. Selecteer de achtergrond

Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in en selecteer de gewenste achtergrond in de lijst.
De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

4. Stel de achtergrondinstellingen in

Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

Achtergrond alleen op eerste pagina (Background first page only)
Schakel dit selectievakje in als u de achtergrond alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.

De knop Achtergrond selecteren... (Select Background...)
Klik op deze knop als u een andere achtergrond wilt gebruiken of de opmaak of dichtheid van een achtergrond wilt wijzigen (raadpleeg Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken).

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven achtergrond afgedrukt.

Belangrijk

- Als Zonder marges (Borderless) is geselecteerd, is de knop Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) niet beschikbaar voor selectie.

Opmerking

- De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.

Verwante onderwerpen

Een stempel registreren
Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken

Naar boven

Een stempel registreren

Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.


U kunt een nieuwe stempel maken en registreren. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande stempel wijzigen en registreren. Stempels die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

De procedure voor het opslaan van een nieuwe stempel is als volgt:


Een nieuwe stempel registreren

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

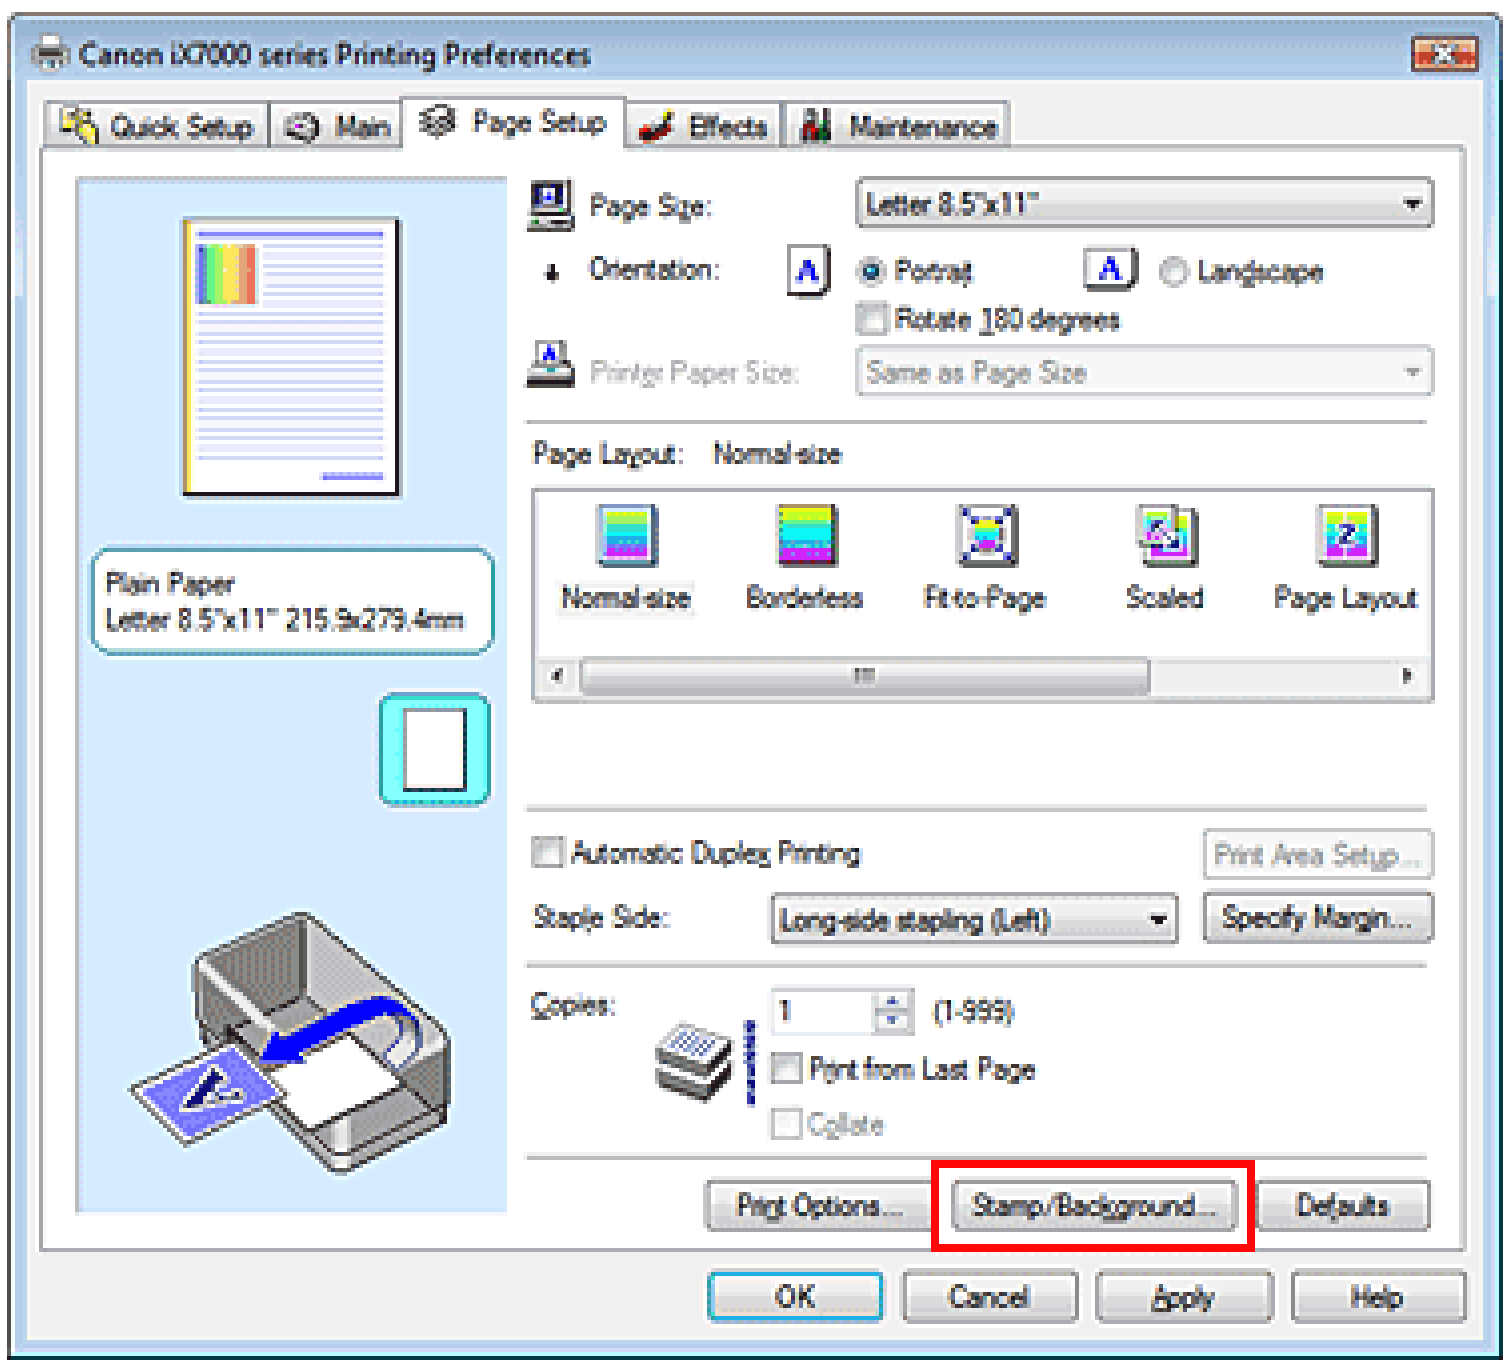


Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

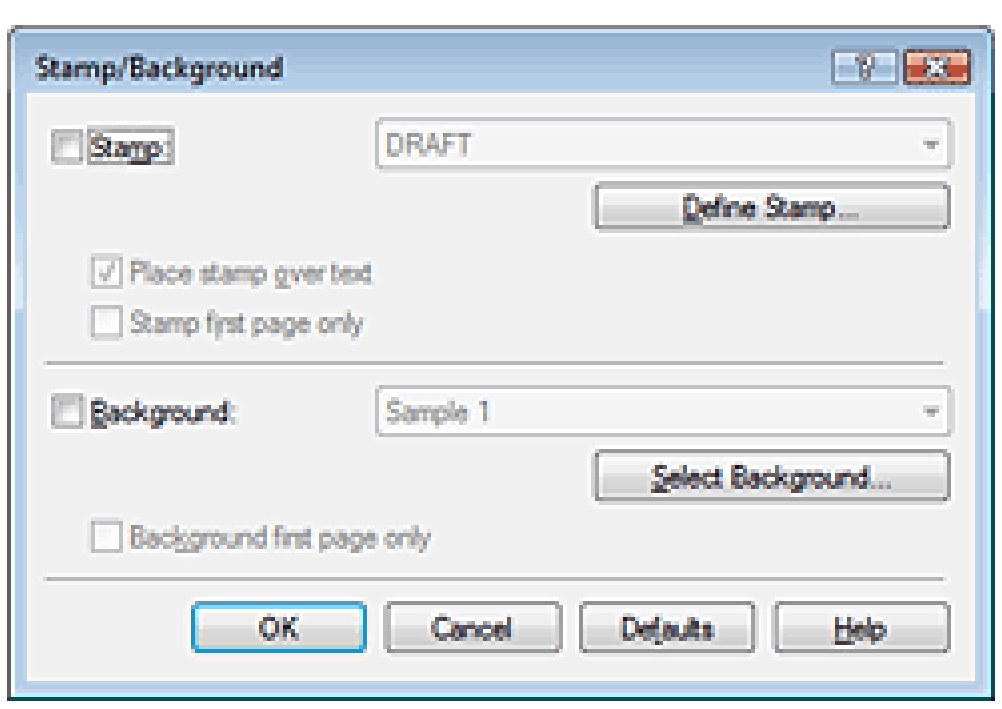

3. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

   Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

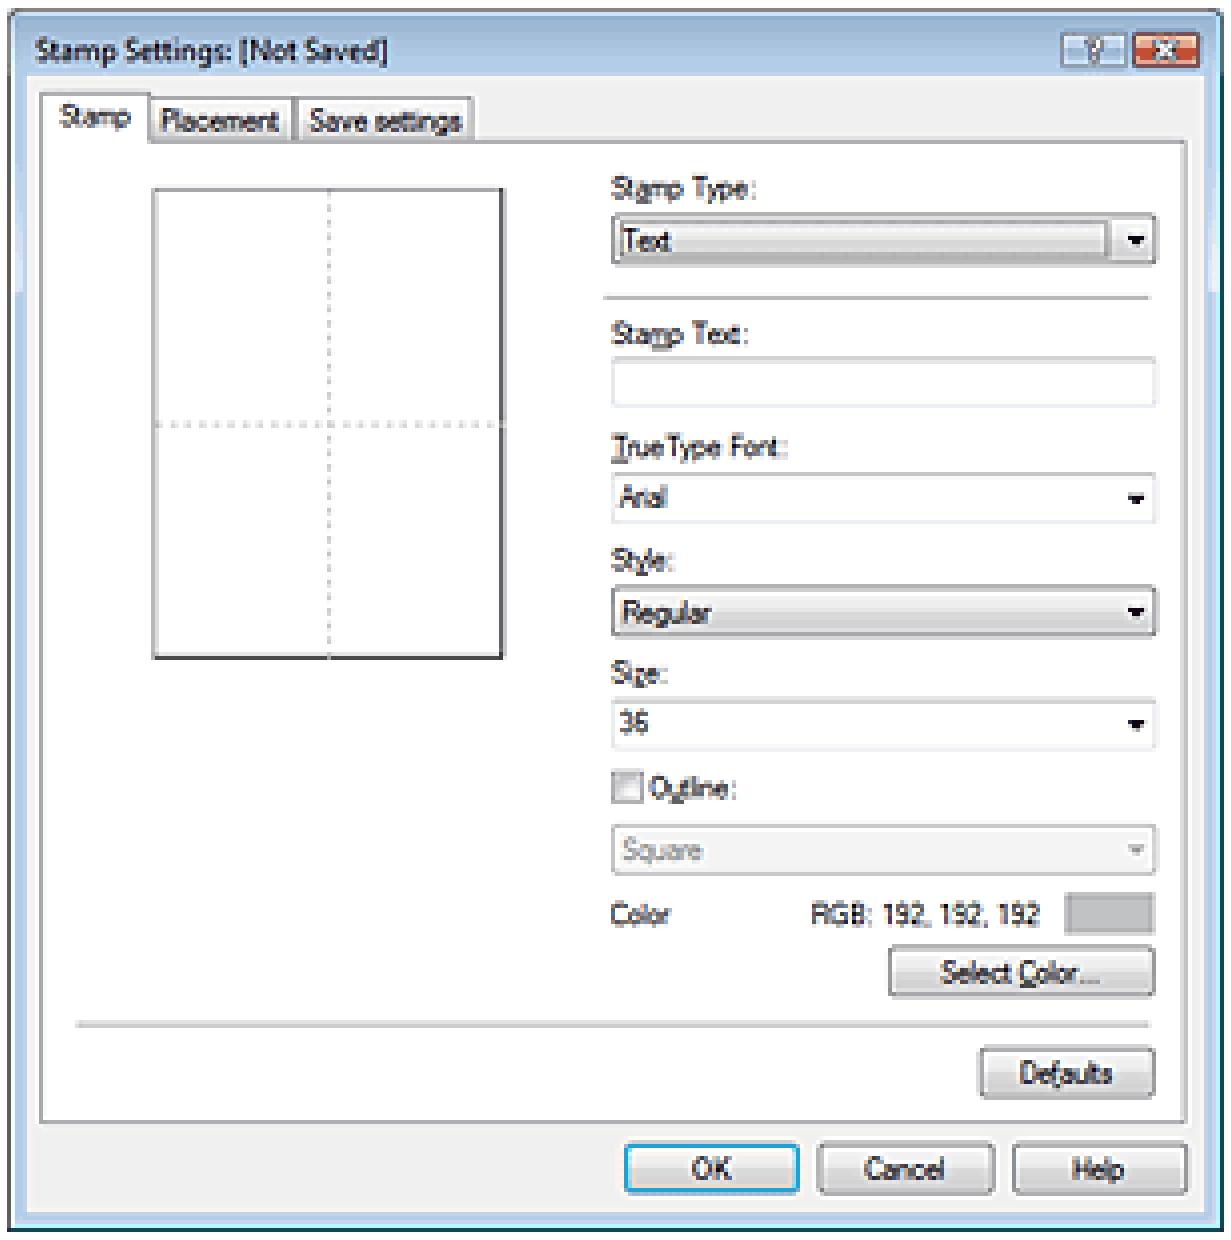

4. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

- **Tabblad Stempel (Stamp)**

  Selecteer de gewenste Tekst (Text), Bitmap of Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) voor Stempeltype (Stamp Type).

  - Als u Tekst (Text) registreert, moeten de tekens al zijn ingevoerd in Stempeltekst (Stamp Text). Wijzig zo nodig de instellingen voor TrueType-lettertype (TrueType Font), Stijl (Style), Grootte (Size) en Contour (Outline). U kunt de kleur van de stempel selecteren door op Kleur selecteren... (Select Color...) te klikken.

  - Klik voor Bitmap op Bestand selecteren... (Select File...) en selecteer het te gebruiken bitmapbestand (.bmp). Wijzig zo nodig de instellingen voor Grootte (Size) en Transparant wit gebied (Transparent white area).

  - Voor Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) worden de aanmaaktijd en -datum en de gebruikersnaam van het afgedrukte object weergegeven in Stempeltekst (Stamp Text). Wijzig zo nodig de instellingen voor TrueType-lettertype (TrueType Font), Stijl (Style), Grootte (Size) en Contour (Outline). U kunt de kleur van de stempel selecteren door op Kleur selecteren... (Select Color...) te klikken.

  Belangrijk

  - Stempeltekst (Stamp Text) is niet beschikbaar als Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/ User Name) is geselecteerd.

- **Tabblad Plaatsing (Placement)**

  Selecteer de stempelpositie in de lijst Positie (Position). U kunt ook Aangepast (Custom) in de lijst Positie (Position) selecteren en de coördinaten opgeven voor X-positie (X-Position) en Y-positie (Y-Position).
  Daarnaast kunt u de stempelpositie wijzigen door de stempel naar het voorbeeldscherm te slepen.
  Als u de hoek van de stempelpositie wilt wijzigen, kunt u direct een waarde in het vak Afdrukstand (Orientation) typen.

5. Sla de stempel op

   Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een naam in het vak Naam (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).
   Klik op OK in het bevestigingsbericht.

6. Voltooi de configuratie

   Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.

De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempel (Stamp).

Stempelinstellingen wijzigen en registreren

1. Selecteer de stempel waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

   Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) in en selecteer vervolgens de naam van te wijzigen stempel in de lijst Stempel (Stamp).

2. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

   Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

3. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

4. Sla de stempel op met overschrijven

   Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings).
   Als u de stempel onder een andere naam wilt opslaan, typt u deze naam in het vak Naam (Title) en klikt u op Opslaan (Save).
   Klik op OK in het bevestigingsbericht.

5. Voltooi de configuratie

   Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.
   De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempel (Stamp).

Een stempel verwijderen

1. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

   Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

2. Selecteer de stempel die u wilt verwijderen

   Selecteer de naam van de stempel die u wilt verwijderen in de lijst Stempels (Stamps) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Klik vervolgens op Verwijderen (Delete).
   Klik op OK in het bevestigingsbericht.

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.

Naar boven ⇡

Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken

Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.


U kunt een bitmapbestand (.bmp) selecteren en als een nieuwe achtergrond registreren. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande achtergrond wijzigen en registreren. Achtergronden die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

De procedure voor het opslaan van afbeeldingsgegevens voor een achtergrond is als volgt:


Een nieuwe achtergrond registreren

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

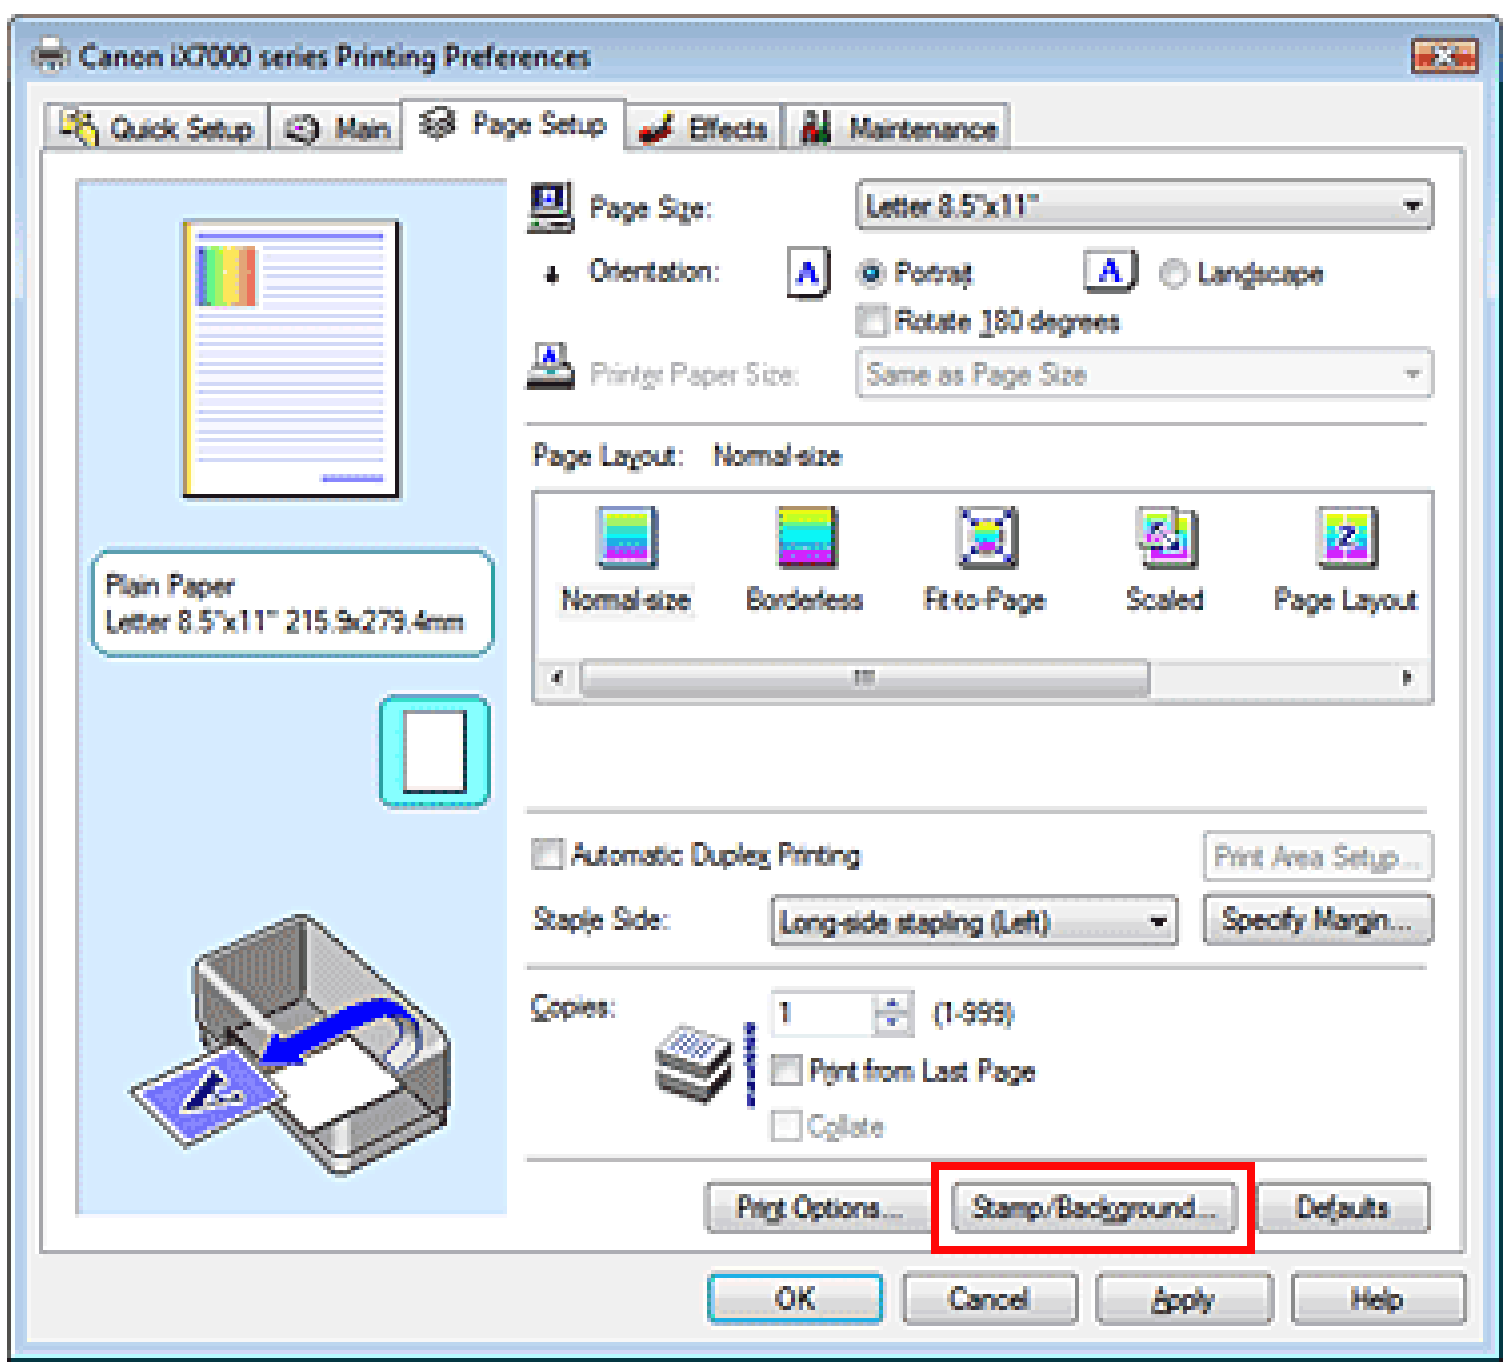


Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

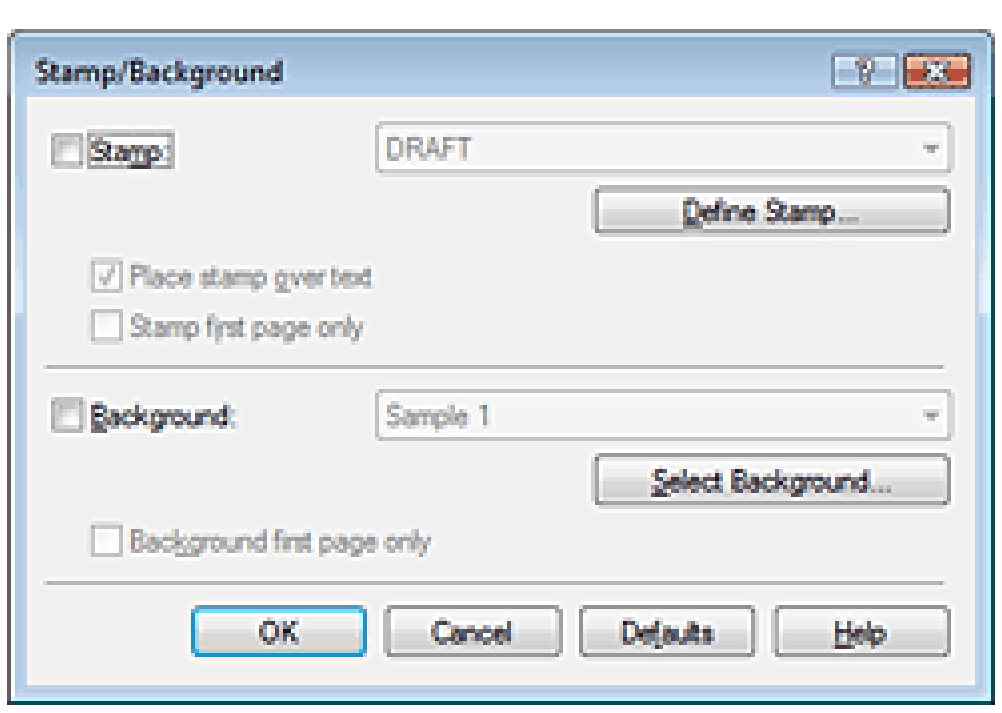

3. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

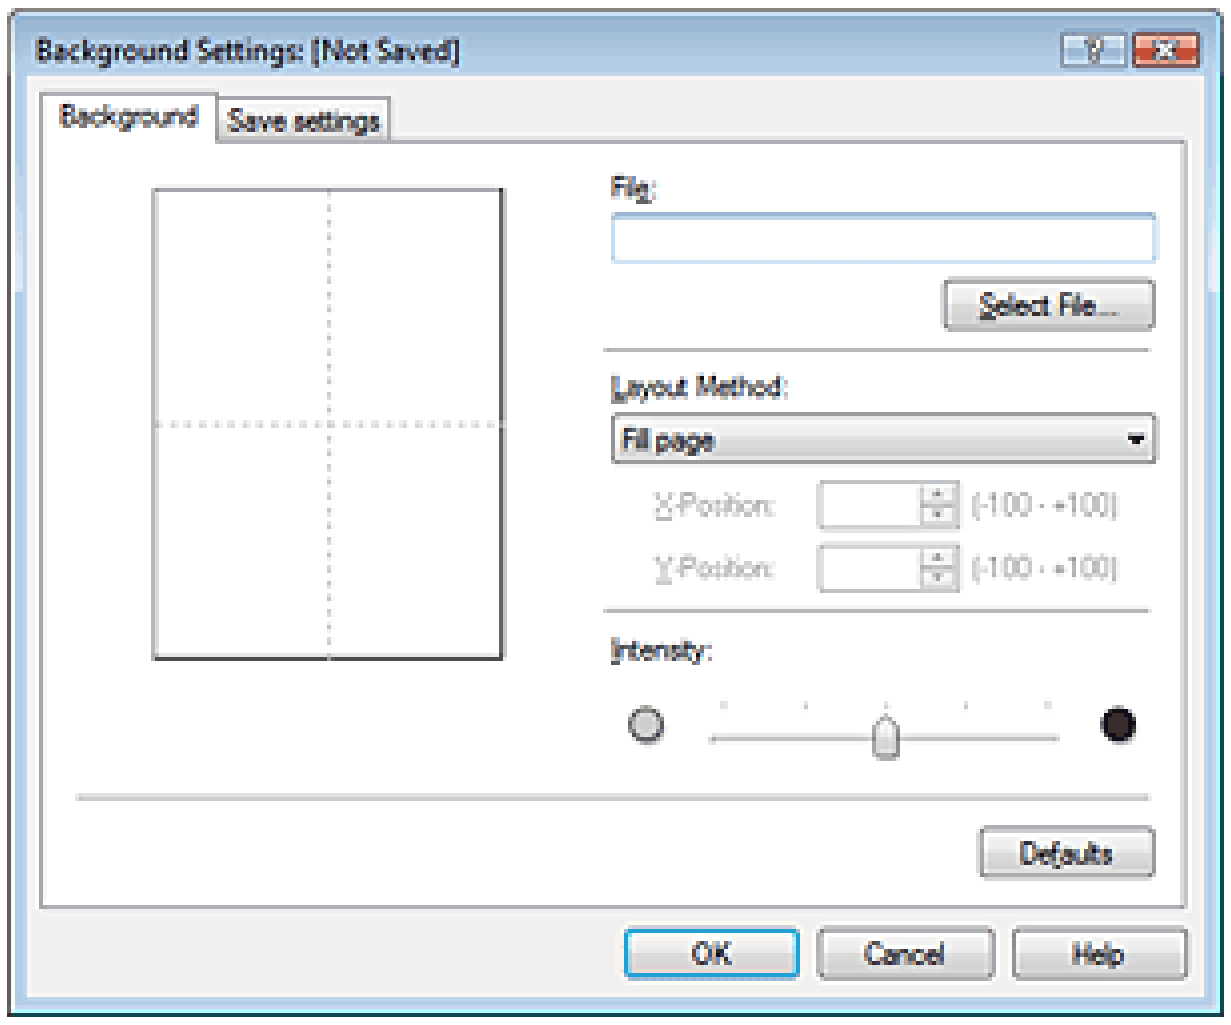

4. Selecteer de afbeeldingsgegevens die u wilt opslaan op de achtergrond

Klik op Bestand selecteren... (Select File...). Selecteer het gewenste bitmapbestand (.bmp) en klik op Openen (Open).

5. Geef de volgende instellingen op wanneer u het voorbeeldvenster controleert:

Lay-outmethode (Layout Method)
Geef aan hoe de afbeeldingsgegevens moeten worden gerangschikt.
Als u Aangepast (Custom) selecteert, kunt u de coördinaten voor de X-positie (X-Position) en de Y-positie (Y-Position) opgeven.
U kunt ook de positie van de achtergrond wijzigen door de afbeelding in het voorbeeldscherm te verslepen.

Intensiteit (Intensity)
Stel de intensiteit van de achtergrond in met de schuifregelaar Intensiteit (Intensity). Voor een lichtere achtergrond schuift u de regelaar naar links. Voor een donkerder achtergrond schuift u de regelaar naar rechts. Als u de achtergrond wilt afdrukken met de intensiteit van de oorspronkelijke bitmap, sleept u de schuifregelaar helemaal naar rechts.

6. Sla de achtergrond op

Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een naam in het vak Naam (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

7. Voltooi de configuratie

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.
De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergrond (Background).

Achtergrondinstellingen wijzigen en registreren

1. Selecteer de achtergrond waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) in en kies vervolgens de naam van de achtergrond die u wilt wijzigen in de lijst Achtergrond (Background).

2. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

3. Stel de items in op het tabblad Achtergrond (Background) terwijl u het voorbeeldvenster bekijkt.

4. Sla de achtergrond op

   Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings).
   Als u de achtergrond onder een andere naam wilt opslaan, voert u deze naam in het vak Naam (Title) in en klikt u op Opslaan (Save).
   Klik op OK in het bevestigingsbericht.

5. Voltooi de configuratie

   Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.
   De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergrond (Background).

Een overbodige achtergrond verwijderen

1. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

   Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

2. Selecteer de achtergrond die u wilt verwijderen

   Selecteer de naam van de achtergrond die u wilt verwijderen uit de lijst Achtergronden (Backgrounds) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings) en klik op Verwijderen (Delete).
   Klik op OK in het bevestigingsbericht.

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.

Naar boven

Een envelop afdrukken


Raadpleeg het hoofdstuk 'Papier plaatsen in de achterste lade' in de Basis Handleiding voor meer informatie over het plaatsen van enveloppen in de printer.

De procedure voor het afdrukken op enveloppen is als volgt:

1. Plaats een envelop in de printer

   Vouw de envelopflap naar beneden.


   Plaats de envelop zo dat de klep naar links is gericht en het gevouwen oppervlak naar beneden is gericht, en plaats de envelop in de achterste lade.

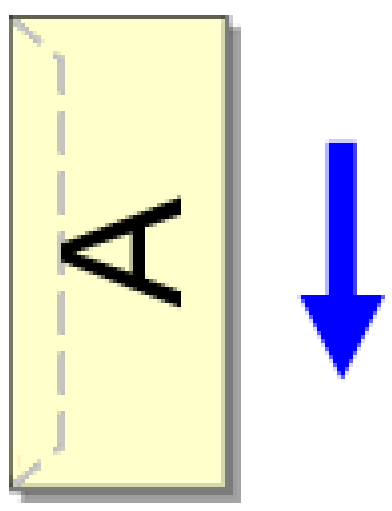

2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

3. Selecteer het mediumtype

   Selecteer Envelop (Envelope) bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

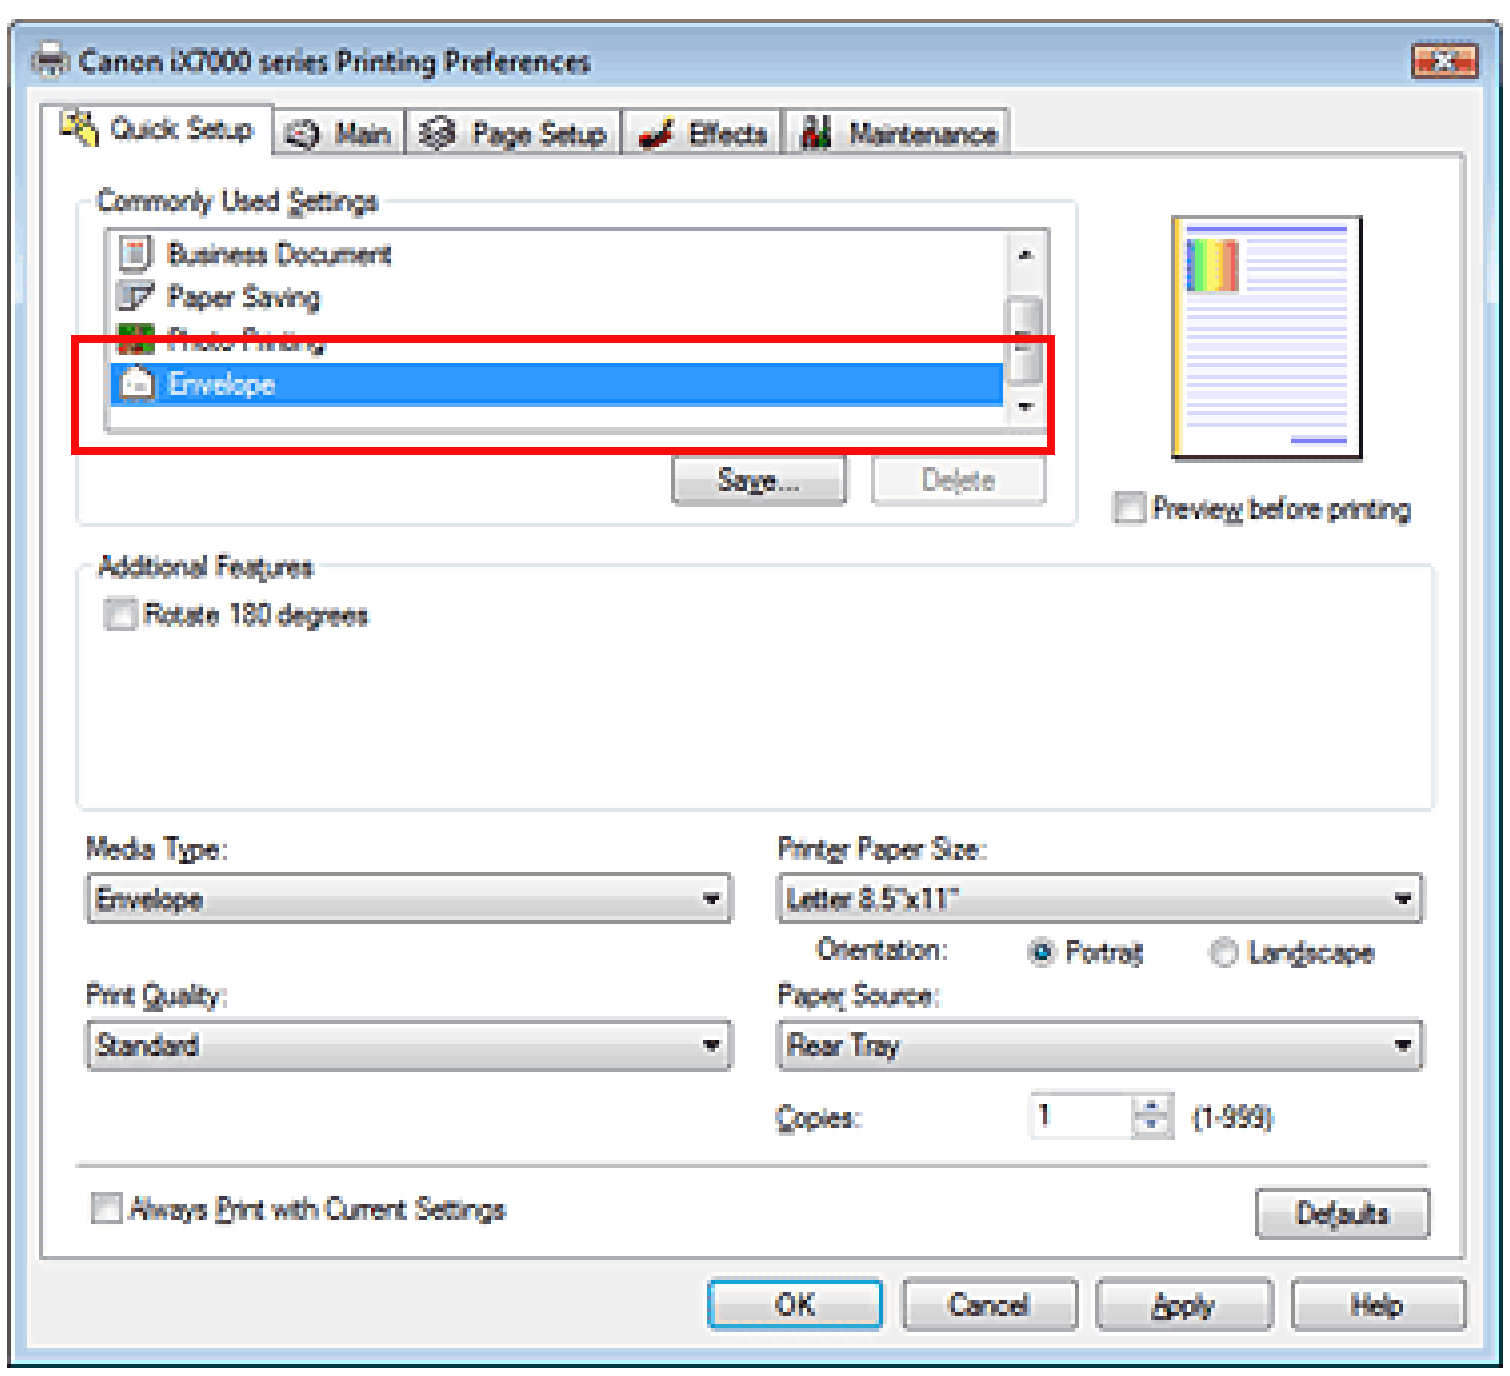

4. Selecteer het papierformaat

   Selecteer Comm. Env. #10, DL Env., Youkei 4 105x235mm of Youkei 6 98x190mm in het dialoogvenster Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting) en klik op OK.

5. Stel de afdrukstand in

Selecteer Liggend (Landscape) voor Afdrukstand (Orientation) om het adres horizontaal af te drukken.

6. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer naar wens Hoog (High) of Standaard (Standard) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

7. Voltooi de configuratie

Klik op OK.
Wanneer u de afdruk uitvoert, worden de gegevens afgedrukt op de envelop.

Belangrijk

- Wanneer u de afdruk op de envelop uitvoert, worden ondersteunende berichten weergegeven.
  Als u de berichten wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven. (Do not show this message again.) in.
  Als u de berichten weer wilt weergeven, klikt u op de knop Printerstatus weergeven... (View Printer Status...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en start u de Canon IJ-statusmonitor.
  Klik vervolgens op Envelop afdrukken (Envelope Printing) vanuit Gidsbericht weergeven (Display Guide Message) in het menu Optie (Option) en schakelt u de instelling in.

Naar boven

Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel

Deze printer heeft drie papierbronnen: een handmatige invoer, een cassette en een achterste lade.
U kunt het afdrukken vereenvoudigen door een papierbron te selecteren die overeenkomt met uw mediumtype en doelstellingen.

De procedure voor het instellen van de papierbron is als volgt:

U kunt ook de papierbron instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).


1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer het mediumtype

   Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

3. Selecteer de papierbron

   Selecteer de papierbron die geschikt is voor uw doel in de lijst Papierbron (Paper Source).

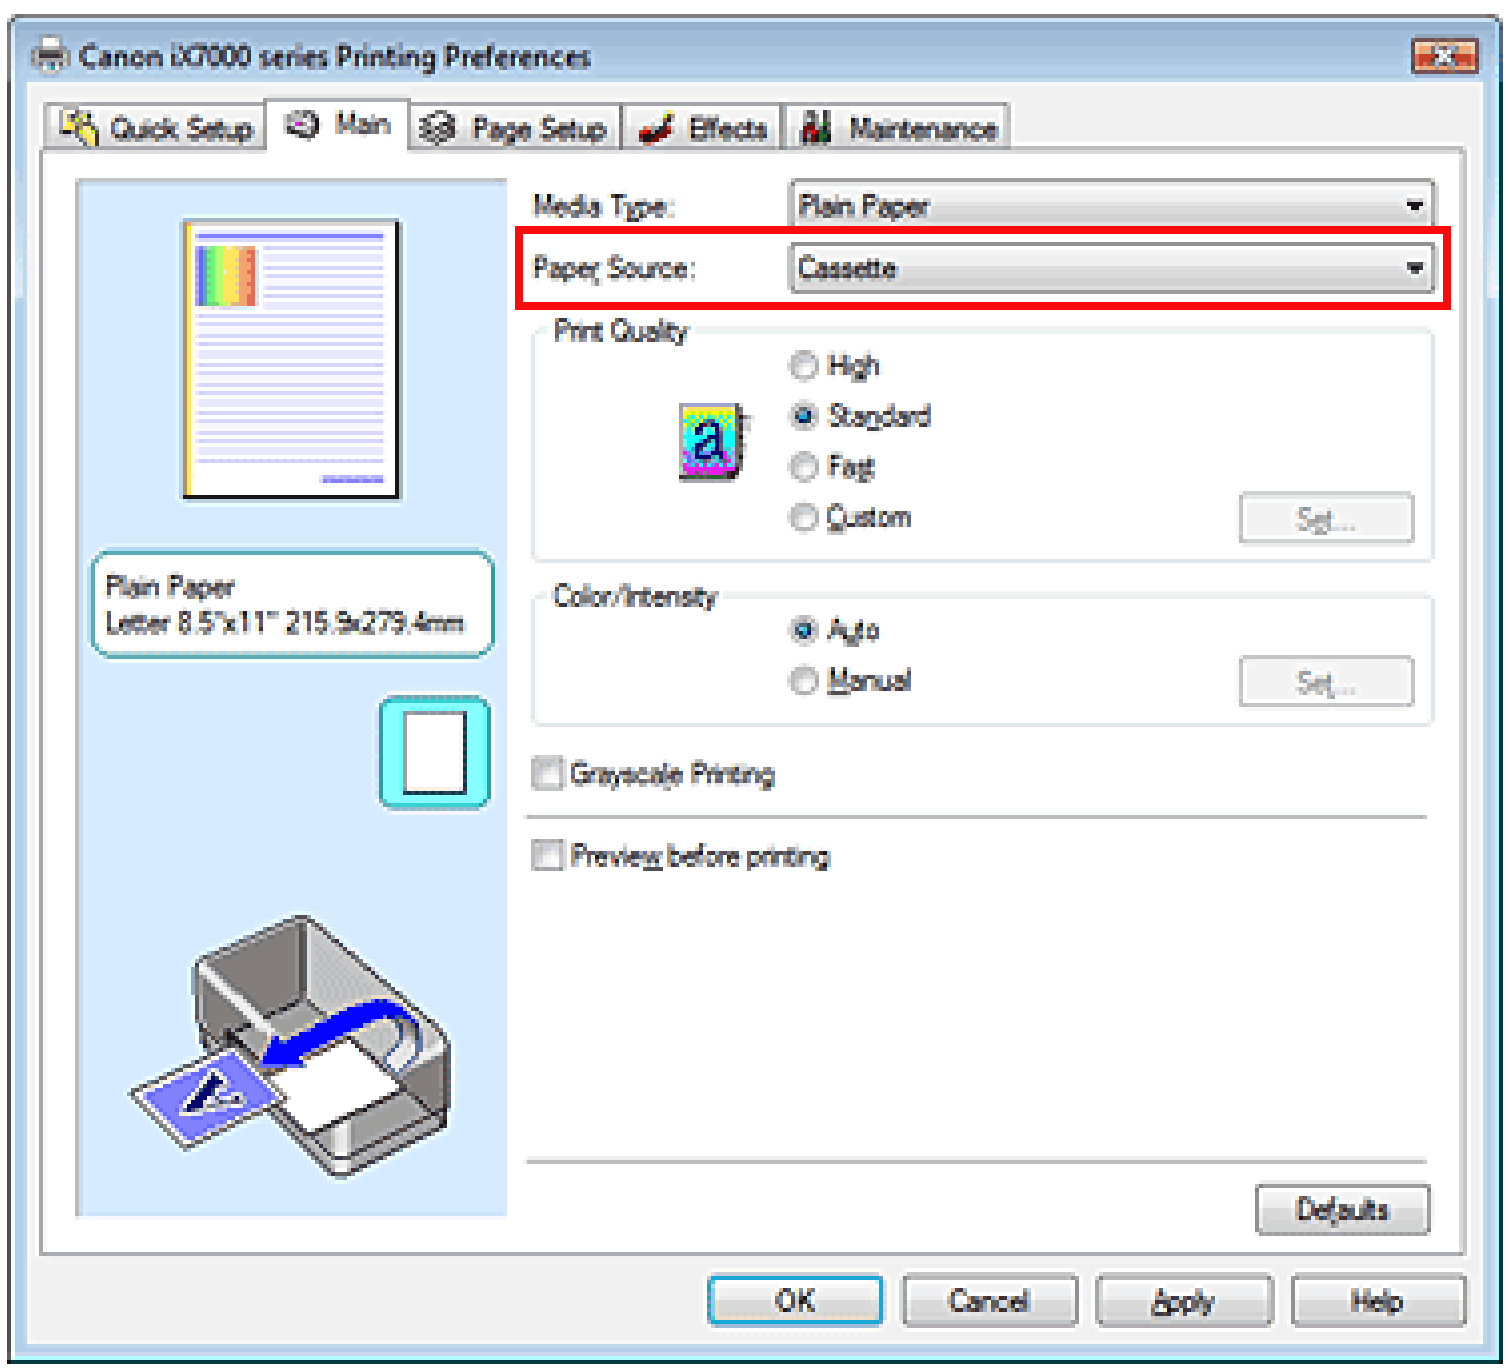

Handmatige invoer (Manual Feed)
Gewoon papier wordt via de sleuf voor handmatige invoer ingevoerd in de voorste lade.

Belangrijk

- Als A5 is geselecteerd in voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), kan papier niet worden ingevoerd via de sleuf voor handmatige invoer in de voorste lade.

Cassette
Gewoon papier wordt ingevoerd vanuit de cassette.

Achterste lade (Rear Tray)
Ander papier dan gewoon papier wordt vanuit de achterste lade ingevoerd.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK.
Bij het afdrukken wordt het papier in de opgegeven papierbron gebruikt.

Naar boven ⇡

Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken


U kunt de afdrukresultaten vóór het afdrukken bekijken en controleren.

De procedure voor het bekijken van een afdrukvoorbeeld is als volgt:
U kunt de weergave van het afdrukresultaat ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel het voorbeeld in

   Schakel het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in op het tabblad Afdruk (Main).

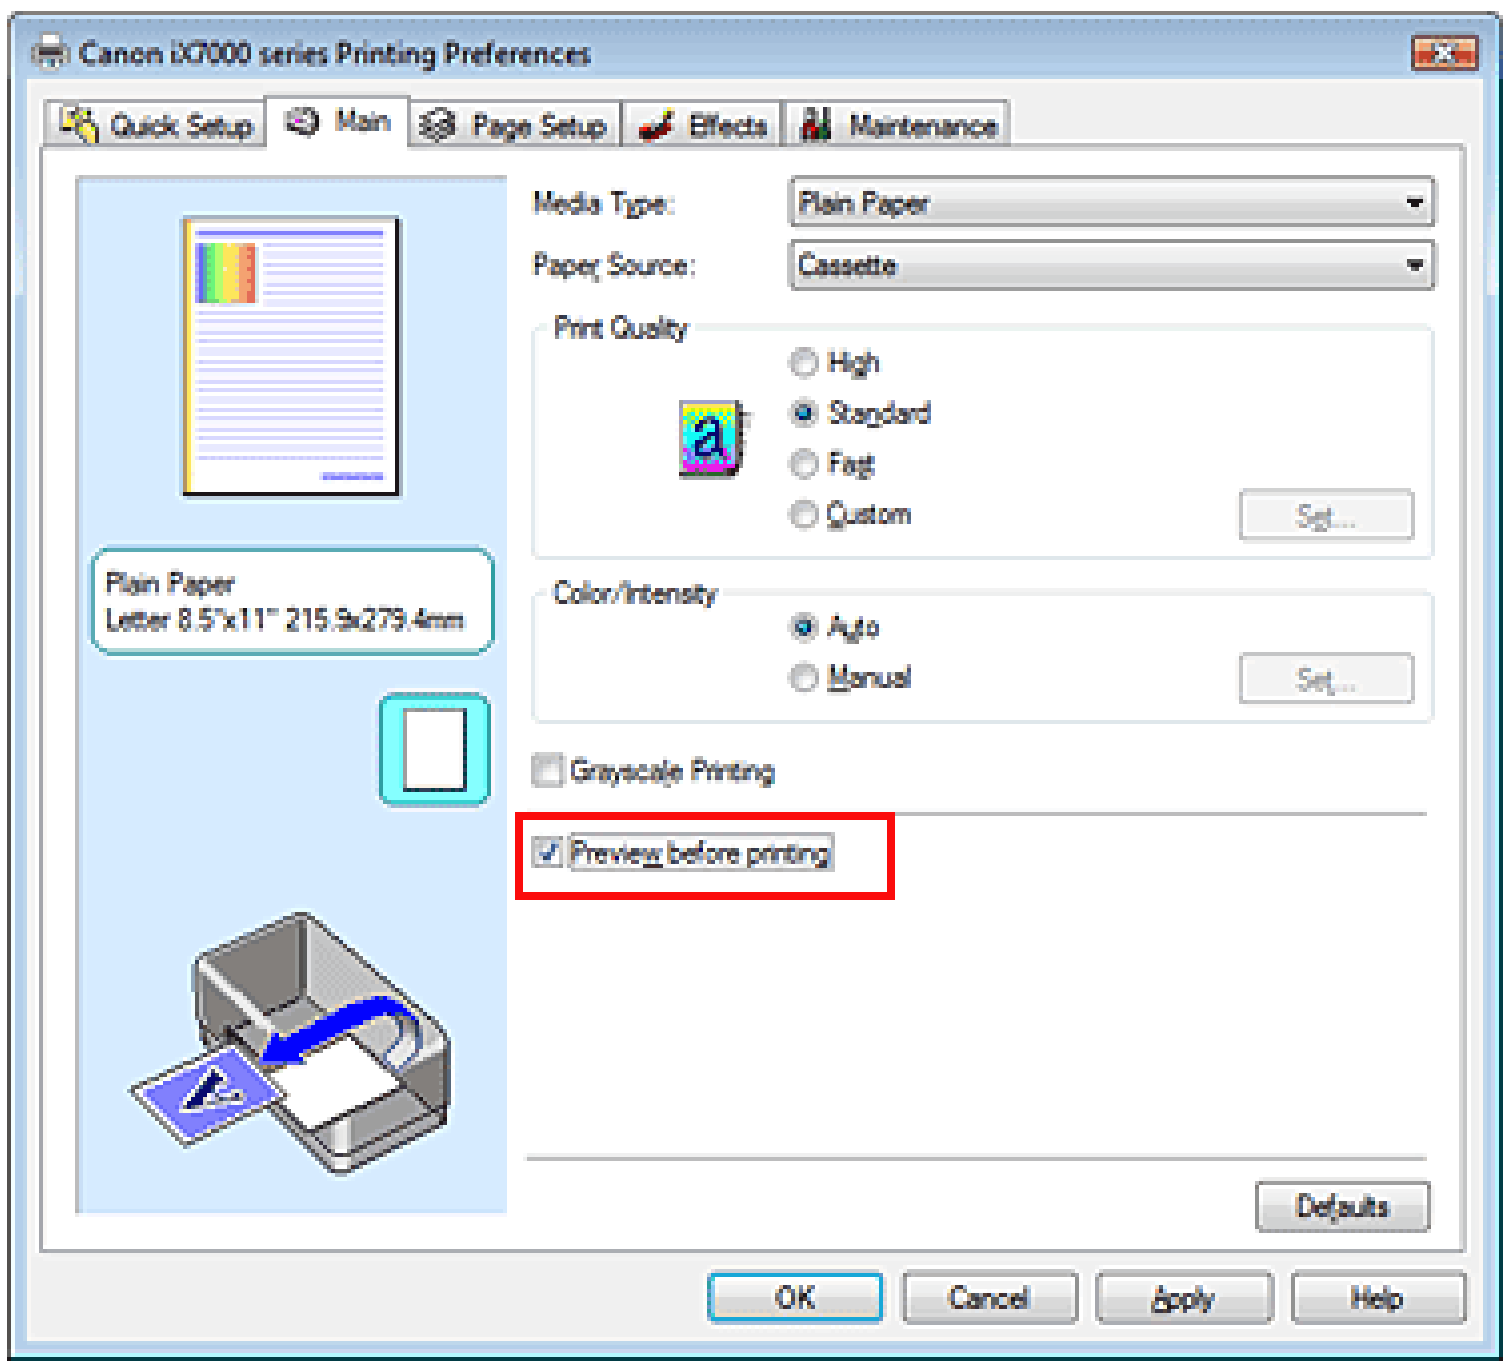

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Het Canon IJ-voorbeeld wordt vóór het afdrukken weergegeven. U kunt hierin de afdrukresultaten zien.

Verwant onderwerp

➡Canon IJ-voorbeeld

Papierformaat instellen (aangepast formaat)

U kunt de hoogte en breedte van het papier opgeven als u het formaat niet kunt selecteren bij Paginaformaat (Page Size). Een dergelijk papierformaat wordt een aangepast formaat genoemd.

De procedure voor het opgeven van een aangepast papierformaat is als volgt:

U kunt een aangepast formaat ook instellen bij Papierformaat printer (Printer Paper Size) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Stel het aangepaste formaat in de toepassing in

   Gebruik de functie Papierformaat in de toepassing om het aangepaste papierformaat op te geven.


   Belangrijk

   - Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een functie heeft voor het opgeven van de hoogte en breedte, geeft u de waarden op met de toepassing. Als de toepassing deze functie niet heeft of als het document niet correct wordt afgedrukt, gebruikt u het printerstuurprogramma om de waarden in te stellen.


2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

3. Selecteer het papierformaat

   Selecteer Aangepast... (Custom...) voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

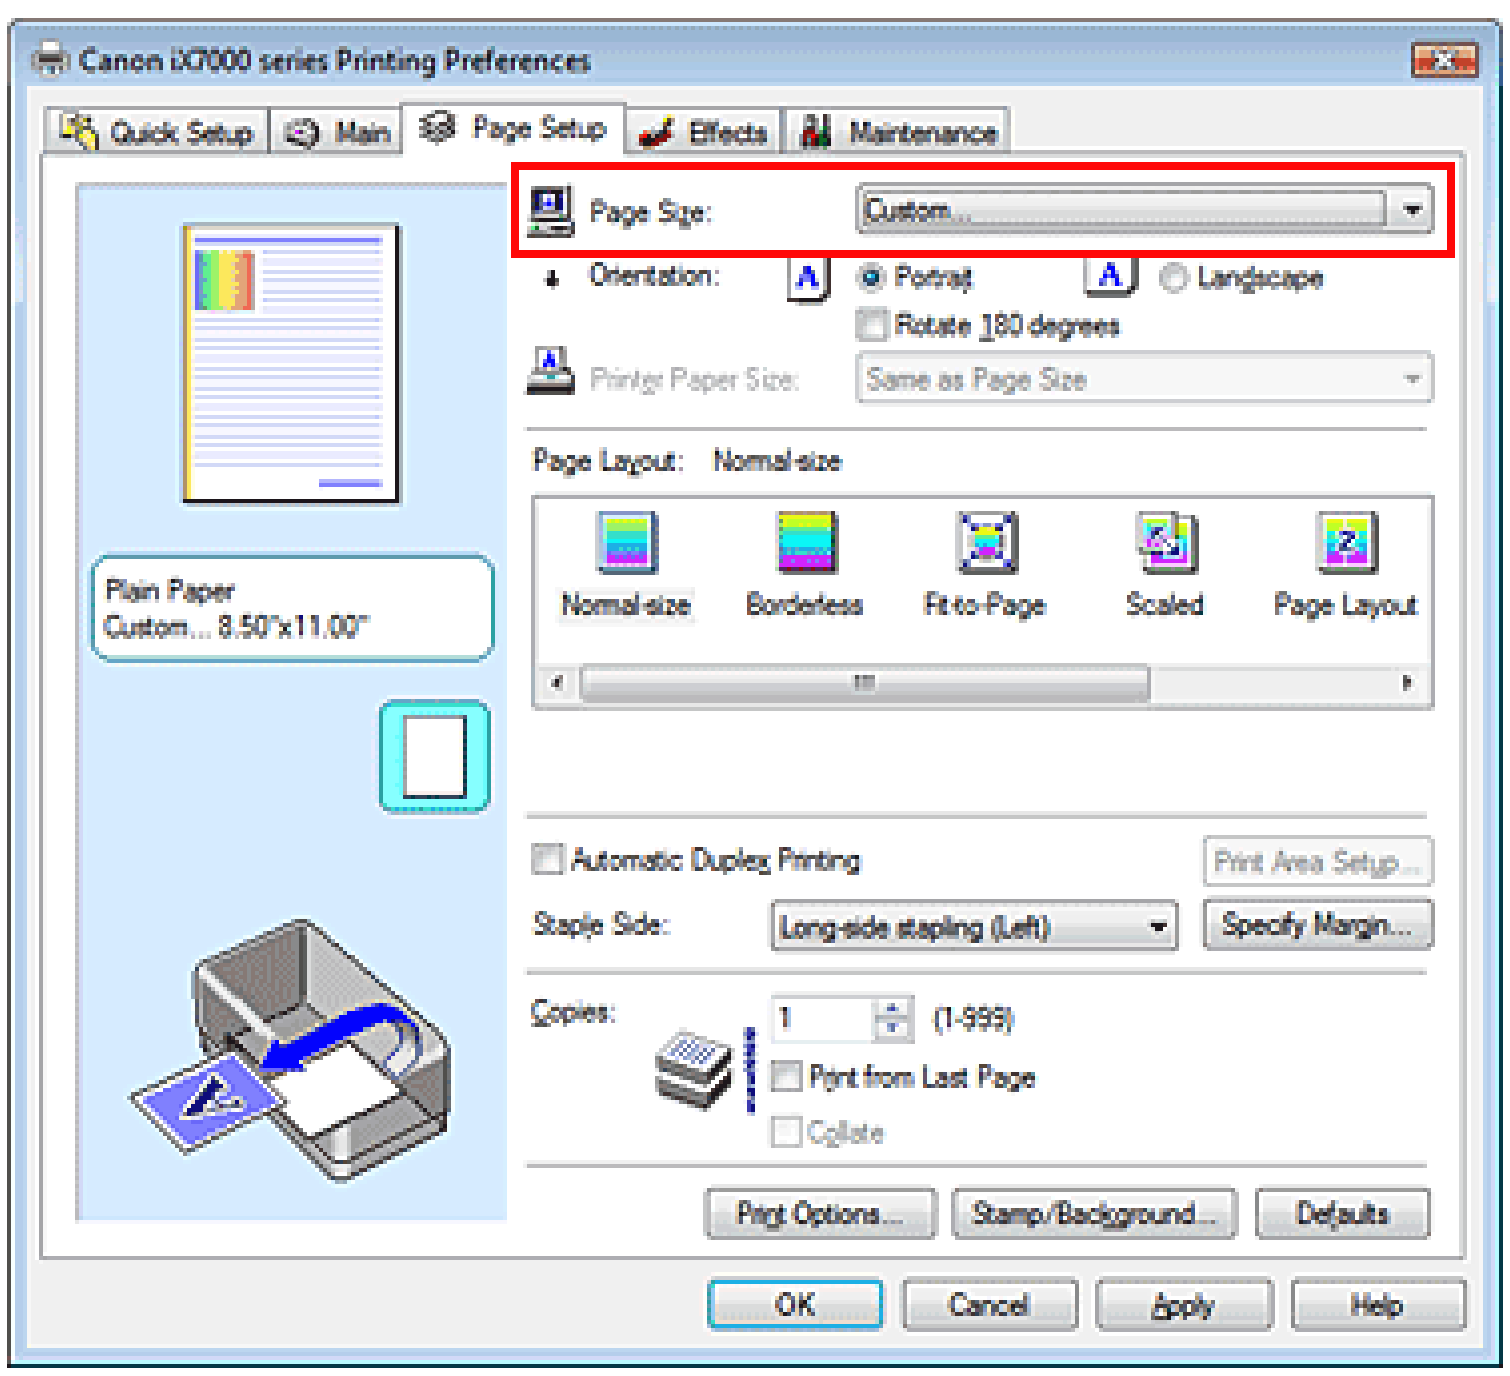

   Het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size) wordt geopend.

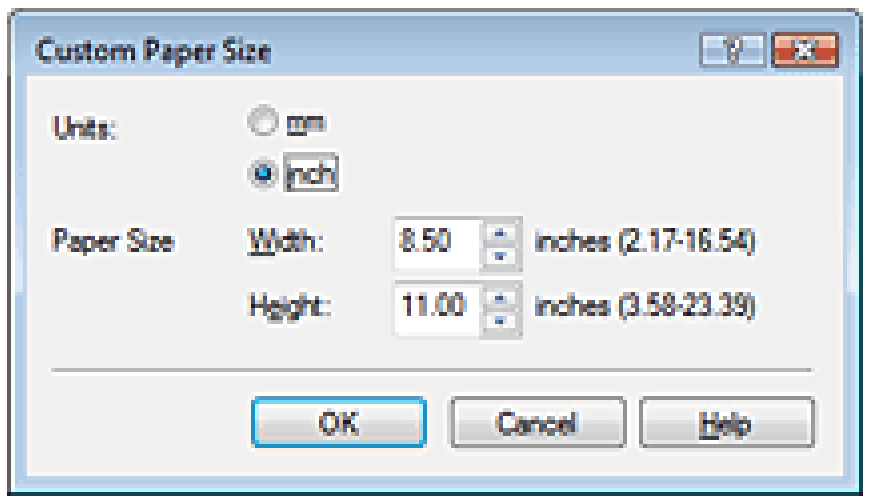

4. Stel het aangepaste papierformaat in

Geef de Eenheden (Units) op en voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) van het te gebruiken papier in. Klik vervolgens op OK.

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met het opgegeven papierformaat afgedrukt.

Belangrijk

- Wanneer u een aangepast papierformaat gebruikt om af te drukken, geeft u het juiste papierformaat op in het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size).
  Als een foutbericht wordt weergegeven wanneer u het opgegeven papierformaat gebruikt, schakelt u het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) uit.

Verwant onderwerp

De bedieningsmodus van de printer aanpassen


Naar boven

De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

Naar boven

Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren

U kunt de gecombineerde weergavemethode voor het kwaliteitsniveau en de halftoningmethode gebruikt afzonderlijk instellen.

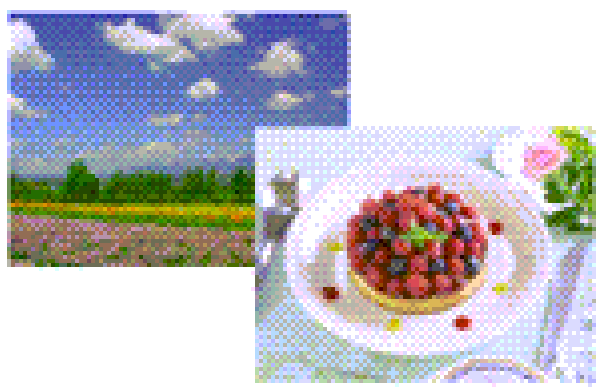






De procedure voor het instellen van een afdrukkwaliteit en halftoningmethode is als volgt:


1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de afdrukkwaliteit

   Selecteer Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) op het tabblad Afdruk (Main) en klik op Instellen... (Set...).

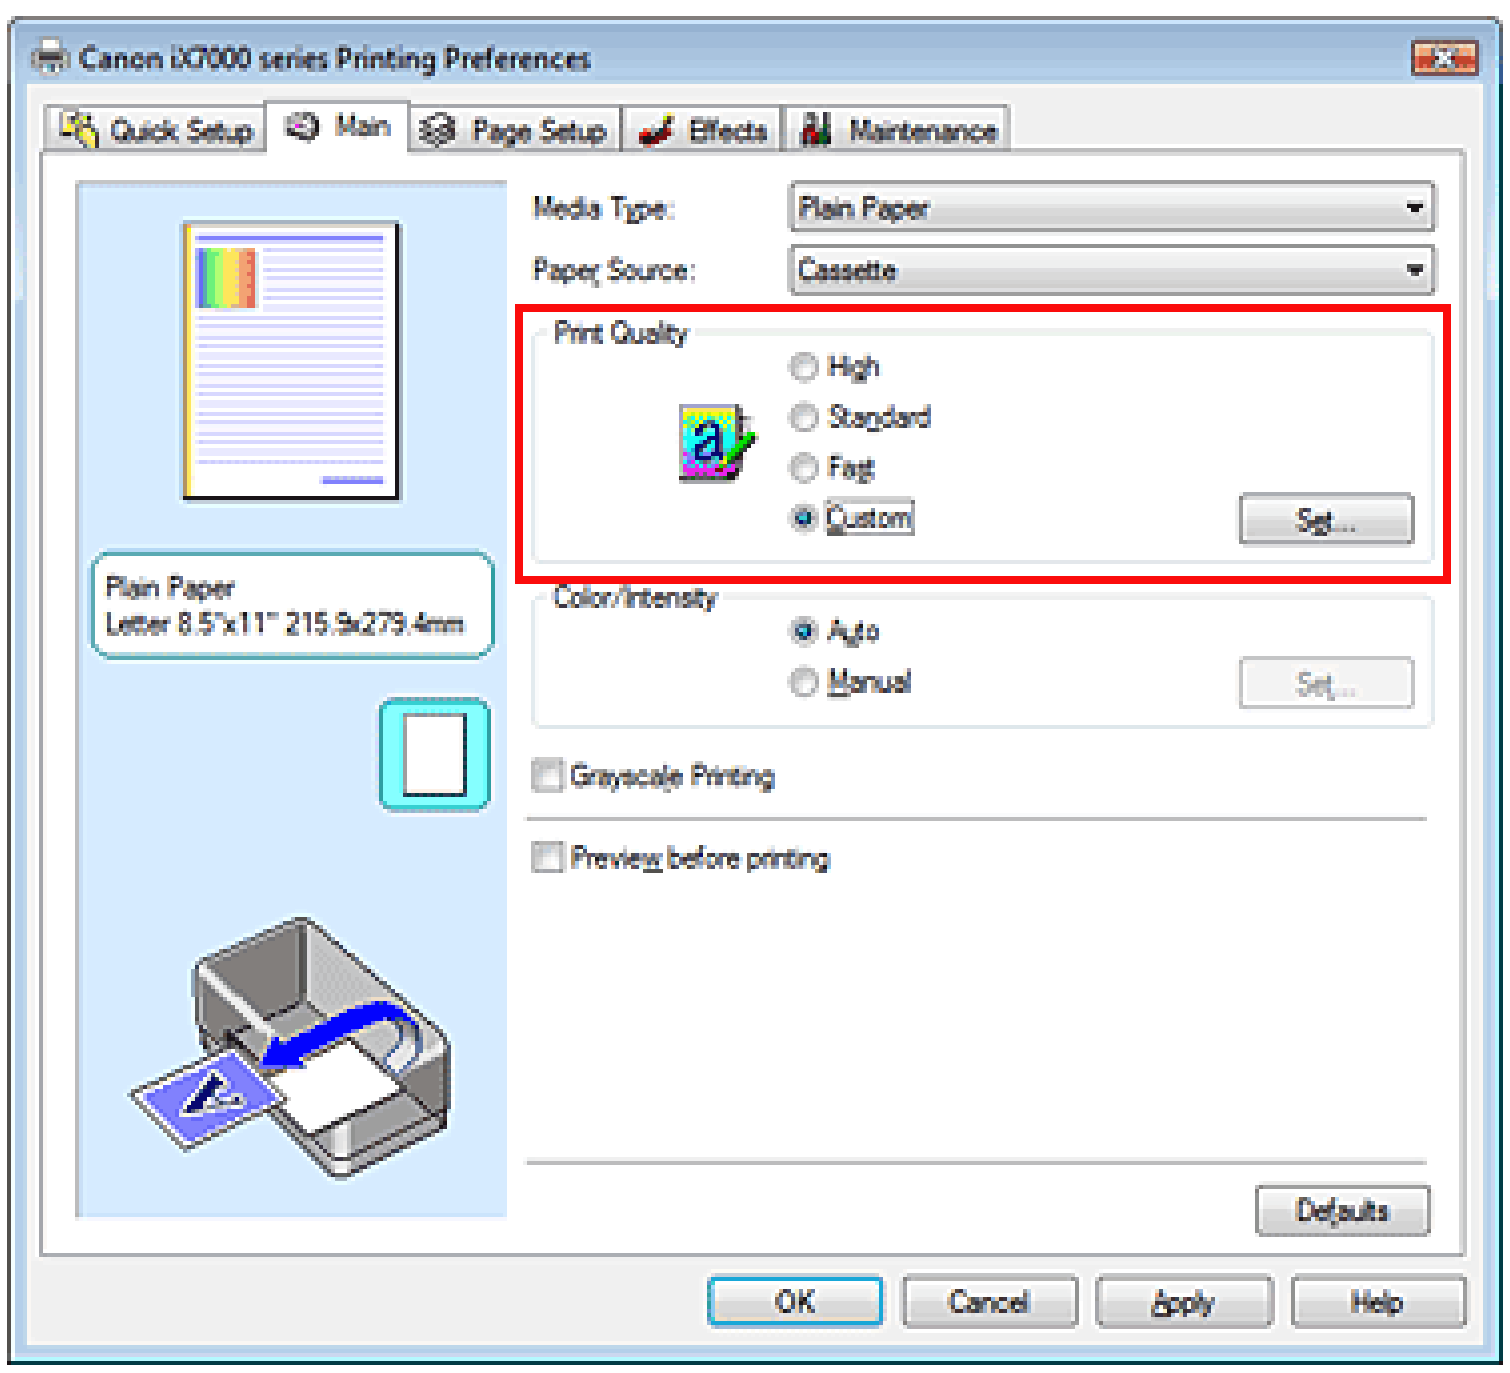   Het dialoogvenster Aangepast (Custom) wordt geopend.

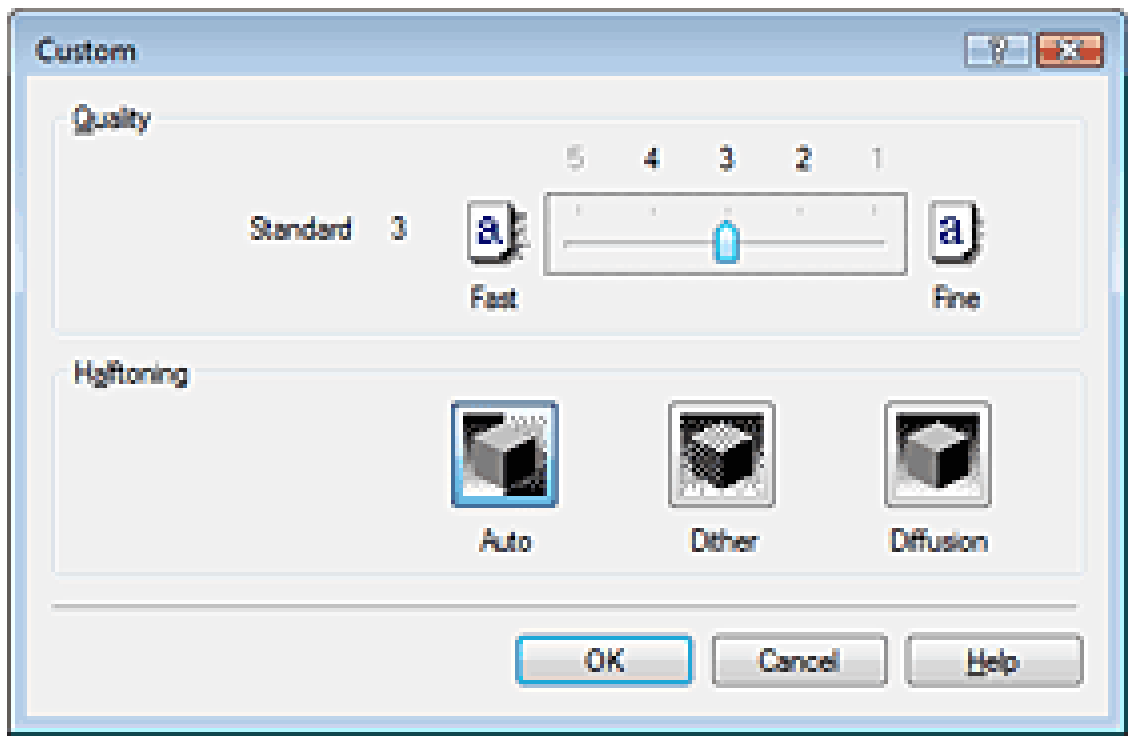

3. De afdrukkwaliteit en de halftoningmethode instellen

Verplaats de schuifregelaar Kwaliteit (Quality) naar het gewenste kwaliteitsniveau.
Selecteer de methode in Halftoning en klik op OK.

Opmerking

- Halftonen zijn de kleurschakeringen tussen de donkerste kleur en de helderste kleur.
  De kleurschakeringen worden bij het afdrukken vervangen door een verzameling kleine punten die de halftonen voorstellen. Bij Dithering (Dither) worden de punten volgens vaste regels gerangschikt om de halftonen te produceren. Bij Diffusie (Diffusion) worden de punten willekeurig gerangschikt om halftonen te produceren. Als u Auto selecteert, worden de gegevens afgedrukt met de optimale halftoningmethode voor de geselecteerde afdrukkwaliteit.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Wanneer u het document afdrukt, wordt de opgegeven halftoningmethode gebruikt.

Belangrijk

- Bepaalde niveaus voor afdrukkwaliteit en halftoningmethoden kunnen niet worden geselecteerd bij bepaalde instellingen voor Mediumtype (Media Type).

Opmerking


- Als een deel niet wordt afgedrukt, kunt u dit mogelijk oplossen door Diffusie (Diffusion) te selecteren bij Halftoning.

Verwante onderwerpen

- Kleurcorrectie opgeven
- De kleurbalans aanpassen
- De helderheid aanpassen
- De intensiteit aanpassen
- Het contrast aanpassen

Naar boven

Een kleurendocument monochroom afdrukken

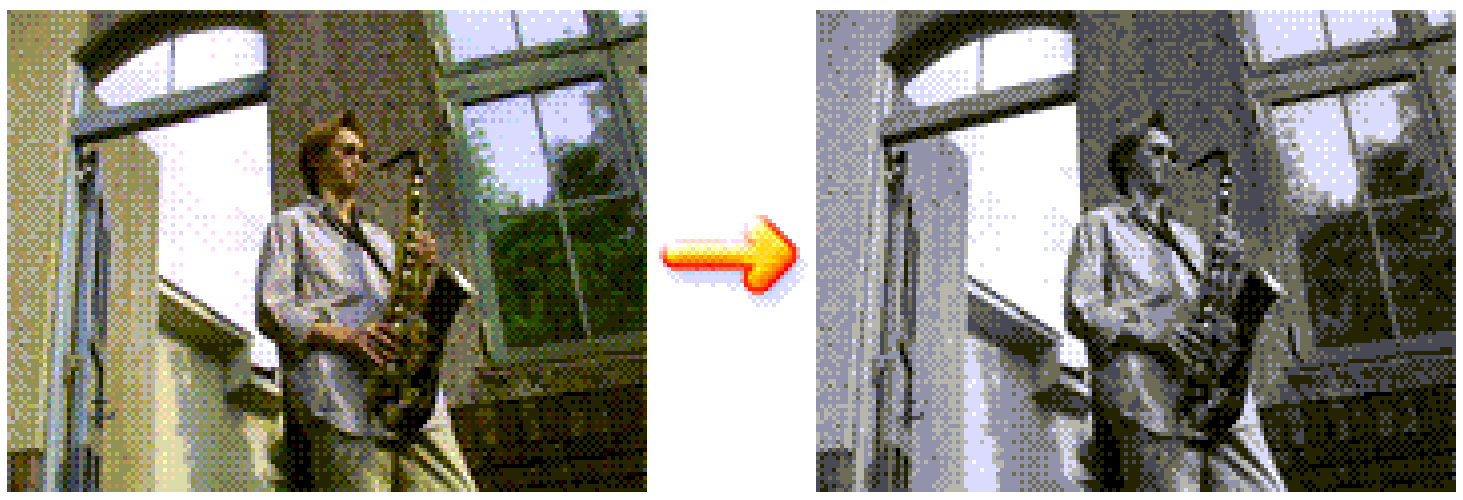


De procedure voor het monochroom afdrukken van een kleurendocument is als volgt:

U kunt afdrukken in grijstinten instellen ook bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel afdrukken in grijstinten in

   Schakel het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) in.

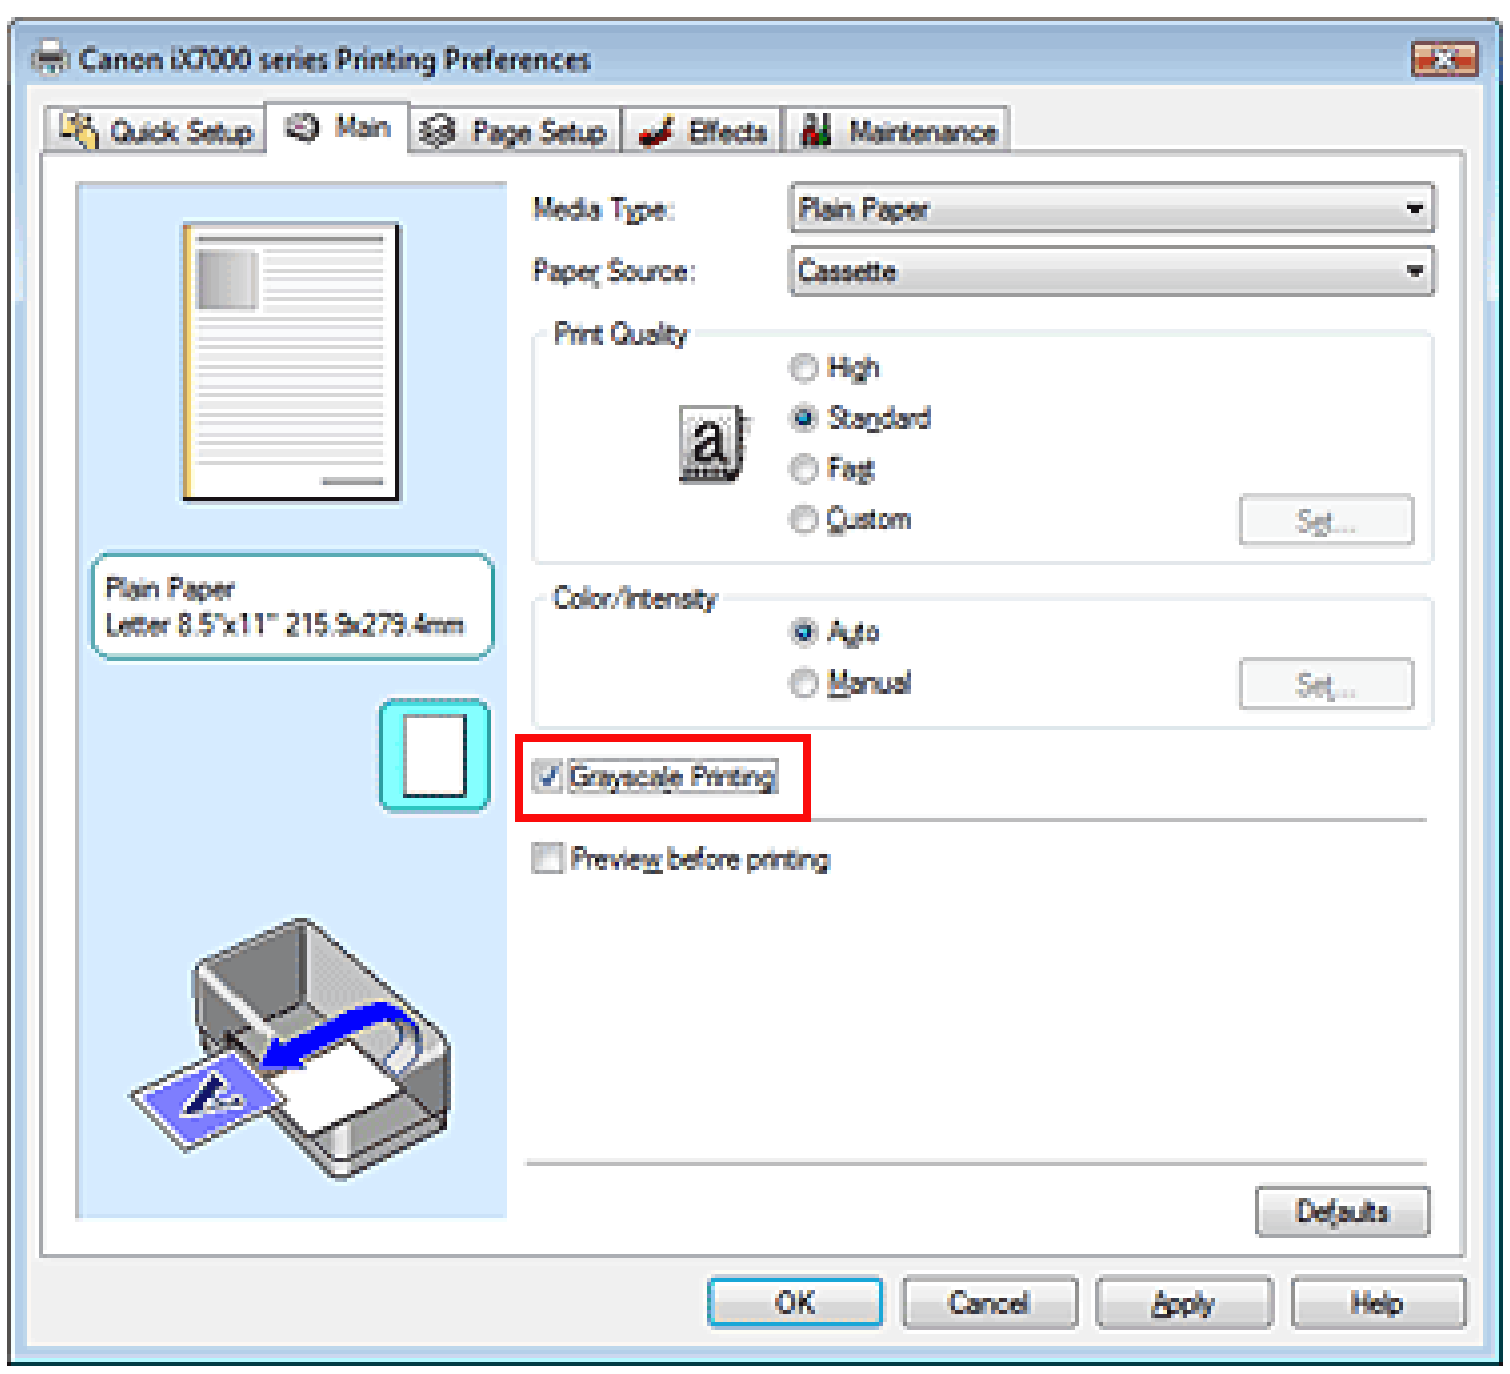

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Wanneer u de afdruk uitvoert, wordt het document geconverteerd naar grijstinten. Hierdoor kunt u het kleurendocument monochroom afdrukken.

Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) is ingeschakeld, worden de afbeeldingsgegevens verwerkt als sRGB-gegevens. In dit geval kunnen de afgedrukte kleuren verschillen van de kleuren in de oorspronkelijke afbeelding.
  Wanneer u de functie Afdrukken in grijstinten gebruikt om Adobe RGB-gegevens af te drukken, converteert u de gegevens naar sRGB-gegevens in een toepassing.

Opmerking

- Bij Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) kan zowel kleureninkt als zwarte inkt worden gebruikt.

Naar boven

Kleurcorrectie opgeven

U kunt de methode voor kleurcorrectie aanpassen aan het type document dat u wilt afdrukken.
Normaal gesproken worden de kleuren aangepast met behulp van Canon Digital Photo Color, zodat de gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven. Deze methode is geschikt voor het afdrukken van sRGB-gegevens.

Als u zodanig wilt afdrukken dat de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens effectief wordt gebruikt, selecteert u ICM. Als u een toepassing wilt gebruiken om een ICC-afdrukprofiel op te geven, selecteert u Geen (None).


De procedure voor het opgeven van de kleurcorrectie is als volgt:

U kunt kleurcorrectie ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


   Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

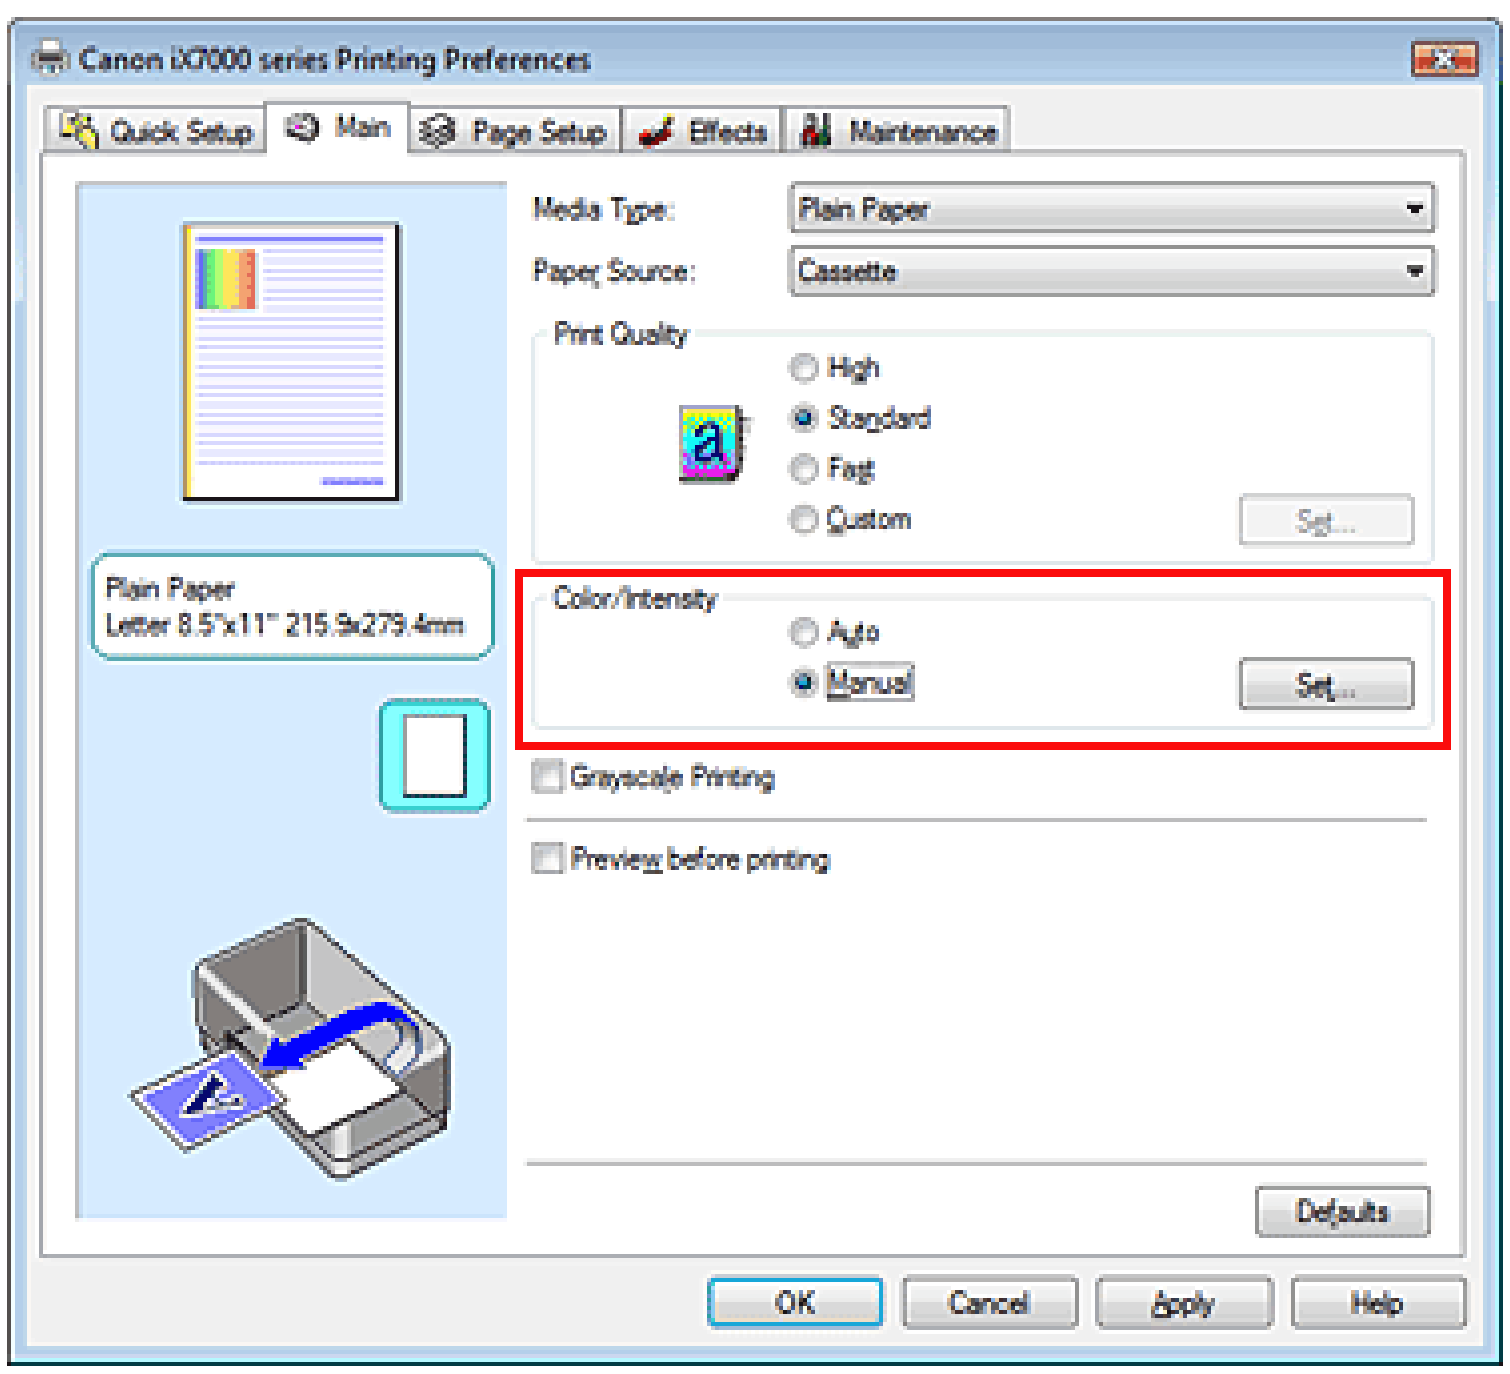   Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Selecteer de kleurcorrectie

   Klik op de tab Afstemming (Matching), selecteer de instelling voor Kleurcorrectie (Color Correction) die overeenkomt met uw doel en klik op OK.

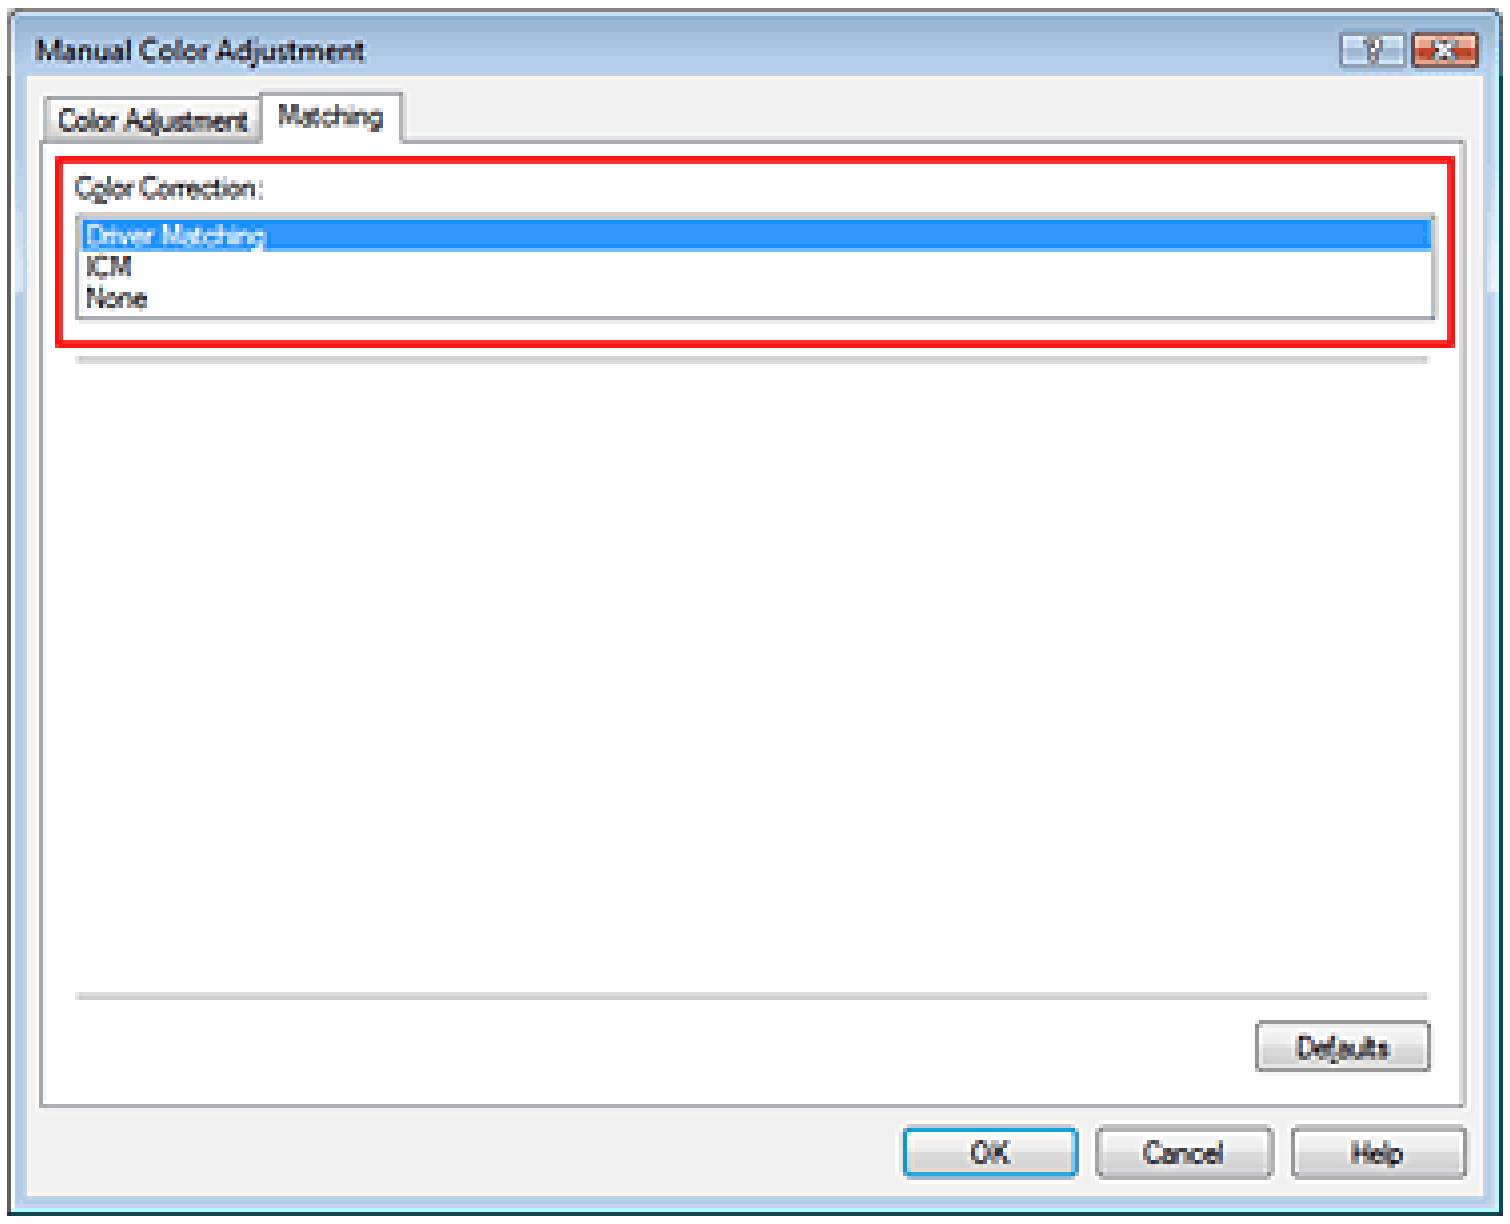

Driververgelijking (Driver Matching)
Door gebruik te maken van Canon Digital Photo Color kunt u sRGB-gegevens afdrukken met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven.
Driververgelijking (Driver Matching) is de standaardinstelling voor kleurcorrectie.

ICM
U kunt afdrukken door effectief gebruik te maken van de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens.

Geen (None)
Er wordt geen kleurcorrectie uitgevoerd door het printerstuurprogramma. Selecteer deze instelling als u een afzonderlijk gemaakt ICC-afdrukprofiel of een profiel voor speciaal Canon-papier in een toepassing gebruikt om gegevens af te drukken.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven methode voor kleurcorrectie afgedrukt.

Belangrijk

- Als ICM in de toepassing is uitgeschakeld, is ICM niet beschikbaar voor Kleurcorrectie (Color Correction) en is het mogelijk dat de afbeeldingsgegevens niet correct worden afgedrukt.
- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Kleurcorrectie (Color Correction) niet beschikbaar voor selectie.

Verwante onderwerpen

Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma
Afdrukken met ICC-profielen

Naar boven

Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken

Wanneer mensen foto's afdrukken die met een digitale camera zijn gemaakt, krijgen zij soms het gevoel dat de afgedrukte kleuren anders zijn dan de kleuren in de oorspronkelijke foto of de kleuren op het scherm.
Om een afdruk te krijgen die de gewenste kleurtinten zo dicht mogelijk benadert, moet u een afdrukmethode kiezen die geschikt is voor de gebruikte software of het doel van de afdruk.

Kleurbeheer

Digitale camera's, scanners, beeldschermen en printers verwerken kleuren niet op dezelfde manier. Met kleurbeheer (kleurafstemming) kunnen 'kleuren' van verschillende apparaten via een gemeenschappelijke kleurruimte worden verwerkt. Windows heeft een ingebouwd kleurbeheersysteem, ICM.
Adobe RGB en sRGB zijn veelgebruikte kleurruimten. Adobe RGB is een bredere kleurruimte dan sRGB.

Met ICC-profielen kunnen de 'kleuren' van verschillende apparaten naar een gemeenschappelijke kleurruimte worden geconverteerd. Door gebruik te maken van een ICC-profiel en kleurbeheer kunt u de kleurruimte van afbeeldingsgegevens afstemmen op het kleurreproductiegebied dat de printer kan produceren.

Een afdrukmethode kiezen die geschikt is voor de afbeeldingsgegevens

De aanbevolen afdrukmethode is afhankelijk van de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens of de toepassing die wordt gebruikt. Er zijn twee afdrukmethoden die vaak worden gebruikt. Controleer de kleurruimte (Adobe GRB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens en de toepassing die wordt gebruikt, en selecteer vervolgens de geschikte afdrukmethode.

De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken van sRGB-gegevens met behulp van de kleurcorrectiefunctie van het printerstuurprogramma.

- **Afdrukken met Canon Digital Photo Color**

  De printer drukt gegevens af in kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven; de originele kleuren van de afbeelding worden weergegeven en driedimensionale effecten en hoge, scherpe contrasten worden gegenereerd.

- **Afdrukken door de bewerkingen en verbeteringen van een toepassing rechtstreeks toe te passen**

  Wanneer de gegevens worden afgedrukt, benadrukt de printer subtiele kleurverschillen tussen donkere en lichte delen, waarbij de donkerste en lichtste gebieden intact blijven.
  Wanneer de gegevens worden afgedrukt, past de printer het resultaat toe van gedetailleerde aanpassingen die zijn aangebracht met een toepassing, zoals aanpassingen in de helderheid.

Afdrukken met ICC-profielen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken door effectief gebruik te maken van de kleurruimte van Adobe RGB of sRGB.
U kunt afdrukken met een gemeenschappelijke kleurruimte door de toepassing en het printerstuurprogramma zo in te stellen dat het kleurbeheer overeenkomt met het ICC-invoerprofiel van de afbeeldingsgegevens.
De methode voor het instellen van het printerstuurprogramma verschilt, afhankelijk van de toepassing die wordt gebruikt.

De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma


U kunt de functie voor kleurcorrectie van het printerstuurprogramma zo instellen dat sRGB-gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven, door het gebruik van Canon Digital Photo Color.
Als u afdrukt vanuit een toepassing die ICC-profielen kan identificeren en waarvoor u deze kunt opgeven, gebruikt u een ICC-profiel voor afdrukken in de toepassing en selecteert u instellingen voor kleurbeheer.

De procedure voor het aanpassen van kleuren met het printerstuurprogramma is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer het mediumtype

   Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

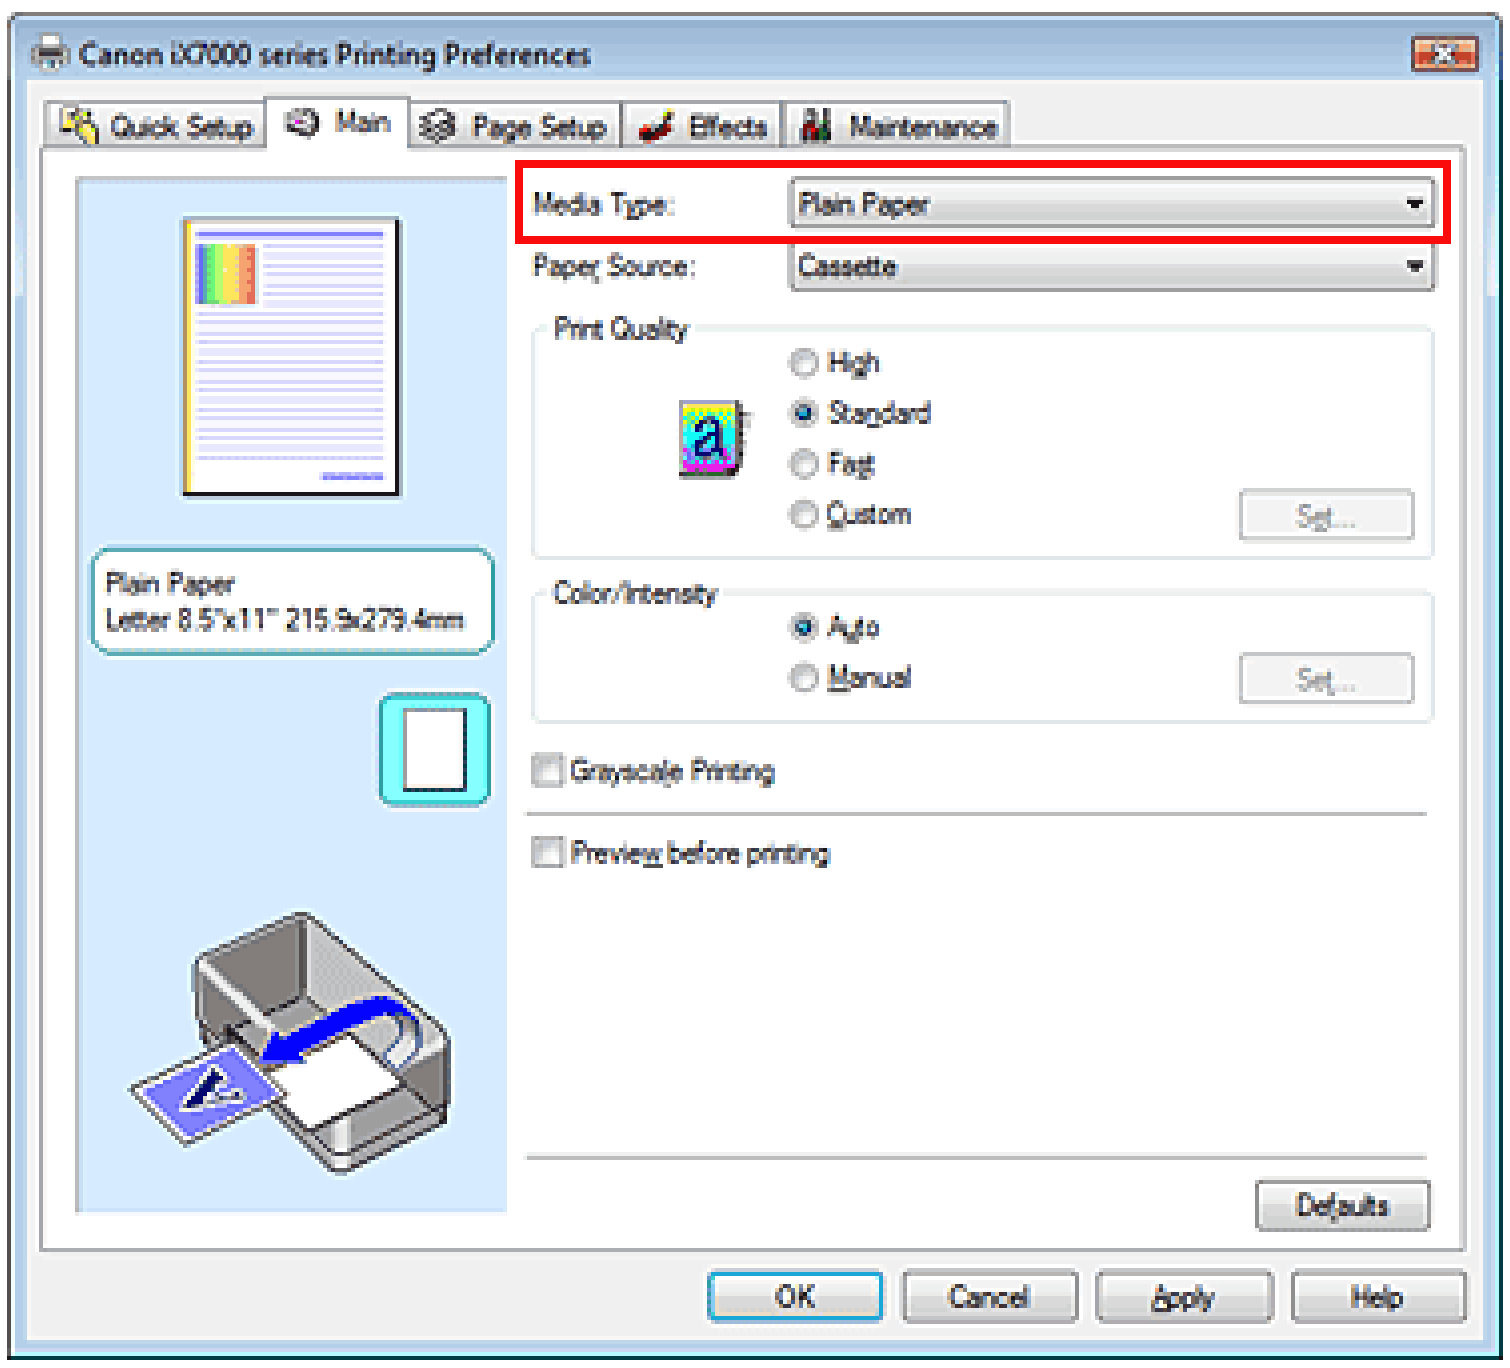

3. Selecteer de afdrukkwaliteit


   Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

   Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).
   Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

   Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer Driververgelijking (Driver Matching) voor Kleurcorrectie (Color Correction).

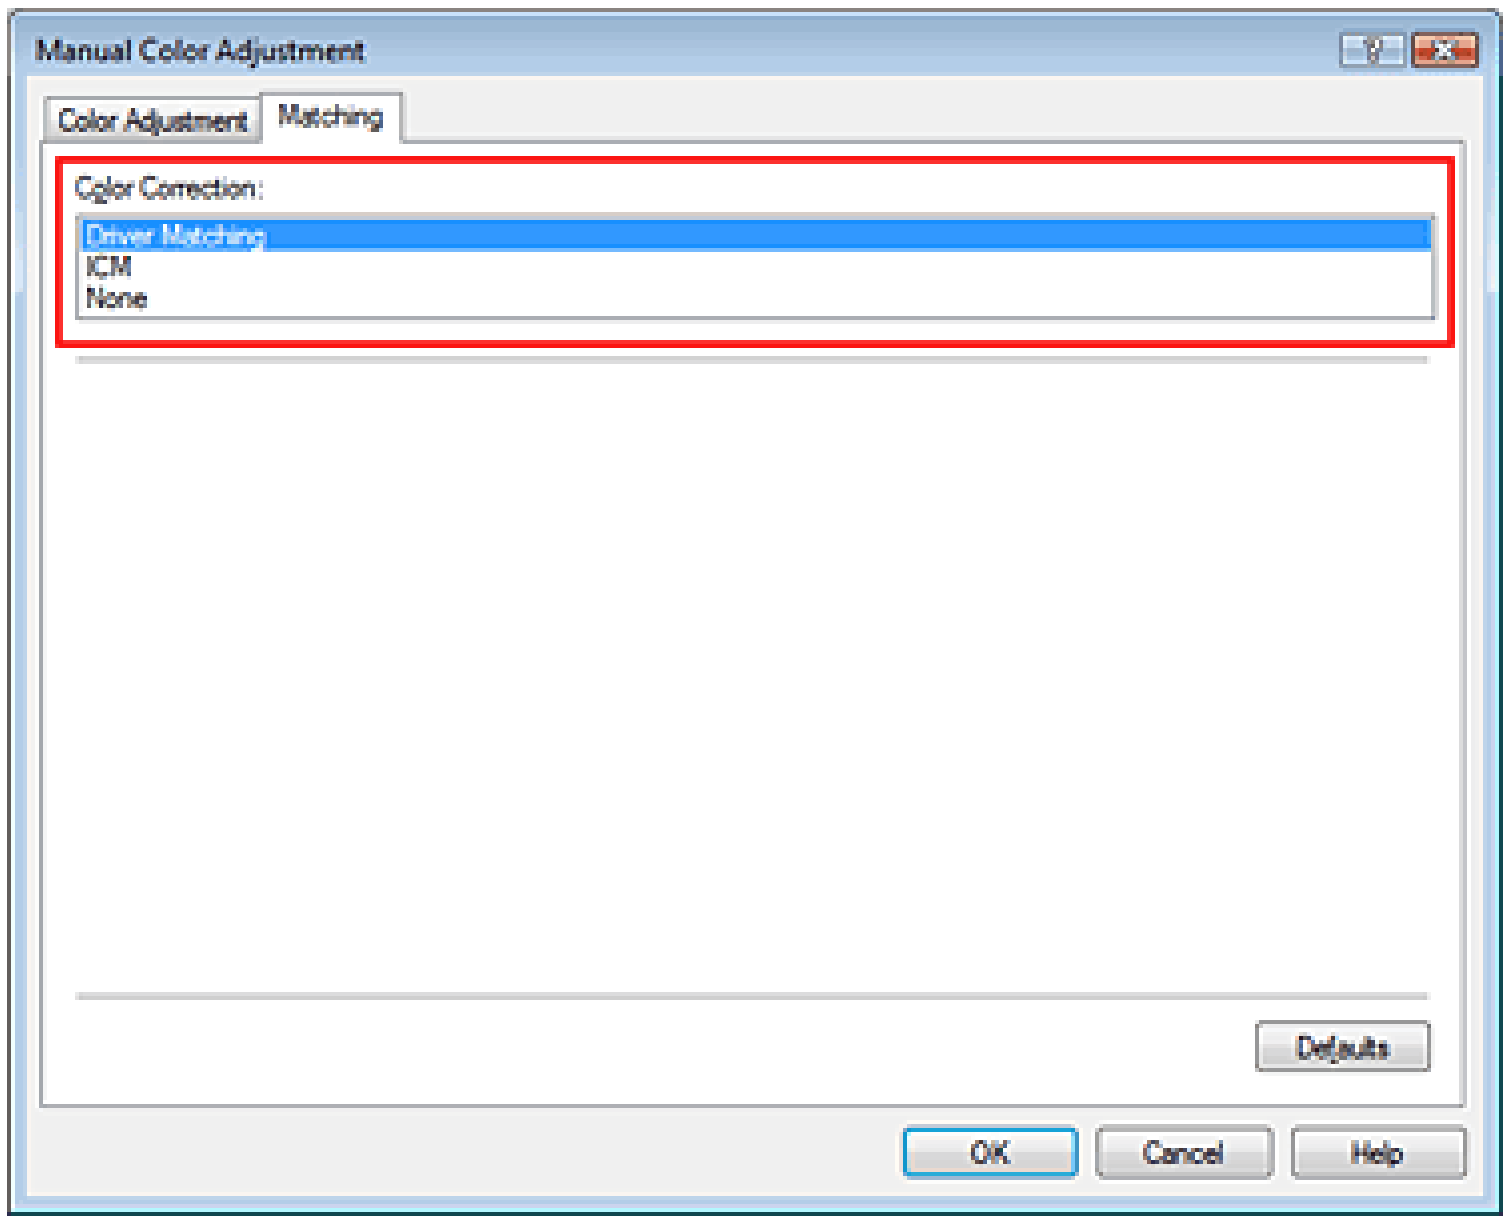

6. Stel de andere items in

   Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

7. Voltooi de configuratie

   Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
   De kleuren van de gegevens worden bij het afdrukken aangepast.

Verwante onderwerpen

Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
Kleurcorrectie opgeven
De kleurbalans aanpassen
De helderheid aanpassen
De intensiteit aanpassen
Het contrast aanpassen

Naar boven

Afdrukken met ICC-profielen

Wanneer voor de afbeeldingsgegevens een ICC-invoerprofiel is opgegeven, kunt u afdrukken met effectief gebruik van de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de gegevens.

De procedure voor het instellen van het printerstuurprogramma is afhankelijk van de toepassing die voor het afdrukken wordt gebruikt.

Een ICC-profiel opgeven vanuit de toepassing en de gegevens afdrukken


Wanneer u het resultaat afdrukt van bewerkingen en verbeteringen die zijn aangebracht met Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional of een andere toepassing waarin u ICC-profielen voor invoer en afdrukken kunt opgeven, kunt u bij het afdrukken effectief gebruikmaken van de kleurruimte van het ICC-invoerprofiel dat in de afbeeldingsgegevens is opgegeven.

Als u deze afdrukmethode wilt gebruiken, moet u eerst met de toepassingopties voor kleurbeheer selecteren en een ICC-invoerprofiel en een ICC-afdrukprofiel opgeven voor de afbeeldingsgegevens.
Ook als u afdrukt met een ICC-afdrukprofiel dat u zelf hebt gemaakt of één voor speciaal Canon-papier in de toepassing, moet u de opties voor kleurbeheer selecteren in de toepassing.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor instructies.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer het mediumtype

   Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

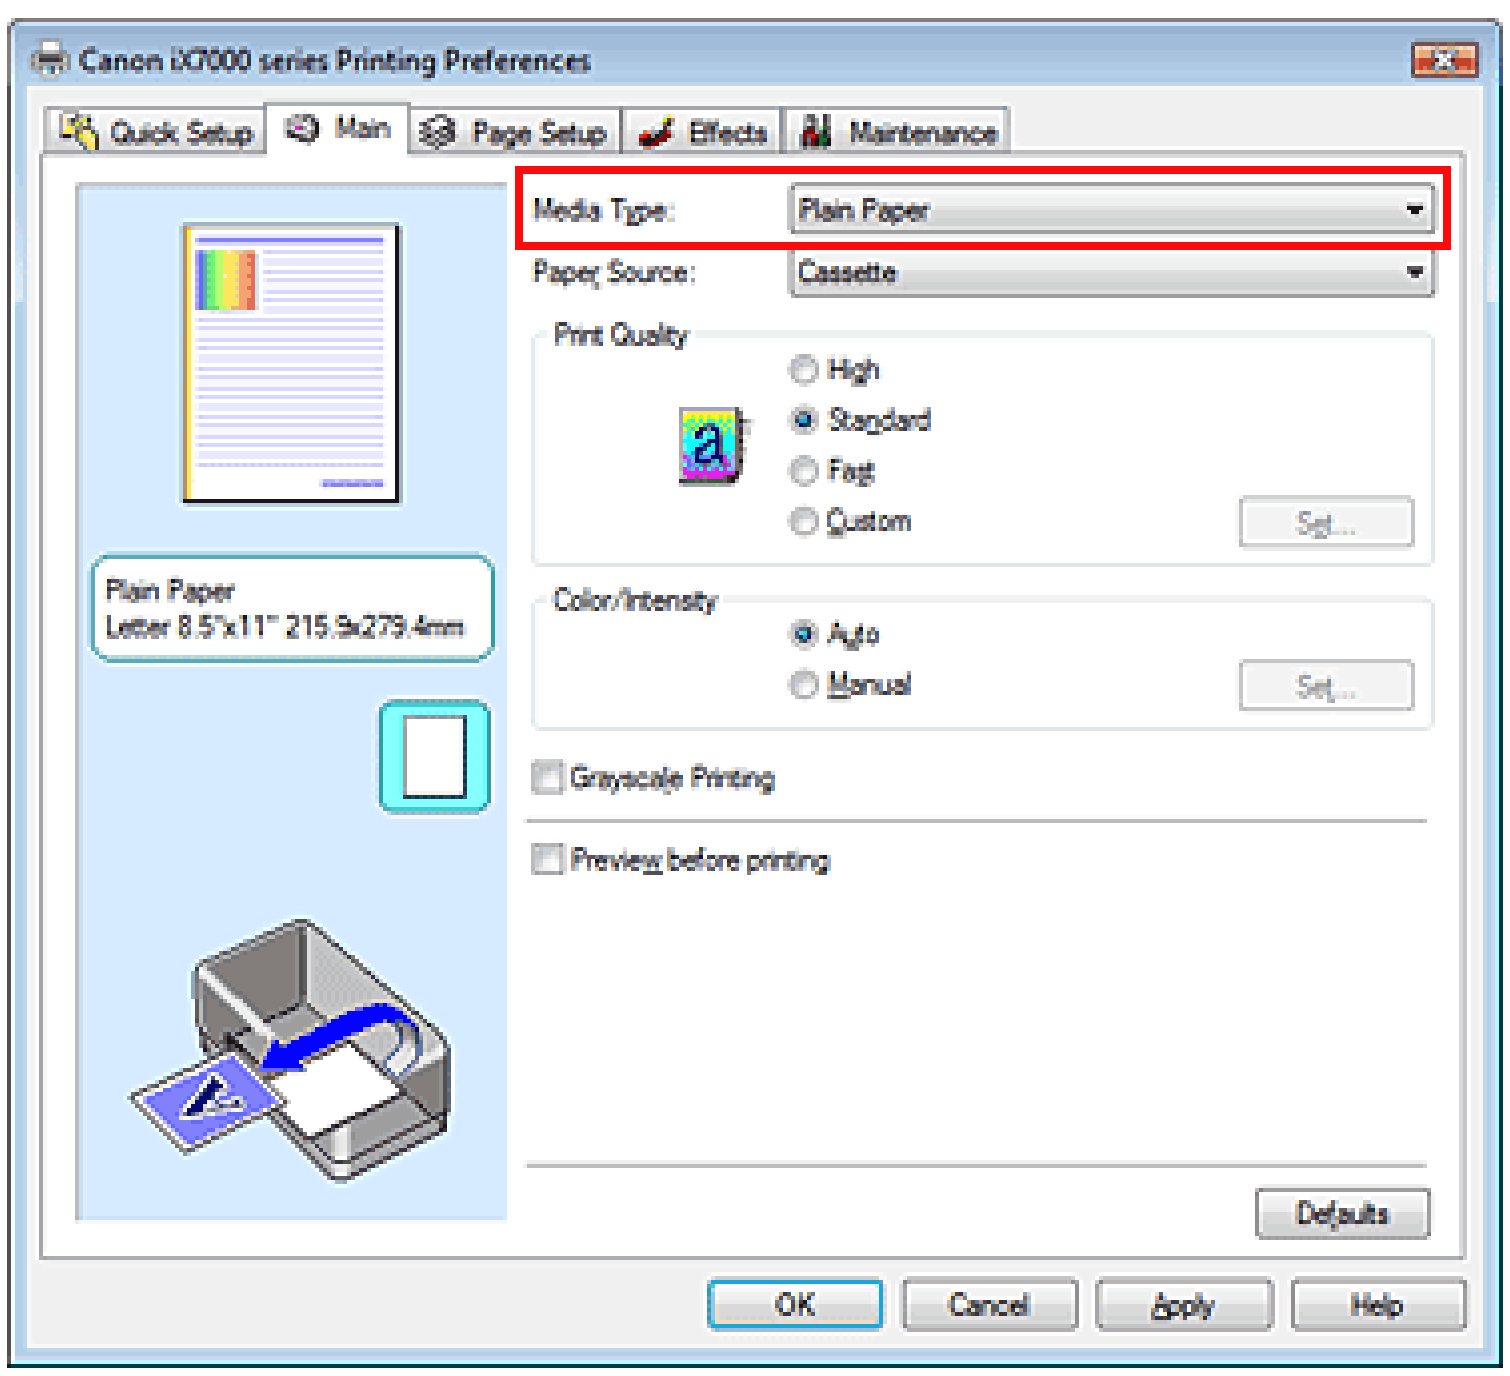3. Selecteer de afdrukkwaliteit

   Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.


4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

   Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer Geen (None) voor Kleurcorrectie (Color Correction).

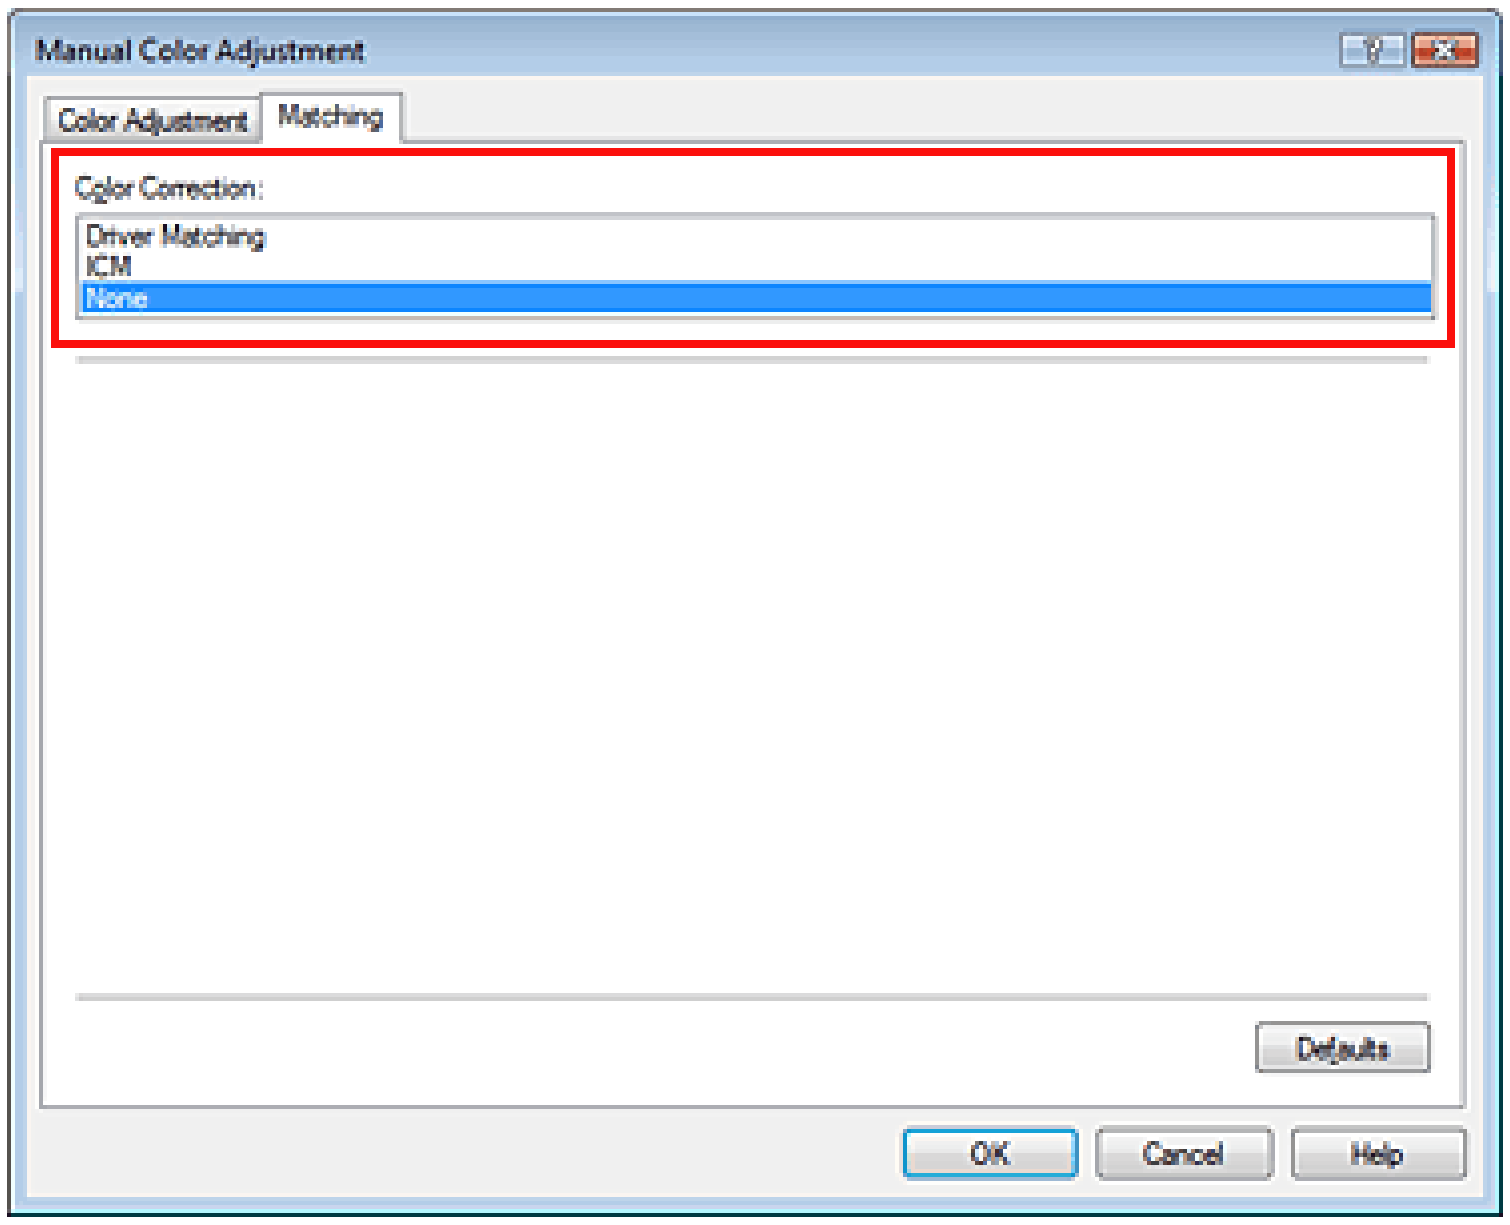

6. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

7. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Wanneer u afdrukt, wordt de kleurruimte van de afbeeldingsgegevens gebruikt.


Een ICC-profiel opgeven met het printerstuurprogramma en vervolgens afdrukken

Vanuit een programma dat geen ICC-invoerprofielen kan identificeren of waarin u geen ICC-profiel kunt opgeven kunt u afdrukken door de ICC-invoerprofielen uit de printerprofielen van het printerstuurprogramma op te geven. Wanneer u Adobe RGB-gegevens afdrukt, kunt u de gegevens met de Adobe RGB-kleurruimte afdrukken, zelfs als de toepassing Adobe RGB niet ondersteunt.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer het mediumtype

Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

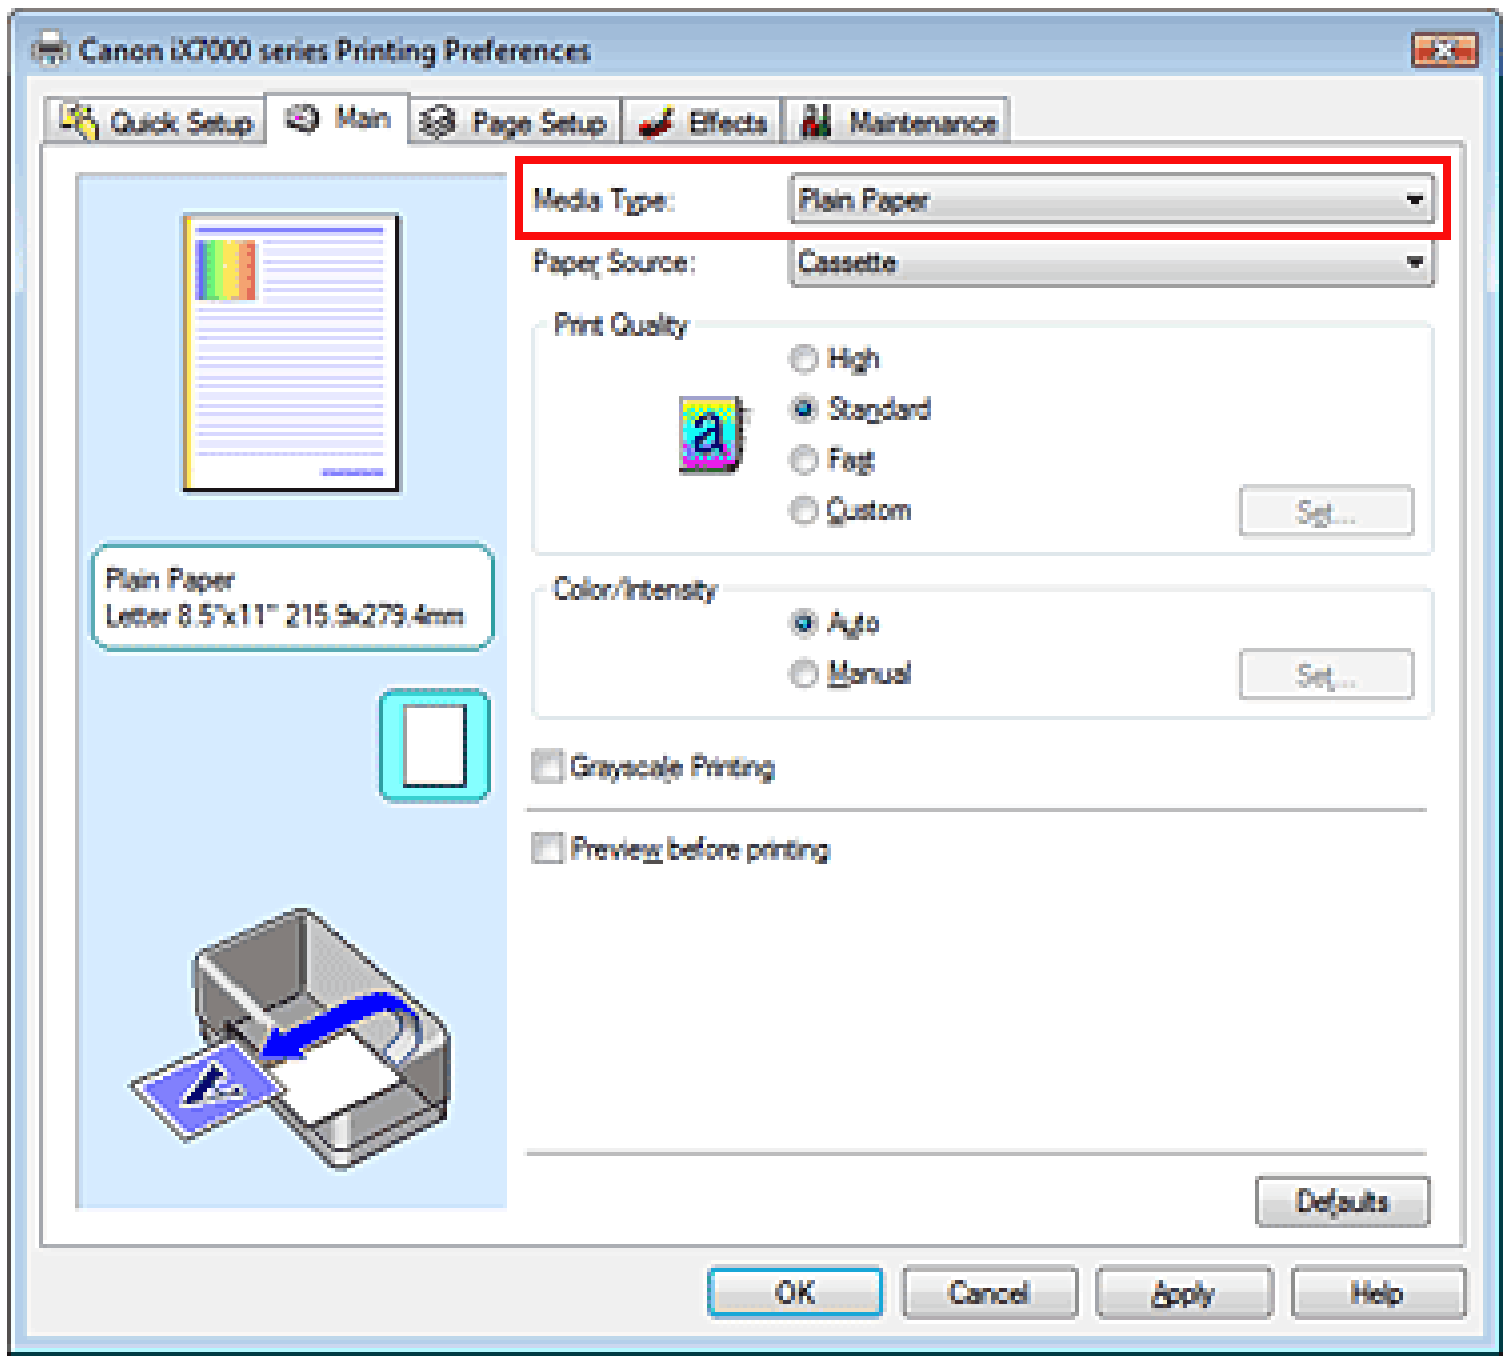

3. Selecteer de afdrukkwaliteit


Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer ICM voor Kleurcorrectie (Color Correction).

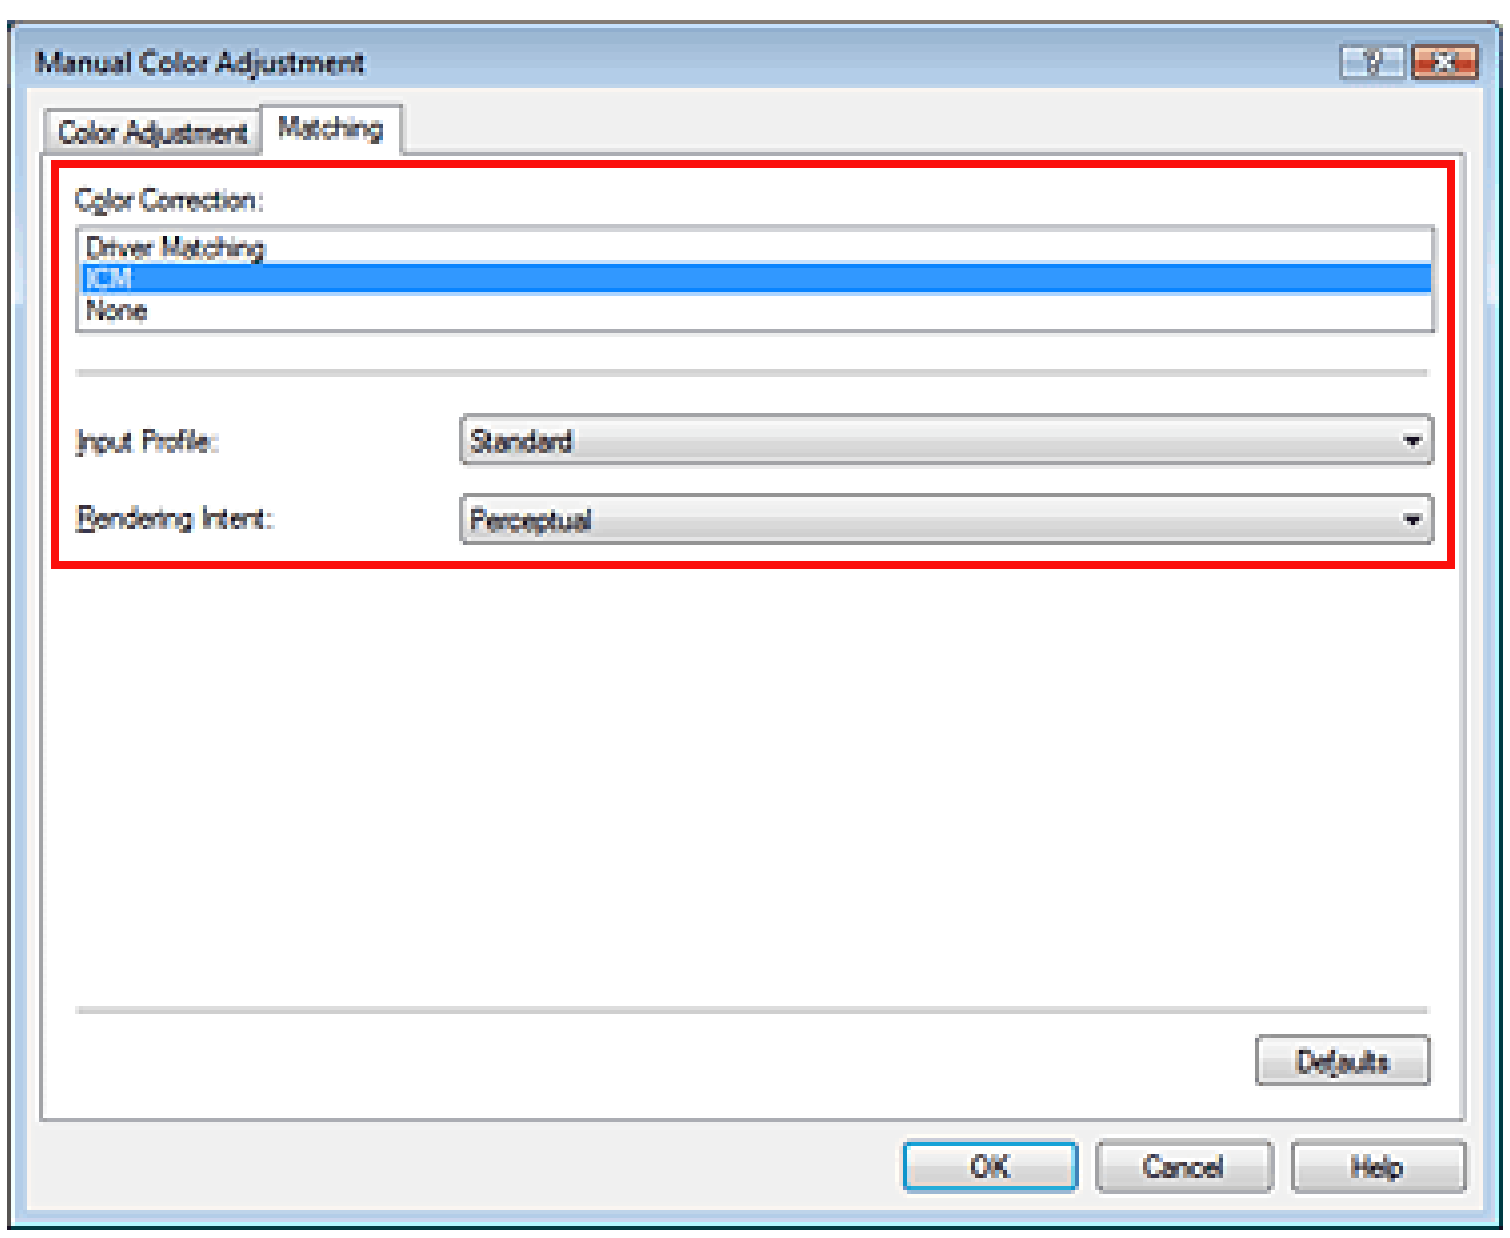

6. Selecteer het invoerprofiel

Selecteer een Invoerprofiel (Input Profile) dat overeenkomt met de kleurruimte van de afbeeldingsgegevens.

- **Voor sRGB-gegevens of gegevens zonder een ICC-invoerprofiel:**

  Selecteer Standaard (Standard).

- **Voor Adobe RGB-gegevens:**

  Selecteer Adobe RGB (1998).

Belangrijk

- Als er in de toepassing een invoerprofiel is opgegeven, wordt de instelling voor het invoerprofiel in het printerstuurprogramma ongeldig.
- Als er geen ICC-invoerprofielen op uw computer zijn geïnstalleerd, wordt Adobe RGB (1998) niet weergegeven. U kunt ICC-profielen installeren vanaf de installatie-cd-rom die bij de printer wordt geleverd.

7. De render-intentie selecteren

Selecteer de methode voor kleuraanpassing in Render-intentie (Rendering Intent).

- **Verzadiging (Saturation)**

  Met deze methode worden afbeeldingen nog levendiger gereproduceerd dan met de methode Perceptueel (Perceptual).

- **Perceptueel (Perceptual)**

  Met deze methode worden afbeeldingen gereproduceerd met kleurtinten die bij de meeste mensen de voorkeur hebben. Selecteer deze method als u foto's wilt afdrukken.

- **Relatief colorimetrisch (Relative Colorimetric)**

  Wanneer afbeeldingsgegevens worden geconverteerd naar de kleurruimte van de printer, worden met deze methode de afbeeldingsgegevens zo geconverteerd dat de gereproduceerde kleuren ongeveer overeenkomen met de gedeelde kleurregio's. Selecteer deze methode om afbeeldingsgegevens af te drukken met kleuren die dicht bij de oorspronkelijke kleuren liggen.

- **Absoluut colorimetrisch (Absolute Colorimetric)**

  Als Relatief colorimetrisch (Relative Colorimetric) is geselecteerd, worden witte plekken gereproduceerd als witte plekken in het papier (de achtergrondkleur). Als echter Absoluut colorimetrisch (Absolute Colorimetric) is geselecteerd, hangt het af van de afbeeldingsgegevens hoe de witte plekken worden gereproduceerd.

Belangrijk

- Als u Windows XP SP2 of Windows XP SP3 gebruikt, is deze functie uitgeschakeld.

8. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

9. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Wanneer u afdrukt, worden de gegevens afgedrukt met de kleurruimte van de geselecteerde afbeeldingsgegevens.

Verwante onderwerpen

Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
Kleurcorrectie opgeven
De kleurbalans aanpassen
De helderheid aanpassen
De intensiteit aanpassen
Het contrast aanpassen

Naar boven ⇡

De kleurbalans aanpassen

U kunt de kleurtinten tijdens het afdrukken aanpassen.
Aangezien deze functie de kleurbalans van de afdruk aanpast door de inktverhoudingen van elke kleur te wijzigen, wordt de gehele kleurbalans van het document gewijzigd. Gebruik de toepassing als u uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in de kleurbalans. Gebruik het printerstuurprogramma alleen als u kleine wijzigingen in de kleurbalans wilt aanbrengen.
In het volgende voorbeeld ziet u hoe de kleurbalans wordt gebruikt om de intensiteit van cyaan te verhogen en die van geel te verlagen zodat de kleuren beter op elkaar zijn afgestemd.



Geen aanpassing



Pas Kleurbalans aan


De procedure voor het aanpassen van de kleurbalans is als volgt:

U kunt de kleurbalans ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

   Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

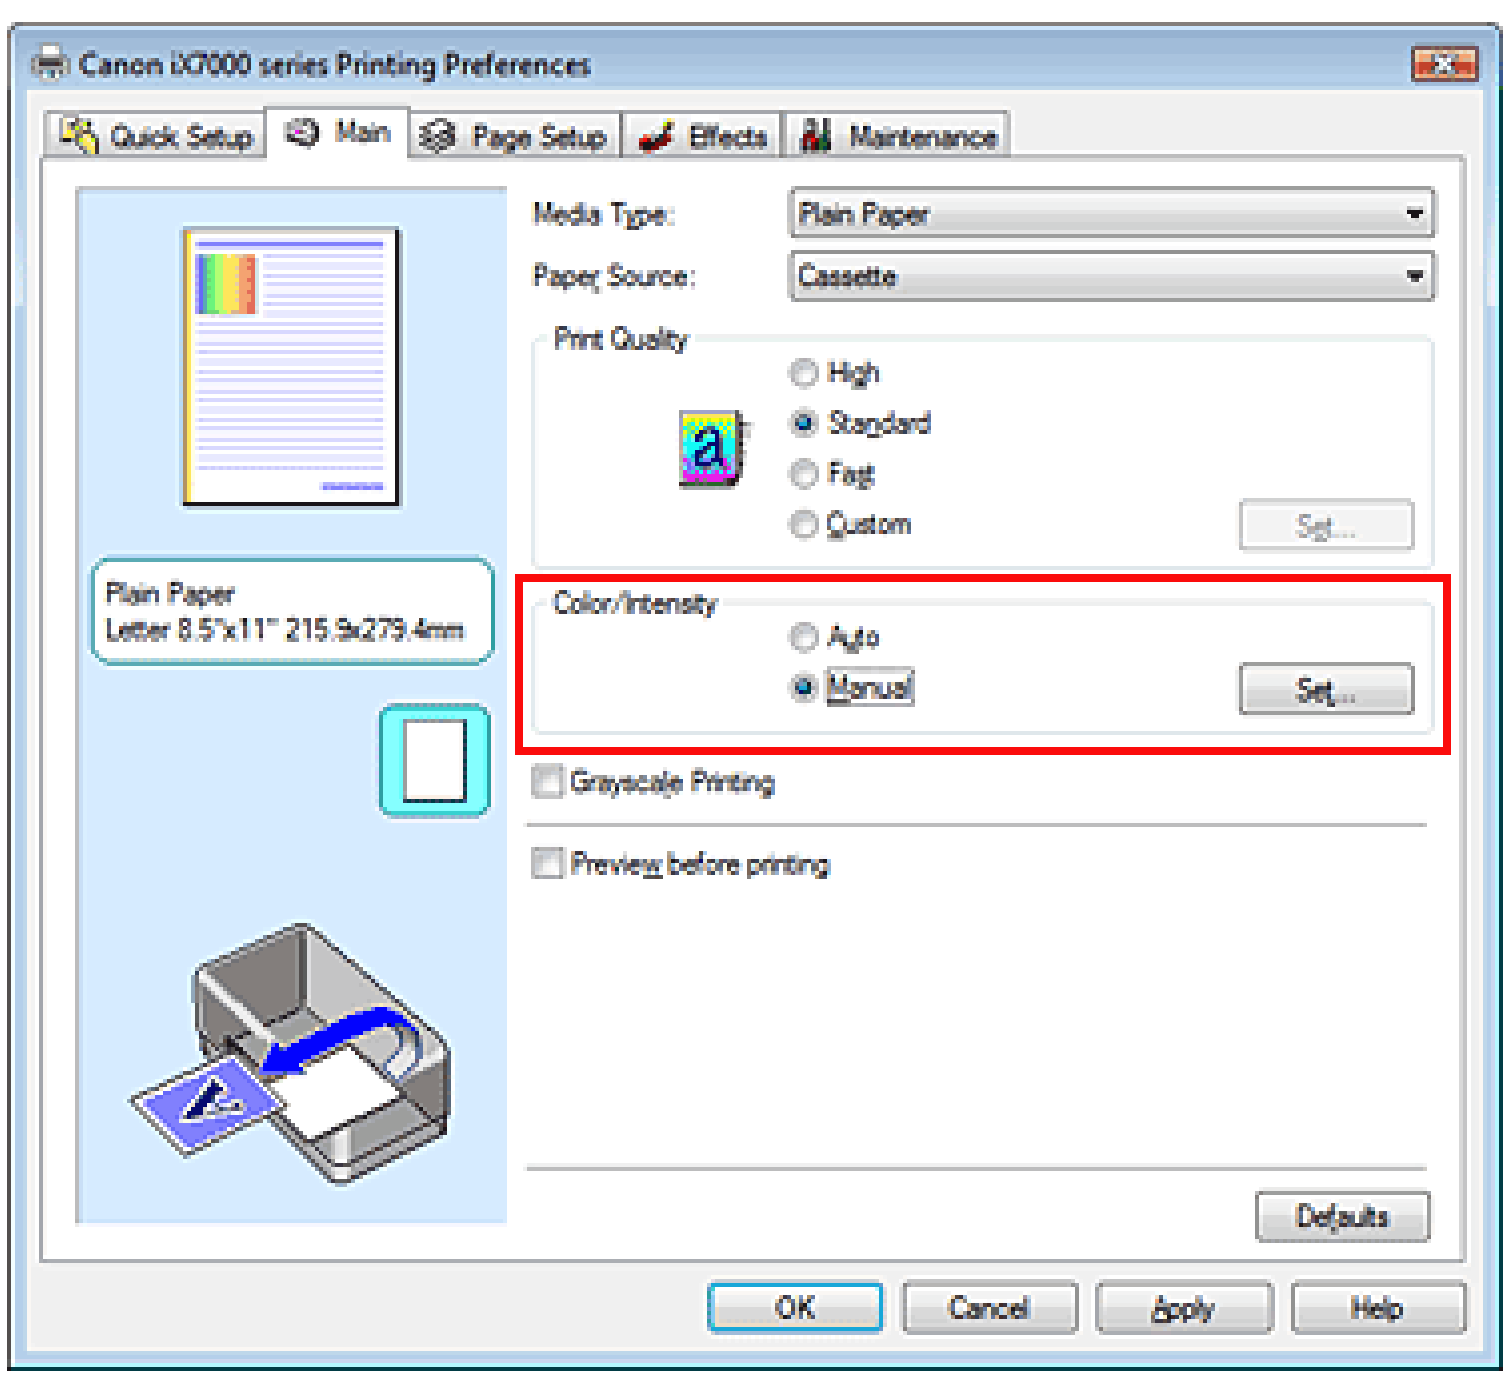


   Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Pas de kleurbalans aan

Er zijn afzonderlijke schuifregelaars voor Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow). Elke kleur wordt krachtiger wanneer u de bijbehorende schuifregelaar naar rechts schuift en zwakker wanneer u de schuifregelaar naar links schuift. Als bijvoorbeeld cyaan zwakker wordt, wordt de kleur rood sterker. U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

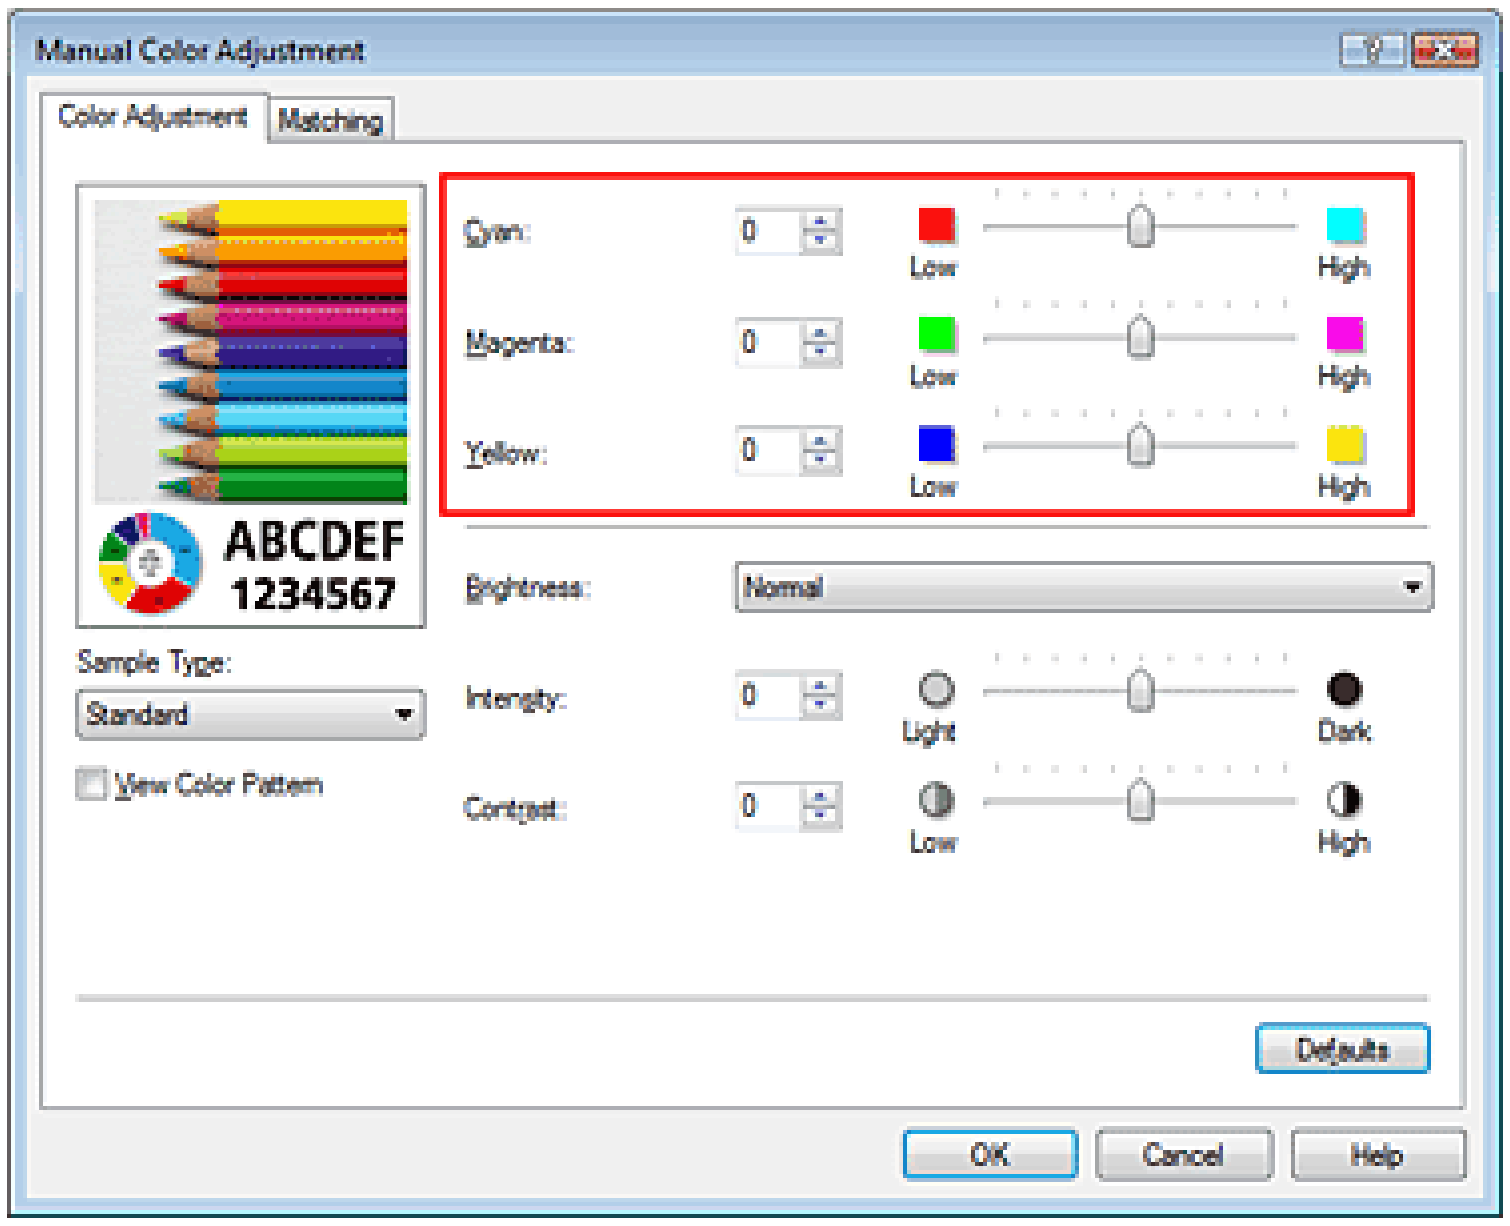

Belangrijk

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste kleurbalans gebruikt.

Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, zijn Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) niet beschikbaar voor selectie.

Verwante onderwerpen

➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
➡ Kleurcorrectie opgeven
➡ De helderheid aanpassen
➡ De intensiteit aanpassen
➡ Het contrast aanpassen

Naar boven

De helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van afbeeldingsgegevens tijdens het afdrukken aanpassen.
Puur wit en zwart worden niet veranderd, maar de helderheid van de tussenliggende kleuren wordt wel veranderd.
Het volgende voorbeeld toont het afdrukresultaat wanneer de helderheid is aangepast.



Licht (Light) is geselecteerd



Normaal (Normal) is geselecteerd



Donker (Dark) is geselecteerd


De procedure voor het aanpassen van de helderheid is als volgt:

U kunt de helderheid ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


   Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

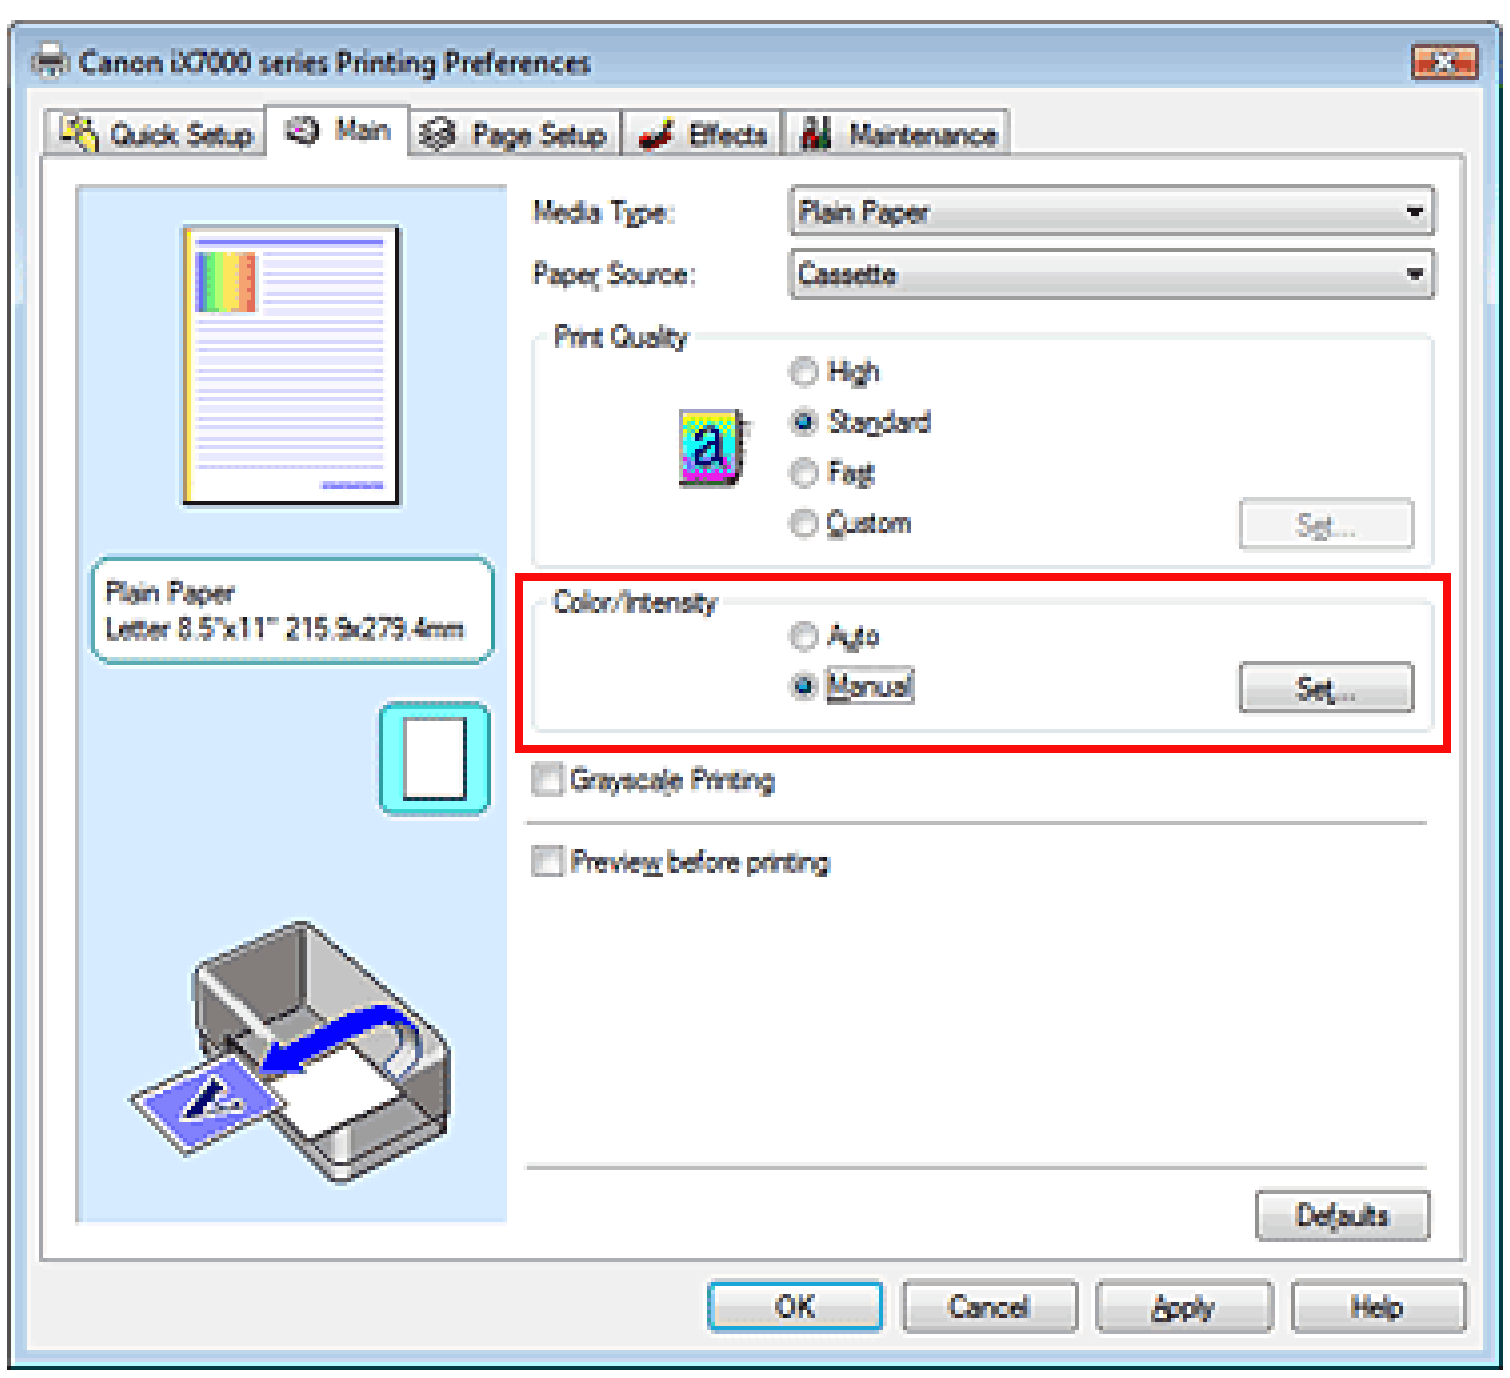

   Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Geef de helderheid op

   Selecteer Licht (Light), Normaal (Normal) of Donker (Dark) bij Helderheid (Brightness) en klik op OK.

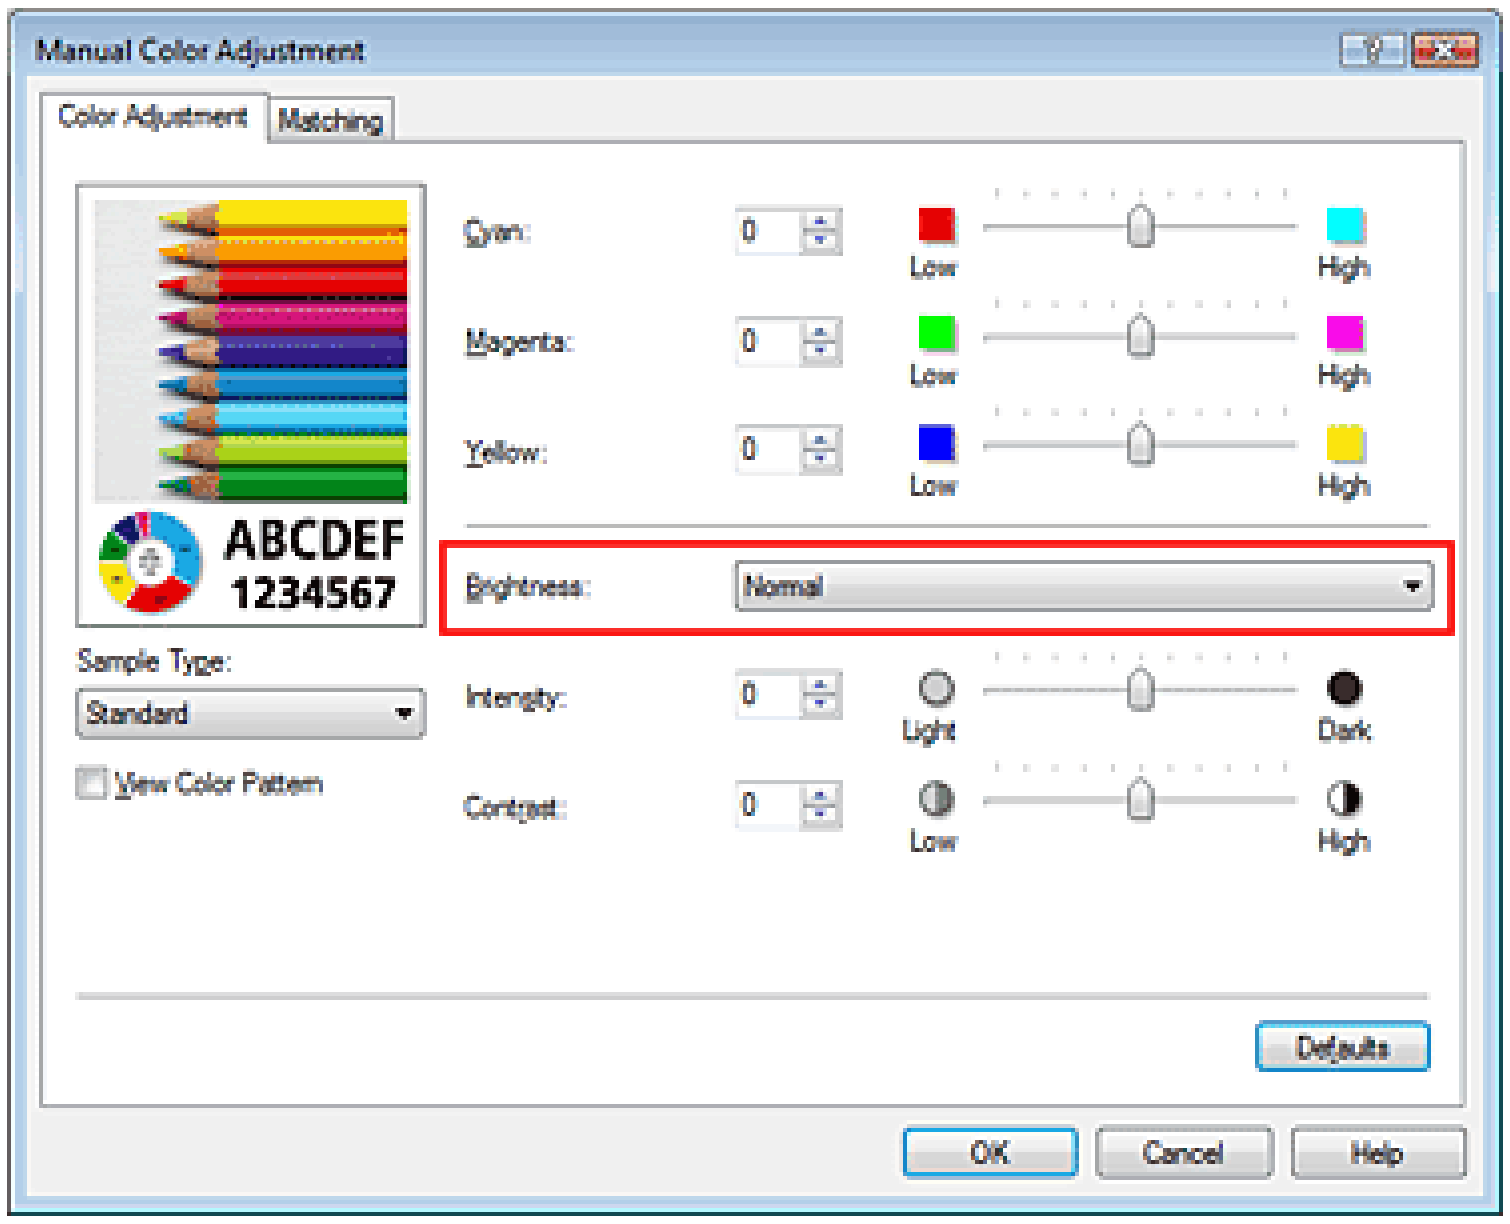

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
De opgegeven helderheid wordt bij het afdrukken gebruikt.

Verwante onderwerpen

- Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- Kleurcorrectie opgeven
- De kleurbalans aanpassen
- De intensiteit aanpassen
- Het contrast aanpassen

Naar boven

De intensiteit aanpassen

U kunt de kleuren van de beeldgegevens helderder of donkerder maken tijdens het afdrukken.
Als u een scherpere afdruk wilt, moet u de intensiteit van de kleuren verhogen.
Het volgende voorbeeld laat zien wat er gebeurt wanneer de intensiteit wordt verhoogd: de kleuren van de afbeeldingsgegevens worden donkerder afgedrukt.



Geen aanpassing



Hogere intensiteit


De procedure voor het aanpassen van de intensiteit is als volgt:

U kunt de intensiteit ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

   Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) op het tabblad Afdruk (Main) en klik op Instellen... (Set...).

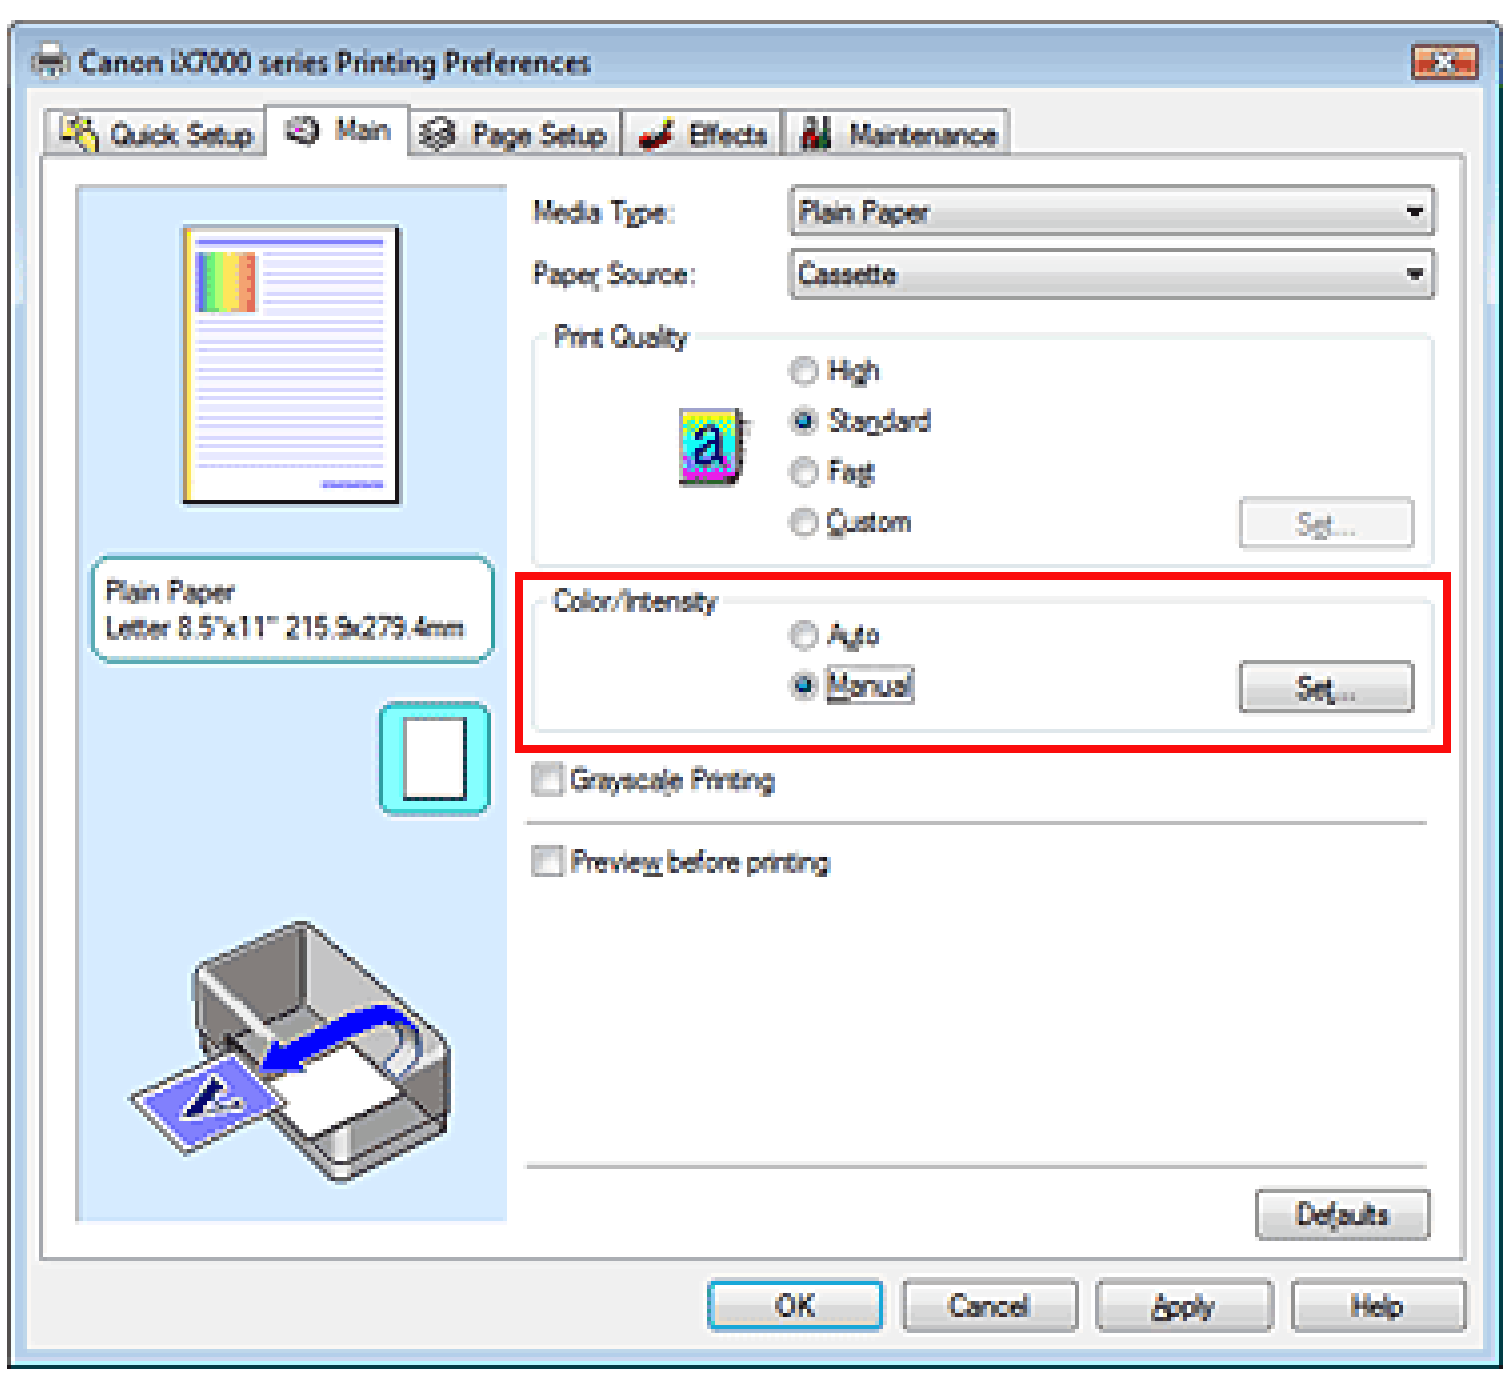


   Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Pas de intensiteit aan

   Wanneer u de schuifregelaar Intensiteit (Intensity) naar rechts verplaatst, worden de kleuren donkerder. Wanneer u de schuifregelaar naar links verplaatst, worden de kleuren helderder.
   U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -

50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

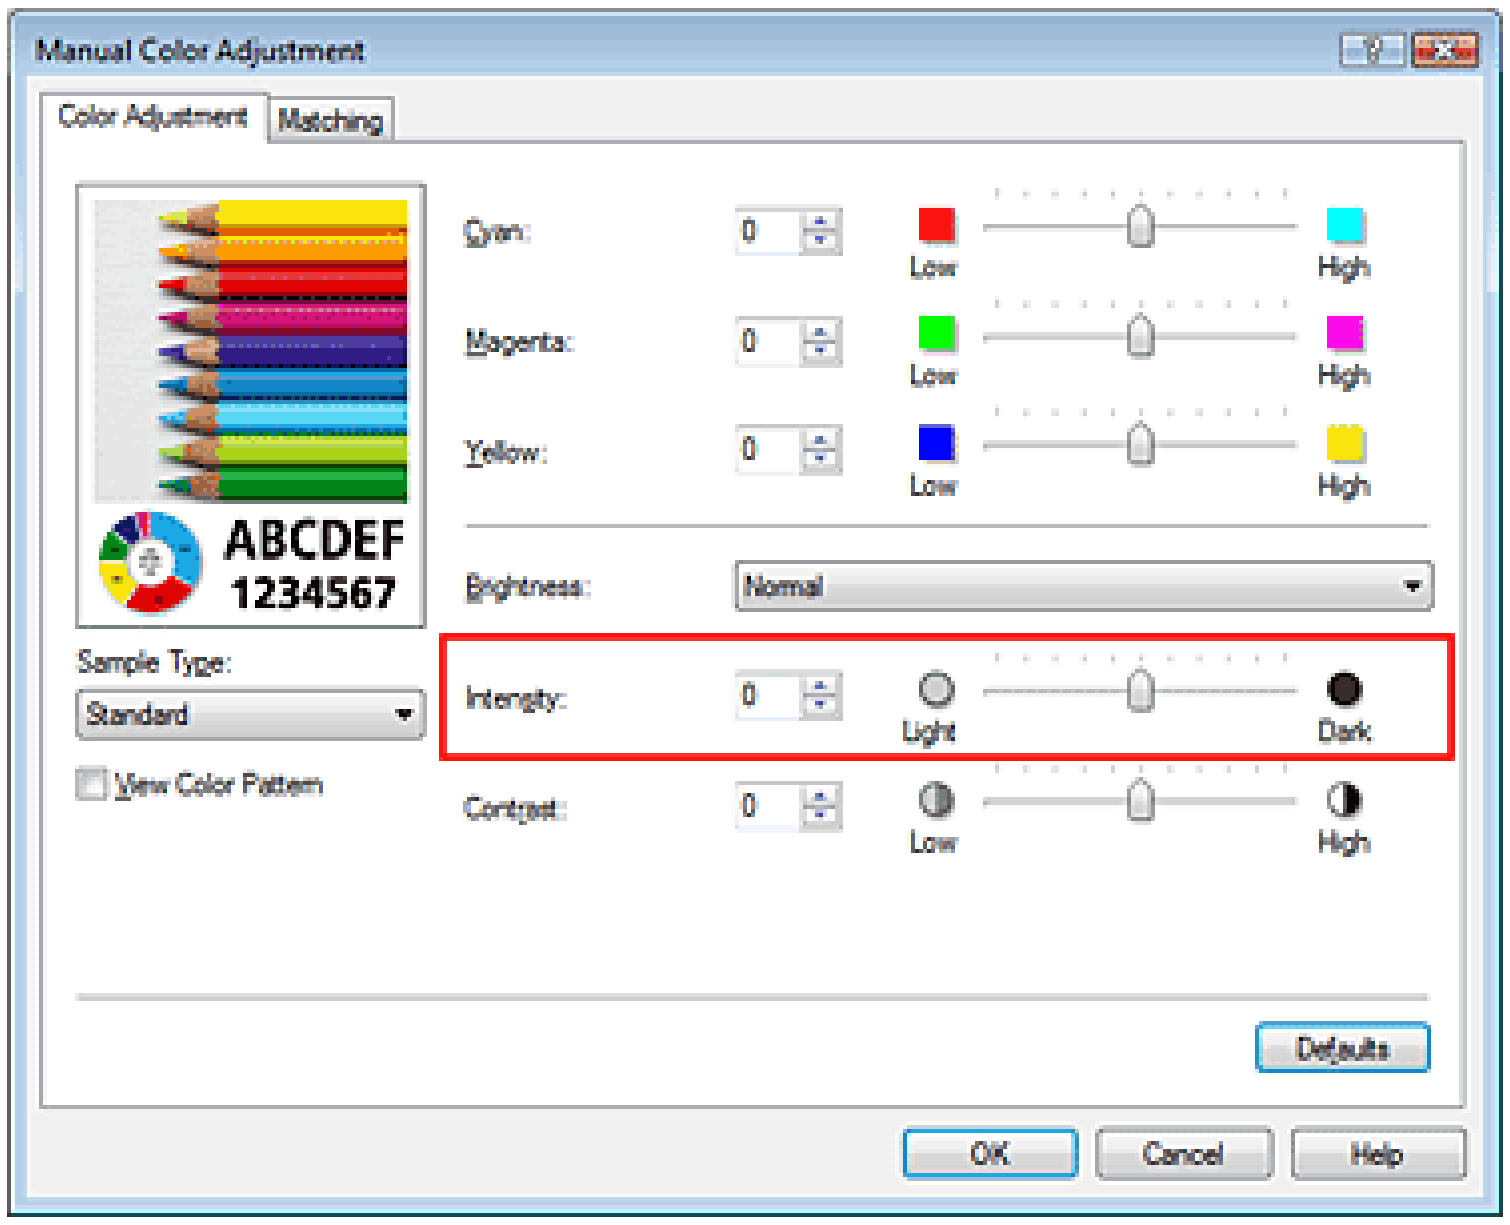

Belangrijk

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste intensiteit gebruikt.

Verwante onderwerpen

- Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- Kleurcorrectie opgeven
- De kleurbalans aanpassen
- De helderheid aanpassen
- Het contrast aanpassen

Naar boven

Het contrast aanpassen

U kunt het beeldcontrast tijdens het afdrukken aanpassen.
Wanneer u de verschillen tussen de lichte en donkere gebieden van afbeeldingen groter en duidelijker wilt maken, verhoogt u het contrast. Wanneer u echter de verschillen tussen de lichte en donkere gebieden van afbeeldingen kleiner en minder duidelijk wilt maken, verlaagt u het contrast.



Geen aanpassing



Pas het contrast aan


De procedure voor het aanpassen van het contrast is als volgt:

U kunt het contrast ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

   Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

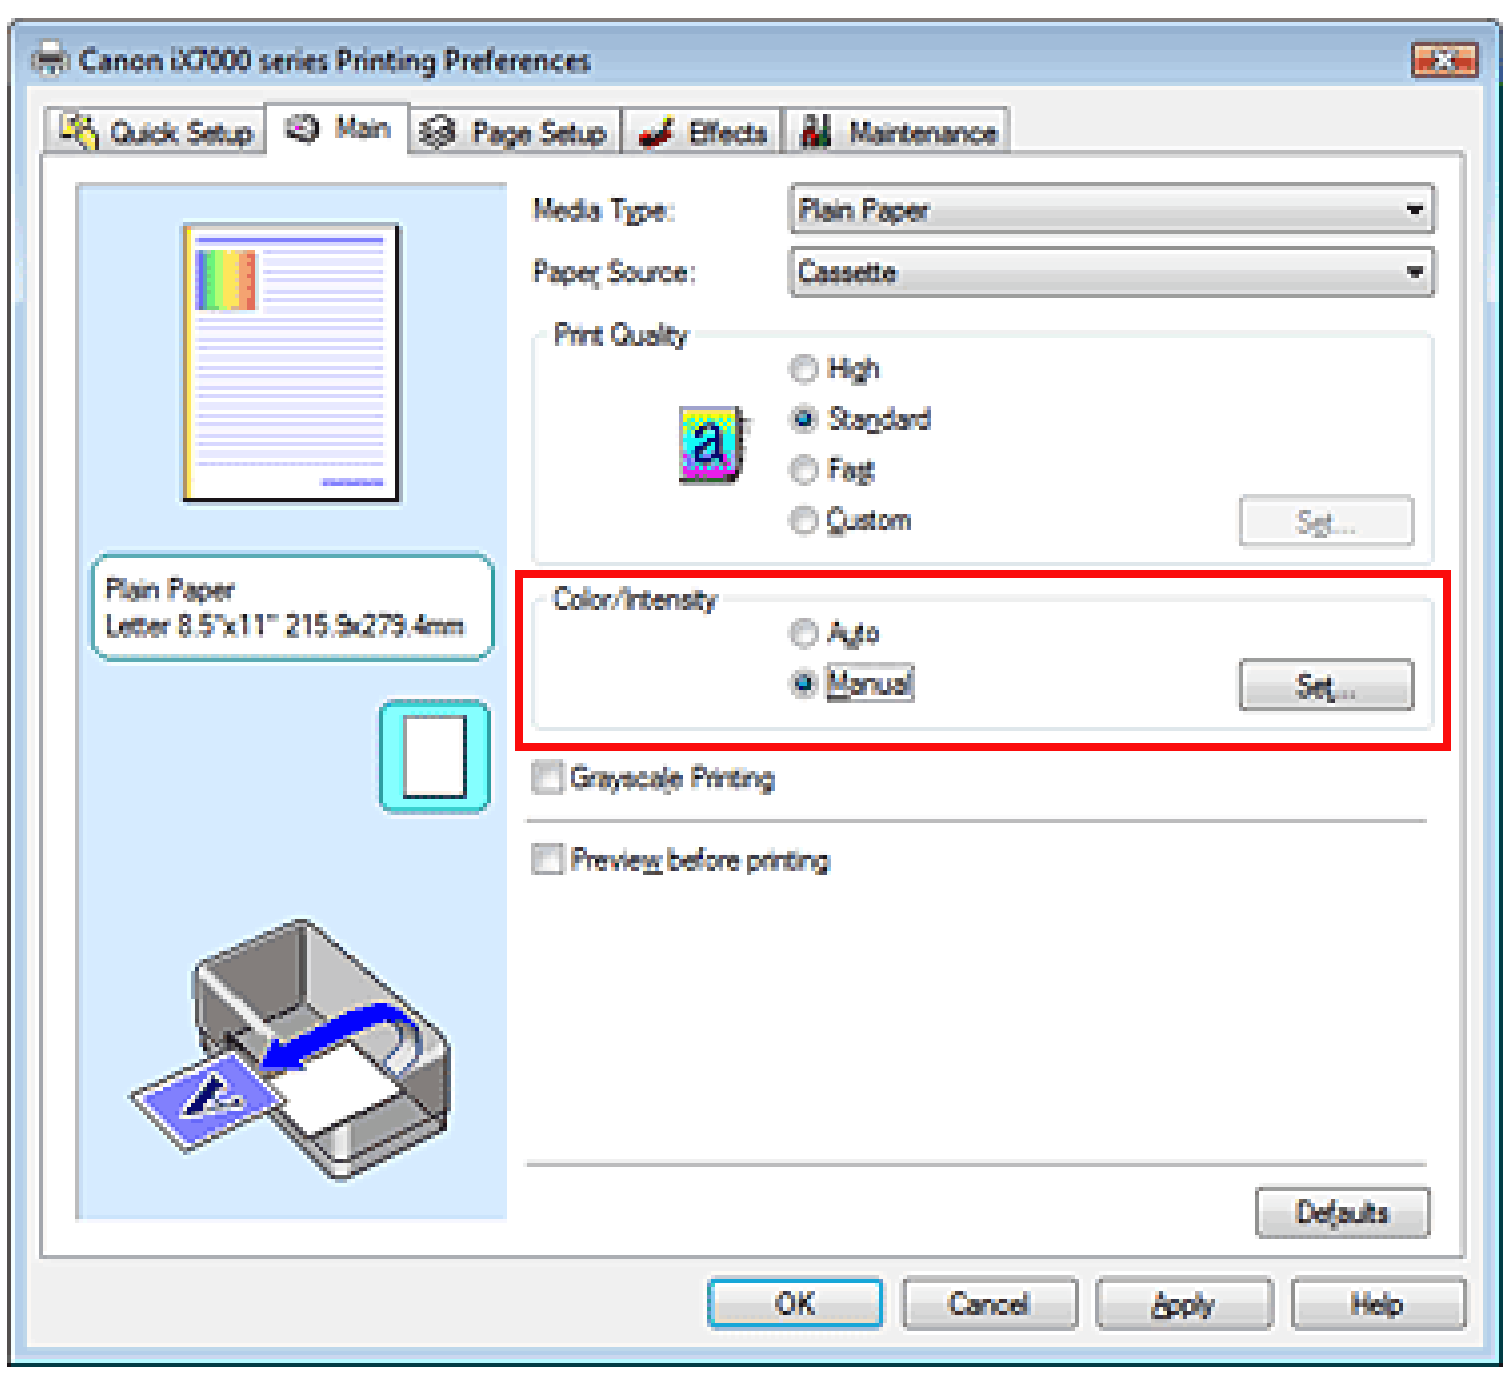


   Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Pas het contrast aan

   Wanneer u de schuifregelaar Contrast naar rechts schuift, wordt het contrast groter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt het contrast kleiner.

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

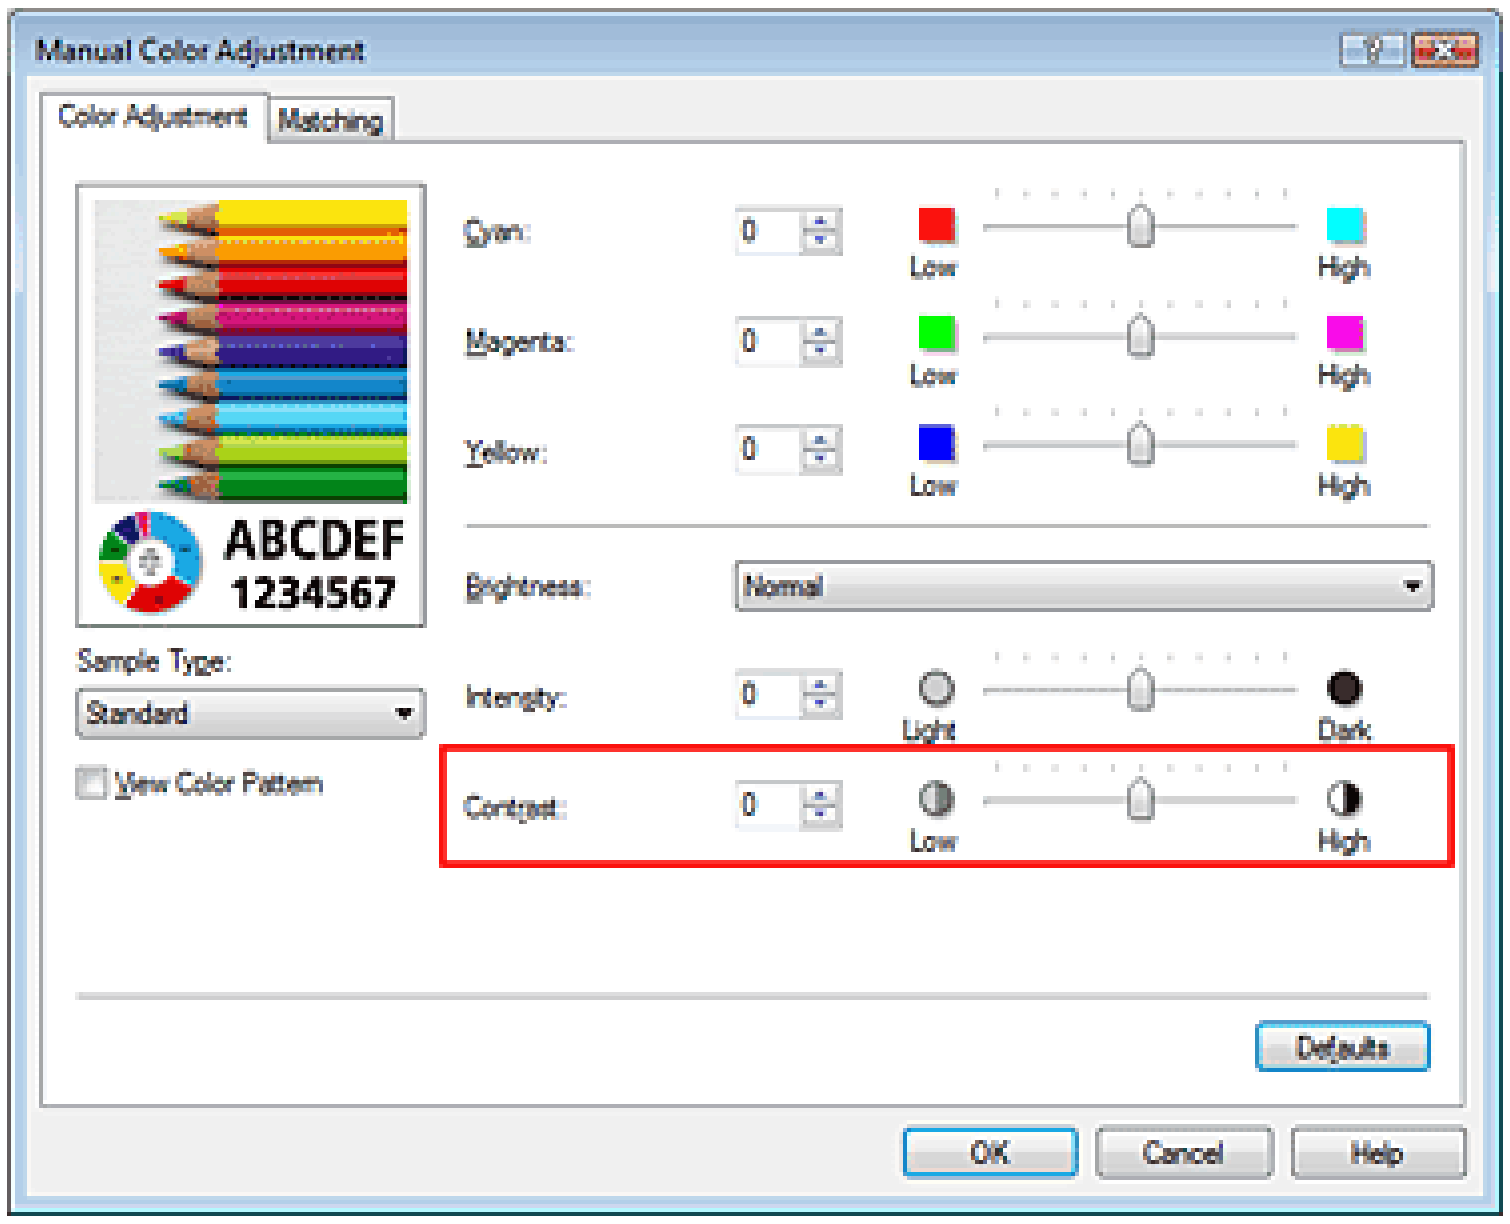

Belangrijk

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
Bij het afdrukken wordt het aangepaste contrast gebruikt.


Verwante onderwerpen

- Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- Kleurcorrectie opgeven
- De kleurbalans aanpassen
- De helderheid aanpassen
- De intensiteit aanpassen

Naar boven

Een illustratie simuleren

Met de functie Illustratie simuleren (Simulate Illustration) kunt u een full-colour afbeelding of een afbeelding met 256 kleuren zo afdrukken dat het lijkt of deze met de hand is getekend. Deze functie voegt diverse effecten toe aan het profiel en de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding.

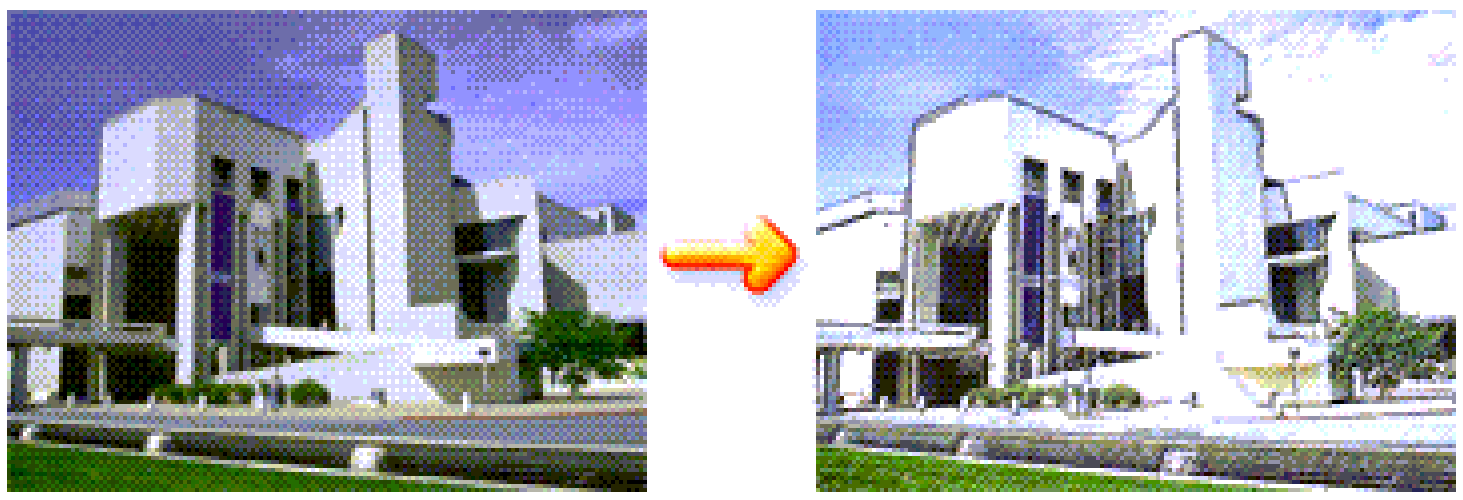


De procedure voor het gebruik van Illustratie simuleren (Simulate Illustration) is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Illustratie simuleren (Simulate Illustration) in

   Schakel zo nodig het selectievakje Illustratie simuleren (Simulate Illustration) op het tabblad Effecten (Effects) in en pas het Contrast aan.
   Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt de afbeelding lichter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt de afbeelding donkerder.
   De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

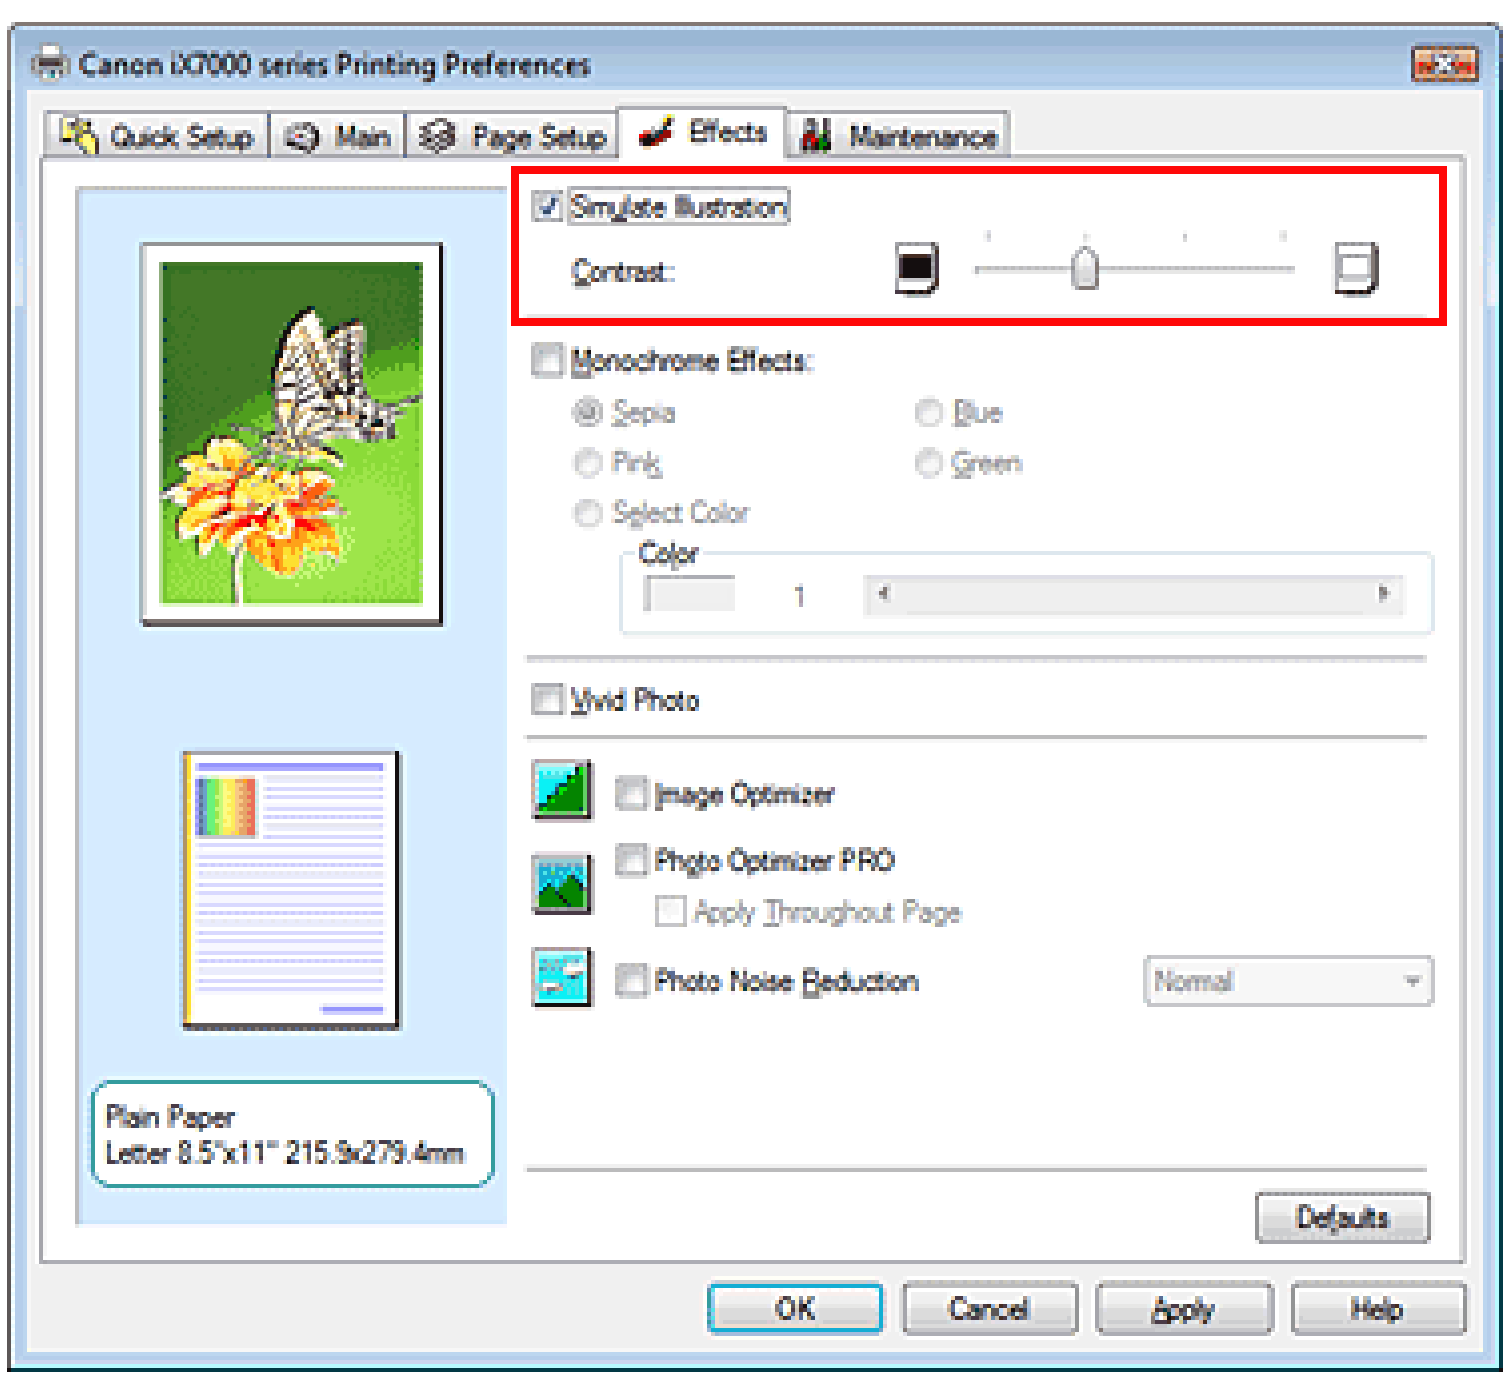


3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   De afbeelding wordt als een met de hand getekende illustratie afgedrukt.

Naar boven

Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur

Met de functie Monochroomeffecten (Monochrome Effects) kunt u kleureffecten toepassen, zoals een foto omzetten in sepiatinten.

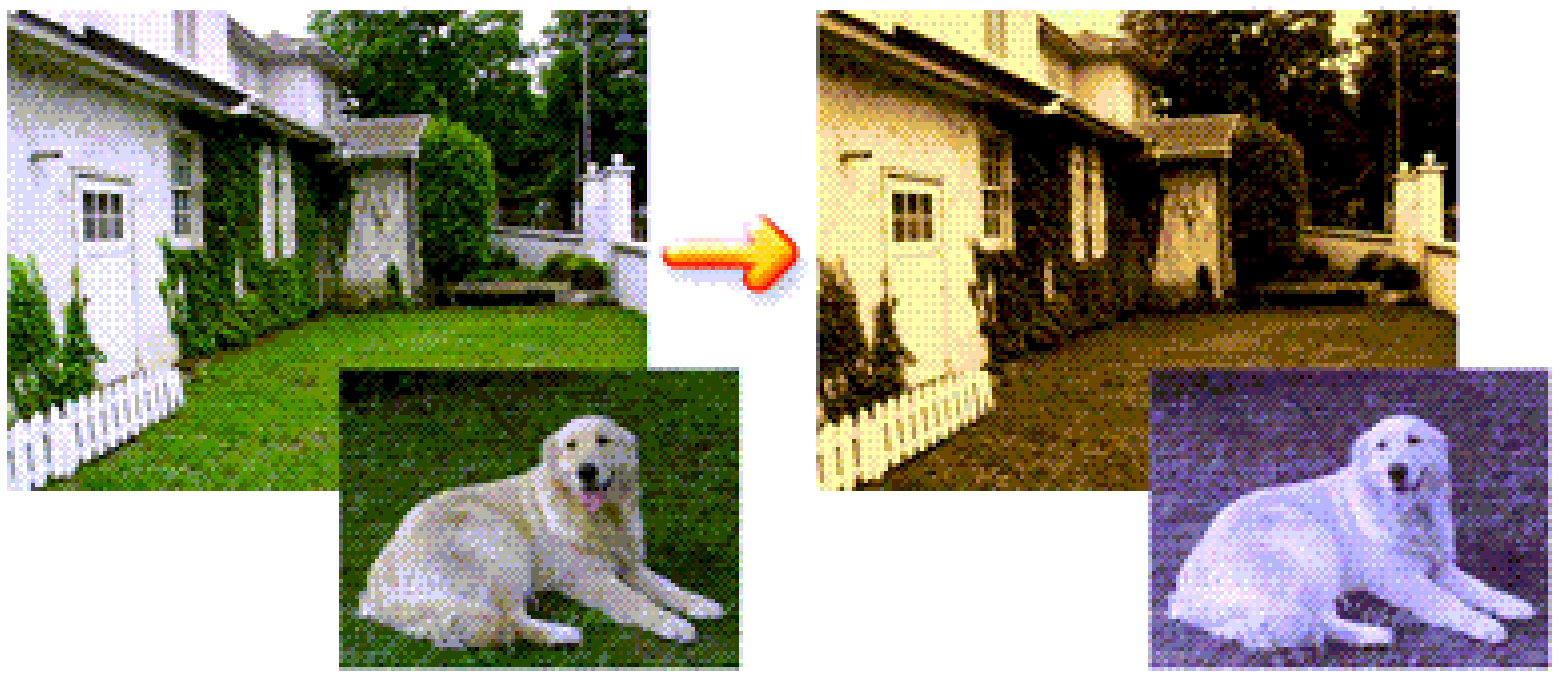


De procedure voor het gebruik van Monochroomeffecten (Monochrome Effects) is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Monochroomeffecten (Monochrome Effects) in

   Schakel het selectievakje Monochroomeffecten (Monochrome Effects) op het tabblad Effecten (Effects) in en selecteer de gewenste kleur.
   Als u Kleur selecteren (Select Color) kiest, kunt u met de schuifregelaar Kleur (Color) de gewenste kleur kiezen.
   De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

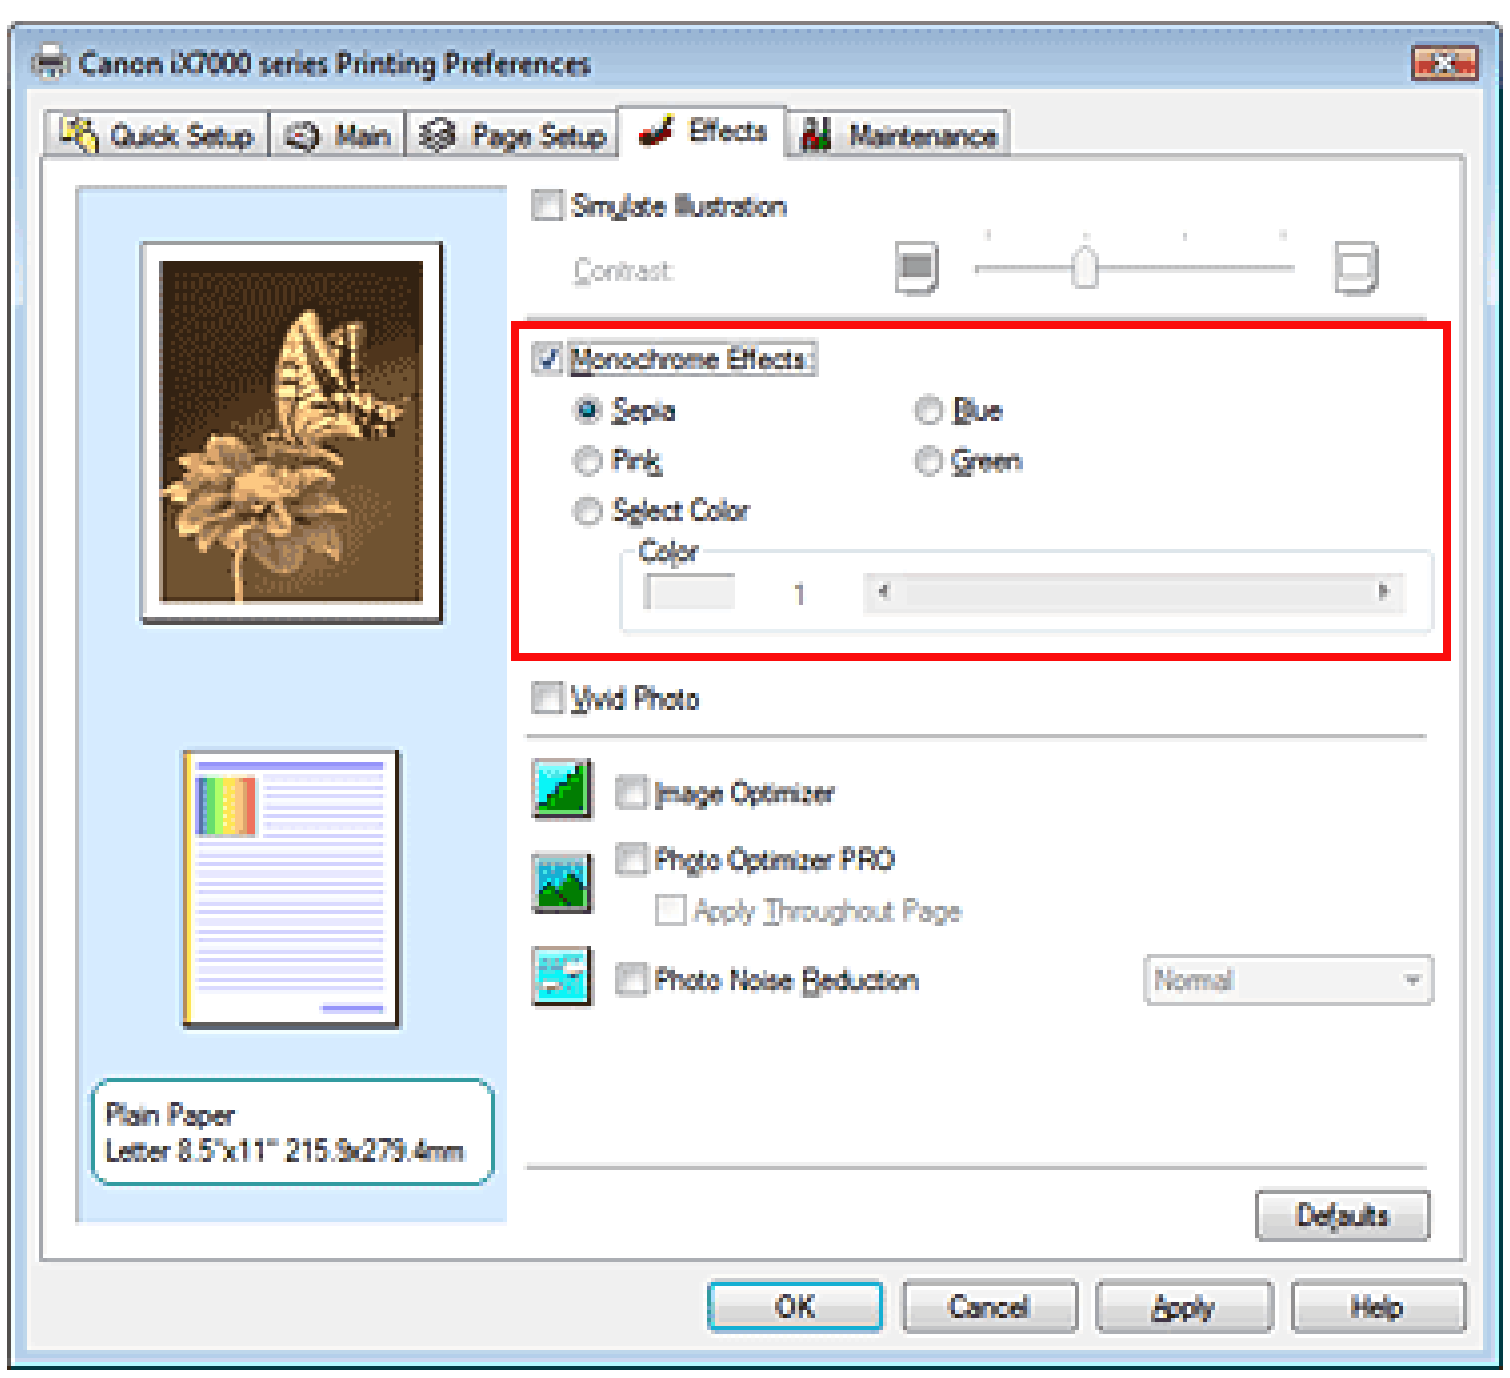

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Wanneer u de afbeelding afdrukt, wordt deze in een enkele kleur afgedrukt.

Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Monochroomeffecten (Monochrome Effects) niet beschikbaar voor selectie.

Naar boven ⇡

Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren

Met de functie Vivid Photo kunt u afbeeldingsgegevens afdrukken in levendige kleuren.
Door de functie Vivid Photo worden de kleuren in achtergronden benadrukt, terwijl de huidskleur van personen natuurlijk blijft. Met deze functie kunt u levendige kleuren nog levendiger maken.




De procedure voor het gebruik van Vivid Photo is als volgt:

U kunt levendige kleuren ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Extra functies (Additional Features) te kiezen.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Vivid Photo in

   Schakel het selectievakje Vivid Photo in op het tabblad Effecten (Effects).

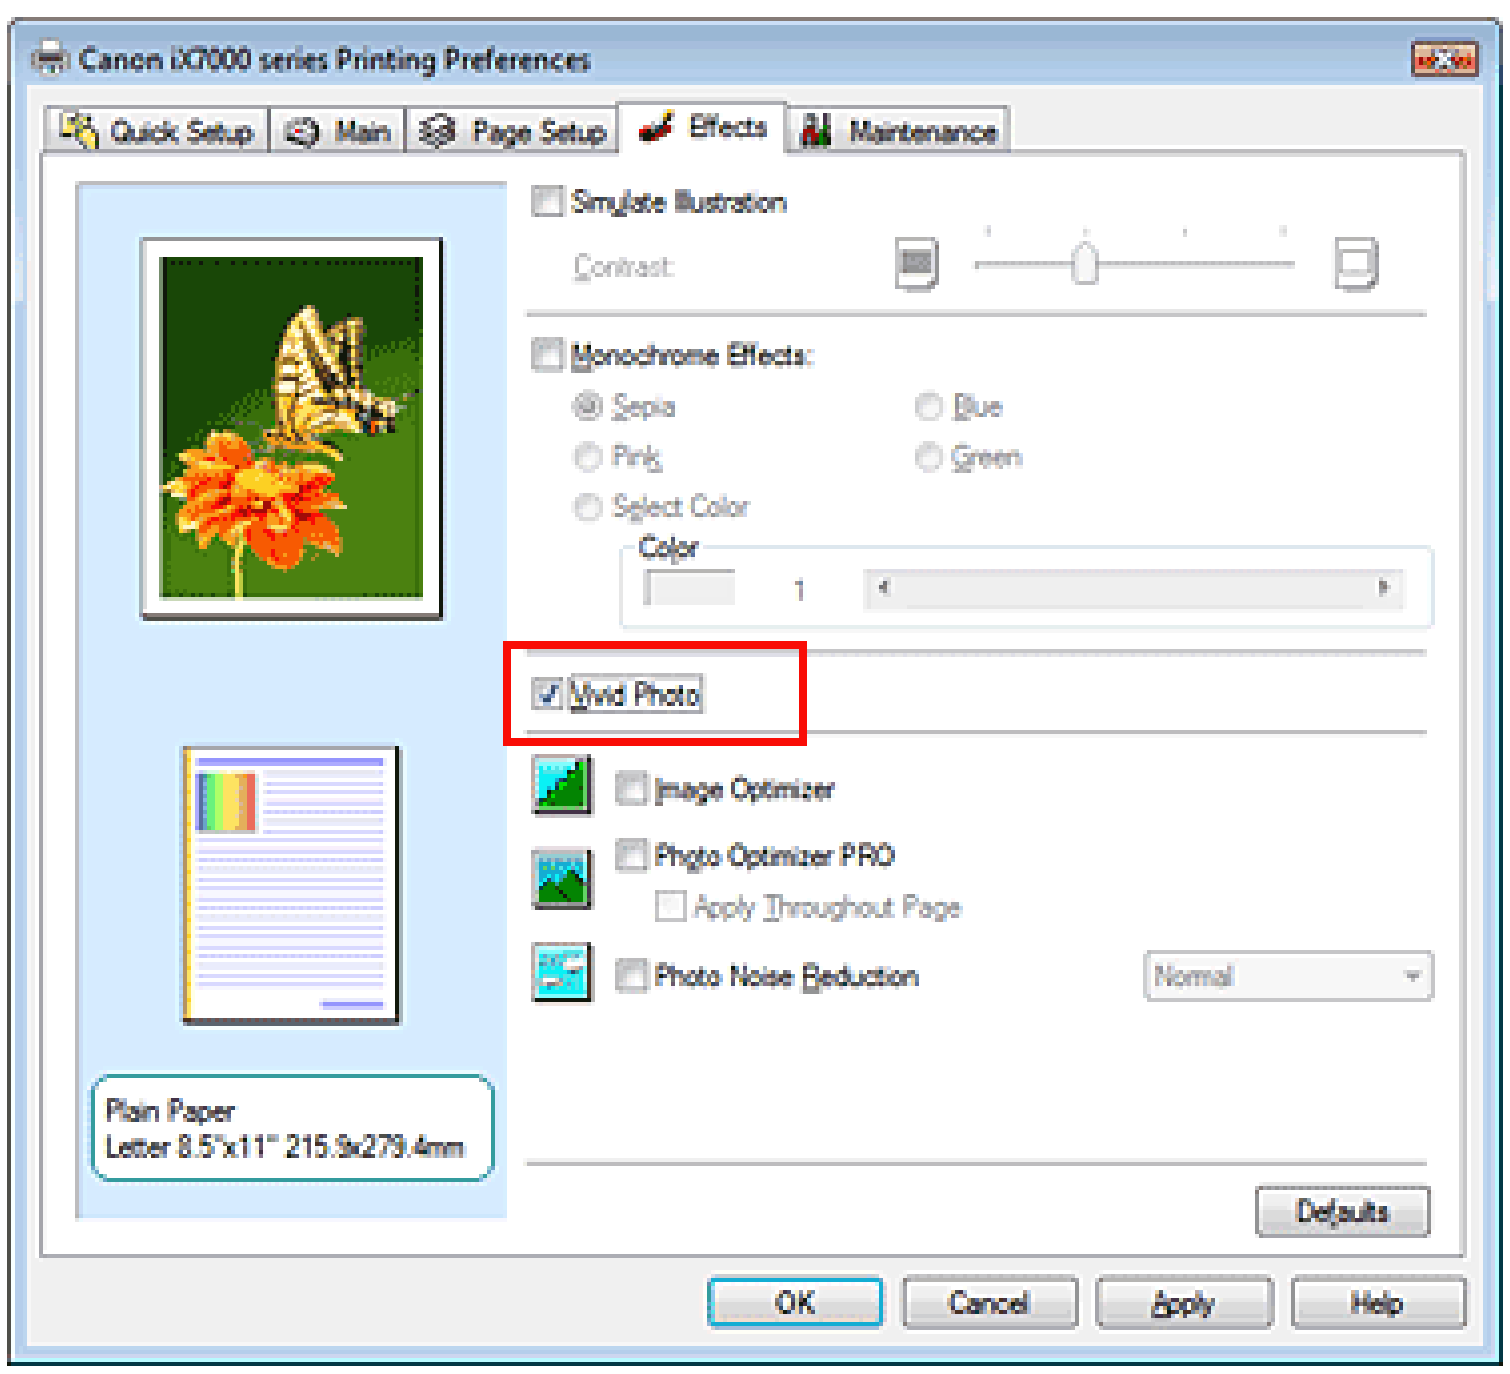


3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Wanneer u de afbeelding afdrukt, wordt deze met levendige kleuren afgedrukt.

Naar boven

Gekartelde randen verwijderen

Met de functie Image Optimizer kunt u de gekartelde randen corrigeren van foto's en afbeeldingen die in de toepassing zijn vergroot. Deze functie is vooral handig wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie uit webpagina's afdrukt.

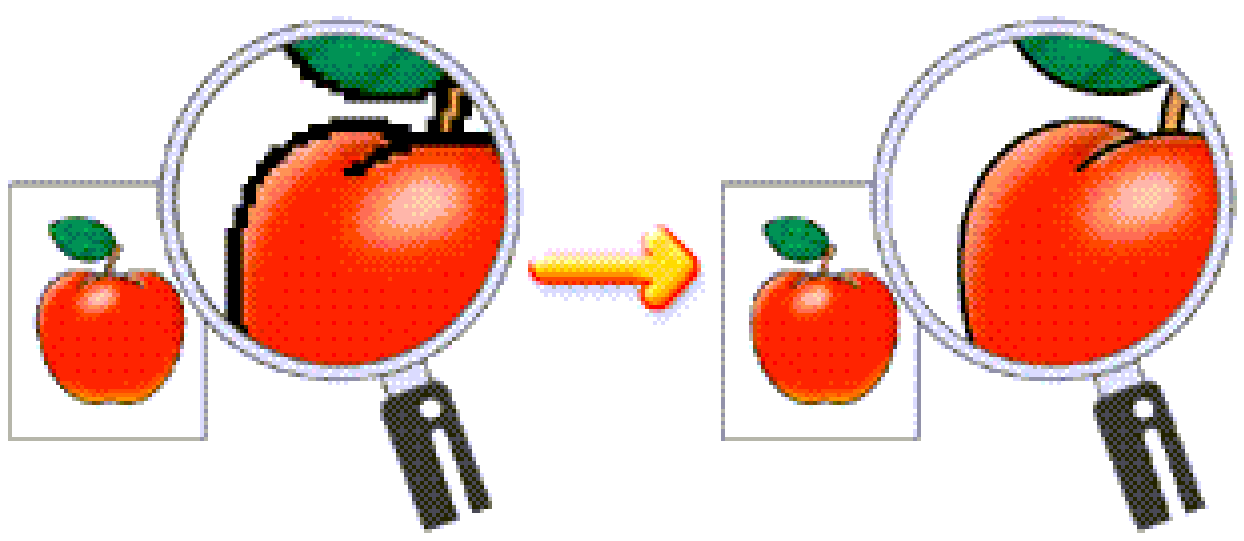


De procedure voor het gebruik van Image Optimizer is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Image Optimizer instellen

   Schakel het selectievakje Image Optimizer in op het tabblad Effecten (Effects).

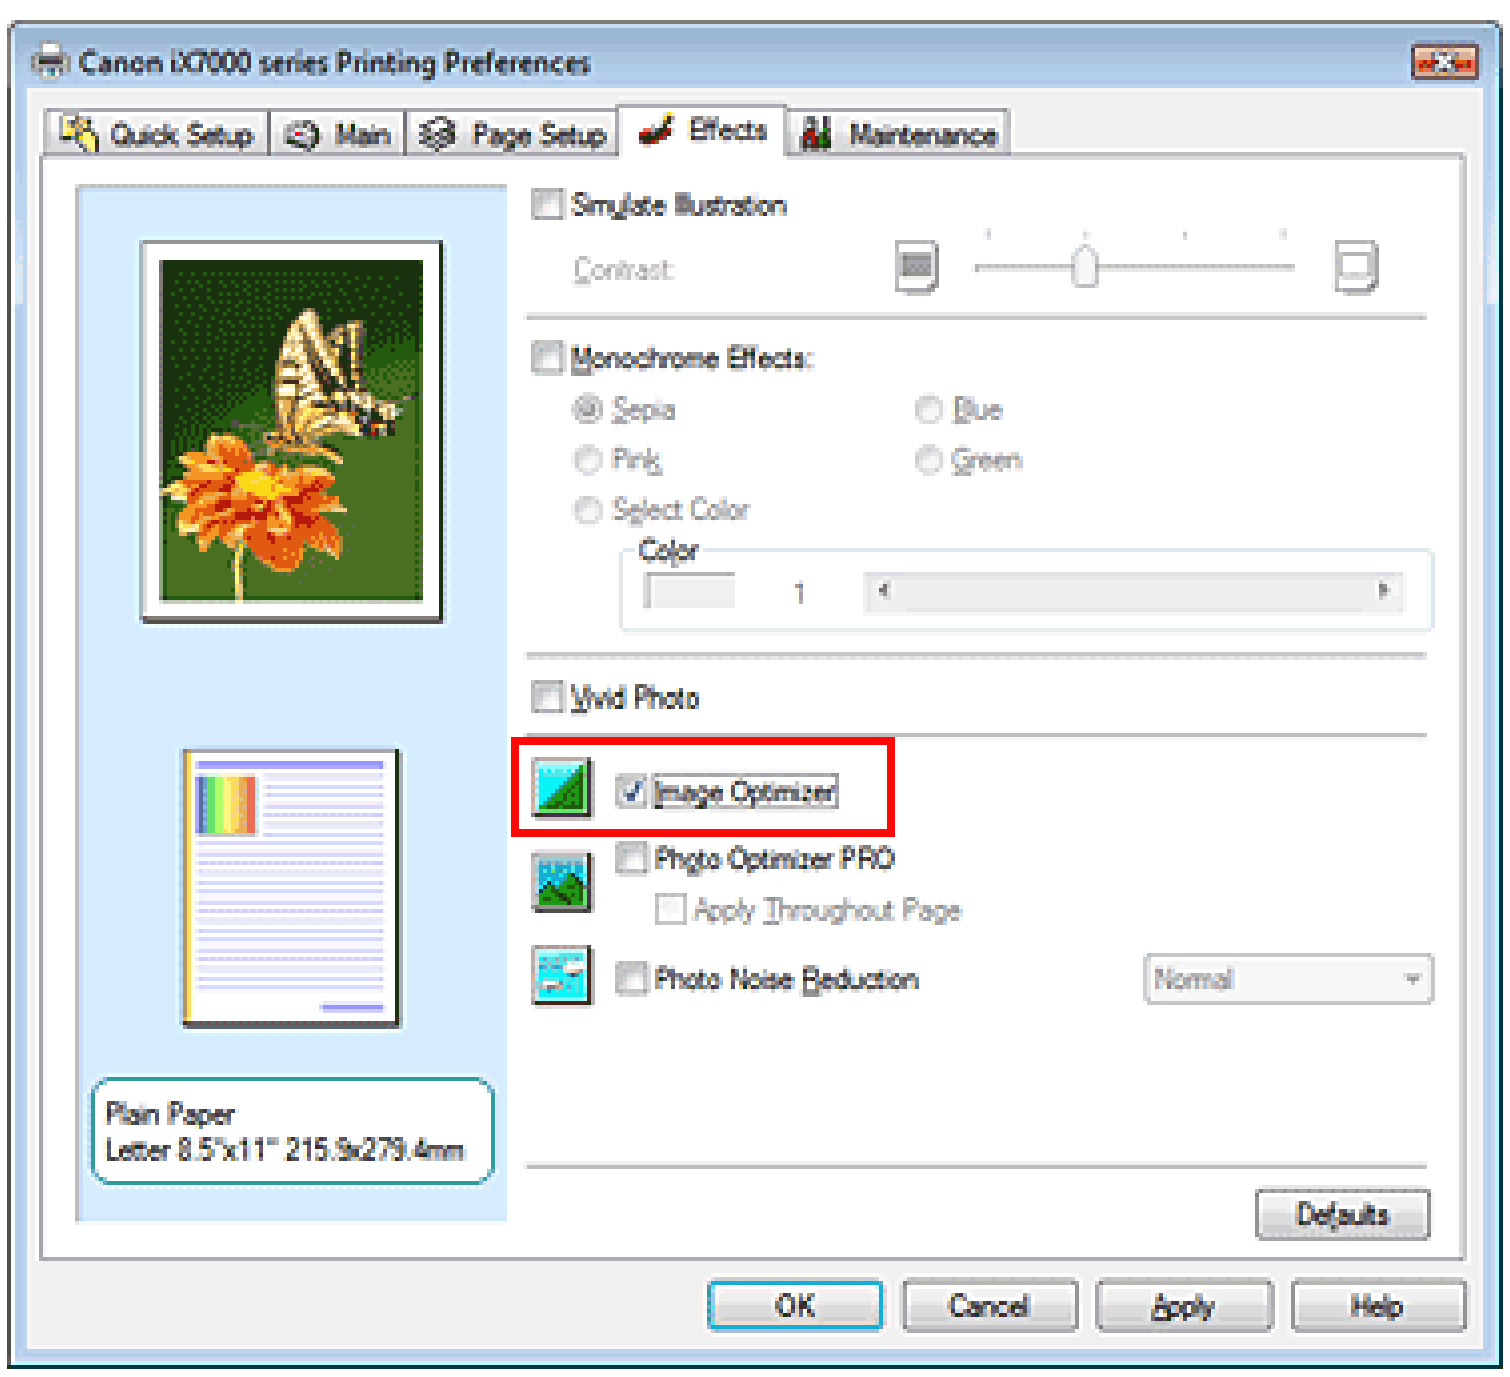

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   Foto's en afbeeldingen worden met vloeiende randen afgedrukt.


Opmerking

- Afhankelijk van de toepassingssoftware of de resolutie van de afbeeldingsgegevens, heeft Image Optimizer mogelijk geen zichtbaar effect.
- Bij het gebruik van Image Optimizer kan het afdrukken langzamer verlopen.

Naar boven ⇡

Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren

De functie Photo Optimizer PRO corrigeert de kleuren van afbeeldingen die zijn gemaakt met een digitale camera of van gescande afbeeldingen. De functie is speciaal ontworpen om kleurverschuiving, overbelichting en onderbelichting te corrigeren.

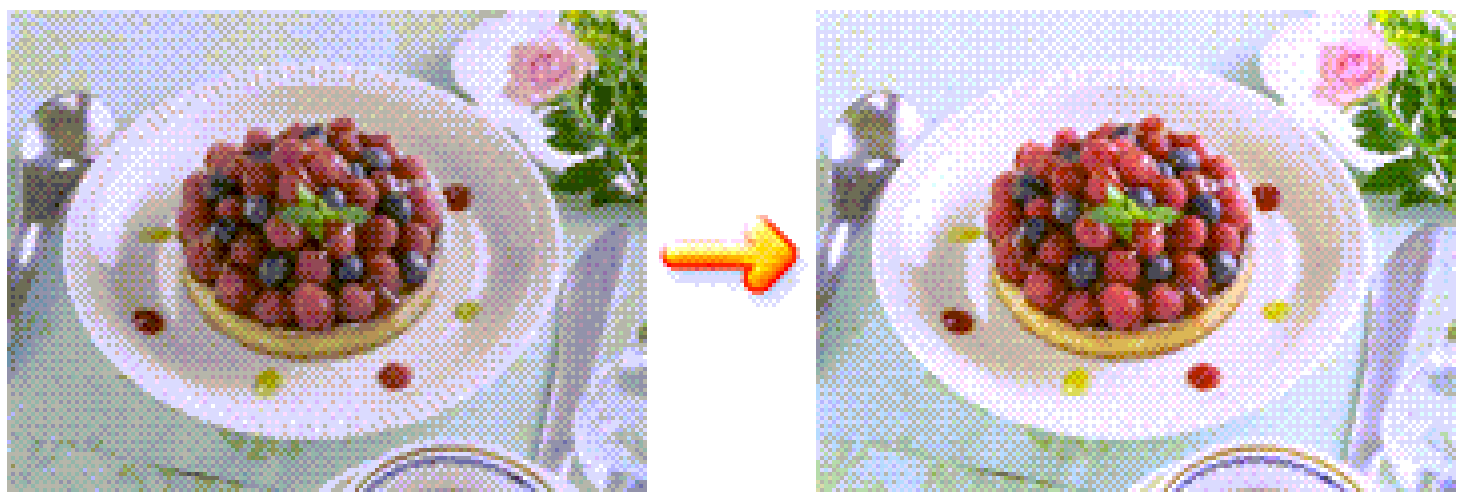


De procedure voor het gebruik van Photo Optimizer PRO is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Photo Optimizer PRO instellen

   Schakel het selectievakje Photo Optimizer PRO in op het tabblad Effecten (Effects).

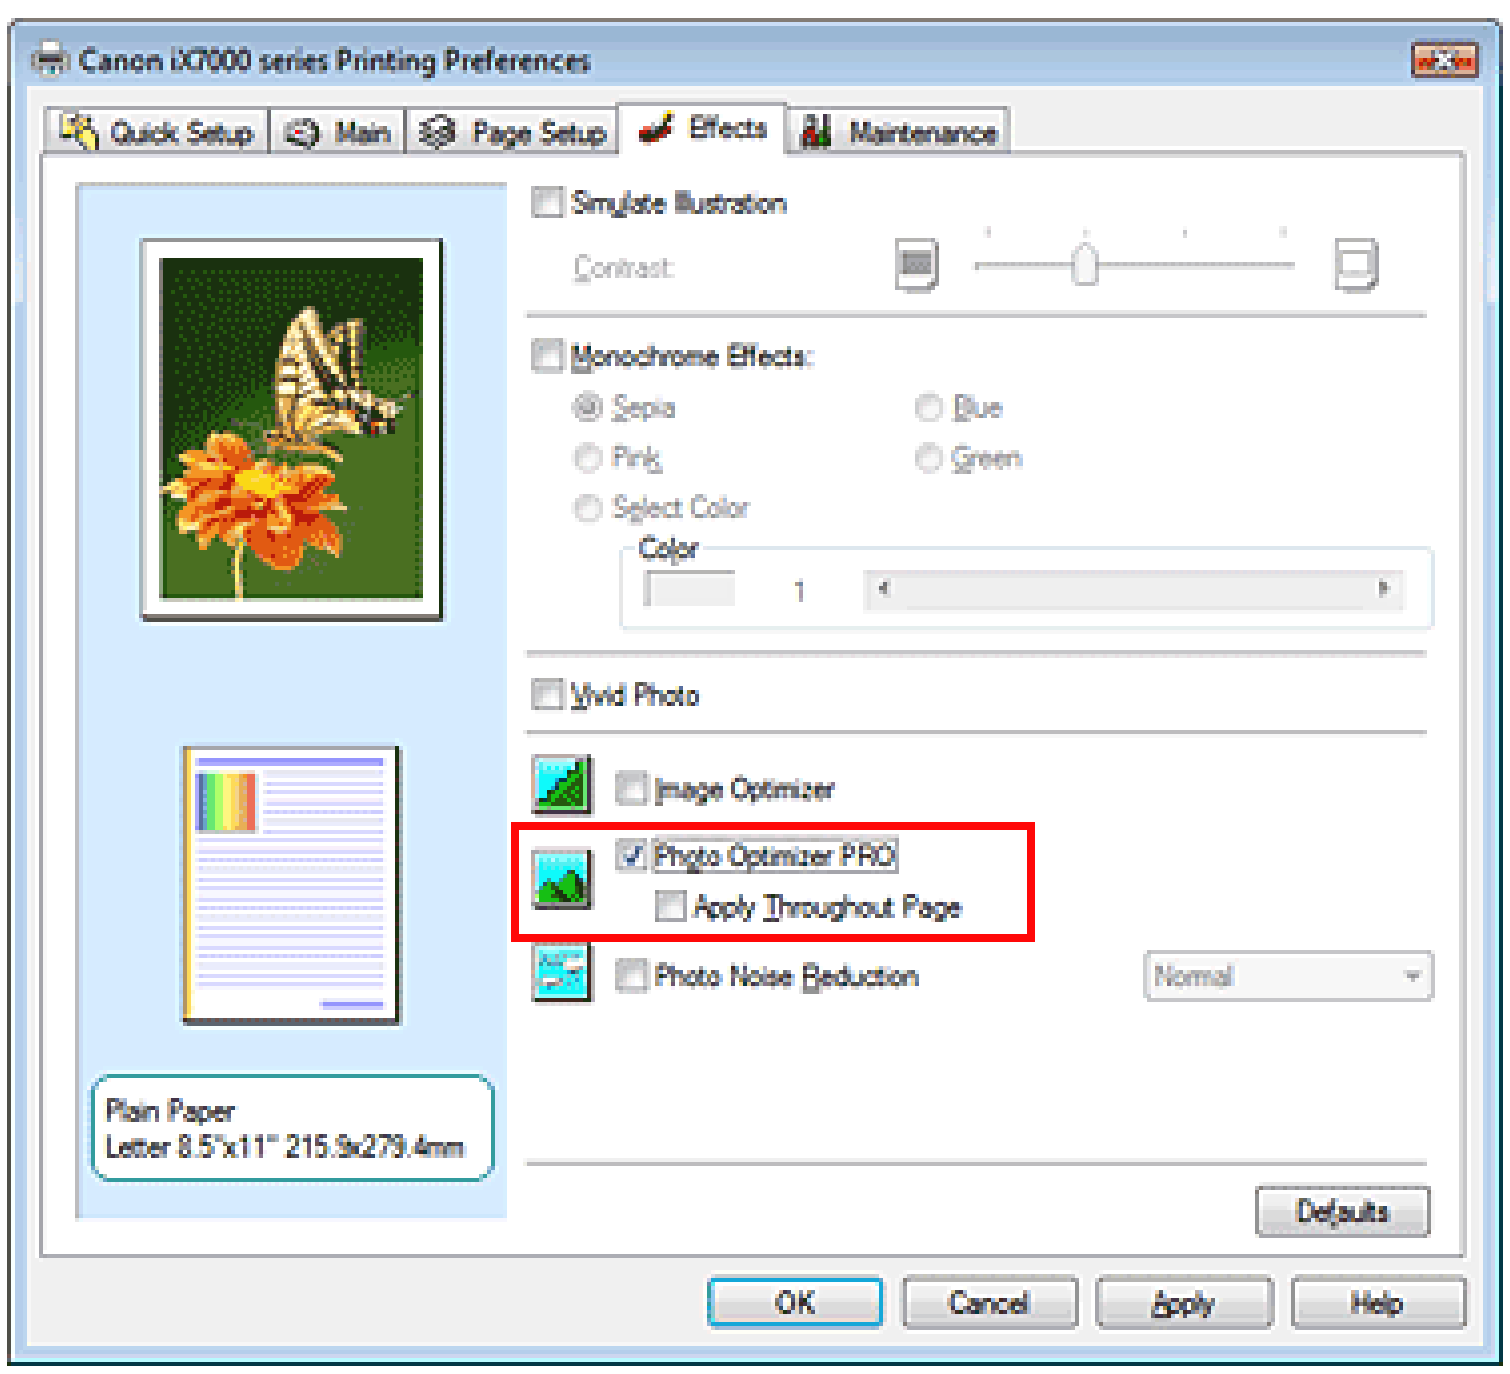

   Normaal gesproken is het niet nodig om het selectievakje Op hele pagina toepassen (Apply Throughout Page) in te schakelen.
   De afbeeldingen op een pagina worden afzonderlijk geoptimaliseerd.

   Opmerking

   - Schakel het selectievakje Op hele pagina toepassen (Apply Throughout Page) in als de af te drukken afbeeldingsgegevens zijn bewerkt (bijvoorbeeld bijgesneden of geroteerd). In dit geval wordt de hele pagina gezien als één enkele afbeelding die moet worden geoptimaliseerd.

3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.
Wanneer u de afbeeldingen afdrukt, worden de kleuren van de afbeeldingen gecorrigeerd.

Belangrijk

- Photo Optimizer PRO werkt niet als:
  - Achtergrond (Background) is ingesteld in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/ Background) van het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  - Stempel definiëren... (Define Stamp...) is geselecteerd in het dialoogvenster Stempel/ Achtergrond (Stamp/Background) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en een bitmap als stempel is opgegeven.


Opmerking

- Afhankelijk van de afbeelding heeft Photo Optimizer PRO mogelijk geen zichtbaar effect.

Naar boven

Ruis in foto's reduceren

U kunt met Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) de ruis in foto's reduceren die kan ontstaan bij het gebruik van een digitale camera. Op deze manier kunt u de kwaliteit van de digitale afdruk verbeteren.

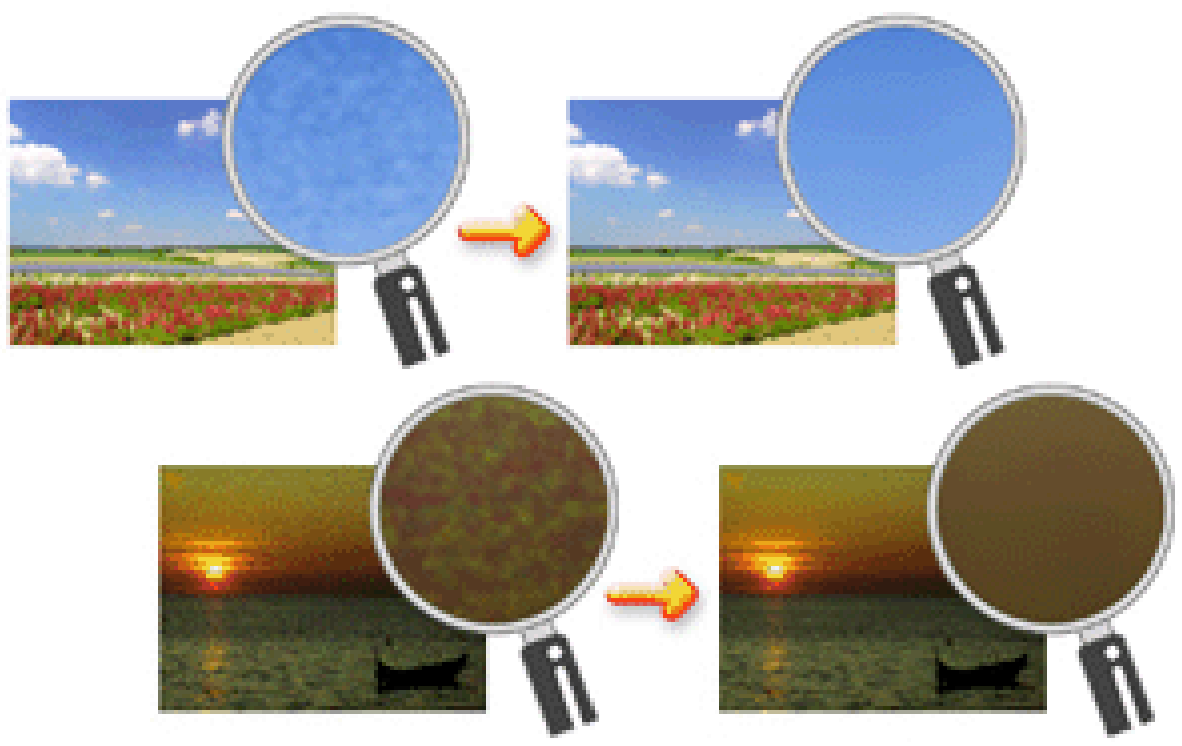


De procedure voor het gebruik van Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) in

   Schakel het selectievakje Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) op het tabblad Effecten (Effects) in en selecteer Normaal (Normal) of Krachtig (Strong).

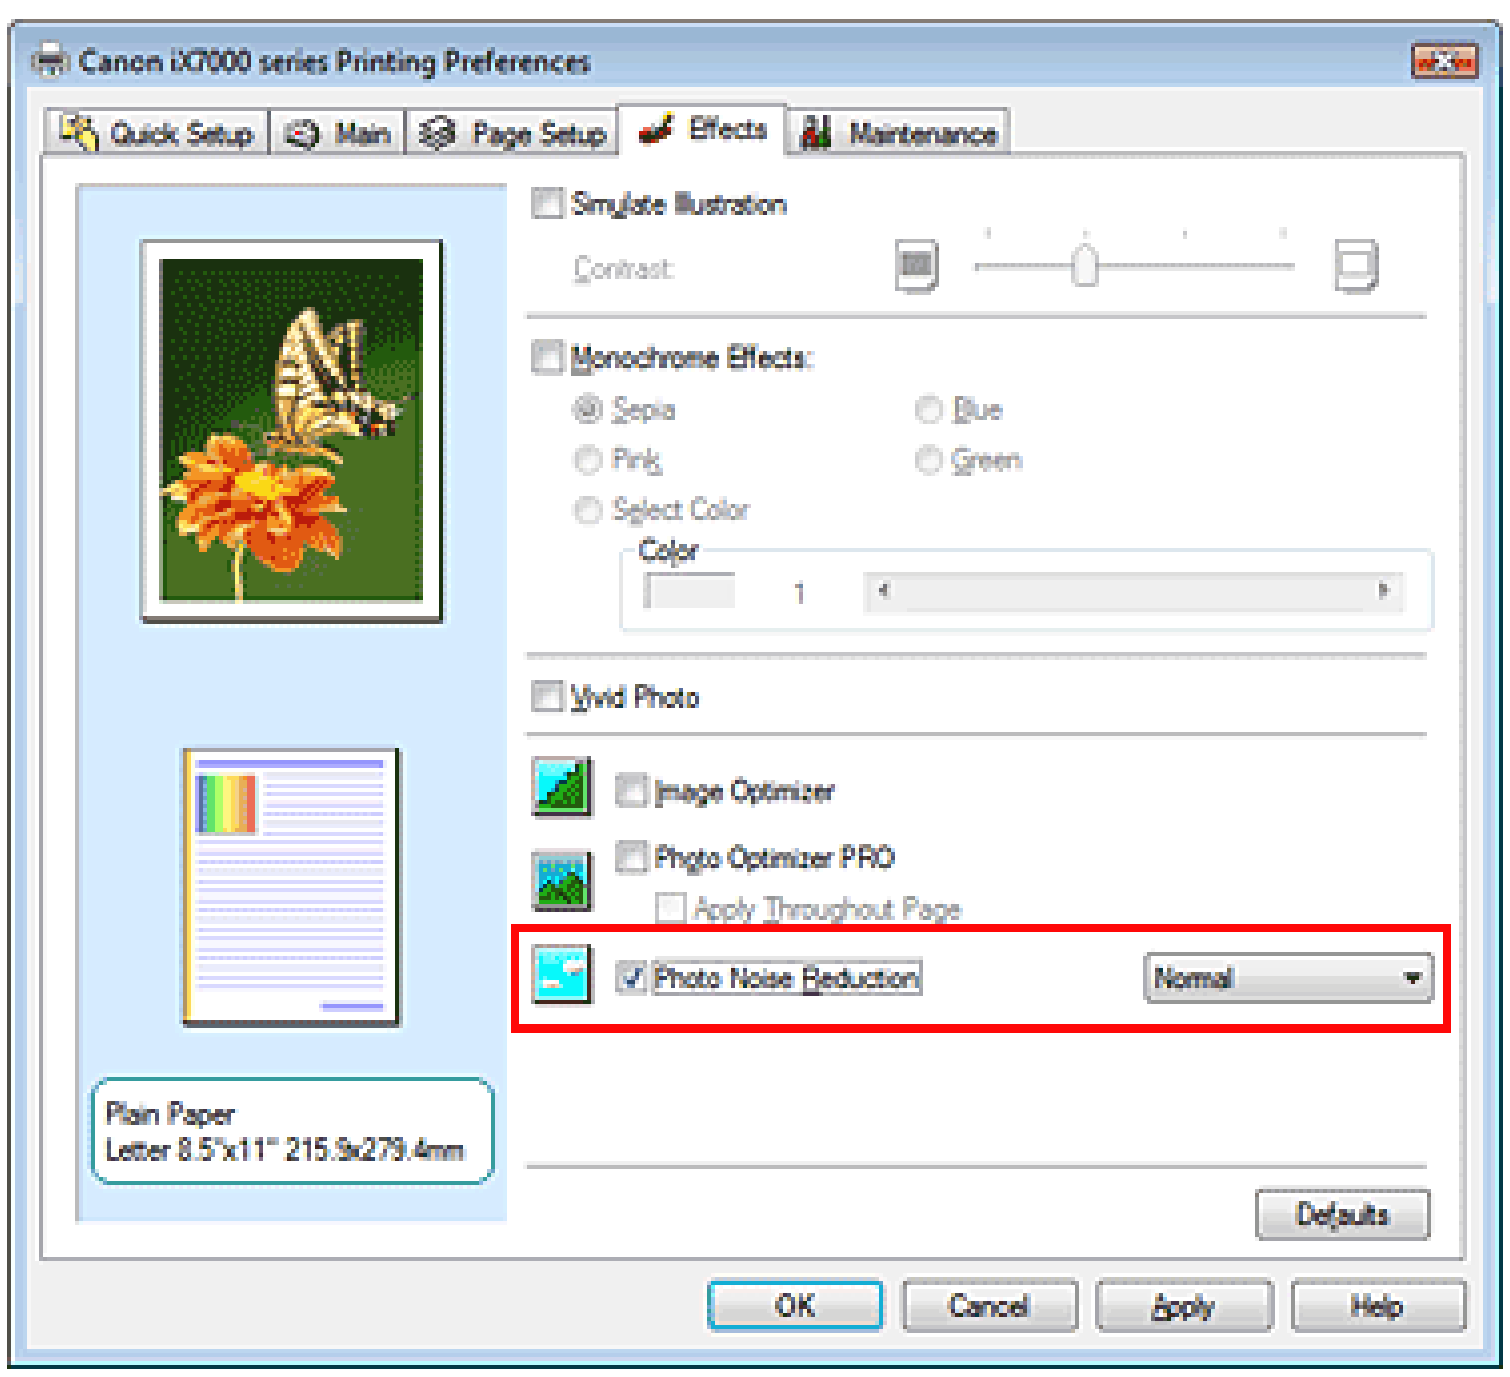

3. Voltooi de configuratie

   Klik op OK.
   De afbeelding wordt met minder digitale cameraruis afgedrukt.

Opmerking

- De aanbevolen instelling is in de meeste gevallen Normaal (Normal). Selecteer Krachtig (Strong)

als u met Normaal (Normal) niet het gewenste resultaat krijgt.

- Afhankelijk van de gebruikte toepassing of de resolutie van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat het reduceren van ruis geen zichtbaar effect heeft.
- Wanneer u deze functie gebruikt voor andere afbeeldingen dan foto's gemaakt met een digitale camera, kan de afbeelding vervormen.

Naar boven

Overzicht van het printerstuurprogramma

Naar boven

Canon

Procedures van het printerstuurprogramma



MA-5580-V1.00

| Instructies voor gebruik (Printerstuurprogramma) | Deze handleiding gebruiken | Deze handleiding afdrukken

Canon IJ-printerstuurprogramma

Het Canon IJ-printerstuurprogramma is de software die op uw computer wordt geïnstalleerd voor het afdrukken van gegevens met deze printer.

Het Canon IJ-printerstuurprogramma converteert de afdrukgegevens die in de Windows-toepassing zijn gemaakt, naar gegevens die de printer begrijpt en stuurt de geconverteerde gegevens naar de printer.

Aangezien de ondersteunde indeling van de afdrukgegevens per model verschilt, moet u een Canon IJ-printerstuurprogramma gebruiken dat geschikt is voor het model dat u gebruikt.

Help voor het printerstuurprogramma gebruiken

In de Help worden de instellingen van het stuurprogramma beschreven. U kunt deze help openen via het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken van het Canon IJ-printerstuurprogramma.

- **Alle beschrijvingen van een tabblad weergeven...**

  Klik op de knop Help op een tabblad. Er wordt een dialoogvenster geopend met daarin een beschrijving van alle items op het tabblad.
  U kunt ook op de koppeling in de beschrijving van een item klikken om een beschrijving van het gekoppelde dialoogvenster weer te geven.

- **Een beschrijving van elk item weergeven...**

  Klik met de rechtermuisknop op het item waarover u informatie wilt weergeven en klik op Wat is dit? (What's This?).

  U kunt ook klikken op de knop [?] Help rechts op de titelbalk en vervolgens klikken op het item waarover u meer informatie wilt weergeven.
  Er wordt een beschrijving van het item weergegeven.

Verwant onderwerp

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen

Naar boven

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen

U kunt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen via de toepassing waarin u werkt of via het menu Start van Windows.

Opmerking

- In deze handleiding wordt de procedure voor Windows Vista beschreven. De procedure kan verschillen voor andere versies van Windows.

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via de toepassing openen

Volg onderstaande procedure om het afdrukprofiel in te stellen bij het afdrukken.

1. Selecteer de opdracht voor het afdrukken in het programma dat u gebruikt

   Meestal doet u dit door Afdrukken (Print) te kiezen in het menu Bestand (File) waardoor het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

2. Selecteer de naam van uw printermodel en klik op Voorkeuren (Preferences) of Eigenschappen (Properties)

   Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

   ### Opmerking

   - Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten of menu's verschillen en kan de procedure uit meer stappen bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor meer informatie.

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via het menu Start openen

Volg onderstaande procedure om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het reinigen van de printkop, of om een afdrukprofiel in te stellen dat in alle toepassingen vrijwel hetzelfde is.

1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder aangegeven:

   - In Windows Vista selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.
   - In Windows XP selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) -> Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
   - In Windows 2000 selecteert u Start -> Instellingen (Settings) -> Printers.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken... (Printing Preferences...) in het weergegeven menu

   Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

   ### Belangrijk


   - Wanneer u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via Eigenschappen (Properties) opent, worden Windows-tabbladen zoals Poorten (Ports) (of Geavanceerd (Advanced)) weergegeven. Deze tabbladen verschijnen niet wanneer u het printerstuurprogramma opent via Voorkeursinstellingen voor afdrukken... (Printing

Preferences...) of een toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Windows voor meer informatie over de tabbladen met Windows-functies.

Naar boven ⇡

Tabblad Onderhoud

Op het tabblad Onderhoud (Maintenance) kunt u onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de printer of de instellingen van de printer wijzigen.

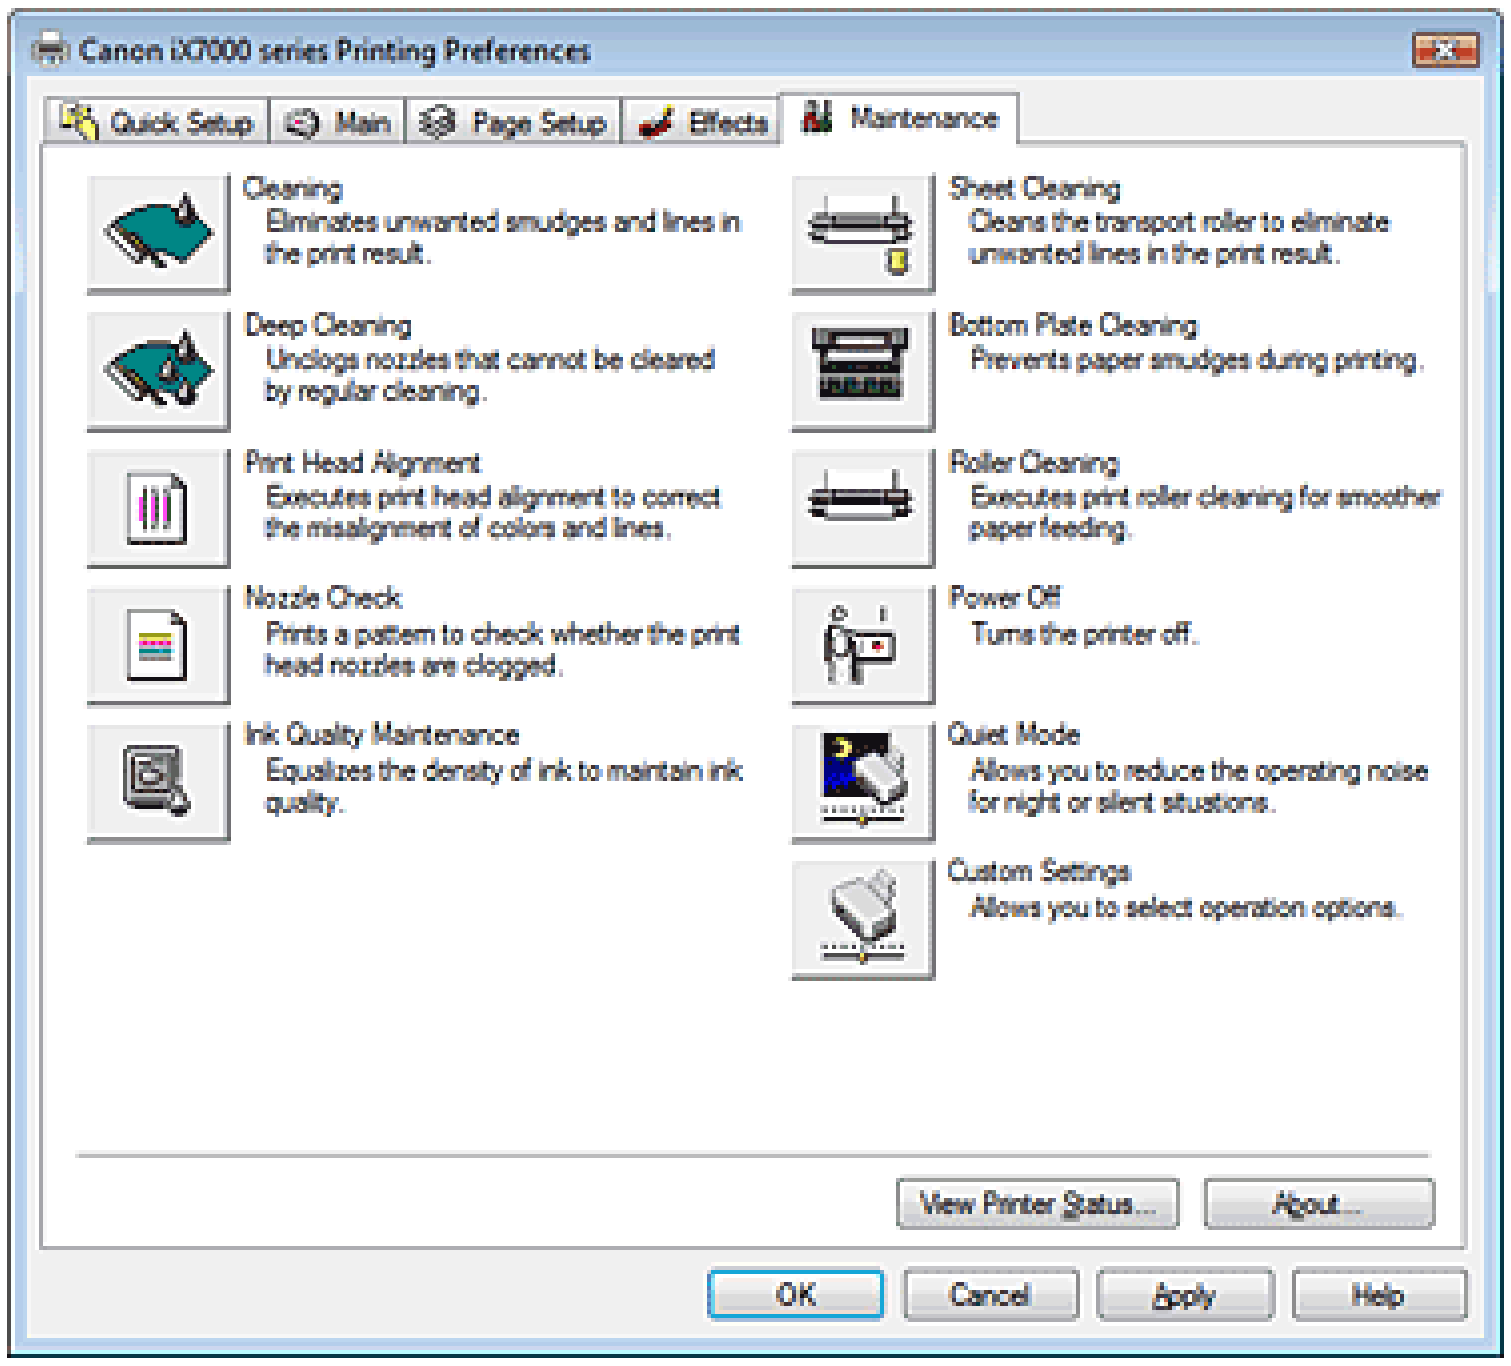

Functies

- De printkoppen reinigen
- De papierinvoerrollen reinigen
- De positie van de printkop uitlijnen
- De spuitopeningen van de printkop controleren
- De transportrollen reinigen
- De binnenkant van de printer reinigen
- De inktkwaliteit op peil houden
- De stroomvoorziening van de printer beheren

Verwante functies

- Het geluid van de printer reduceren
- De bedieningsmodus van de printer aanpassen

Naar boven

Canon IJ-statusmonitor


De Canon IJ-statusmonitor is een toepassing die de status van de printer en de voortgang van het afdrukken op het Windows-scherm weergeeft. U kunt aan de hand van de afbeeldingen, pictogrammen en berichten zien wat de status van de printer is.

De Canon IJ-statusmonitor starten

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch gestart wanneer gegevens naar de printer worden gestuurd. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven als een knop op de taakbalk.



Klik op de knop Statusmonitor op de taakbalk. De Canon IJ-statusmonitor verschijnt.

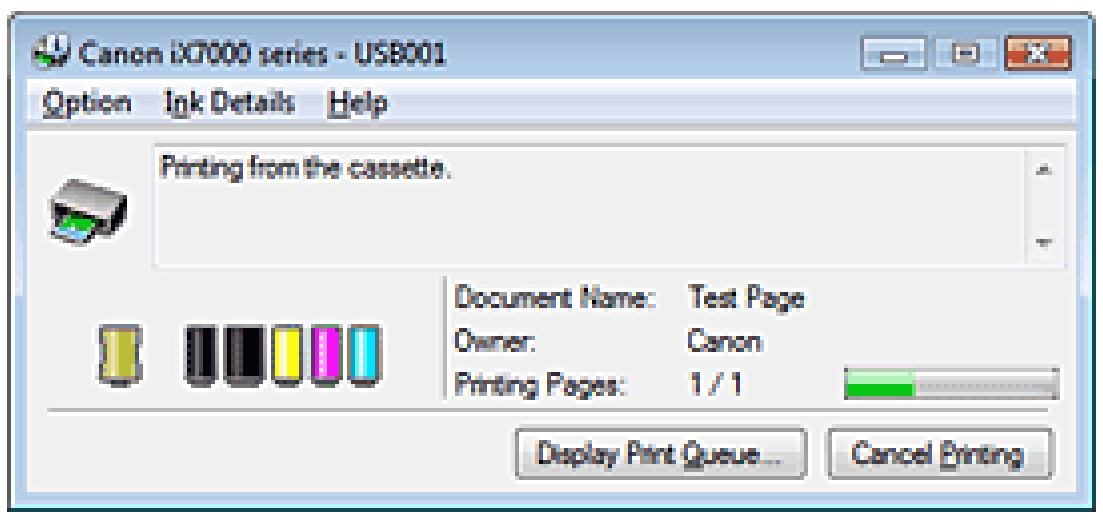


Opmerking

- U kunt de Canon IJ-statusmonitor openen wanneer er niet wordt afgedrukt door het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma te openen en op Printerstatus weergeven... (View Printer Status...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) te klikken.

Wanneer fouten optreden

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch weergegeven wanneer er een fout optreedt (bijvoorbeeld wanneer het papier op is of de inkt op raakt).

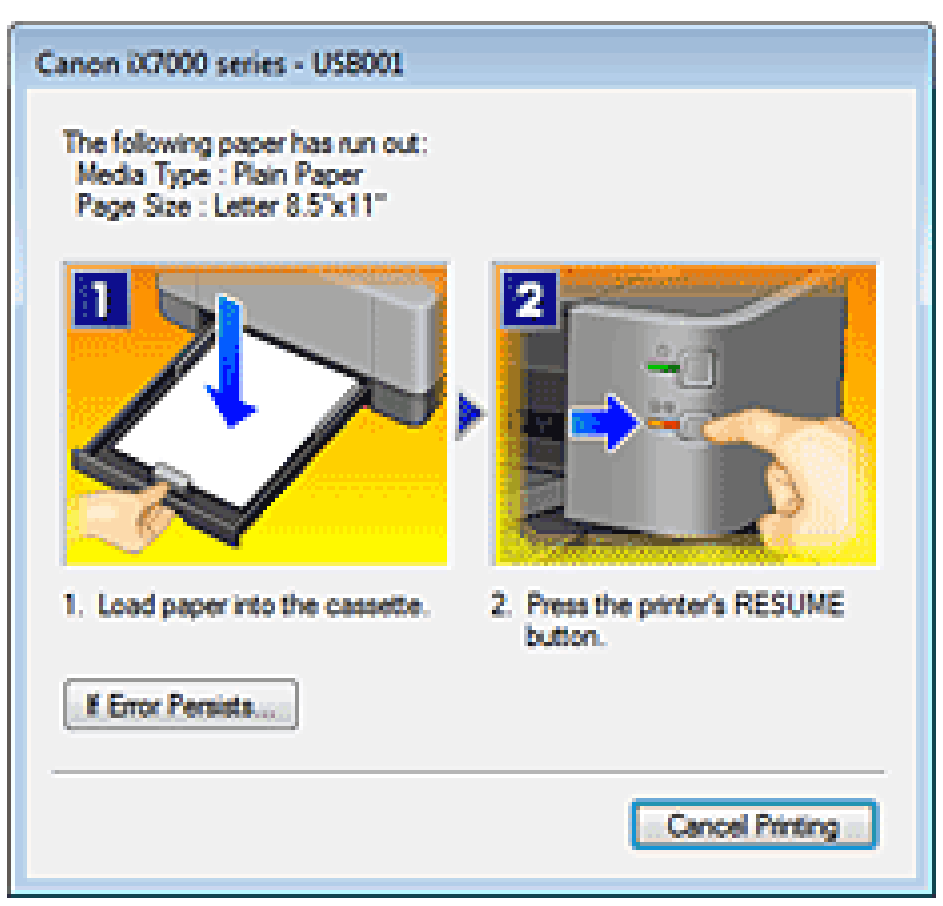

Voer in dergelijke gevallen de beschreven maatregelen uit.

Naar boven

Canon IJ-voorbeeld

Canon IJ-voorbeeld is een toepassing die de afdrukresultaten op het scherm laat zien, voordat er daadwerkelijk wordt afgedrukt.

Hierbij worden de instellingen gebruikt die in het printerstuurprogramma zijn opgegeven. Op deze manier kunt u de indeling, de afdrukvolgorde en het aantal pagina's van een document controleren. U kunt ook de instelling voor het mediumtype en de papierbron wijzigen.

Als u eerst een afdrukvoorbeeld wilt zien, opent u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, klikt u op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) of het tabblad Afdruk (Main) en schakelt u het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in.

Als u niet eerst een afdrukvoorbeeld wilt zien, schakelt u het selectievakje uit.

Verwant onderwerp

Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken

Naar boven

Onderhoud

Naar boven

De printer reinigen

Naar boven

Reiniging

In dit gedeelte wordt de reinigingsprocedure beschreven die noodzakelijk is voor het onderhoud van de printer.

Belangrijk

- Gebruik voor het reinigen geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Poeder of dunne draadjes van tissues en papier kunnen bovendien in de printer achterblijven en problemen veroorzaken, bijvoorbeeld een verstopte printkop of slechte afdrukresultaten. Gebruik altijd een zachte doek.
- Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, wasbenzine, aceton of andere chemische reinigingsmiddelen om de printer te reinigen. Deze middelen kunnen storingen veroorzaken of de printer beschadigen.

De buitenkant van de printer reinigen

De uitstekende delen binnen in de printer reinigen

Naar boven

De buitenkant van de printer reinigen

Gebruik altijd een zachte doek, bijvoorbeeld een brillendoekje, en veeg vuilresten voorzichtig van het oppervlak. Strijk eventuele kreukels in de doek zo nodig glad voordat u de doek gebruikt.

Belangrijk

- Schakel de printer altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken.


Naar boven

De uitstekende delen binnen in de printer reinigen

Als er inktresten zijn achtergebleven op de uitstekende delen binnen in de printer, kunt u deze met bijvoorbeeld een wattenstaafje schoonmaken.

Belangrijk

- Schakel de printer altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Raak tijdens het reinigen van de printer de interne onderdelen (A) en (B) niet aan.

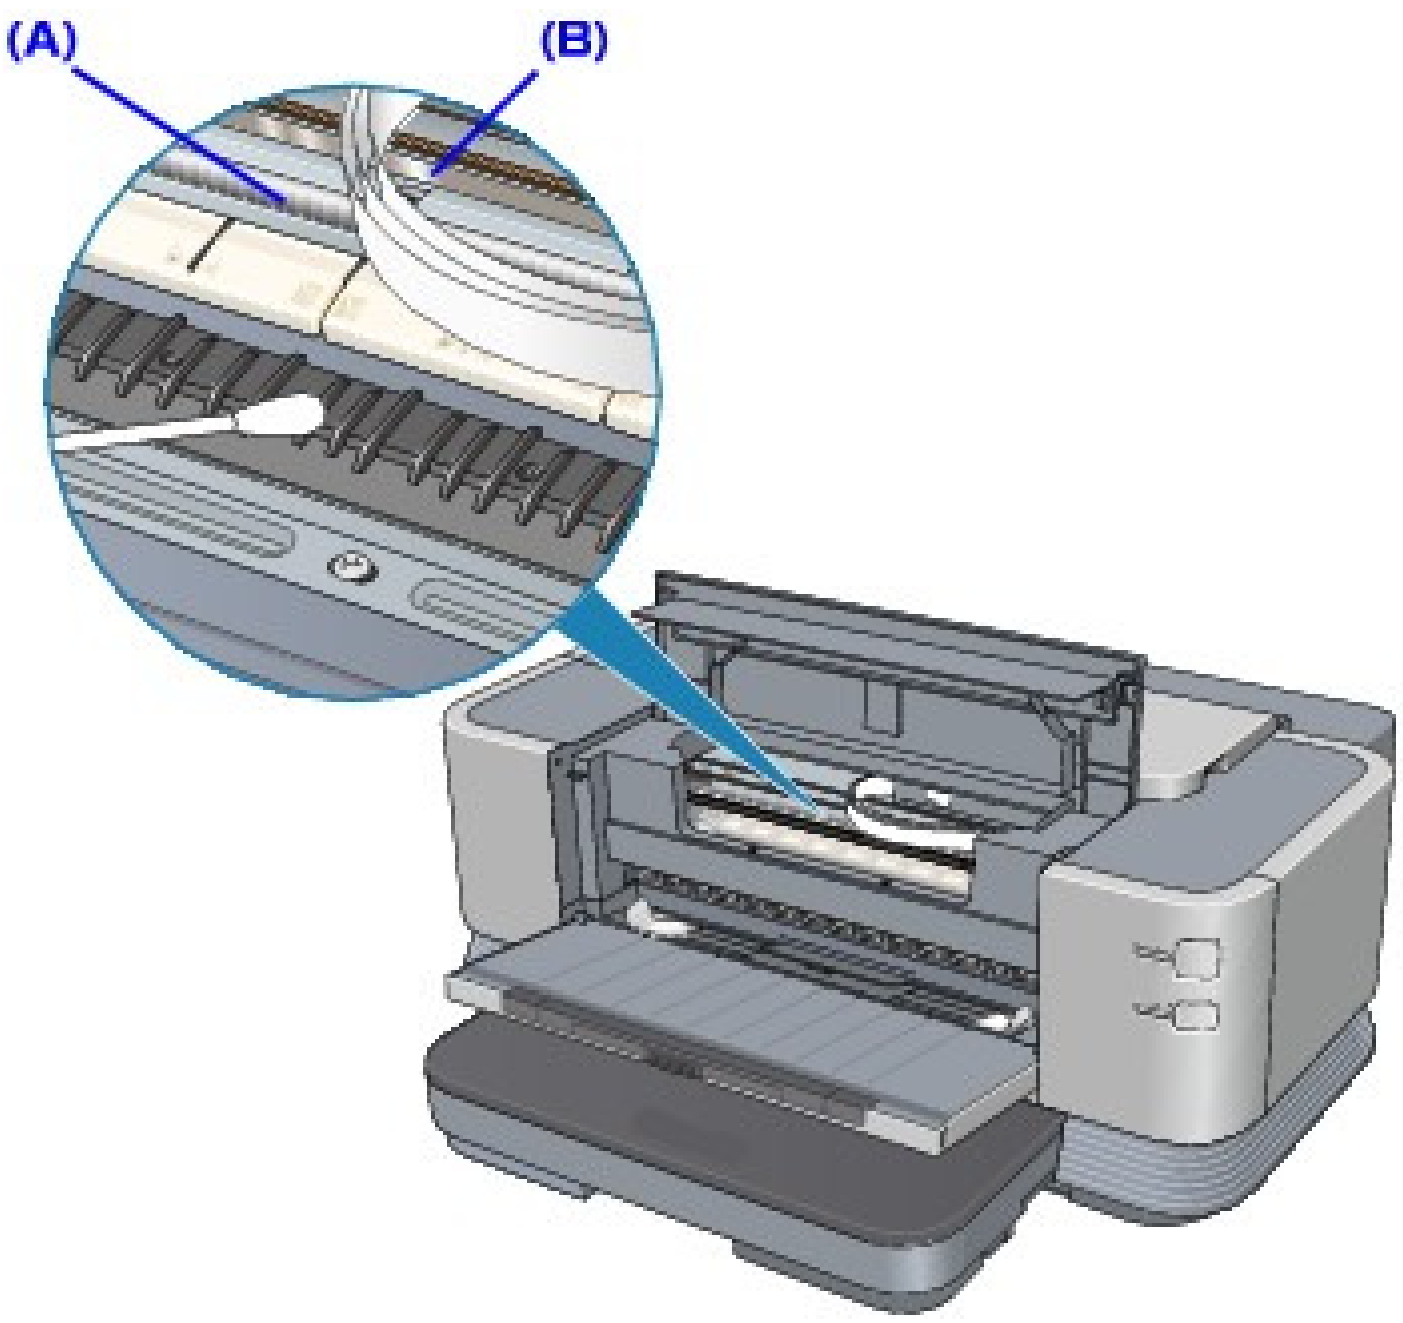

Naar boven


Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

Naar boven

De printkoppen reinigen

Met de functie Reiniging printkop kunt u verstopte spuitopeningen in de printkop weer vrijmaken. Reinig de printkoppen wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt, ook al is er genoeg inkt.

De procedure voor het reinigen van de printkoppen is als volgt:



Reiniging

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Reiniging (Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

   Het dialoogvenster Reiniging printkop (Print Head Cleaning) wordt geopend. Volg de instructies in het dialoogvenster op.
   Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u Reiniging (Cleaning) uitvoert.

3. Voor de reiniging uit

   Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).

   Het reinigen van de printkop wordt gestart.

4. Voltooi de reiniging

   Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt geopend na het bevestigingsbericht.

5. Controleer de resultaten

   Klik op de knop Controleraster afdrukken (Print Check Pattern) om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op Annuleren (Cancel) als u deze controle niet wilt uitvoeren.

   Als het eenmaal reinigen van de printkop het probleem niet oplost, herhaalt u het reinigingsproces.



Diepte-reiniging

Diepte-reiniging (Deep Cleaning) is grondiger dan een normale reiniging. U gebruikt deze functie als een probleem met de printkop niet wordt opgelost nadat u de functie Reiniging (Cleaning) tweemaal hebt uitgevoerd.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt geopend. Volg de instructies in het dialoogvenster op.
   Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) uitvoert.

3. Voer de diepte-reiniging uit

Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

De diepte-reiniging wordt gestart.

4. Voltooi de diepte-reiniging

Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt geopend na het bevestigingsbericht.

5. Controleer de resultaten

Klik op de knop Controleraster afdrukken (Print Check Pattern) om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op Annuleren (Cancel) als u deze controle niet wilt uitvoeren.

Belangrijk

- Bij Reiniging (Cleaning) wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Bij Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt meer inkt gebruikt dan bij Reiniging (Cleaning).
Wanneer u de printkoppen vaak reinigt, zal de inktvoorraad snel slinken. Voer daarom alleen een reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.

Opmerking

- Als na Diepte-reiniging (Deep Cleaning) geen verbetering optreedt, schakelt u de printer uit, wacht u 24 uur en voert u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) opnieuw uit. Als er nog steeds geen verbetering optreedt, is de inkt mogelijk op of is de printkop versleten. Zie De printer beweegt maar er wordt geen inkt uitgevoerd voor informatie over de te nemen maatregelen.

Verwant onderwerp


De spuitopeningen van de printkop controleren

Naar boven

De papierinvoerrollen reinigen

Hiermee reinigt u de papierinvoerrol. U doet dit als er stukjes papier aan de papierinvoerrol vastzitten en het papier niet goed wordt ingevoerd.

De procedure voor het reinigen van de papierinvoerrol is als volgt:



Reiniging rollen

1. Bereid de printer voor

   Verwijder alle vellen papier uit de papierbron vanwaar papier niet goed kan worden ingevoerd.

2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

3. Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Reiniging rollen (Roller Cleaning) wordt weergegeven.

4. Selecteer Achterste lade (Rear Tray) of Cassette en klik op OK

   Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

5. Voer het reinigen van de papierinvoerrollen uit

   Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op OK.
   Het reinigen van de papierinvoerrol wordt gestart.

6. Voltooi het reinigen van de papierinvoerrollen

   Wanneer de rollen zijn gestopt, volgt u de instructie in het bericht, plaatst u drie vellen gewoon papier in de geselecteerde papierbron en klikt u op OK.

   Het papier wordt uitgevoerd en het reinigen van de invoerrollen wordt voltooid.

Naar boven

De positie van de printkop uitlijnen

Bij het uitlijnen van de printkoppen worden de installatieposities van de printkop gecorrigeerd waardoor kleuren en lijnen beter worden afgedrukt.

Deze printer ondersteunt twee methoden voor het uitlijnen van de printkop: automatische uitlijning en handmatige uitlijning. Normaal gesproken staat de printer ingesteld op automatische uitlijning.
Als u een automatische printkopuitlijning uitvoert en het afdrukresultaat nog steeds niet naar wens is, ziet u 'Handmatig uitlijnen van de printkop ' en voert u handmatige uitlijning uit. U kunt een handmatige uitlijning uitvoeren door te klikken op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in te schakelen.

De procedure voor het uitlijnen is van de printkop is als volgt:

Uitlijning printkop

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Uitlijning printkop starten (Start Print Head Alignment) wordt geopend.

3. Plaats het papier in de printer

   Plaats twee vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

4. Voer het uitlijnen van de printkop uit

   Zorg dat de printer aan staat en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).
   Volg de instructie in het bericht.

   Opmerking

   - Als u de huidige instelling wilt afdrukken en controleren, opent u het dialoogvenster Uitlijning printkop starten (Start Print Head Alignment) en klikt u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value).

Naar boven

Handmatig uitlijnen van de printkop

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printkop handmatig kunt uitlijnen.

Als het automatisch uitlijnen van de printkop niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de volgende procedure uitvoeren om de printkop handmatig uit te lijnen voor een nauwkeuriger resultaat.

Raadpleeg Routineonderhoud voor meer informatie over het automatisch uitlijnen van de printkop.

Opmerking

- Zorg dat u papier in de cassette plaatst. De achterste lade of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade kan niet worden gebruikt om de printkop handmatig uit te lijnen.
- Het uitlijningspatroon voor de printkop wordt alleen in zwart en blauw afgedrukt.

Windows

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Plaats twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

4. Druk het patroon af.

   1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

      ➡Het dialoogvenster Printereigenschappen via het menu Start openen

   2. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
   3. Schakel het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in en klik op Verzenden (Send).
   4. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
   5. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
   6. Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).

      Belangrijk

      - Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

      Opmerking


      - Als u de huidige instelling wilt controleren, klikt u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value) en drukt u het raster af.

   7. Nadat het raster is voltooid, klikt u op Ja (Yes).

      Het dialoogvenster voor het invoeren van een waarde voor printkopuitlijning wordt weergegeven.

5. Kijk naar de eerste afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

   1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

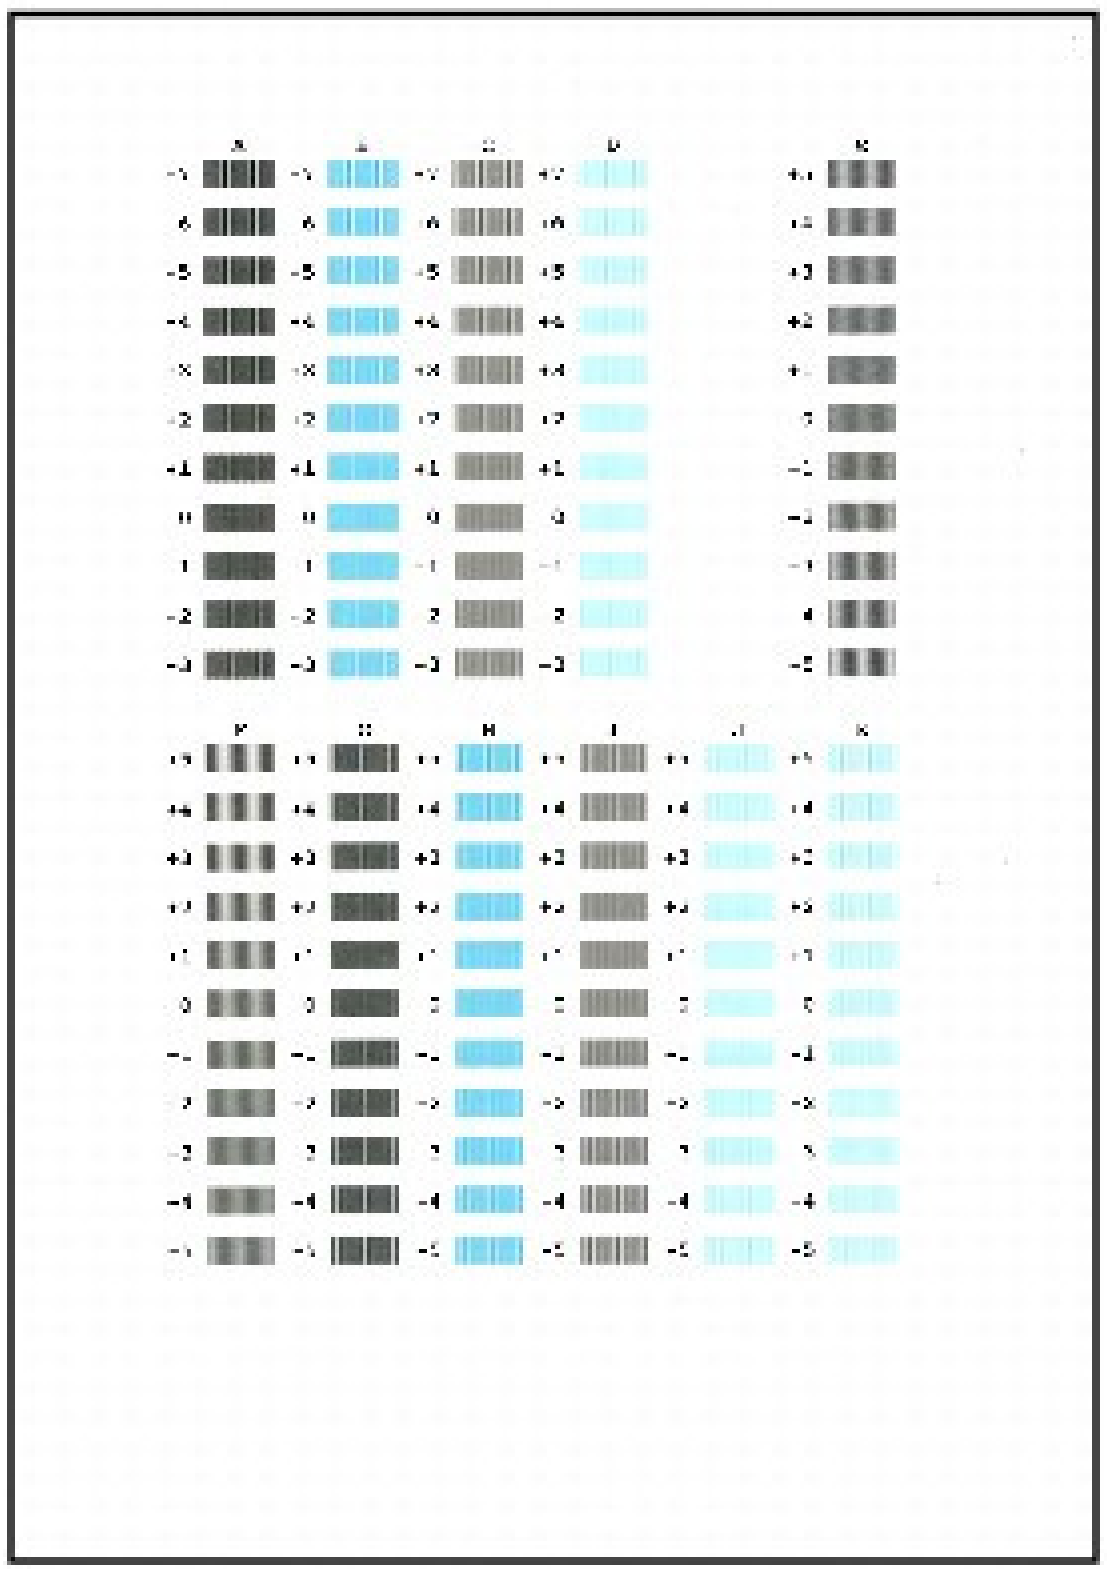

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(A) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(B) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal deze procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom K hebt geselecteerd en klik op OK.
3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.


   Het tweede raster wordt afgedrukt.

Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

6. Kijk naar de tweede afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom L het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

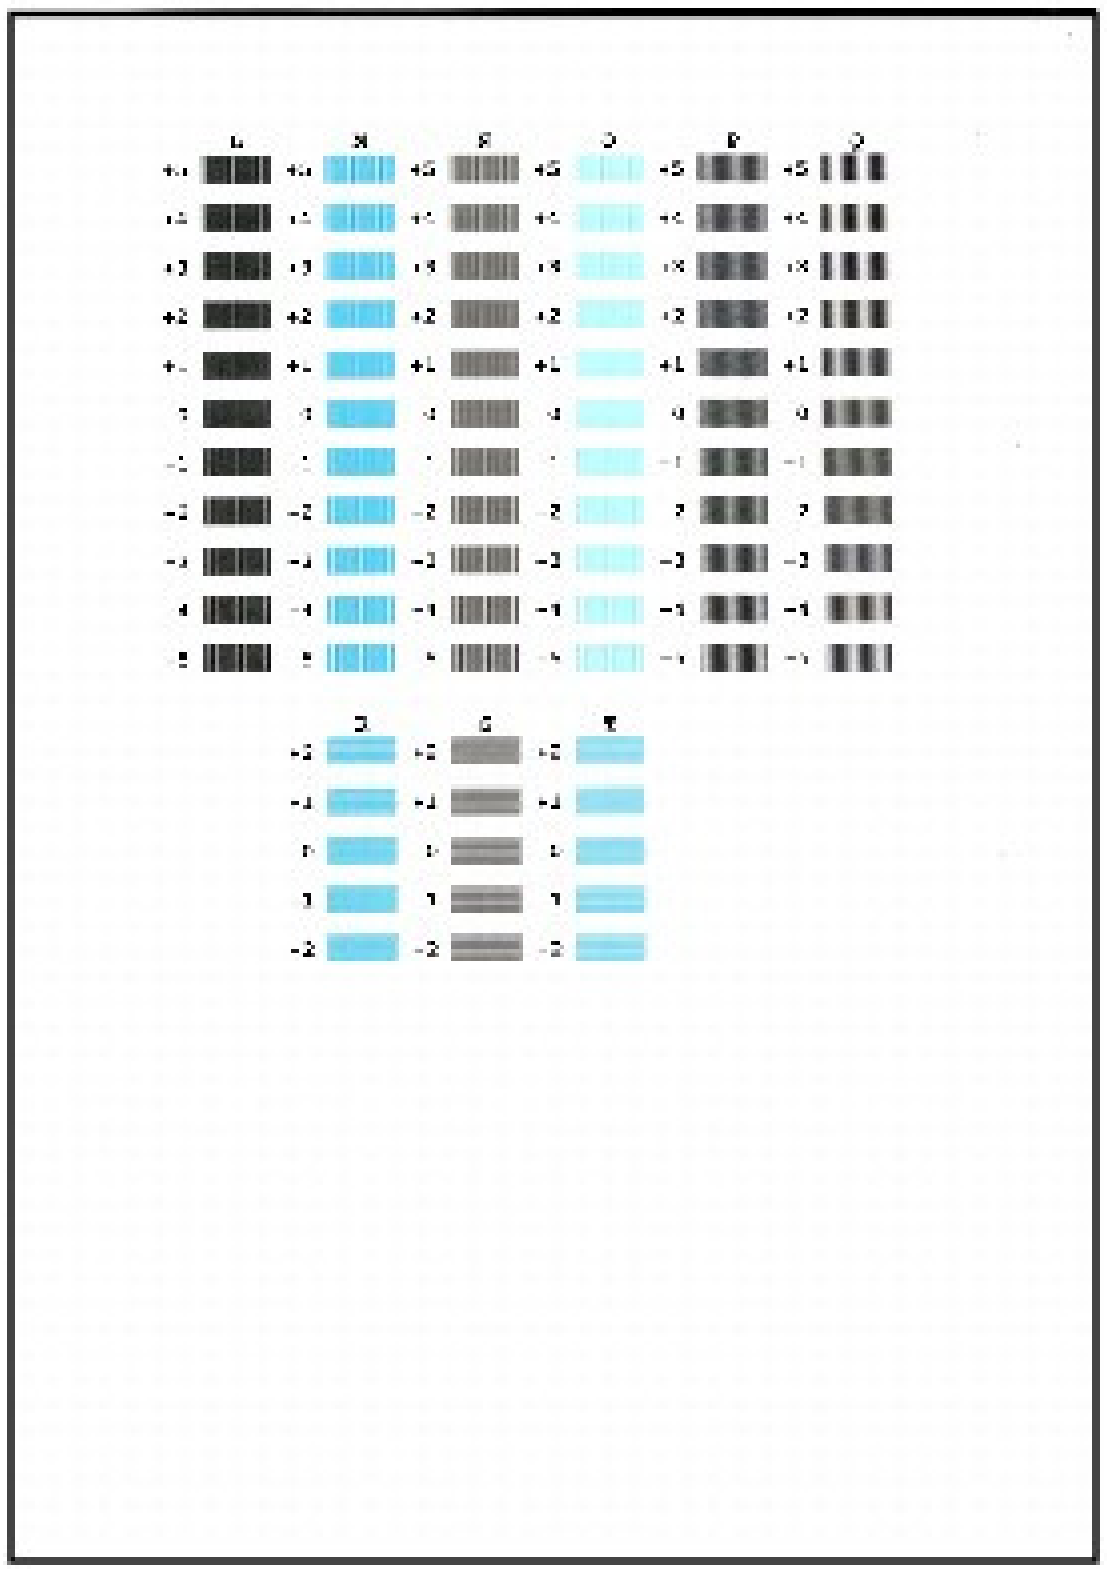

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(C) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(D) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal deze procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom T hebt geselecteerd en klik op OK.

   Selecteer in kolom R tot en met kolom T het nummer van het raster met de minst waarneembare horizontale strepen.

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, kiest u de instelling waarbij de horizontale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(E) Minder duidelijk zichtbare horizontale witte strepen
(F) Duidelijk zichtbare horizontale witte strepen

3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.

Macintosh

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Plaats twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

4. Druk het patroon af.

    1. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

        Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

    2. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
    3. Schakel het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in en klik op Verzenden (Send).
    4. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
    5. Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.
    6. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment).
    7. Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).

        Het dialoogvenster voor het invoeren van een waarde voor printkopuitlijning wordt weergegeven.

Belangrijk


- Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

Opmerking

- Als u de huidige instelling wilt controleren, klikt u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value) en drukt u het raster af.

5. Kijk naar de eerste afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

    1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

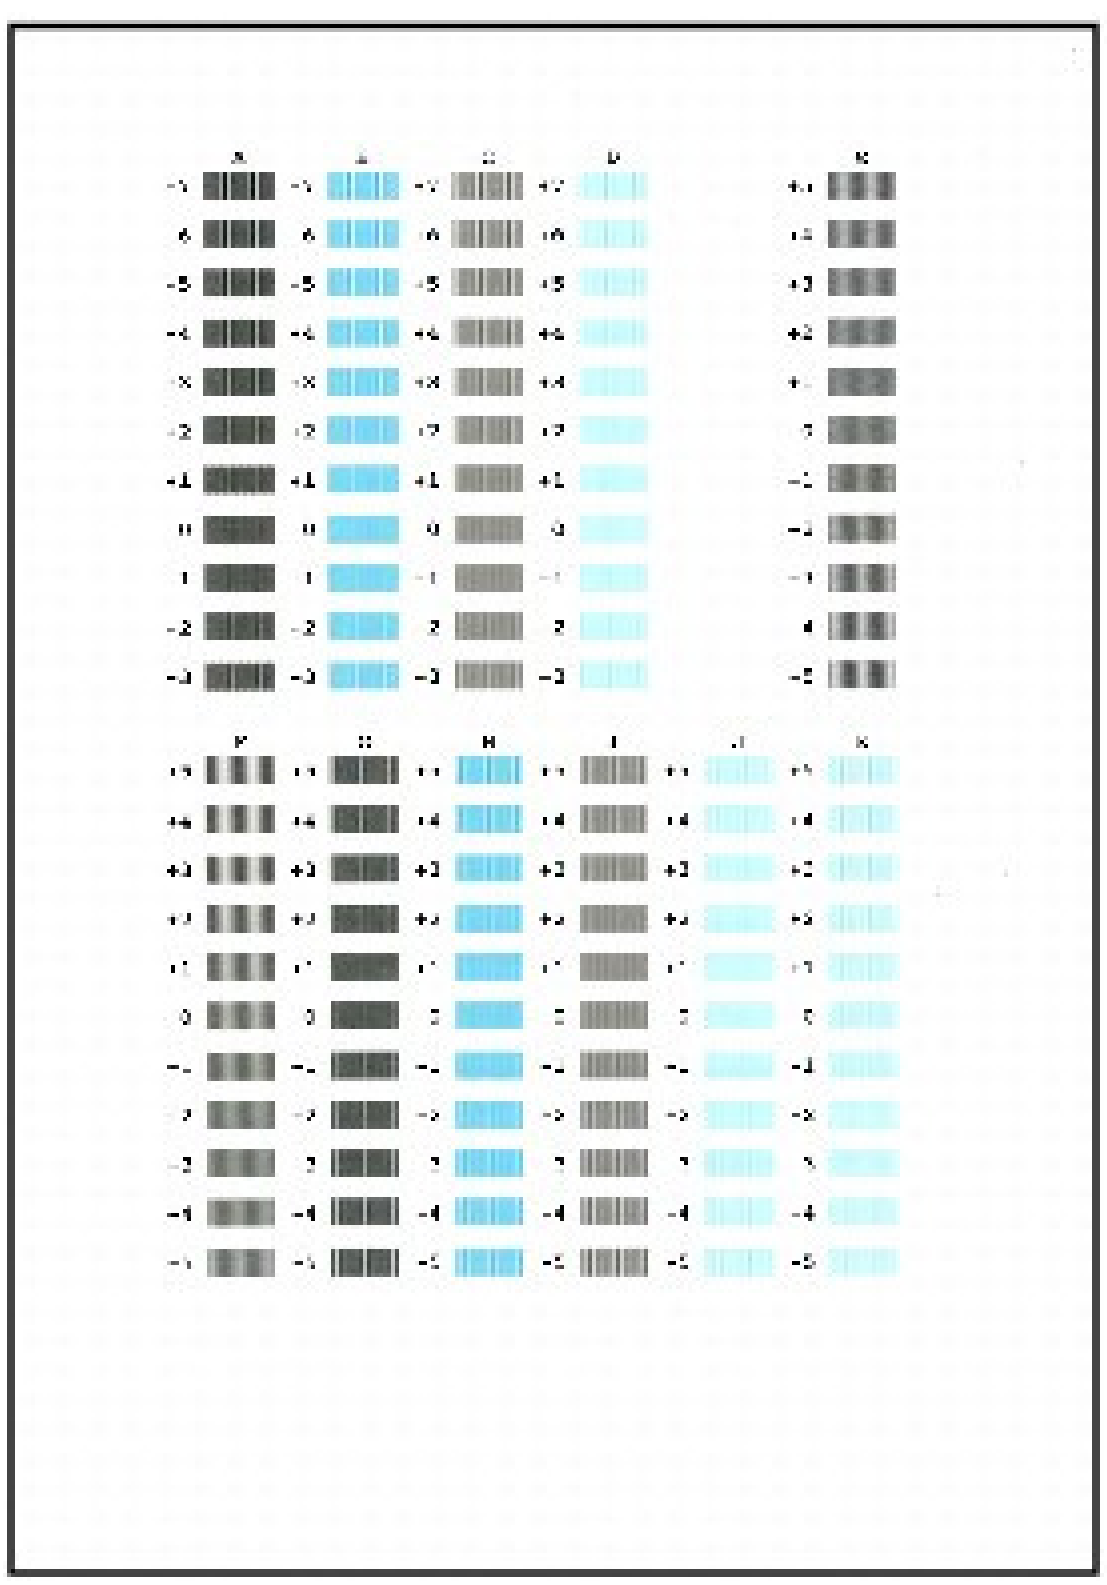

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(A) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(B) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal deze procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom K hebt geselecteerd en klik op Verzenden (Send).
3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.


   Het tweede raster wordt afgedrukt.

Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

6. Kijk naar de tweede afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom L het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

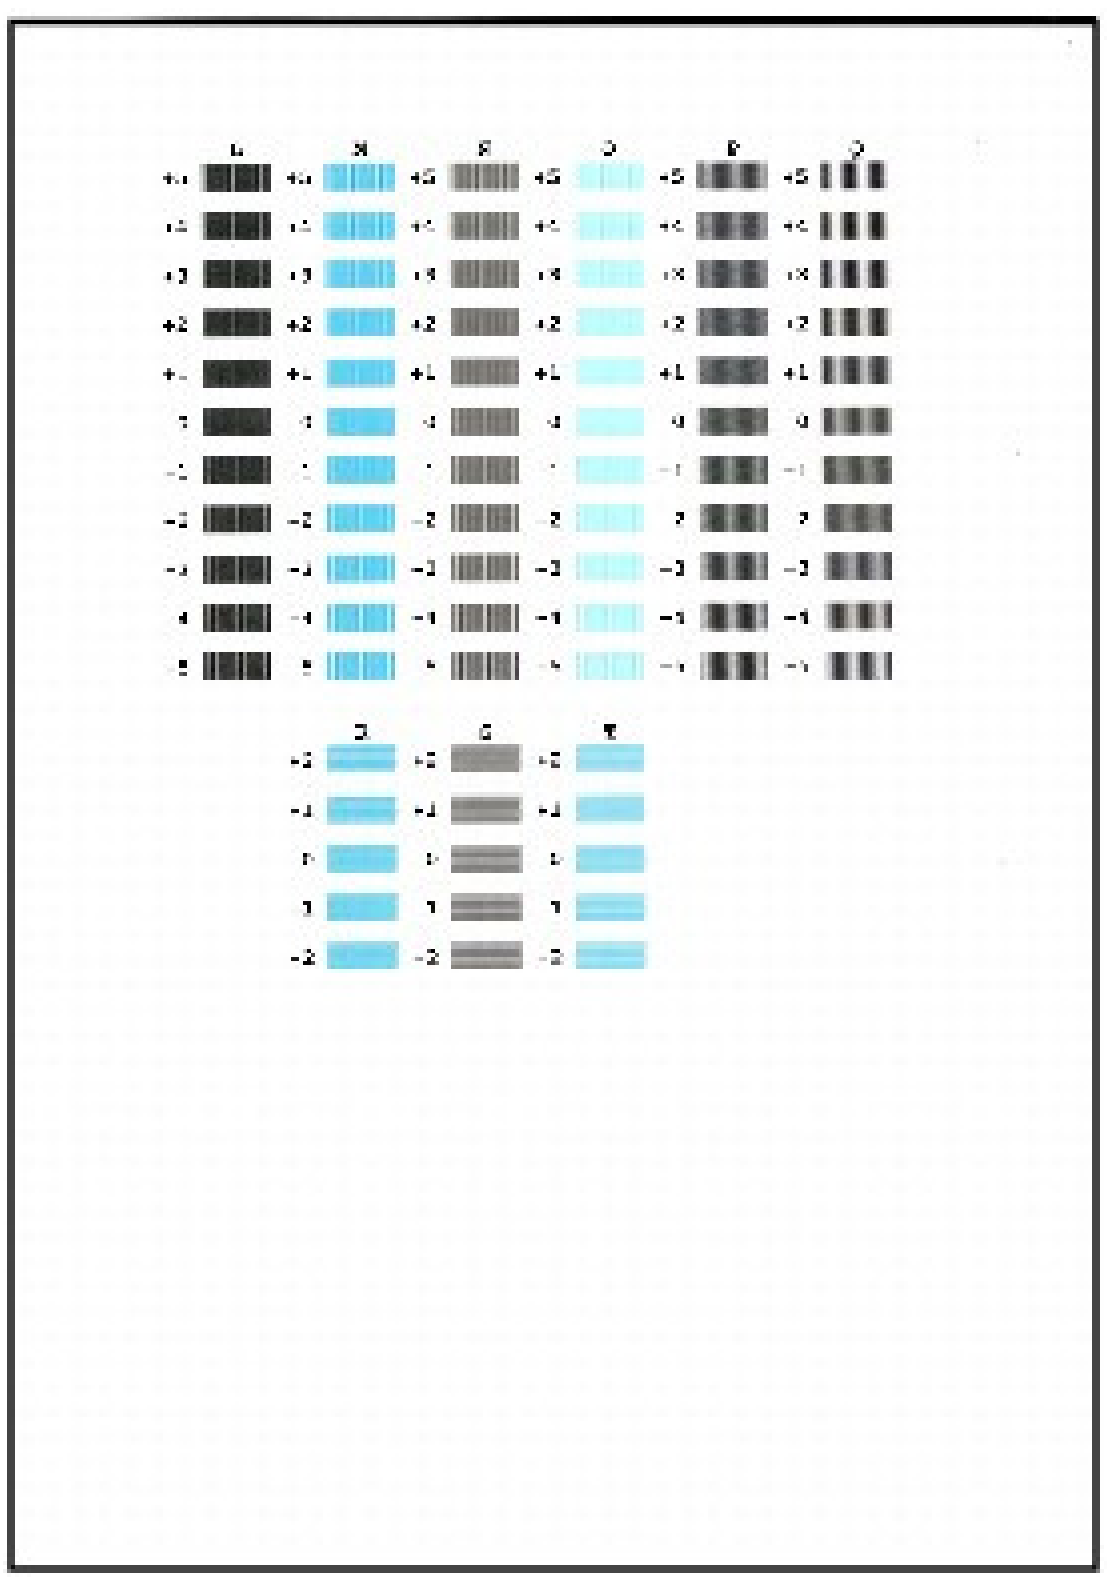

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(C) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(D) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal deze procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom T hebt geselecteerd en klik op Verzenden (Send).

   Selecteer in kolom R tot en met kolom T het nummer van het raster met de minst waarneembare horizontale strepen.

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, kiest u de instelling waarbij de horizontale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.




(E) Minder duidelijk zichtbare horizontale witte strepen
(F) Duidelijk zichtbare horizontale witte strepen

Naar boven

De spuitopeningen van de printkop controleren

Met de functie Controle spuitopening kunt u controleren of de printkoppen goed functioneren. Hierbij wordt een controleraster afgedrukt. Druk een controleraster af wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt.

De procedure voor het afdrukken van een controleraster is als volgt:



Controle spuitopening

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt weergegeven.
   Als u een lijst wilt weergeven van de items die u moet controleren voordat u het controleraster afdrukt, klikt u op Initiële controle-items (Initial Check Items).

3. Plaats het papier in de printer

   Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

4. Druk een controleraster voor de spuitopeningen af

   Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).
   Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

   Klik op OK in het bevestigingsbericht.
   Het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check) wordt geopend.

5. Controleer het afdrukresultaat

   Controleer het afdrukresultaat. Klik op Afsluiten (Exit) als het afdrukresultaat normaal is.
   Klik op Reiniging (Cleaning) om de printkop te reinigen als de afdruk vegen bevat of bepaalde secties niet zijn afgedrukt.

Verwant onderwerp

De printkoppen reinigen


Naar boven

De transportrollen reinigen

Hiermee worden de transportrollen gereinigd. Als u de afdrukresultaten wilt verbeteren door ongewenste lijnen te voorkomen, gebruikt u het opgegeven reinigingsvel en voert u deze reiniging uit.
Deze reiniging wordt noodzakelijk nadat u een bepaald aantal pagina's hebt afgedrukt.
U moet deze afdruktaak normaal gesproken uitvoeren als hierom wordt gevraagd in een foutbericht dat wordt weergegeven op de statusmonitor of op het bedieningspaneel van de printer.

Raadpleeg 'De transportrollen reinigen (reiniging met vel)' in de Basis Handleiding voor instructies voor het plaatsen van het toepasselijke reinigingsvel.

De procedure voor het reinigen van de transporttollen is als volgt:



Reiniging met vel

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Reiniging met vel (Sheet Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Reiniging met vel (Sheet Cleaning) wordt geopend.

3. Plaats het reinigingsvel in de printer

   Plaats het opgegeven reinigingsvel in de achterste lade. Raadpleeg hiervoor de instructies in het dialoogvenster.

4. Voer de reiniging met het vel uit


   Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).
   De reiniging met het vel wordt gestart.

Naar boven

De binnenkant van de printer reinigen

Voer een reiniging van de onderste plaat uit voordat u dubbelzijdig afdrukt, om te voorkomen dat er vegen op de achterzijde van het papier ontstaan.
Voer ook een reiniging van de onderste plaat uit als er inktvegen op een afdruk voorkomen die niet worden veroorzaakt door de afdrukgegevens.

De procedure voor het reinigen van de onderste plaat is als volgt:



Reiniging onderste plaat

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) wordt geopend.

3. Plaats het papier in de printer

   Vouw het gewone papier van A4- of Letter-formaat in de lengterichting doormidden en vervolgens weer uit, zoals aangegeven in het dialoogvenster.
   Plaats het papier liggend en met de punt van de vouw naar beneden gericht in de achterste lade.

4. Voer de reiniging van de onderste plaat uit

   Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).
   Het reinigen van de onderste plaat wordt gestart.

Naar boven

De inktkwaliteit op peil houden

Deze printer mengt de inkt automatisch met vaste intervallen zodat de inktdichtheid gelijkmatig blijft.

U kunt deze functie ook uitschakelen door te klikken op de knop Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) uit te schakelen. Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje in wanneer u de printer gebruikt.

Wanneer u deze instelling uitschakelt, kan de inktdichtheid ongelijkmatig worden. Wanneer u deze instelling uitschakelt, moet u de volgende bewerking ongeveer eenmaal per week uitvoeren.

De procedure voor het handmatig onderhouden van de inktkwaliteit wordt hieronder beschreven:



Onderhoud inktkwaliteit

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Klik op OK in het bericht.

Naar boven

De printerinstellingen wijzigen

Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen

Naar boven

Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen

Naar boven

Afdrukopties wijzigen


U kunt de gedetailleerde instellingen voor het printerstuurprogramma wijzigen voor afdrukgegevens die worden verzonden vanuit een toepassing.

Schakel dit selectievakje in als een deel van de afbeeldingsgegevens wordt afgesneden, de papierbron tijdens het afdrukken verschilt van de instellingen in het stuurprogramma, of als het afdrukken mislukt.


De procedure voor het wijzigen van de afdrukopties is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Afdrukopties... (Print Options...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

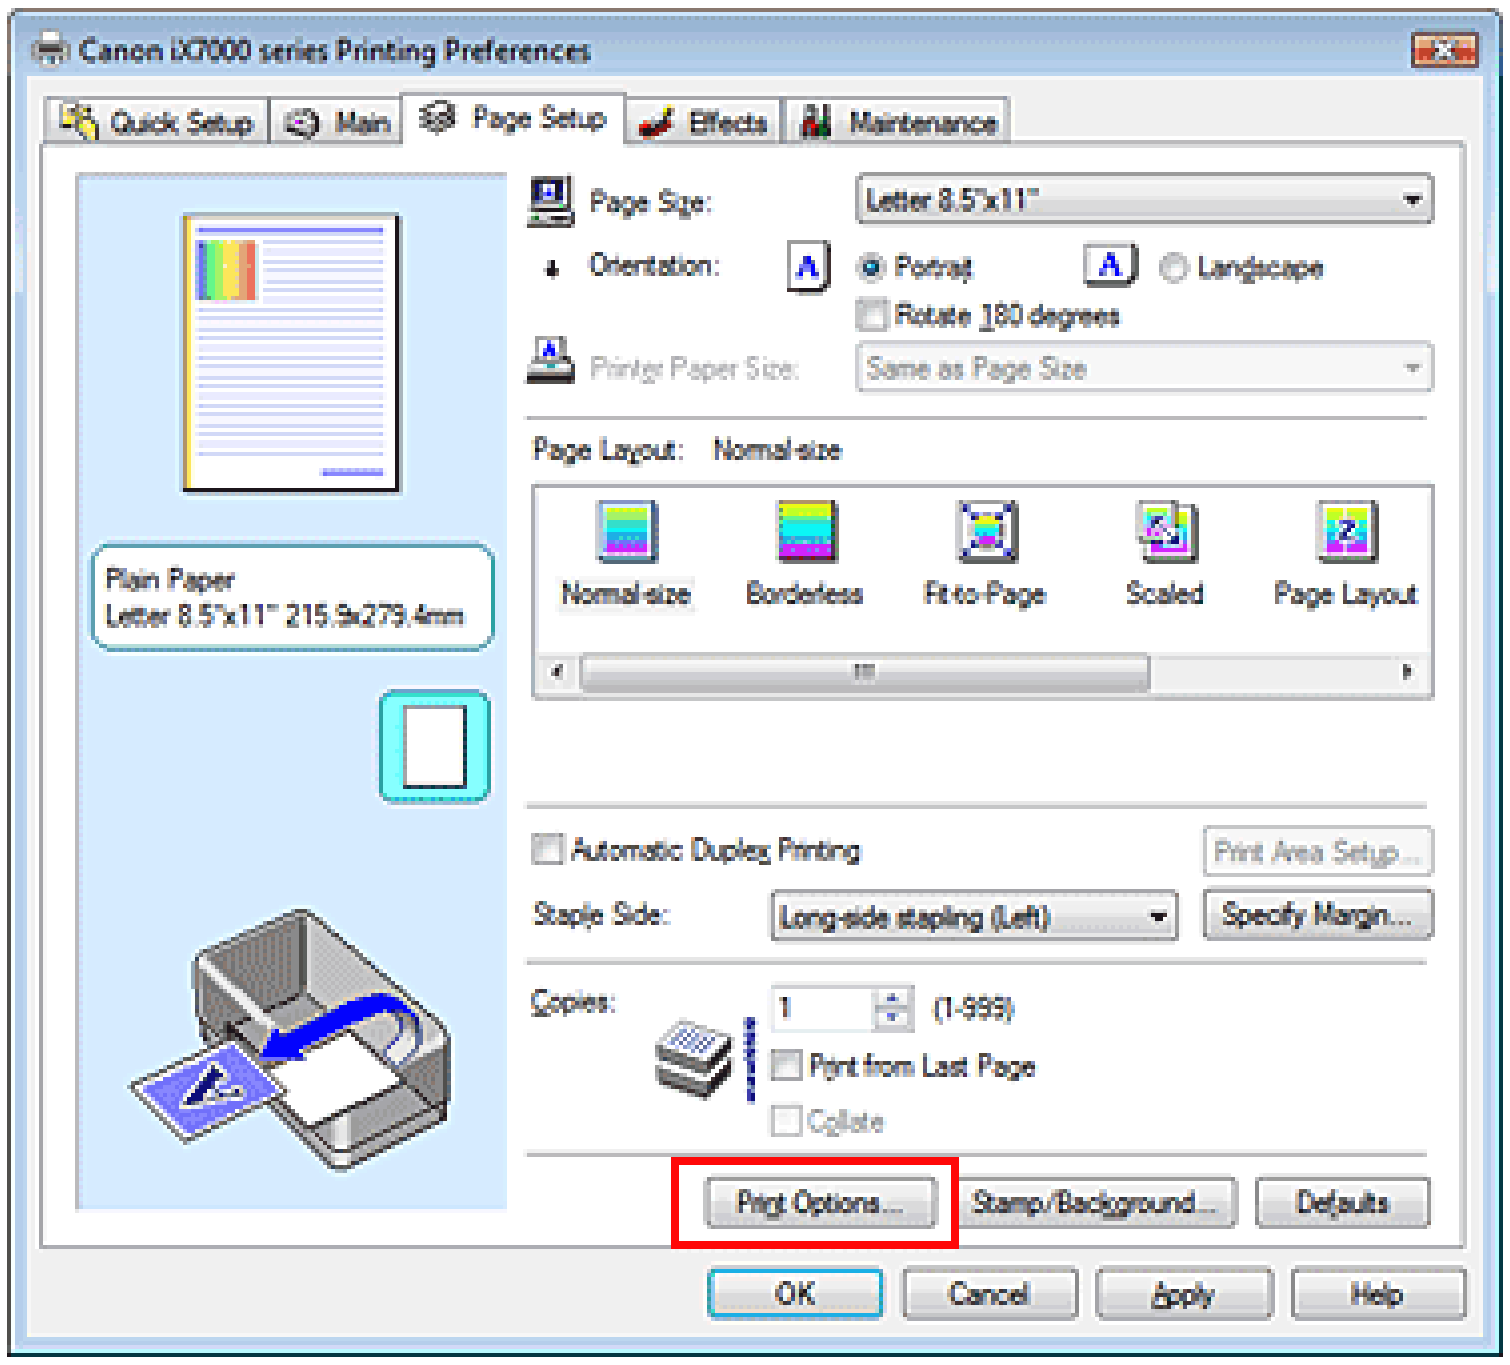

Het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) wordt geopend.

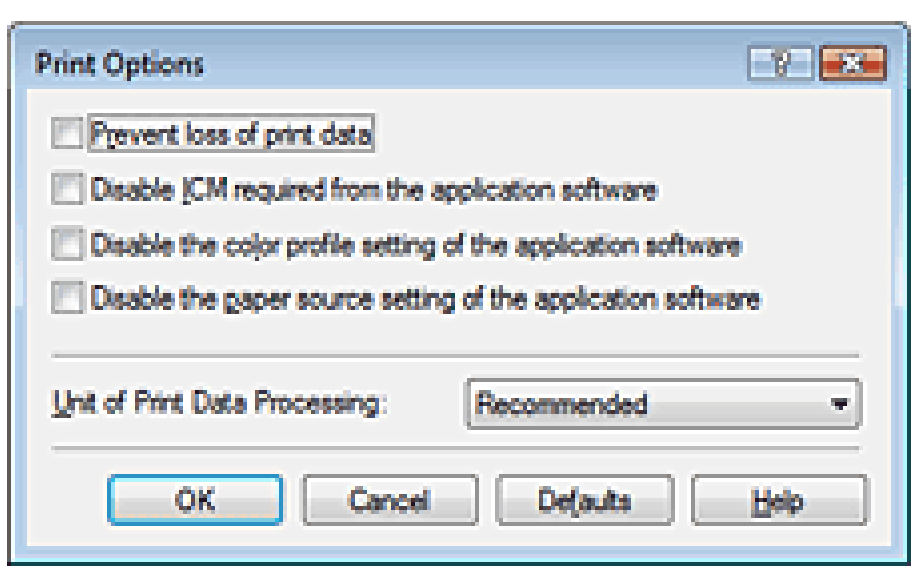

3. Wijzig de individuele instellingen

   Wijzig desgewenst de instelling van elk item en klik op OK.

   Het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) wordt opnieuw weergegeven.

Naar boven

Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

U kunt een veelgebruikt afdrukprofiel registreren bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup). Afdrukprofielen die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

De procedure voor het opslaan van een afdrukprofiel is als volgt:


Een afdrukprofiel registreren

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma


2. Stel de benodigde items in

   Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt gebruiken bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) en wijzig zo nodig de instellingen onder Extra functies (Additional Features).
   U kunt ook de gewenste items instellen op de tabbladen Afdruk (Main), Pagina-instelling (Page Setup) en Effecten (Effects).

3. Klik op Opslaan... (Save...)

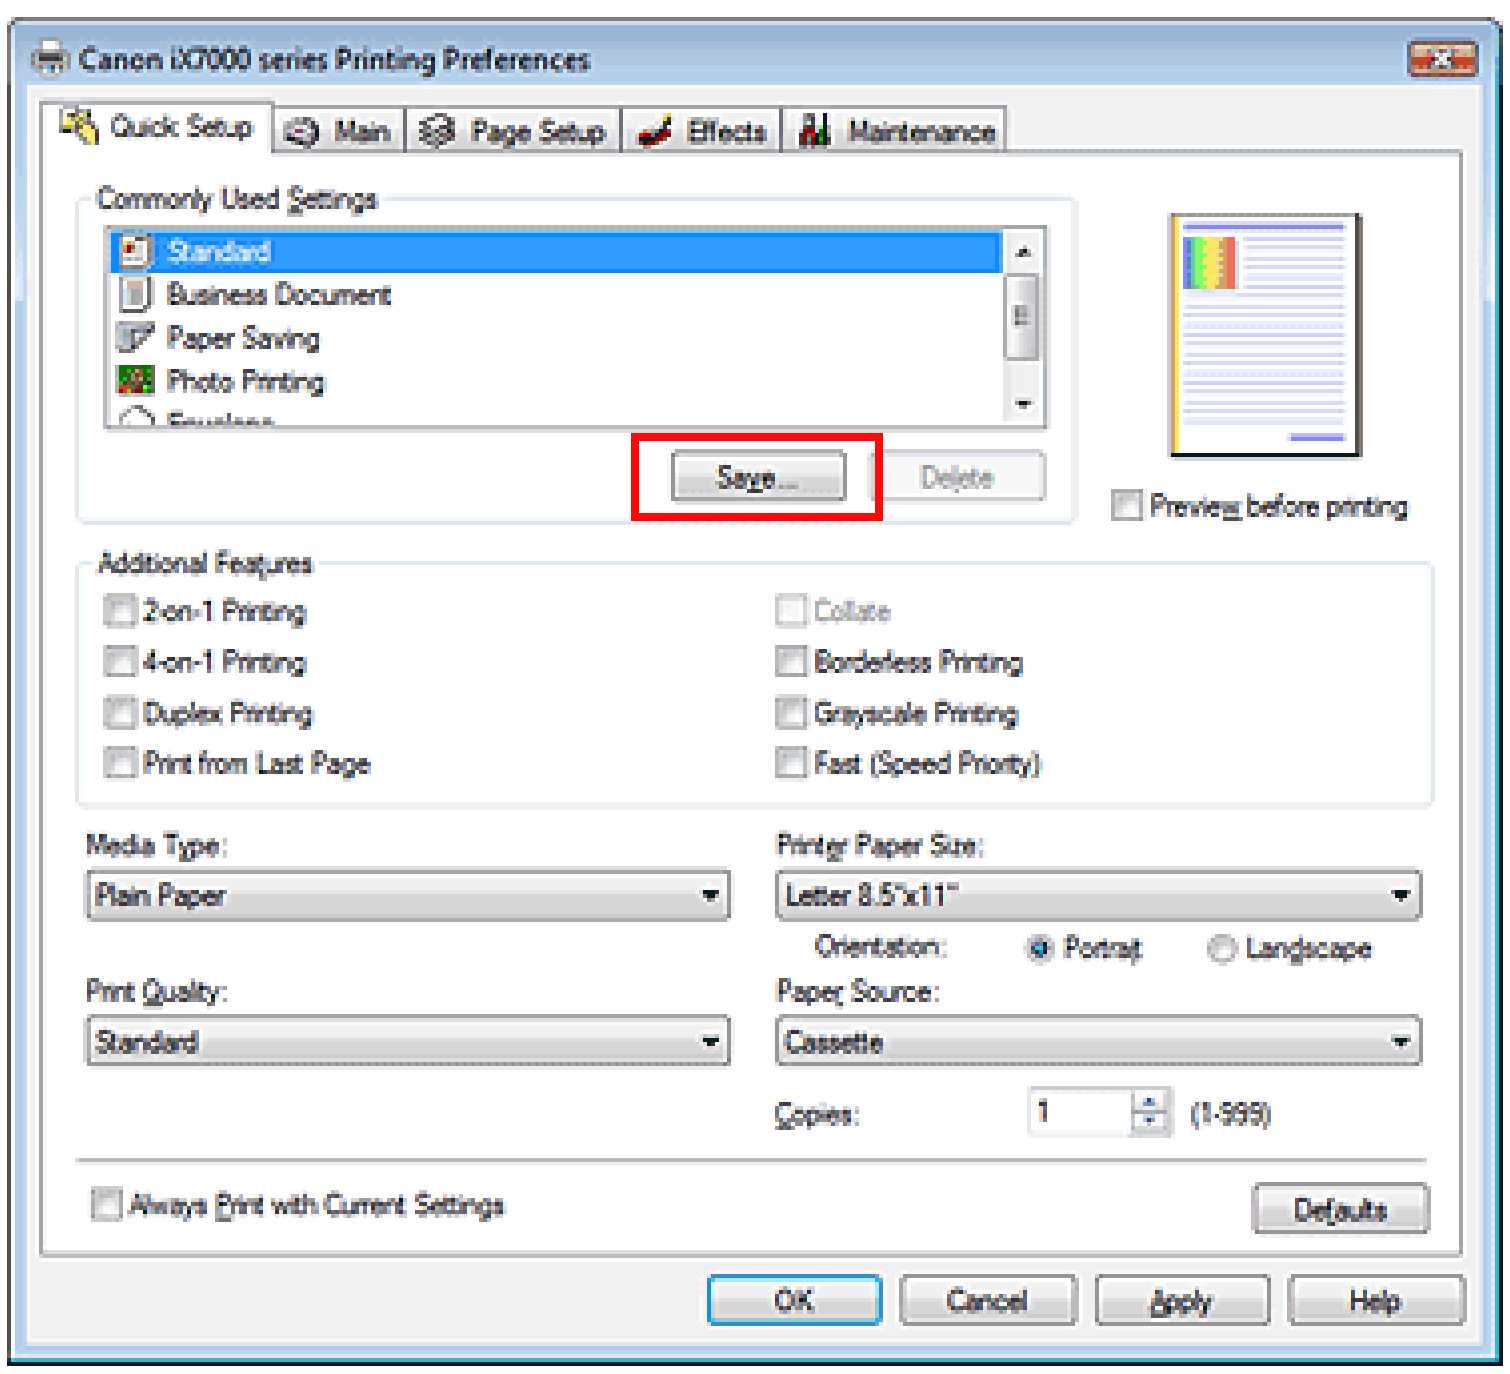

   Het dialoogvenster Veelgebruikte instellingen opslaan (Save Commonly Used Settings) wordt geopend.

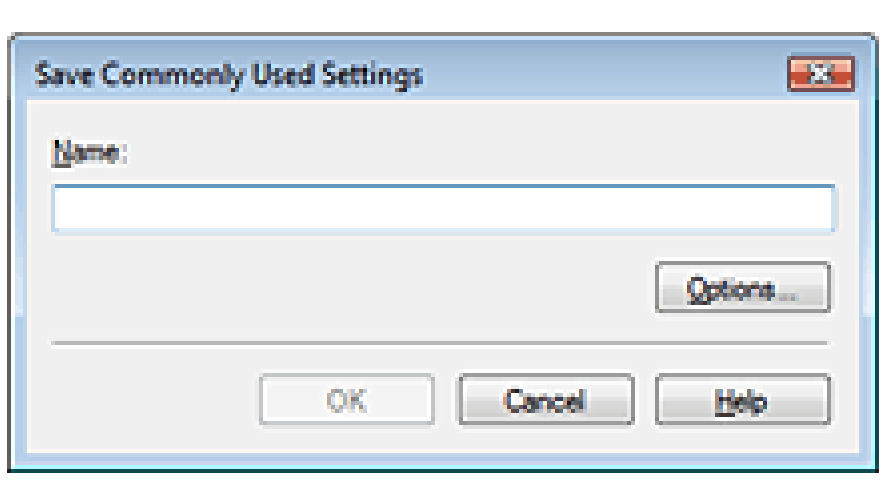

4. Sla de instellingen op

Geef een Naam (Name) op en klik op OK. Stel de items zo nodig in Opties... (Options...) in. Het afdrukprofiel wordt opgeslagen en het tabblad Snel instellen (Quick Setup) wordt opnieuw weergegeven.
De naam en het pictogram worden toegevoegd aan de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Belangrijk

- Klik op Opties... (Options...) om het paginaformaat, de afdrukstand en het aantal exemplaren dat u hebt ingesteld op te slaan, en controleer elk item.

Opmerking

- Wanneer u het printerstuurprogramma opnieuw installeert of een upgrade van het stuurprogramma uitvoert, worden de geregistreerde afdrukinstellingen verwijderd uit Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).
  U kunt de geregistreerde afdrukinstellingen niet opslaan en behouden. Als een profiel wordt verwijderd, moet u de afdrukinstellingen opnieuw registreren.

Een afdrukprofiel verwijderen

1. Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen

Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

2. Verwijder het afdrukprofiel

Klik op Verwijderen (Delete). Klik op OK in het bevestigingsbericht.
Het geselecteerde afdrukprofiel wordt verwijderd uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Opmerking


- Afdrukprofielen die in de begininstellingen zijn geregistreerd, kunnen niet worden verwijderd.

Naar boven ⇧

De stroomvoorziening van de printer beheren

Met deze functie kunt u de stroomvoorziening van de printer vanuit het printerstuurprogramma beheren.

De procedure voor het beheren van de stroomvoorziening is als volgt:



Printer uit

Met de functie Printer uit (Power Off) schakelt u de printer uit. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u de printer niet inschakelen vanuit het printerstuurprogramma.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Voer het uitzetten van de printer uit

   Klik op Printer uit (Power Off) op het tabblad Onderhoud (Maintenance). Klik op OK in het bevestigingsbericht.

   De printer wordt uitgeschakeld en het tabblad Onderhoud (Maintenance) wordt opnieuw weergegeven.

Naar boven

Het geluid van de printer reduceren

U kunt er met deze functie voor zorgen dat de printer minder geluid maakt. Selecteer deze functie als u wilt dat de printer 's nachts of in andere omstandigheden minder geluid maakt.
Wanneer u deze functie selecteert, kan het afdrukken langzamer verlopen.

De procedure voor het gebruiken van de stille modus is als volgt:



Stille modus

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Stille modus (Quiet Mode) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

   Het dialoogvenster Stille modus (Quiet Mode) wordt geopend.

3. Stel de stille modus in

   Geef desgewenst een van de volgende items op:

   Stille modus niet gebruiken (Do not use quiet mode)
   Het geluid van de printer blijft op het normale volume staan.

   Stille modus altijd gebruiken (Always use quiet mode)
   Selecteer deze optie als u wilt dat de printer minder geluid maakt.

   Stille modus gebruiken binnen de opgegeven tijd (Use quiet mode within specified time)
   Het geluid van de printer wordt gedurende de opgegeven periode in stille modus gezet.
   Geef de Begintijd (Start time) en de Eindtijd (End time) op van de periode waarin de stille modus actief moet zijn.

   Belangrijk

   - U moet voor Begintijd (Start time) en Eindtijd (End time) verschillende tijden opgeven.

4. Verzend de instellingen

   Zorg dat de printer aan staat en klik op Verzenden (Send).
   Klik op OK in het bevestigingsbericht.

   De instellingen zijn geactiveerd.

Opmerking

- De effecten van de stille modus kunnen misschien minder zijn, afhankelijk van de instellingen voor de papierbron en de afdrukkwaliteit.

Naar boven

De bedieningsmodus van de printer aanpassen

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

De procedure voor het configureren van instellingen is als volgt:

Aangepaste instellingen

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) wordt geopend.

   Opmerking

   - Als de printer uit staat of bidirectionele communicatie is uitgeschakeld, kan een bericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.
     Als dit gebeurt, klikt u op OK om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

   Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion)
   Bij het gebruik van een hoge dichtheid kan de ruimte tussen de printkop en het papier worden vergroot om schuring van het papier te voorkomen.
   Selecteer deze optie als u deze functie wilt gebruiken.

   Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually)
   De functie Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) is normaal gesproken ingesteld op automatische uitlijning. U kunt dit echter wijzigen in handmatige uitlijning. Als u een automatische printkopuitlijning uitvoert en het afdrukresultaat nog steeds niet naar wens is, ziet u 'Handmatig uitlijnen van de printkop ' en voert u handmatige uitlijning uit.
   Schakel dit selectievakje in om de printkop handmatig uit te lijnen.

   Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically)
   Met deze functie wordt de inkt met vaste intervallen gemengd, zodat de inktdichtheid gelijkmatig blijft.
   Schakel dit selectievakje in om het onderhoud van de inktkwaliteit automatisch uit te voeren.

   Belangrijk

   - Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje in wanneer u de printer gebruikt.
     Wanneer u deze functie uitschakelt, dient u met regelmatige intervallen Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance) uit te voeren op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

   Papierbreedte detecteren (Detect paper width)
   Hiermee detecteert u de breedte van het geplaatste papier tijdens het afdrukken.
   Wanneer de papierbreedte die door de printer wordt gedetecteerd smaller is dan de breedte die is opgegeven in Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), wordt een bericht weergegeven en wordt het afdrukken gestopt.
   Schakel dit selectievakje in om de papierbreedte te detecteren.

   Belangrijk

   - Wanneer u een aangepast papierformaat gebruikt om af te drukken, geeft u het juiste papierformaat op in het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size).

Als een foutbericht wordt weergegeven wanneer u het opgegeven papierformaat gebruikt, schakelt u het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit.

Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam)
Schakel deze optie alleen in als gewoon papier van A3-formaat regelmatig vastloopt bij de papieruitvoer.

Belangrijk

- Als deze functie wordt gebruikt, duurt het langer om af te drukken met gewoon papier van A3-formaat.
  De afdrukkwaliteit kan ook afnemen.

Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time)
U kunt instellen hoe lang de printer moet wachten tot het afdrukken van de volgende pagina begint. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, is de wachttijd langer en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, is de wachttijd korter.
Als het papier inktvlekken bevat, omdat de volgende pagina wordt uitgeworpen voordat de inkt op de afgedrukte pagina heeft kunnen drogen, verhoogt u de droogtijd voor de inkt.
Wanneer u de droogtijd verlaagt, verloopt het afdrukken sneller.

4. Verzend de instellingen

   Klik op Verzenden (Send) en vervolgens op OK in het bevestigingsbericht.

   Nadat u dit hebt gedaan, worden de aangepaste instellingen voor de printer gebruikt.

Naar boven

Problemen oplossen

Naar boven

Problemen oplossen

In dit gedeelte worden tips beschreven voor het oplossen van problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik van de printer. Zie *Netwerkprobleem oplossingen* voor tips om problemen met de installatie op te lossen.

Naar boven

Als er een fout optreedt


Als er een fout optreedt tijdens het afdrukken (het papier is bijvoorbeeld op of vastgelopen), wordt automatisch een probleemoplossingsbericht weergegeven. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven. Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem kan het bericht er enigszins anders uitzien.

Windows




Macintosh

- **In Mac OS X v.10.5.x:**

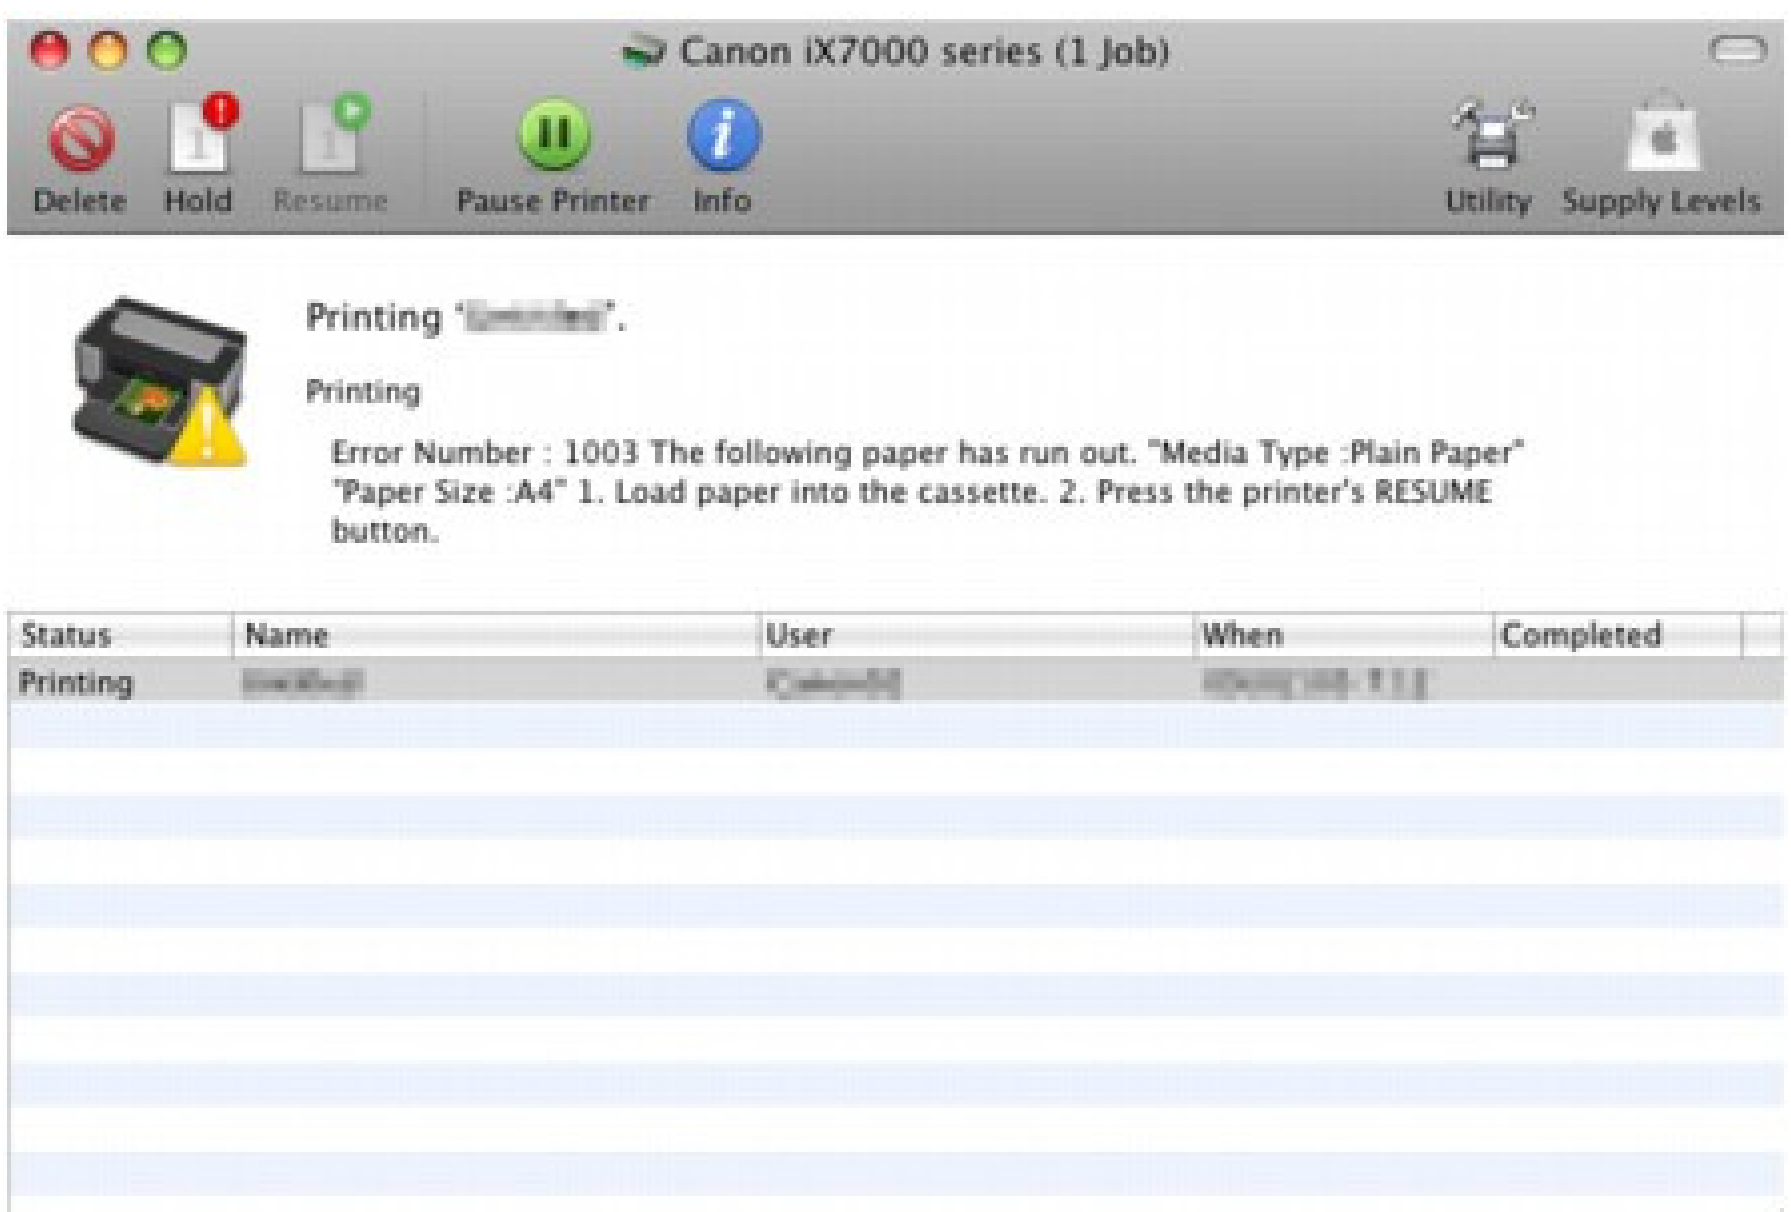

- **In Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9:**

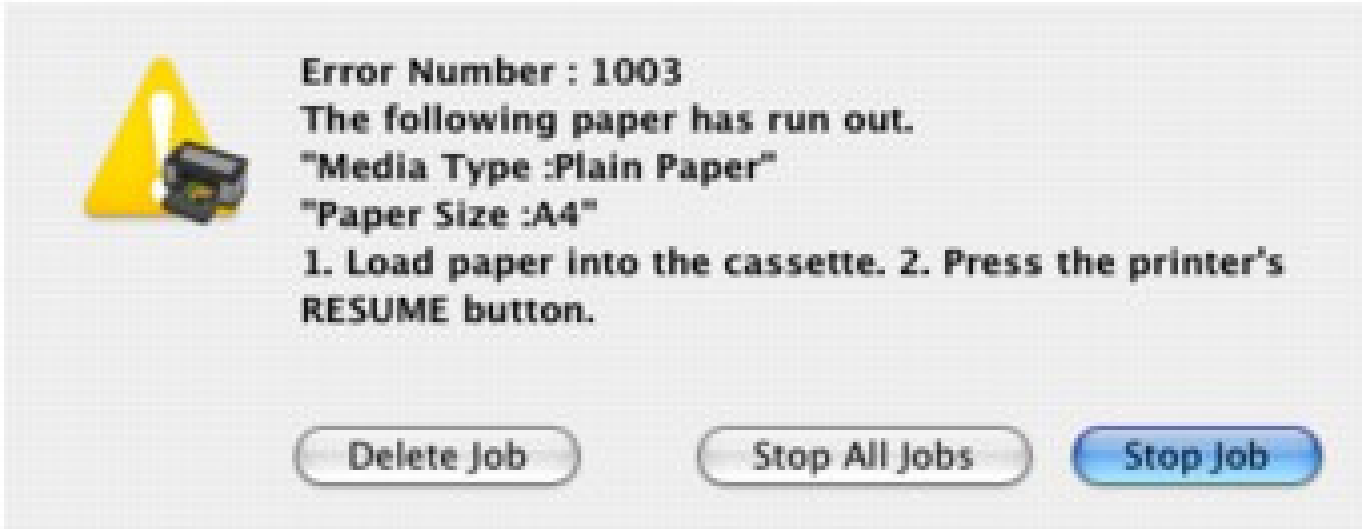
Error Number : 1003
The following paper has run out.
"Media Type :Plain Paper"
"Paper Size :A4"
1. Load paper into the cassette. 2. Press the printer's RESUME button.
Delete Job
Stop All Jobs
Stop Job

Naar boven ⇡

Kan de printer niet inschakelen

- **Controle 1: Druk op de aan/uit-knop.**


- **Controle 2: Controleer of de stekker goed in de netsnoeraansluiting is bevestigd en zet vervolgens de printer weer aan.**


- **Controle 3: Haal de stekker van de printer uit het stopcontact en wacht ten minste tien minuten. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.**
  Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Naar boven ⇡

Alarm-lampje knippert oranje

Als er een printerfout optreedt, knippert het **alarm**-lampje oranje, zoals hieronder wordt weergegeven. Het type fout kan worden bepaald aan de hand van het aantal malen dat het lampje knippert. Tel het aantal malen dat het lampje knippert en neem de juiste maatregelen om de fout te corrigeren.

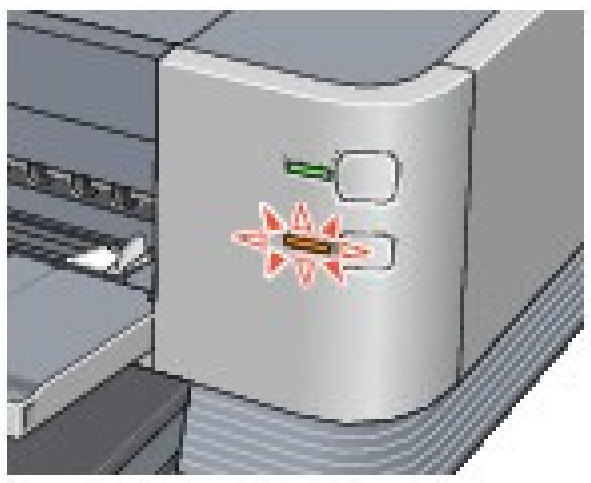



(A) Tel het aantal malen dat het lampje knippert

(B) Knippert herhaaldelijk

Opmerking

- **Aan/uit-lampje knippert groen**
  Als het **aan/uit**-lampje zelfs groen knippert wanneer de printer niet wordt gebruikt, worden de inkttanks geschud. Dit duurt ongeveer 10 seconden tot 2 minuten.
  ➡ De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid wanneer deze niet in gebruik is

Aantal malen/Oorzaak	Actie
Twee keer: Papier is op./Het papier wordt niet ingevoerd.	Plaats papier in de achterste lade, de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)**. **Opmerking** ▪ Als u afdrukt op gewoon papier, plaatst u dit in de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade. Raadpleeg Papier plaatsen voor meer informatie over het plaatsen van papier.
Drie keer: Voorste lade is gesloten./Er is papier geplaatst in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade./ Papierstoringen.	Open de voorste lade als deze gesloten is. De printer hervat het afdrukken. Als er papier is geplaatst in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade terwijl u afdrukt vanuit de cassette, verwijdert u het papier uit de voorste lade en drukt u op de knop **RESUME/CANCEL**. Als het probleem niet is opgelost nadat u het papier uit de voorste lade hebt verwijderd of de voorste lade hebt geopend of als de voorste lade al was geopend, is het papier mogelijk vastgelopen. Verwijder het vastgelopen papier, plaats het papier opnieuw correct in de printer en druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer. ➡ Papierstoringen
Vier keer: De inkttank is niet correct geplaatst./De tank voor transparante inkt is niet geplaatst./De inkt is wellicht op.	• Als het lampje op de inkttank niet brandt, is de inkttank mogelijk niet correct geplaatst. Installeer de juiste inkttank. • De inkttank voor transparante inkt is leeg. U kunt het beste de inkttank voor transparante inkt door een nieuwe vervangen.

	➡ Routineonderhoud Als er wordt afgedrukt en u wilt doorgaan met afdrukken, drukt u op de knop **[RESUME/CANCEL] (HERVATTEN/ ANNULEREN)** op de printer. U kunt hierdoor toch afdrukken. U kunt de inkttank voor transparante inkt het beste vervangen na het afdrukken. Als de transparante inkt opraakt, kunt u niet afdrukken op normaal papier. • De inkt is wellicht op (het lampje op de inkttank knippert). Als er wordt afgedrukt, kunt u het afdrukken het beste stoppen. Vervang de inkttank en druk opnieuw af. ➡ Routineonderhoud Als er wordt afgedrukt en u wilt doorgaan met afdrukken, drukt u op de knop **[RESUME/CANCEL] (HERVATTEN/ ANNULEREN)** op de printer. U kunt hierdoor toch afdrukken. Aanbevolen wordt de inkttank na het afdrukken te vervangen. Als u de printer blijft gebruiken wanneer de inkttank leeg is, kan de printer beschadigd raken. **Opmerking** ▪ Raadpleeg Routineonderhoud als er meerdere inktlampjes knipperen en controleer de status van elke inkttank.
Vijf keer: Printkop is niet geïnstalleerd./Printkop is defect.	Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding voor het installeren van de printkop. Als de printkop reeds is geïnstalleerd, verwijdert u de printkop en installeert u deze opnieuw. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.
Zes keer: Het papier is niet correct geplaatst in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade.	Plaats het papier correct in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade en druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)**.
Zeven keer: De inkttank is niet in de juiste positie geplaatst.	• Sommige inkttanks zijn niet op de juiste positie geïnstalleerd. (De lampjes op de inkttank knipperen.) • Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (De lampjes op de inkttank knipperen.) Controleer of de inkttanks in de juiste posities zijn geïnstalleerd. ➡ Routineonderhoud
Acht keer: Het absorptiekussen voor inkt is bijna vol.	Absorptiekussen inkt bijna vol. Druk op de printer op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** om het afdrukken te hervatten. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.
Tien keer: De cassette is niet correct geplaatst./ Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk.	• Als u papier uit de cassette gebruikt, plaatst u de cassette correct en drukt u op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)**. • Als u automatisch dubbelzijdig afdrukt, is het formaat van het papier mogelijk niet compatibel met automatisch dubbelzijdig afdrukken. De mediumformaten die geschikt zijn voor automatisch dubbelzijdig afdrukken zijn A3, Legal, 279,4 x 431,8 mm/11 x 17 inch (Tabloid), B4, A4, Letter, 25 x 30 cm/10 x 12 inch, 20 x 25 cm/8 x 10 inch, B5 en A5. Zorg dat papier met een correct formaat in de printer is geplaatst. Als u op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** drukt, wordt het papier uitgevoerd en wordt het afdrukken

	opnieuw gestart vanaf de voorzijde van het volgende vel papier. Er wordt niet afgedrukt op de achterzijde van het uitgevoerde papier.
Elf keer: De automatische uitlijning van de printkop is mislukt./De papierinvoerrol is vuil./De instelling voor het paginaformaat komt niet overeen met het papierformaat dat in de printer is geplaatst.	**Als u de printkop automatisch uitlijnt.** • De spuitopeningen van de printkop zijn verstopt. Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** om het foutbericht te verwijderen en druk het controleraster voor spuitopeningen af om de status van de printkop te controleren. ➡ Routineonderhoud • Er is papier van een ander formaat dan A4 of Letter in de achterste lade geplaatst. Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** om de fout te annuleren en plaats vervolgens twee vellen gewoon papier van A4/Letter-formaat in de cassette. Plaats voor automatische uitlijning van de printkop altijd papier in de achterste lade. • De papieruitvoerlade is blootgesteld aan een sterke lichtbron. Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** om het foutbericht te sluiten en pas vervolgens uw werkomgeving en/of de positie van de printer aan, zodat de papieruitvoerlade niet langer rechtstreeks wordt blootgesteld aan sterk licht. Als het probleem nog steeds niet is verholpen nadat u de vorige handelingen hebt uitgevoerd en u nogmaals de printkop hebt uitgelijnd, drukt u op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** om het foutbericht te verwijderen en voert u vervolgens een handmatige uitlijning van de printkop uit. ➡ Handmatig uitlijnen van de printkop **Afdrukken vanuit de cassette:** Als een reiniging met vel noodzakelijk is, knippert het **alarm**-lampje elfmaal voordat er wordt afgedrukt. Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** op de printer om het afdrukken te starten. Het is raadzaam een reiniging met vel uit te voeren nadat het afdrukken is voltooid. Doet u dat niet, dan kan dit nadelig van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. ➡ Routineonderhoud **Als u het controleraster voor de spuitopeningen afdrukt of de printkop handmatig uitlijnt:** Er is papier van een ander formaat dan A4/Letter geplaatst. Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** op de printer om de fout te annuleren en plaats vervolgens twee vellen gewoon papier van A4/Letter-formaat in de cassette. Probeer het vervolgens nogmaals. **Als u een gewone afdruktaak uitvoert:** • Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** op de printer om de fout te annuleren. Controleer vervolgens in het printerstuurprogramma de instellingen bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of het dialoogvenster Papierformaat (Macintosh). • Als deze fout ook optreedt wanneer het geplaatste papier overeenkomt met de instelling, geeft u op dat het printerstuurprogramma de breedte van het papier niet detecteert. * Schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in zodra het afdrukken is voltooid en klik vervolgens op Verzenden (Send).

	Windows De Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance), schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send). **Macintosh** Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).
Twaalf keer: De inkttank is tijdens het afdrukken vervangen.	Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/ CANCEL)** op de printer om de fout te annuleren en vervolgens het afdrukken te hervatten.
Veertien keer: De inkttank kan niet worden herkend.	De inkttank is mogelijk niet compatibel met deze printer. (Het lampje op de inkttank brandt niet.) Installeer de juiste inkttank. Routineonderhoud
Vijftien keer: De inkttank kan niet worden herkend.	Er heeft zich een fout voorgedaan met een inkttank. (Het lampje op de inkttank brandt niet.) Vervang de inkttank. Routineonderhoud
Zestien keer: De tank voor transparante inkt is niet geplaatst./De transparante inkt is op.	• De tank voor transparante inkt is niet geplaatst. Plaats de tank voor transparante inkt correct. Routineonderhoud De printer kan beschadigd raken als u doorgaat met afdrukken op normaal papier als de transparante inkt bijna op is. Daarom kunt u pas afdrukken op gewoon papier nadat de tank voor transparante inkt is geplaatst. • De transparante inkt is op. Vervang de inkttank voor transparante inkt door een nieuwe. Routineonderhoud De printer kan beschadigd raken als u doorgaat met afdrukken op normaal papier als de transparante inkt bijna op is. U kunt daarom niet afdrukken op normaal papier totdat de inkttank voor transparante inkt is vervangen door een nieuwe. **Opmerking** ▪ U kunt wel afdrukken op fotopapier of op elk ander type papier dan gewoon papier dat in de achterste lade is geplaatst, ook al is de transparante inkt op.
Zeventien keer: De inkt is op./Melding dat de inkt op is.	• Voor BK-inkt (zwarte inkt): De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.) Als er wordt afgedrukt, stopt u het afdrukken, vervangt u de inkttank en drukt u opnieuw af. Wanneer u in deze situatie afdrukt, kan de printer beschadigd raken. Routineonderhoud Als u wilt doorgaan met afdrukken, moet u de functie voor het detecteren van het resterende inktniveau uitschakelen. Houd de knop **[RESUME/CANCEL] (HERVATTEN/ANNULEREN)** op de printer minstens 5 seconden ingedrukt.* *Hiermee schakelt u de functie voor het detecteren van het resterende niveau van de bovenstaande inkt uit. Het uitschakelen van deze functie wordt onthouden. Canon is

	niet aansprakelijk voor een slechte werking of problemen veroorzaakt door het voortzetten van het afdrukken met een lege inkttank. **Opmerking** - Als de functie voor het vaststellen van de resterende inktvoorraad is uitgeschakeld, wordt de resterende inktvoorraad niet correct weergegeven op de printerstatusmonitor (Windows) en Canon IJ Printer Utility (Macintosh). ➡Routineonderhoud • Voor PBK-inkt (zwarte inkt) of Y/M/C-inkt (kleureninkt): De printer heeft gedetecteerd dat de inkt op is (het lampje op de inkttank knippert). Als er wordt afgedrukt, stopt u het afdrukken. Vervang de inkttank en druk opnieuw af. ➡Routineonderhoud Om afdrukproblemen, zoals het mengen van de inkten, te voorkomen is deze printer zo ontworpen dat het afdrukken wordt stopgezet en het **ALARM**-lampje zeventienmaal oranje knippert wanneer het resterende inktniveau in de inkttank lager wordt dan de hoeveelheid inkt die vereist is om zowel de printer als de afdrukkwaliteit in goede staat te houden.
Achttien keer: Melding dat de inkt op is.	• Voor BK-inkt (zwarte inkt): De printer heeft gedetecteerd dat de inkt op is (het lampje op de inkttank knippert). Zet het afdrukken stop, vervang de inkttank en druk vervolgens opnieuw af. ➡Routineonderhoud Er is een inkttank geïnstalleerd die eens leeg was. Als u afdrukt terwijl de inkt op is, kan de printer beschadigd raken. Als u wilt doorgaan met afdrukken, moet u de functie voor het detecteren van het resterende inktniveau uitschakelen. Als u de functie wilt uitschakelen, houdt u de knop **[RESUME/CANCEL] (HERVATTEN/ANNULEREN)** van de printer minstens 5 seconden ingedrukt.* *Hiermee wordt het uitschakelen van deze functie onthouden. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking of problemen veroorzaakt door het voortzetten van het afdrukken met een lege inkttank of het bijvullen van inkt. **Opmerking** - Als de functie voor het vaststellen van de resterende inktvoorraad is uitgeschakeld, wordt de resterende inktvoorraad niet correct weergegeven op de printerstatusmonitor (Windows) en Canon IJ Printer Utility (Macintosh). ➡Routineonderhoud • Voor PBK-inkt (zwarte inkt) of Y/M/C-inkt (kleureninkt): De printer heeft gedetecteerd dat de inkt op is (het lampje op de inkttank knippert). Zet het afdrukken stop, vervang de inkttank en druk vervolgens opnieuw af. Zorg dat u de lege inkttank vervangt voordat u het afdrukken hervat. ➡Routineonderhoud Er is een inkttank geïnstalleerd die eens leeg was. Als u afdrukt terwijl de inkt op is, kunnen er afdrukproblemen ontstaan, zoals het mengen van de inkten, of kan er een fout optreden in de printer.

Als u wilt doorgaan met afdrukken, moet u de functie voor het detecteren van het resterende inktniveau uitschakelen. Als u de functie wilt uitschakelen, houdt u de knop **[RESUME/CANCEL] (HERVATTEN/ANNULEREN)** van de printer minstens 5 seconden ingedrukt.*
*Hiermee wordt het uitschakelen van deze functie onthouden. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking of problemen veroorzaakt door het voortzetten van het afdrukken met een lege inkttank of het bijvullen van inkt.

Opmerking

- Als de functie voor het vaststellen van de resterende inktvoorraad is uitgeschakeld, wordt de resterende inktvoorraad niet correct weergegeven op de printerstatusmonitor (Windows) en Canon IJ Printer Utility (Macintosh).
  Routineonderhoud

Naar boven

Het groene aan/uit-lampje en oranje alarm-lampje knipperen beurtelings

Er is een printerprobleem opgetreden.

Koppel de printerkabel los van de printer, schakel de printer uit en trek vervolgens de stekker van de printer uit het stopcontact.

Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Naar boven

Kan het printerstuurprogramma niet installeren

Belangrijk

- Raadpleeg de installatiehandleiding als u het printerstuurprogramma niet kunt installeren wanneer u de printer via een LAN gebruikt.

• Indien de installatie ook niet wordt gestart nadat de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het cd-rom-station van uw computer is geplaatst:

Windows

Start de installatie met behulp van de volgende procedure.

1. Klik op Start en vervolgens op Computer.

   Klik in Windows XP op Start en vervolgens op Deze computer (My Computer).

   Dubbelklik in Windows 2000 op het pictogram Deze computer (My Computer) op het bureaublad.

2. Dubbelklik in het weergegeven venster op het cd-rom-pictogram .

   Als de inhoud van de cd-rom wordt weergegeven, dubbelklikt u op MSETUP4.EXE.


Macintosh

Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation op het bureaublad om de installatie te starten.

Opmerking

- Probeer het volgende als het cd-rom-pictogram niet wordt weergegeven:
  - Verwijder de cd-rom uit de computer en plaats de cd-rom opnieuw.
  - Start de computer opnieuw op.
- Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, plaatst u een andere cd en controleert u of deze wordt weergegeven. Als andere cd's wel worden weergegeven, is er een probleem met de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* . Neem in dat geval contact op met het ondersteuningscentrum.

• Als u niet verder komt dan het scherm Printeraansluiting (Printer Connection):

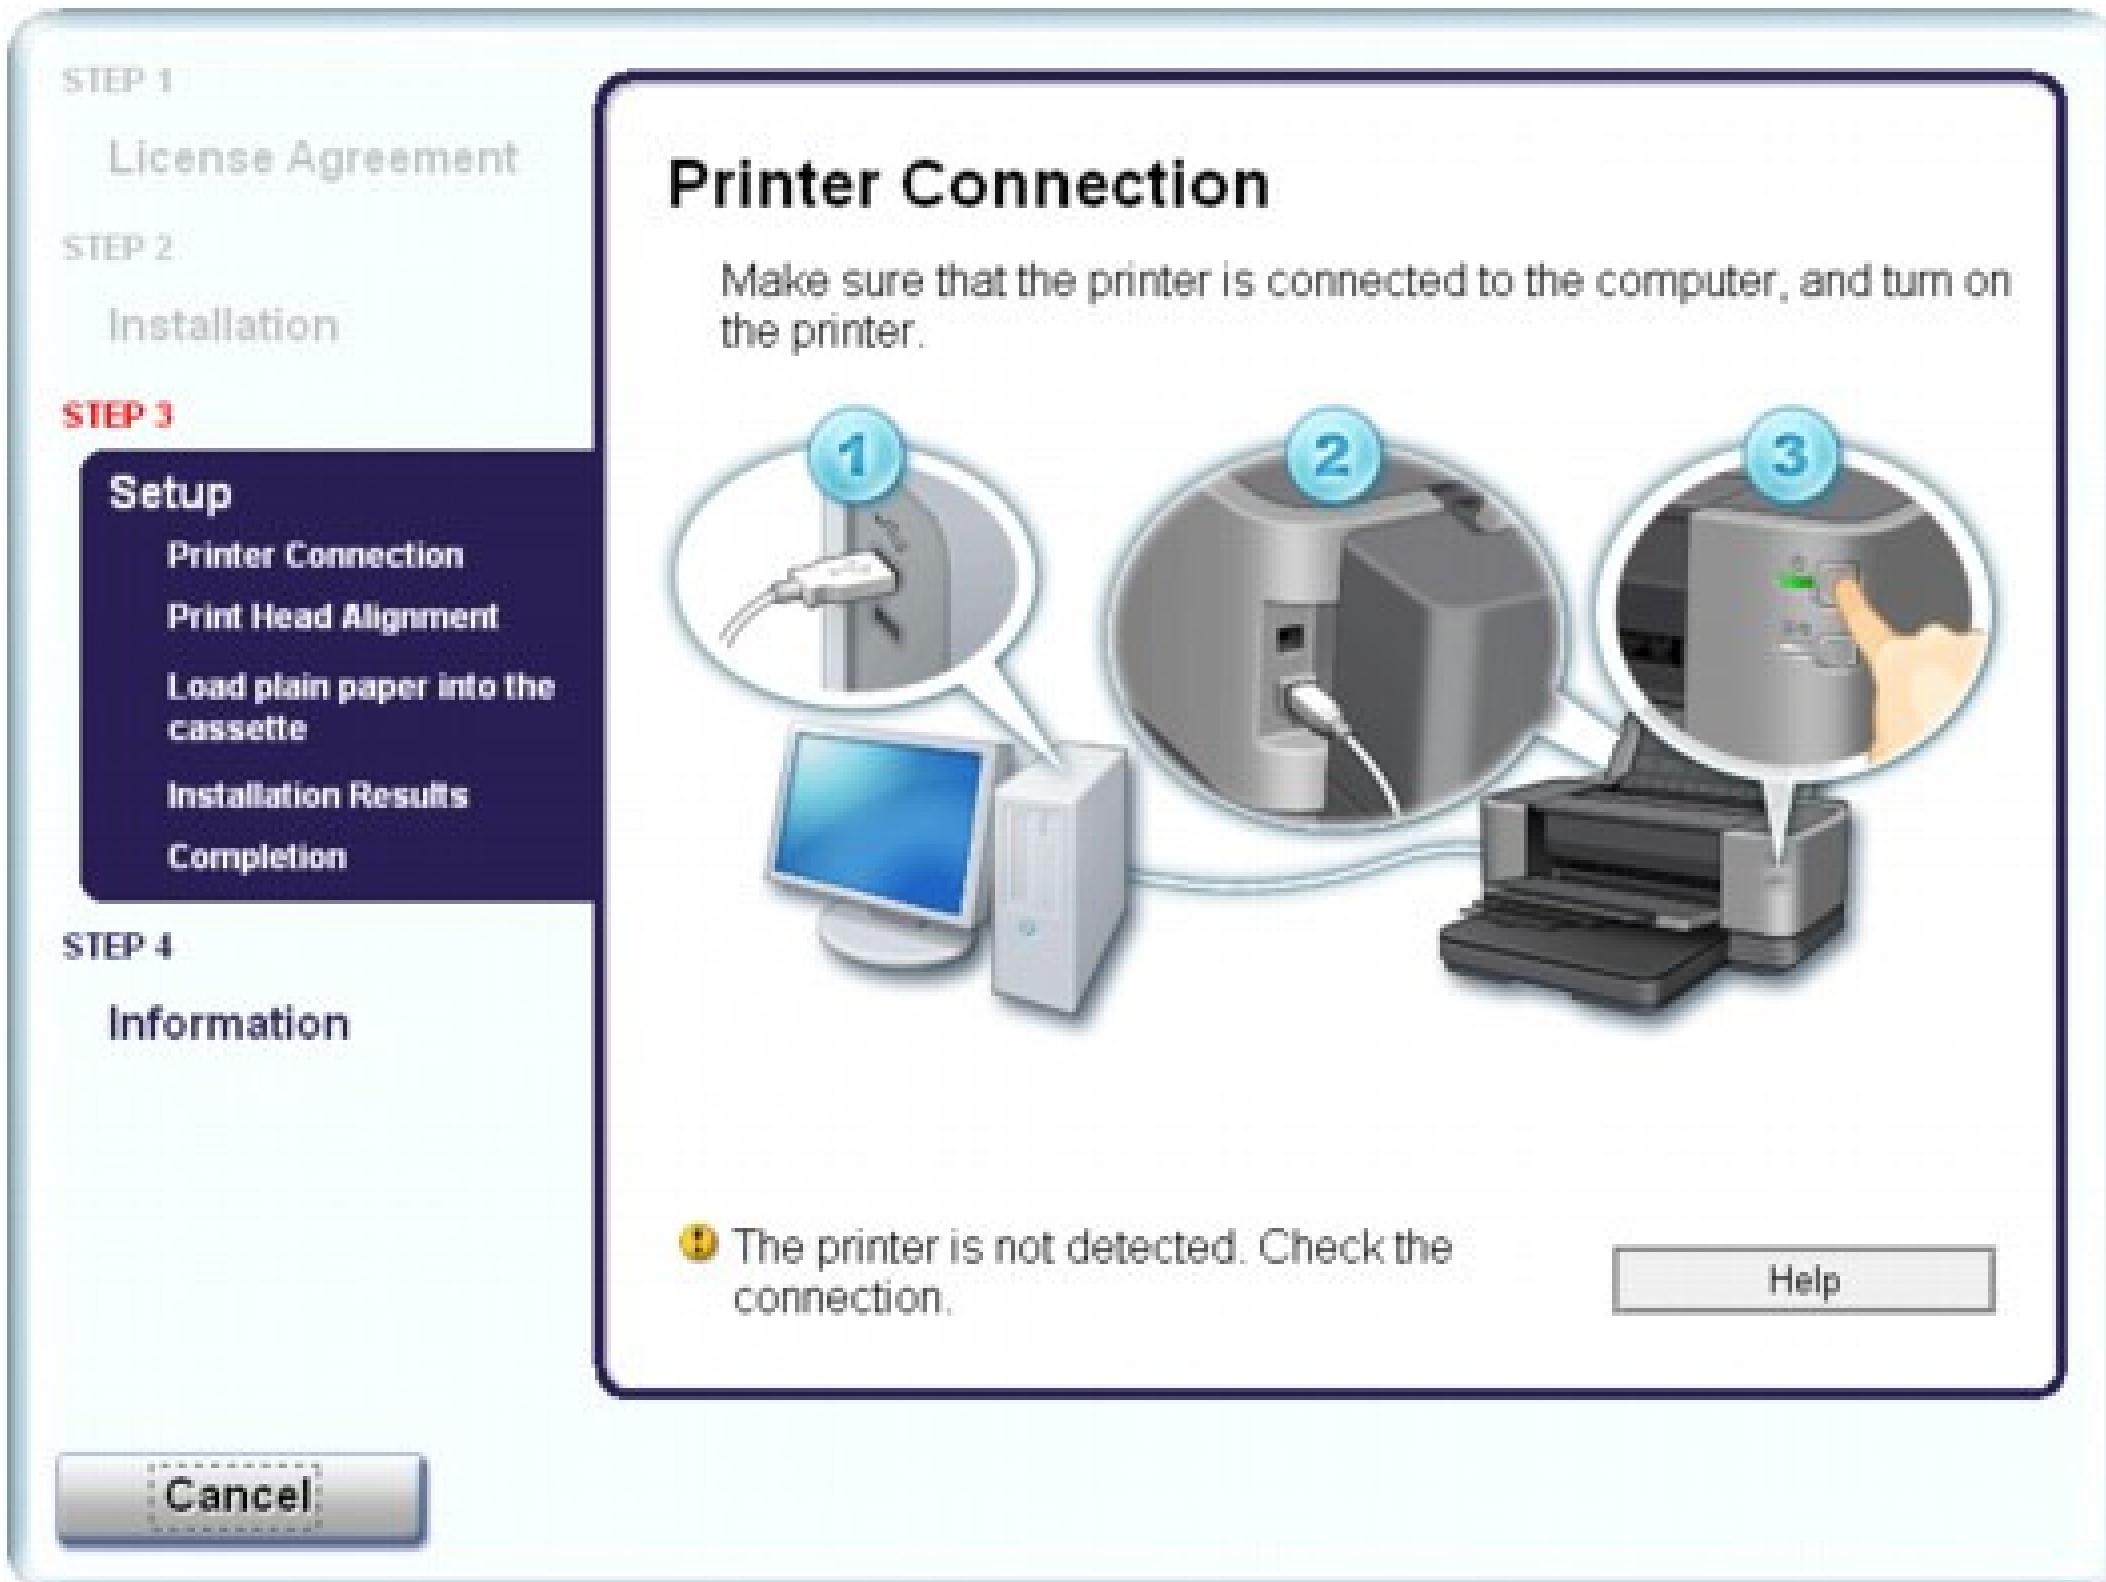

Als u niet verder komt dan het scherm Printeraansluiting (Printer Connection), controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op de USB-poort van de printer en is aangesloten op de computer. Volg daarna de onderstaande procedure om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.

Opmerking

- In Windows Vista kan de melding De printer wordt niet herkend. Controleer de verbinding. (The printer is not detected. Check the connection.) worden weergegeven, afhankelijk van de computer die u gebruikt. Wacht in dit geval enige tijd. Als u niet kunt verdergaan met de volgende stap, voert u de volgende procedure uit om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.

1. Klik op Annuleren (Cancel) in het scherm Printeraansluiting (Printer Connection).
2. Klik op Opnieuw (Start Over) in het scherm Installatie mislukt (Installation Failure).
3. Klik in het volgende scherm op Terug (Back).
4. Klik op Afsluiten (Exit) in het scherm PIXMA XXX en verwijder vervolgens de cd-rom.
5. Zet de printer uit.
6. start de computer opnieuw op.
7. Zorg ervoor dat er geen andere toepassingen worden uitgevoerd.
8. Plaats de cd-rom opnieuw en selecteer Eenvoudige installatie (Easy Install) om het printerstuurprogramma te installeren.

- **In andere gevallen:**

Volg de procedure in de installatiehandleiding om het programma correct te installeren.

Als het stuurprogramma niet op de juiste wijze is geïnstalleerd, verwijdert u het printerstuurprogramma, start u de computer opnieuw op en installeert u het stuurprogramma opnieuw.

Het onnodige printerstuurprogramma verwijderen

Als u het printerstuurprogramma opnieuw installeert, selecteert u Aangepaste installatie (Custom Install) op de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* en selecteert u daarna IJ-printerstuurprogramma (IJ Printer Driver).

Windows

Opmerking

- Als het installatieprogramma werd beëindigd als gevolg van een fout in Windows, is het systeem mogelijk instabiel en kan het stuurprogramma wellicht niet worden geïnstalleerd. Start uw computer opnieuw op voordat u de installatie opnieuw uitvoert.

Naar boven

Kan geen goede verbinding maken met een computer met een USB-kabel

Afdruksnelheid is laag/USB Hi-Speed-verbinding werkt niet/ Windows Het bericht 'Dit apparaat kan sneller werken' wordt weergegeven

Als uw systeemomgeving niet volledig compatibel is met Hi-Speed USB, werkt de printer langzamer, op de snelheid van USB 1.1. In dit geval werkt de printer goed, maar kan de afdruksnelheid afnemen door de lagere communicatiesnelheid.

- **Controle: Controleer het volgende om na te gaan of uw systeemomgeving een Hi-Speed USB-verbinding ondersteunt.**
  - Ondersteunt de USB-poort op uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?
  - Ondersteunt de USB-kabel, en eventueel de USB-hub als u daar gebruik van maakt, Hi-Speed USB-verbindingen?
    Gebruik een voor Hi-Speed USB goedgekeurde kabel. Het is verstandig om geen kabel te gebruiken die langer is dan 3 meter/10 feet.
  - Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?
    Zorg ervoor dat de meeste recente update voor uw computer is geïnstalleerd.
  - Werkt het Hi-Speed USB-stuurprogramma naar behoren?
    Zorg ervoor dat de meest recente versie van het Hi-Speed USB-stuurprogramma dat compatibel is met uw hardware op uw computer is geïnstalleerd.

Belangrijk

- Voor meer informatie over Hi-Speed USB in uw systeemomgeving neemt u contact op met de fabrikant van uw computer, USB-kabel of USB-hub.

Naar boven

De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid wanneer deze niet in gebruik is

- **Controle: Wacht totdat de printer stopt met trillen.**

Als het **aan/uit**-lampje groen knippert en de printer trilt, worden de inkttanks geschud.

Voor een gelijkmatige dichtheid van de inkt is de printerfunctie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit ingeschakeld zodat de inkt regelmatig wordt gemengd. Wanneer de inkt wordt gemengd, trilt de printer en produceert deze geluiden. Dit is geen storing. Wacht totdat het **aan/uit**-lampje niet meer knippert en continu brandt en de printer stopt met trillen.

Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **aan/uit**-lampje knippert groen).

Wanneer het trillen en het geluid u storen, bijvoorbeeld 's avonds laat, kan de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit worden uitgeschakeld in het printerstuurprogramma.

Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, zorg er dan voor dat u de onderstaande procedure uitvoert om deze functie weer in te schakelen.

Belangrijk

- U wordt aanbevolen de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in te schakelen. Wanneer er niet minimaal een keer per week onderhoud aan de inktkwaliteit wordt uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.

Windows

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

   Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).

4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Macintosh

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Open Canon IJ Printer Utility.

   Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.

4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Naar boven ⇡

Afdrukresultaten niet naar behoren

Als de afdrukresultaten witte strepen, verkeerd afgedrukte lijnen of ongelijkmatige kleuren vertonen, kunt u het beste eerst controleren of de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit correct zijn.

- **Controle 1: Komen de instellingen voor het paginaformaat en mediumtype overeen met het formaat en type papier dat is geplaatst?**

  Als deze instellingen onjuist zijn, kunt u geen goed afdrukresultaat verkrijgen.

  Als u een foto of illustratie wilt afdrukken, kan de kwaliteit van de afgedrukte kleuren afnemen wanneer de papiersoort onjuist is ingesteld.

  Wanneer u afdrukt met een onjuiste instelling voor de papiersoort, kan het afgedrukte oppervlak bovendien worden bekrast.

  Wanneer u afdrukt zonder marges, kunnen de kleuren ongelijkmatig zijn, afhankelijk van de combinatie van de instelling voor de papiersoort en het geplaatste papier.

  De methode waarmee u de instellingen voor het papier en de afdrukkwaliteit bevestigt, is afhankelijk van de taken die u uitvoert met de printer.

- **Controle 2: Controleer met het printerstuurprogramma of de juiste afdrukkwaliteit is geselecteerd voor het mediumtype en het type afdrukgegevens.**

  Selecteer een optie voor de afdrukkwaliteit die geschikt is voor het papier en de afbeelding die u afdrukt. Als de afdruk vlekken of ongelijkmatige kleuren vertoont, verhoogt u de instelling voor de afdrukkwaliteit en probeert u het opnieuw.
  Controleer de instelling voor de afdrukkwaliteit via het printerstuurprogramma.

  ➡ De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

- **Controle 3: Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn.**

  Zie ook de volgende gedeelten:

  ➡ De afdruktaak wordt niet voltooid

  ➡ Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt

  ➡ Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen

  ➡ Lijnen worden verkeerd afgedrukt

  ➡ Afgedrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

  ➡ Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen

  ➡ Vegen op de achterzijde van het papier

  ➡ Er worden verticale lijnen afgedrukt op de zijden van de afdruk

  ➡ Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

Naar boven ⇡

De afdruktaak wordt niet voltooid

- **Controle 1: Is de omvang van de afdrukgegevens is extreem groot?**

Windows

Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

- **Controle 2: Is er voldoende ruimte op de vaste schijf van uw computer?**

Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.

Naar boven

Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt

- **Controle: Als u automatisch dubbelzijdig afdrukt, kan het probleem worden veroorzaakt door het onderstaande.**

  Wanneer u automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruikt, is het afdrukgebied boven aan de pagina 0, 08 inch/2 mm smaller dan normaal.

  Dit betekent dat de onderzijde van de pagina mogelijk niet wordt afgedrukt. U voorkomt dit door Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing) te selecteren in het printerstuurprogramma.

Belangrijk

- Bij gereduceerd afdrukken kan de opmaak worden beïnvloed afhankelijk van uw document.

Windows

1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

   Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

   Klik hier: Printerstuurprogramma

   * Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Klik op Afdrukgebied instellen (Print Area Setup) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en selecteer Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing).

Macintosh

1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

   De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

2. Selecteer Dubbelzijdig afdrukken en marge (Duplex Printing & Margin) in het pop -upmenu.

3. Selecteer Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing).


4. Klik op Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing) bij Afdrukgebied (Print Area).

Naar boven

Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren /Witte strepen

No Printing Results


Printing Is Blurred

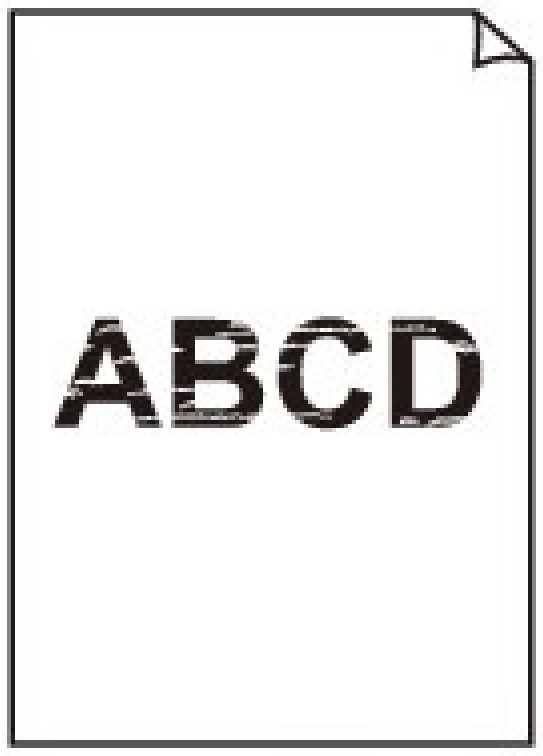

Colors Are Wrong



White Streaks

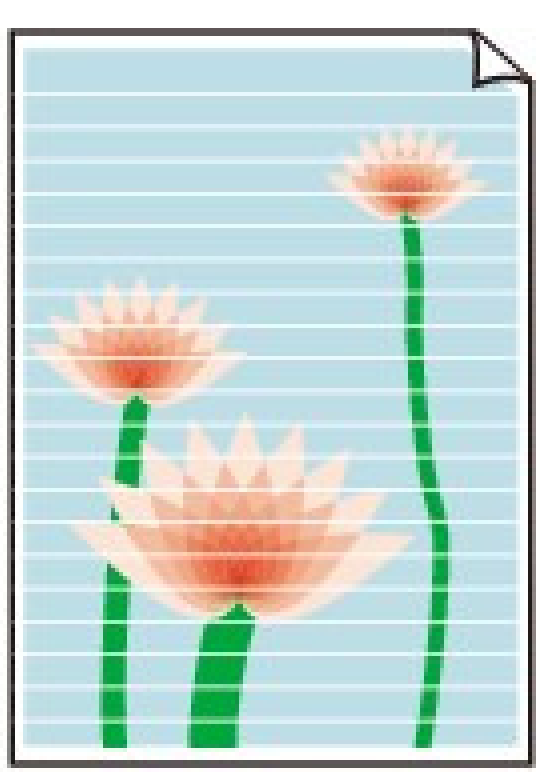

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

  ➡ Afdrukresultaten niet naar behoren

- **Controle 2: Controleer de status van de inkttanks. Vervang de inkttank als de inkt op is.**

  ➡ Routineonderhoud

- **Controle 3: Druk het controleraster voor de spuitopeningen af en voer eventueel noodzakelijke onderhoud uit, zoals het reinigen van de printkop.**

  Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

  Raadpleeg Routineonderhoud voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.

  - Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:
    Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.
    Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
  - Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:
    voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.
    Als het probleem niet is opgelost na de diepte-reiniging van de printkop, zet u de printer uit en voert u na 24 uur nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.
  - Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:
    Als het probleem nog niet is verholpen na een diepte-reiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Controle 4: Als u papier met één bedrukbare zijde gebruikt, controleert u of het papier met de bedrukbare zijde naar boven is geplaatst.**

  Als u afdrukt op de verkeerde zijde van dit soort papier, kunnen de afdrukken onduidelijk worden of kan de kwaliteit minder worden.

  Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor meer informatie over de bedrukbare zijde.

- **Controle 5: Is de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit ingeschakeld?**

  Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, kan de inkt in een of meer tanks gaan ontbinden, wat resulteert in een ongelijkmatige dichtheid. Schakel de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in via het printerstuurprogramma.

  Windows

  1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
  2. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

     ➡ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)
  3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
  4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op

Verzenden (Send).

5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Macintosh

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Open Canon IJ Printer Utility.

   Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.

4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Belangrijk

- U wordt aanbevolen de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in te schakelen. Wanneer er niet minimaal een keer per week onderhoud aan de inktkwaliteit wordt uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
- Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, moet u minimaal een keer per week handmatig onderhoud aan de inktkwaliteit uitvoeren.
  De inktkwaliteit op peil houden

Windows

- **Controle 6: Controleer of het invoerprofiel in het printerstuurprogramma goed is ingesteld.**

Als de afdrukkleur van foto's die zijn genomen in de Adobe RGB-modus niet bevredigend is, configureert u het invoerprofiel en probeert u nogmaals af te drukken. Mogelijk dat hiermee de kwaliteit van de afdruk verbetert.

1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

   Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

   Klik hier: Printerstuurprogramma
   * Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik vervolgens op Instellen (Set).

3. Selecteer op het tabblad Afstemming (Matching) de optie ICM voor Kleurcorrectie (Color Correction).

4. Selecteer Adobe RGB (1998) voor Invoerprofiel (Input Profile).

   Als Adobe RGB (1998) niet wordt weergegeven, plaatst u de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het cd-station van de computer. Selecteert Aangepaste installatie (Custom Install) uit en selecteer daarna Adobe RGB (1998) om de installatie te starten.

Naar boven

Lijnen worden verkeerd afgedrukt



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

  Afdrukresultaten niet naar behoren

- **Controle 2: Lijn de printkop uit.**

  Als u de printkop na de installatie niet hebt uitgelijnd, kunnen rechte lijnen verkeerd worden afgedrukt. Nadat de printkop is geïnstalleerd, moet u deze uitlijnen.

  Routineonderhoud

Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat de printkop is uitgelijnd, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit aan de hand van de aanwijzingen in Handmatig uitlijnen van de printkop.

Windows

- **Controle 3: Is de omvang van de afdrukgegevens is extreem groot?**

  Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

- **Controle 4: Wordt de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge gebruikt?**


  Als de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge wordt gebruikt, worden dunne lijnen mogelijk niet afgedrukt. Probeer de lijnen in het document dikker te maken.

Naar boven

Afgedrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

Printed Paper Curls

Printed Paper Has Ink Blots

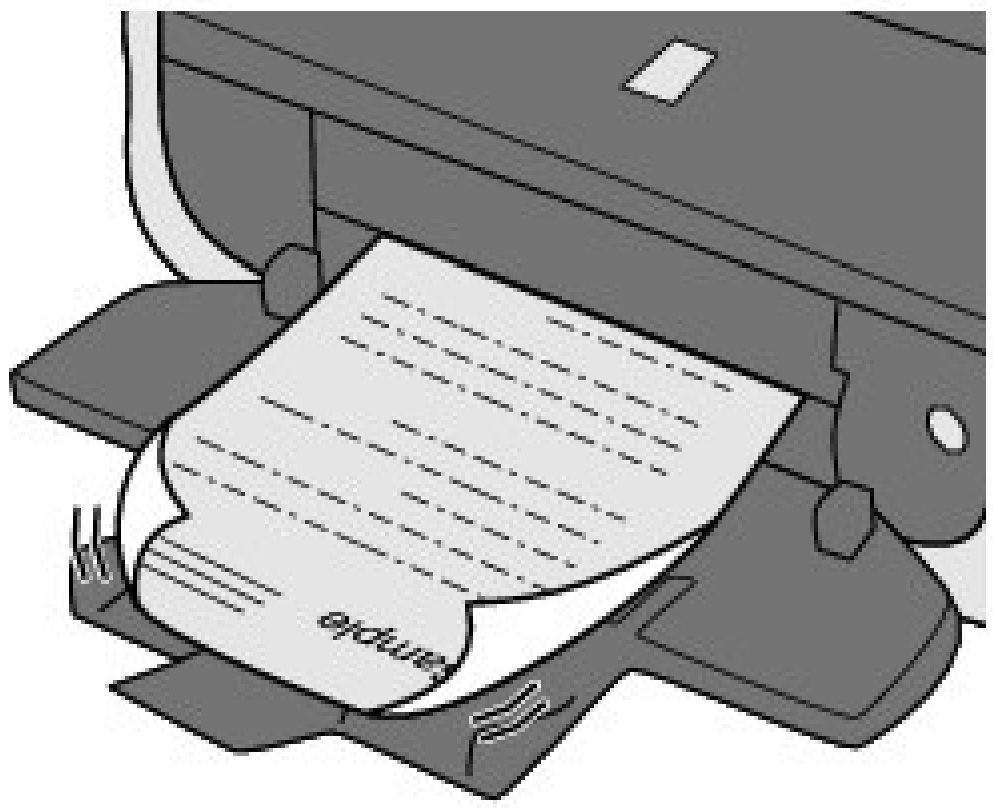

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

  Afdrukresultaten niet naar behoren

- **Controle 2: Als de intensiteit te hoog is ingesteld, verlaagt u de instelling Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.**

  Als u gewoon papier gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen met een hoge intensiteit, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.

  Controleer de intensiteit via het printerstuurprogramma.

  De intensiteit aanpassen

- **Controle 3: Wij adviseren u het afgedrukte papier telkens uit de voorste lade te verwijderen en te laten opdrogen wanneer u afdrukt op twee of meer vellen gewoon papier.**

  Als meerdere afdrukken op gewoon papier opdrogen terwijl ze op elkaar liggen, kunnen ze opkrullen.

  We raden u aan het afgedrukte papier telkens uit de voorste lade te verwijderen en te laten opdrogen.

- **Controle 4: Wordt er fotopapier gebruikt voor het afdrukken van foto's?**


  Als u gegevens afdrukt met een hoge kleurverzadiging, zoals foto's of afbeeldingen met diepe kleuren, raden wij het gebruik van Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II) of ander speciaal papier van Canon aan.

  Papier plaatsen

Naar boven

Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen

Paper Is Smudged

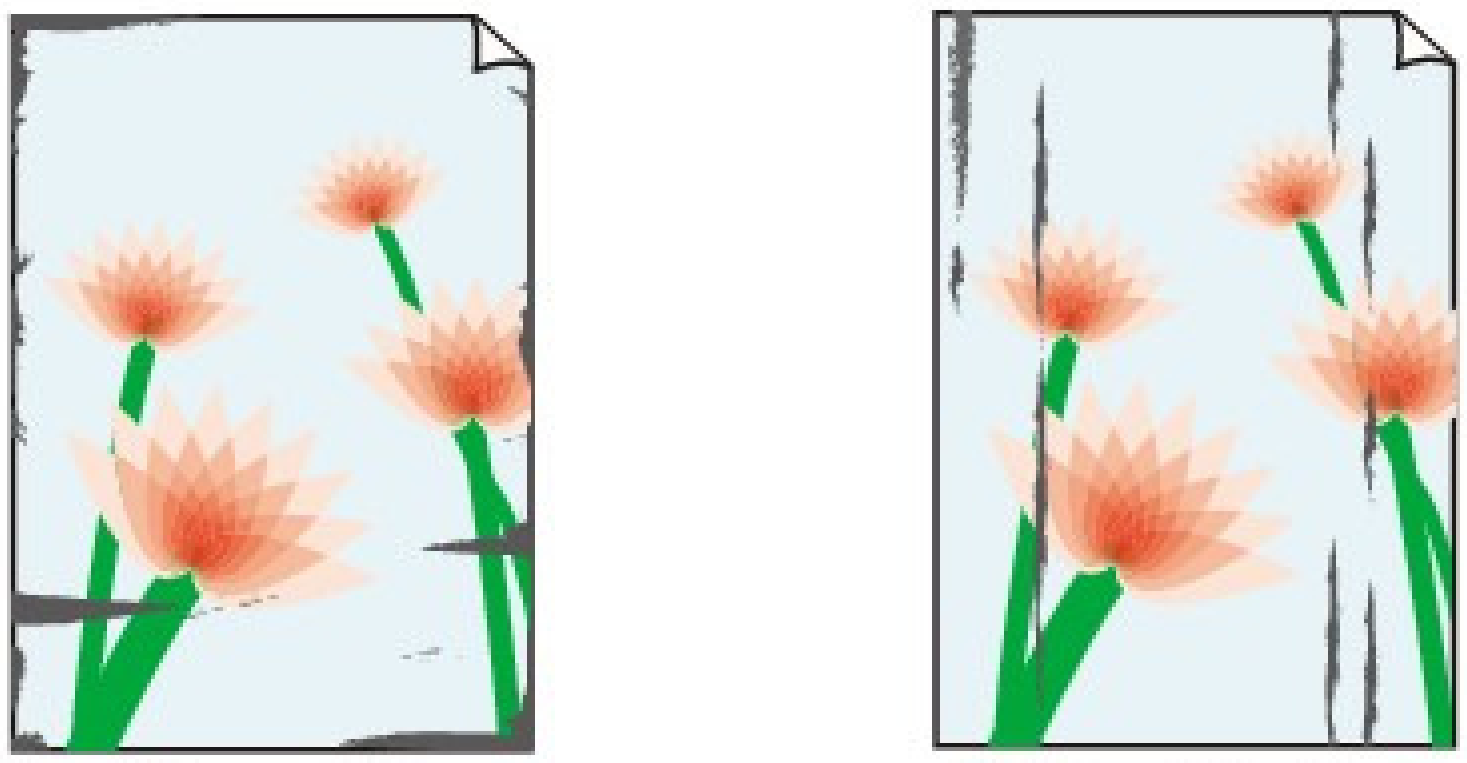

The Edges of Paper Are Smudged

Printed Surface Is Smudged

Printed Surface Is Scratched

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

  ➡ Afdrukresultaten niet naar behoren

- **Controle 2: Wordt de juiste papiersoort gebruikt? Controleer het volgende:**
  - Controleer of het papier waarop u afdrukt geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
    ➡ Papier plaatsen
  - Controleer als u afdrukt zonder marges of het gebruikte papier voor dit doel geschikt is.
    Als het gebruikte papier niet geschikt is voor afdrukken zonder marges, kan de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderkant van het papier afnemen.
    ➡ Afdrukgebied

- **Controle 3: Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.**

  - **Voor gewoon papier**


    Draai het papier om en plaats het zodanig dat het aan de andere kant bedrukt wordt.

    Als het papier lange tijd in de achterste lade ligt, kan het ook gaan omkrullen. In dat geval kunt u het papier het beste met de andere zijde naar boven in de lade plaatsen. Hiermee is het probleem mogelijk verholpen.


    Het is raadzaam ongebruikt papier weer in het pak te doen en het pak op een vlak oppervlak neer te leggen.

  - **Voor ander papier**

    Als het papier in de vier hoeken meer dan 0,1 inch / 3 mm (A) omhoog krult, kan de afdruk vlekken vertonen of kan wordt het papier onjuist ingevoerd. Volg in zulke gevallen de onderstaande procedure om het gekrulde papier te corrigeren.

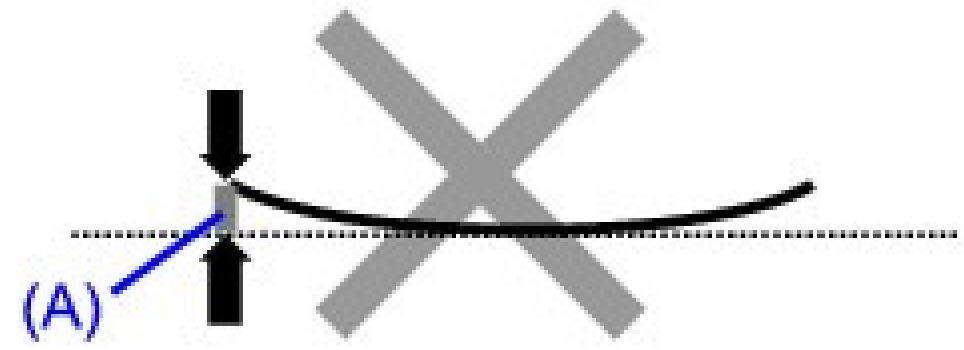

1. Rol het papier op tegen de richting van de krul in, zoals hieronder wordt weergegeven.

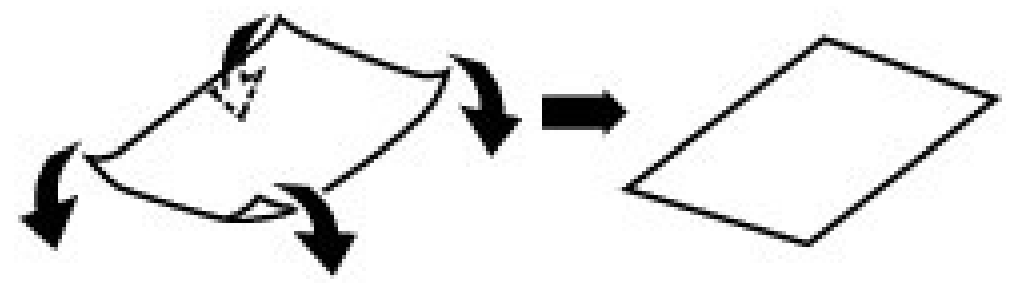


2. Controleer of het papier nu vlak is.

   Het is raadzaam om teruggekruld papier met één vel tegelijk in te voeren.

Opmerking

- Er zijn bepaalde mediumtypen die snel besmeurd raken of niet goed kunnen worden ingevoerd, ook al krullen ze niet naar binnen. Volg in zulke gevallen de onderstaande procedure om het papier maximaal 0,1 inch / 3 mm naar buiten te krullen (B) voordat u begint met afdrukken. Hiermee wordt het afdrukresultaat mogelijk verbeterd.

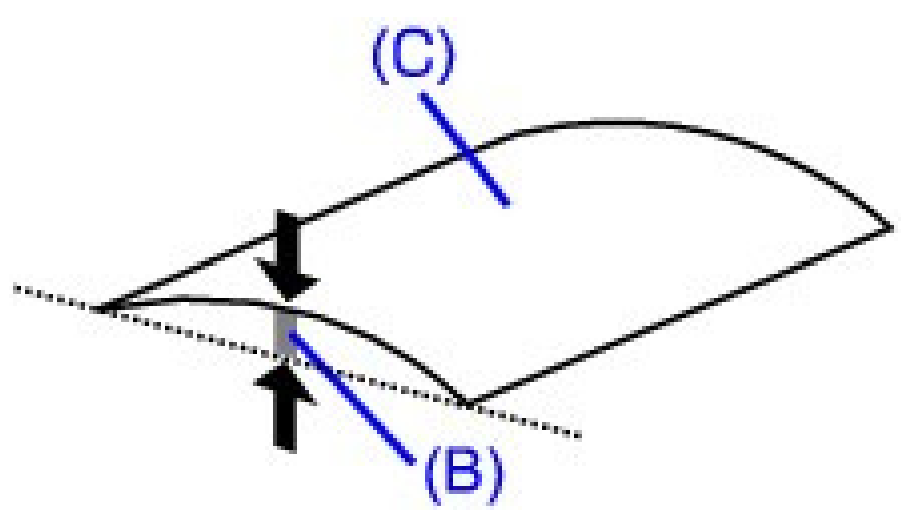

(C) Afdrukzijde
Het is raadzaam om papier dat naar buiten krult met één vel tegelijk in te voeren.

- **Controle 4: Als u op dik papier afdrukt, selecteert u de instelling Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion).**

Schakel de instelling Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) in om de afstand tussen de printkop en het geplaatste papier groter te maken. Als u merkt dat de printkop over het papier schuurt, zelfs wanneer het mediumtype juist is ingesteld voor het geplaatste papier, stelt u de printer in op het voorkomen van papierschuring via het printerstuurprogramma.

De afdruksnelheid neemt af als u de instelling Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) inschakelt.

* Schakel de instelling Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) uit nadat het afdrukken is voltooid. Als u de instelling niet uitschakelt, blijft deze ingeschakeld voor alle volgende afdruktaken.

Windows

Open het dialoogvenster Printereigenschappen en ga naar het tabblad Onderhoud (Maintenance). Schakel vervolgens onder Aangepaste instellingen (Custom Settings) het selectievakje Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) in en klik op Verzenden (Send).
Raadpleeg Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows) voor meer informatie over het openen van het dialoogvenster Printereigenschappen.

Macintosh

Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
Raadpleeg Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh) als u Canon IJ Printer Utility op een Macintosh wilt openen.

- **Controle 5: Als de intensiteit te hoog is ingesteld, verlaagt u de instelling**

Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.

Als u gewoon papier gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen met een hoge intensiteit, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.
Verlaag de Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeer opnieuw af te drukken.

Windows

1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

   ➡Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

   Klik hier: Printerstuurprogramma
   * Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik vervolgens op Instellen (Set).

3. Pas de intensiteit aan met behulp van de schuifregelaar Intensiteit (Intensity) op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment).

Macintosh

1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

   ➡De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

2. Selecteer Kleuropties (Color Options) in het pop-upmenu.

3. Stel de gewenste intensiteit in met behulp van de schuifregelaar Intensiteit (Intensity).

- **Controle 6: Wordt het afdrukken uitgevoerd buiten het aanbevolen afdrukgebied?**

  Als u buiten het aanbevolen afdrukgebied van het papier afdrukt, kunnen er vlekken ontstaan op de onderste rand van het papier.

  Wijzig het formaat van het origineel in uw toepassing.

  ➡Afdrukgebied

- **Controle 7: Is de papierinvoerrol vuil?**

  Reinig de papierinvoerrol.

  ➡Routineonderhoud

  Opmerking

  - Het reinigen van de papierinvoerrol veroorzaakt slijtage van de rol. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

- **Controle 8: Is de binnenkant van de printer vuil?**

  Als u dubbelzijdig afdrukt, kunnen er inktvlekken aan de binnenkant van de printer achterblijven waardoor de afdrukken besmeurd kunnen raken.

  Maak de binnenkant van de printer schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

  ➡De binnenkant van de printer reinigen

Opmerking

- Stel het paginaformaat correct in om te voorkomen dat er vlekken aan de binnenkant van de printer ontstaan.

- **Controle 9: Stel bij Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) een langere wachttijd in.**

Op die manier geeft u het afgedrukte oppervlak voldoende tijd om te drogen, zodat er geen inktvlekken en krassen ontstaan.

Windows

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

   Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Stel de gewenste wachttijd in met behulp van de schuifregelaar Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) en klik op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Macintosh

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Open Canon IJ Printer Utility.


   Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Stel de gewenste wachttijd in met behulp van de schuifregelaar Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) en klik op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

- **Controle 10: Wordt het papier bekrast door ander geplaatst papier?**

Afhankelijk van het mediumtype kan het papier door ander geplaatst papier worden bekrast tijdens de invoer vanuit de achterste lade. Plaats in dat geval maar één vel tegelijk.

Naar boven

Vegen op de achterzijde van het papier

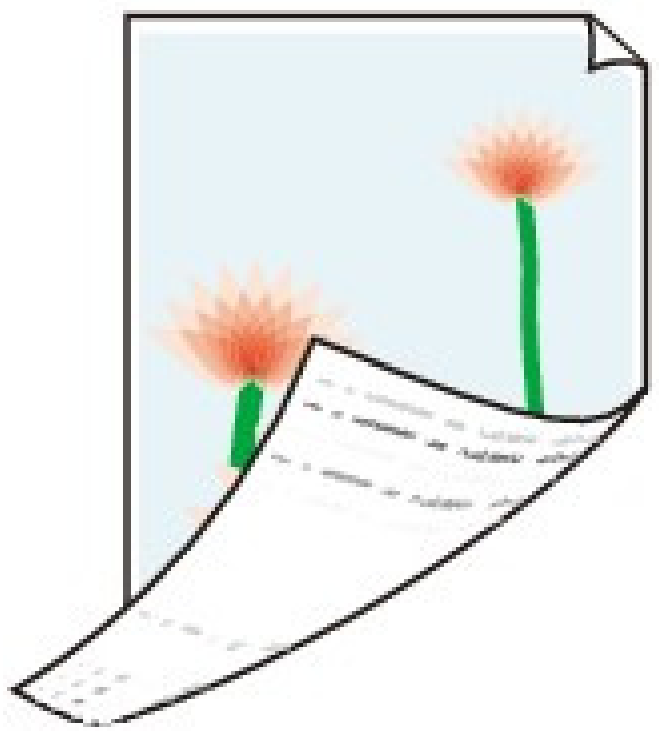

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
  Afdrukresultaten niet naar behoren

- **Controle 2: Maak de binnenkant van de printer schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.**
  De binnenkant van de printer reinigen

Opmerking

- Als u zonder marges, dubbelzijdig of teveel afdrukt, kunnen er inktvlekken aan de binnenkant van de printer achterblijven.

Naar boven

Er worden verticale lijnen afgedrukt op de zijden van de afdruk



- ## Controle 1: Hebt u de instellingen voor papiersoort en afdrukkwaliteit gecontroleerd?

Afdrukresultaten niet naar behoren

- ## Controle 2: Is het juiste papierformaat geplaatst?

De verticale lijnen worden mogelijk afgedrukt in de marge wanneer het formaat van het geplaatste papier groter is dan is opgegeven in het printerstuurprogramma.

Stel het juiste papierformaat in voor het geplaatste papier.

Afdrukresultaten niet naar behoren

Opmerking

- De richting van het verticale lijnenpatroon hangt af van de afbeeldingsgegevens en de afdrukinstelling.
- Deze printer voert zo nodig een automatische reiniging uit om te voorkomen dat afdrukken vuil worden. Bij het reinigen wordt een klein beetje inkt uitgespoten.
  De inkt wordt gewoonlijk op het absorptiekussen gespoten. Als u echter papier plaatst dat groter is dan is opgegeven met het printerstuurprogramma, kan de inkt op het papier terechtkomen.

Naar boven

Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

Colors Are Uneven



Colors Are Streaked



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
  Afdrukresultaten niet naar behoren

- **Controle 2: Druk het controleraster voor de spuitopeningen af en voer eventueel noodzakelijk onderhoud uit, zoals het reinigen van de printkop.**
  Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.
  Raadpleeg Routineonderhoud voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.
  - Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:
    Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.
    Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
  - Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:
    voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.
    Als het probleem niet is opgelost na de diepte-reiniging van de printkop, zet u de printer uit en voert u na 24 uur nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.
  - Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt

uitgevoerd:
Als het probleem nog niet is verholpen na een diepte-reiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Controle 3: Lijn de printkop uit.**

Routineonderhoud

Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat de printkop is uitgelijnd, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit aan de hand van de aanwijzingen in Handmatig uitlijnen van de printkop.

- **Controle 4: Is de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit ingeschakeld?**

Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, kan de inkt in een of meer tanks gaan ontbinden, wat resulteert in een ongelijkmatige dichtheid. Schakel de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in via het printerstuurprogramma.

Windows

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

   Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Macintosh

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Open Canon IJ Printer Utility.

   Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Belangrijk

- U wordt aanbevolen de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in te schakelen. Wanneer er niet minimaal een keer per week onderhoud aan de inktkwaliteit wordt uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
- Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, moet u

minimaal een keer per week handmatig onderhoud aan de inktkwaliteit uitvoeren.

De inktkwaliteit op peil houden

Naar boven

De afdruktaak wordt niet gestart

- **Controle 1: Controleer of de stekker goed is aangesloten en zet de printer vervolgens aan.**

  De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit**-lampje groen knippert. Wacht totdat het aan/uit-lampje stopt met knipperen en groen blijft branden.

  Opmerking

  - Als u omvangrijke gegevens afdrukt, bijvoorbeeld een foto of afbeelding, kan het langer duren voordat met afdrukken wordt gestart. Zolang het aan/uit-lampje groen knippert, is de computer bezig met het verwerken van gegevens en het versturen van gegevens naar de printer. Wacht totdat het afdrukken wordt gestart.

- **Controle 2: Controleer de status van de inkttanks. Vervang de inkttank als de inkt op is.**

- **Controle 3: Open de bovenklep en controleer of de inktlampjes rood knipperen.**

  Als er nog voldoende inkt is maar het inktlampje knippert rood, is er mogelijk een inkttank op de verkeerde positie geïnstalleerd.

  Routineonderhoud

- **Controle 4: Open de bovenklep en controleer of de inktlampjes rood branden.**

  Als het inktlampje niet brandt, drukt u op de aanduiding PUSH op de inkttank totdat de inkttank stevig vast zit.

- **Controle 5: Als de printer enige tijd uitgeschakeld is geweest, kan het langer duren voordat er wordt afgedrukt.**

  Wacht totdat het afdrukken wordt gestart.

  Als de printer trilt nadat deze is ingeschakeld, worden de inkttanks geschud. Wacht totdat de printer stopt met trillen.

  De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid wanneer deze niet in gebruik is

- **Controle 6: Controleer of de printer correct op de computer is aangesloten.**

  Als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer en controleert u daarna het volgende:

  - Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
  - Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

  Als u de printer via een LAN gebruikt, controleert u of de printer op het netwerk is aangesloten met een LAN-kabel en of de printer correct is ingesteld. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

- **Controle 7: Start de computer opnieuw op.**

Verwijder eventuele overbodige afdruktaken.

➡Een ongewenste afdruktaak verwijderen

- **Controle 8: Komt de instelling voor Paginaformaat overeen met het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst?**

Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** op de printer om de fout te annuleren. Controleer vervolgens in het printerstuurprogramma de instellingen bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of het dialoogvenster Papierformaat (Macintosh).

Als er niet wordt afgedrukt wanneer het geplaatste papier overeenkomt met de instelling, geeft u op dat het printerstuurprogramma de breedte van het papier niet detecteert.

* Schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in zodra het afdrukken is voltooid en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Windows

De Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance), schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Macintosh

Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

- **Controle 9: Zijn de instellingen voor mediumtype en paginaformaat in het printerstuurprogramma correct?**

Als u Fine Art-papier 'Photo Rag' of speciaal papier van een andere fabrikant dan Canon gebruikt, selecteert u het mediumtype bij Mediumtype (Media Type). Selecteer vervolgens bij Paginaformaat (Page Size) of Papierformaat (Paper size) een formaat met de tekst 'Fine Art XX'.

Controleer de instellingen aan de hand van de onderstaande procedure en probeer opnieuw af te drukken.

1. Zorg dat Fine Art A3+, Fine Art A3, Fine Art A4 of Fine Art Letter in de toepassing is geselecteerd.

   Als het gewenste papierformaat niet wordt weergegeven, opent u het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteert u Afdrukken (Print). Zorg er vervolgens voor dat de naam van uw printer is geselecteerd.

2. Zorg ervoor dat het papier dat in het printerstuurprogramma bij Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main) (Windows) of in het dialoogvenster Afdrukken (Macintosh) is geselecteerd, overeenkomt met het papier dat in de printer is geladen.

3. Zorg dat in het printerstuurprogramma de instelling voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) (Windows) of de instelling voor Papierformaat (Paper size) in het dialoogvenster Pagina-instelling (Macintosh) overeenkomt met het formaat dat is opgegeven bij stap 1.

- **Controle 10: Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.**

De printer drukt niet goed af als u een stuurprogramma voor een andere printer gebruikt.

Controleer in Windows of de naam van uw printer is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

Controleer op een Macintosh of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer in het

dialoogvenster Afdrukken.

Opmerking

- Als u de printer wilt instellen als standaardprinter, schakelt u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer) (Windows), Standaardprinter (Default Printer) of Maak standaard (Make Default) (Macintosh) in.

Windows

- ## Controle 11: Configureer de printerpoort op de juiste wijze.

Controleer of de printerpoort correct is geconfigureerd in het printerstuurprogramma.

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.

2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

   Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
   Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).

4. Klik op het tabblad Poorten (Ports) om de poortinstellingen te bevestigen.

   Zorg dat voor Afdrukken naar de volgende poort(en) (Print to the following port(s)) een poort met de naam USBnnn (waarbij 'n' een getal is) is geselecteerd waarbij Canon XXX in de kolom Printer wordt weergegeven.
   Als de instelling niet juist is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw installeren of de printerpoort wijzigen in de juiste poort.

   ### Opmerking

   - Als de printer via een LAN wordt gebruikt, wordt de poortnaam van de printer weergegeven als CNBJNP_xxxxxxxxxx.
     * xxxxxxxxxx is de tekenreeks die wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres of een tekenreeks die door de gebruiker wordt opgegeven wanneer deze de printer installeert.

- ## Controle 12: Zijn de afgedrukte gegevens extreem groot?

Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

Naar boven

Afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

- ## Controle 1: Heeft de printer gedurende lange tijd voortdurend afgedrukt?

Als de printer gedurende langere tijd doorlopend heeft afgedrukt, kan de printkop oververhit raken. Om de printkop te beschermen, kan de printer aan het einde van een regel gedurende een bepaalde tijd stoppen en vervolgens het afdrukken weer hervatten.

Onderbreek in dit geval de afdruktaak op een geschikt moment en schakel de printer vervolgens gedurende ten minste 15 minuten uit.

Ook als de printer gedurende een bepaalde periode doorlopend afbeeldingen of foto's met felle kleuren heeft afgedrukt, kan het afdrukken worden stopgezet om de printkop te beschermen. In dat geval wordt het afdrukken niet automatisch hervat. Schakel de printer ten minste 15 minuten uit.

Let op

- De printkop en het omringende gebied kunnen extreem heet worden in de printer. Raak de printkop en de nabijgelegen onderdelen niet aan.

- ## Controle 2: Is er papier geplaatst?

Controleer of er papier is geplaatst in de achterste lade, de cassette of de sleuf voor handmatige invoer.

Controleer de papierbron en plaats het papier opnieuw.

- ## Controle 3: Bevatten de af te drukken documenten veel foto's of illustraties?

Als u omvangrijke gegevens afdrukt zoals foto's of afbeeldingen, hebben de printer en de computer tijd nodig om deze te verwerken. Hierdoor lijkt het soms alsof de printer is gestopt.

Ook als u gegevens afdrukt waarbij voortdurend veel inkt op normaal papier wordt gebruikt, zal de printer af en toe een pauze inlassen. Wacht in beide gevallen totdat dit proces is voltooid.

Opmerking

- Als u een document afdrukt met een groot afdrukgebied of meerdere exemplaren van een document, wordt het afdrukken soms stopgezet om de inkt te laten drogen.

Naar boven

Het afdrukken wordt afgebroken en de printer voert gedeeltelijk bedrukt of leeg papier uit

Het verwerken van de afdrukgegevens duurt te lang, zodat het afdrukken wordt beëindigd

Als het verwerken van de afdrukgegevens van de computer te lang duurt, kan de printer het afdrukken beëindigen en leeg papier uitvoeren. Controleer het volgende en probeer opnieuw af te drukken.

- **Controle 1: Wordt de printer via een netwerk door meerdere computers tegelijk gebruikt?**
- **Controle 2: Worden meerdere toepassingen op de computer uitgevoerd?**

  Als dat het geval is, sluit u onnodige toepassingen en probeert u opnieuw af te drukken.
- **Controle 3: Als u afdrukt vanaf een computer, stelt u de afdrukkwaliteit in op Hoog (High) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.**

Windows

- **Controle 4: Wijzig de instelling Eenheid voor verwerking van afdrukgegevens (Unit of Print Data Processing) in het printerstuurprogramma en probeer opnieuw af te drukken.**

  Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Selecteer vervolgens Maximum voor Eenheid voor verwerking van afdrukgegevens (Unit of Print Data Processing) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op OK.
- **Controle 5: Controleer de instelling voor de afdrukwachtrij in het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.**

1. **Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.**
2. **Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).**

   Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
   Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.
3. **Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).**
4. **Klik op de tab Geavanceerd (Advanced), selecteer Afdrukken zodra de laatste pagina in de wachtrij is geplaatst (Start printing after last page is spooled), schakel Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen (Enable advanced printing features) uit en klik op OK.**

Opmerking

- Nadat de bovenstaande instelling is toegepast, kunnen de volgende opties op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main) en Pagina-instelling (Page Setup) van het printerstuurprogramma niet worden toegepast.
  - Snel instellen (Quick Setup):
    - Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)

- 2 op 1 afdrukken (2-on-1 Printing)
- 4 op 1 afdrukken (4-on-1 Printing)
- Sorteren (Collate)

- Afdruk (Main): Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)
- Pagina-instelling (Page Setup):
  - Pagina-indeling (Page Layout), Poster of Boekje (Booklet) voor Pagina-indeling (Page Layout)
  - Marge instellen (Specify Margin)
  - Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) of Sorteren (Collate) voor Aantal (Copies)
  - Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

Naar boven ⇡

De printer beweegt, maar er wordt geen inkt toegevoerd

- ## Controle 1: Zijn de spuitopeningen van de printkop verstopt?

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Raadpleeg Routineonderhoud voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:
  Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.
  Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:
  voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.
  Als het probleem niet is opgelost na de diepte-reiniging van de printkop, zet u de printer uit en voert u na 24 uur nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:
  Als het probleem nog niet is verholpen na een diepte-reiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- ## Controle 2: Is de inkt op?

Open de bovenklep en controleer de status van het inktlampje.
Routineonderhoud

Naar boven

De afdruksnelheid is lager dan verwacht

- **Controle 1: Wordt het afdrukken uitgevoerd in de Stille modus (Quiet Mode)?**

  De afdruksnelheid wordt verlaagd als u de Stille modus (Quiet Mode) hebt ingeschakeld in het printerstuurprogramma. Schakel de Stille modus (Quiet Mode) uit als u sneller wilt printen.

  Het geluid van de printer reduceren

- **Controle 2: Is de afdrukkwaliteit te hoog ingesteld?**

  Verhoog de instellingen voor de afdruksnelheid in het printerstuurprogramma. Als u de snelheid verhoogt, verloopt het afdrukken sneller.

  Windows

  1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

     Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

     Klik hier: Printerstuurprogramma

     * Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

  2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Snel (Fast) voor de instelling Afdrukkwaliteit (Print Quality).

     Afhankelijk van het mediumtype is het mogelijk dat de optie Snel (Fast) niet beschikbaar is.

  Macintosh

  1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

     De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

  2. Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu en selecteer vervolgens Snel (Fast) voor de instelling Afdrukkwaliteit (Print Quality).

     Afhankelijk van het mediumtype is het mogelijk dat de optie Snel (Fast) niet beschikbaar is.

Opmerking

- De afdruksnelheid zal niet altijd merkbaar verbeteren als u de bovenstaande instructies volgt. Dit is afhankelijk van uw systeemomgeving.

Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

- ## Controle 1: Is het aan/uit-lampje uit?

Controleer of het **aan**/**uit**-lampje groen brandt.

De printkophouder kan zich uitsluitend verplaatsen wanneer de printer is ingeschakeld. Als het **aan**/**uit**-lampje uit is, sluit u de bovenklep en zet u de printer aan.

De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan**/**uit**-lampje groen knippert. Wacht totdat het **aan**/**uit**-lampje stopt met knipperen en continu groen blijft branden voordat u de bovenklep weer opent.

- ## Controle 2: Knippert het alarm-lampje?

Sluit de bovenklep, controleer hoe vaak het **alarm**-lampje knippert, voer de juiste handelingen uit om het probleem op te lossen en open de klep vervolgens opnieuw. Raadpleeg Alarm-lampje knippert oranje voor informatie over het oplossen van het probleem.

- ## Controle 3: Heeft de bovenklep langer dan 10 minuten opengestaan?

Als de bovenklep langer dan 10 minuten heeft opengestaan, wordt de printkophouder naar de rechterzijde verplaatst om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Sluit de bovenklep en open deze opnieuw zodat de printkophouder weer naar het midden beweegt.

- ## Controle 4: Heeft de printer gedurende lange tijd voortdurend afgedrukt?

Sluit de bovenklep, wacht een poosje en open de klep opnieuw.

Als de printer gedurende lange tijd voortdurend heeft afgedrukt, beweegt de printkophouder niet aan het midden omdat de printkophouder oververhit kan raken.

Opmerking

- Als de bovenklep tijdens het afdrukken wordt geopend, wordt de printkophouder naar rechts verplaatst. Sluit de bovenklep en open deze pas weer nadat het afdrukken is voltooid.

Naar boven

Het papier wordt niet correct ingevoerd

- ## Controle 1: Let op het volgende bij het plaatsen van papier in de printer.

  - Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u het papier uitwaaieren voordat u het papier plaatst.

  - Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u de vellen precies op elkaar leggen voordat u het papier in de printer plaatst.
  - Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u ervoor zorgen dat de stapel papier de maximumcapaciteit van het apparaat niet overschrijdt.
    Bij de maximumcapaciteit kan het papier mogelijk niet correct worden ingevoerd, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen en luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer vellen dan de helft van de maximumcapaciteit.
  - Plaats het papier in de achterste lade, de cassette of de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade altijd in de lengterichting, ongeacht de afdrukrichting.
  - Wanneer u het papier in de achterste lade laadt, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar BOVEN en schuift u de papiergeleiders tegen de zijkanten van het papier.
  - Wanneer u het papier in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade plaatst, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar BENEDEN en schuift u de papiergeleiders van de handmatige invoer tegen de zijkanten van het papier.
  - Wanneer u het papier in de cassette plaatst, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar BENEDEN en schuift u de papiergeleiders tegen de zijkanten en de onderkant van het papier.

    Papier plaatsen

- ## Controle 2: Controleer of het papier waarop u afdrukt, niet te dik of gekruld is.

  Papier plaatsen

- ## Controle 3: Let op het volgende bij het plaatsen van enveloppen in de printer.

  Als u wilt afdrukken op enveloppen, raadpleegt u Papier plaatsen en bereidt u de enveloppen voor.
  Plaats de enveloppen nadat u deze hebt voorbereid in de lengterichting in de printer. Als u de enveloppen in de breedterichting plaatst, worden ze niet goed ingevoerd.

- ## Controle 4: Bevestig de papierbroninstelling.


  * Als u de instelling voor de papierbron niet hebt gewijzigd nadat u deze printer hebt aangeschaft, is de cassette de papierbron voor gewoon papier.

  Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel

- ## Controle 5: Verwijder het voorwerp uit de cassette of de sleuf voor handmatige invoer.


- ## Controle 6: Controleer of zich geen vreemde voorwerpen in de

achterste lade bevinden.

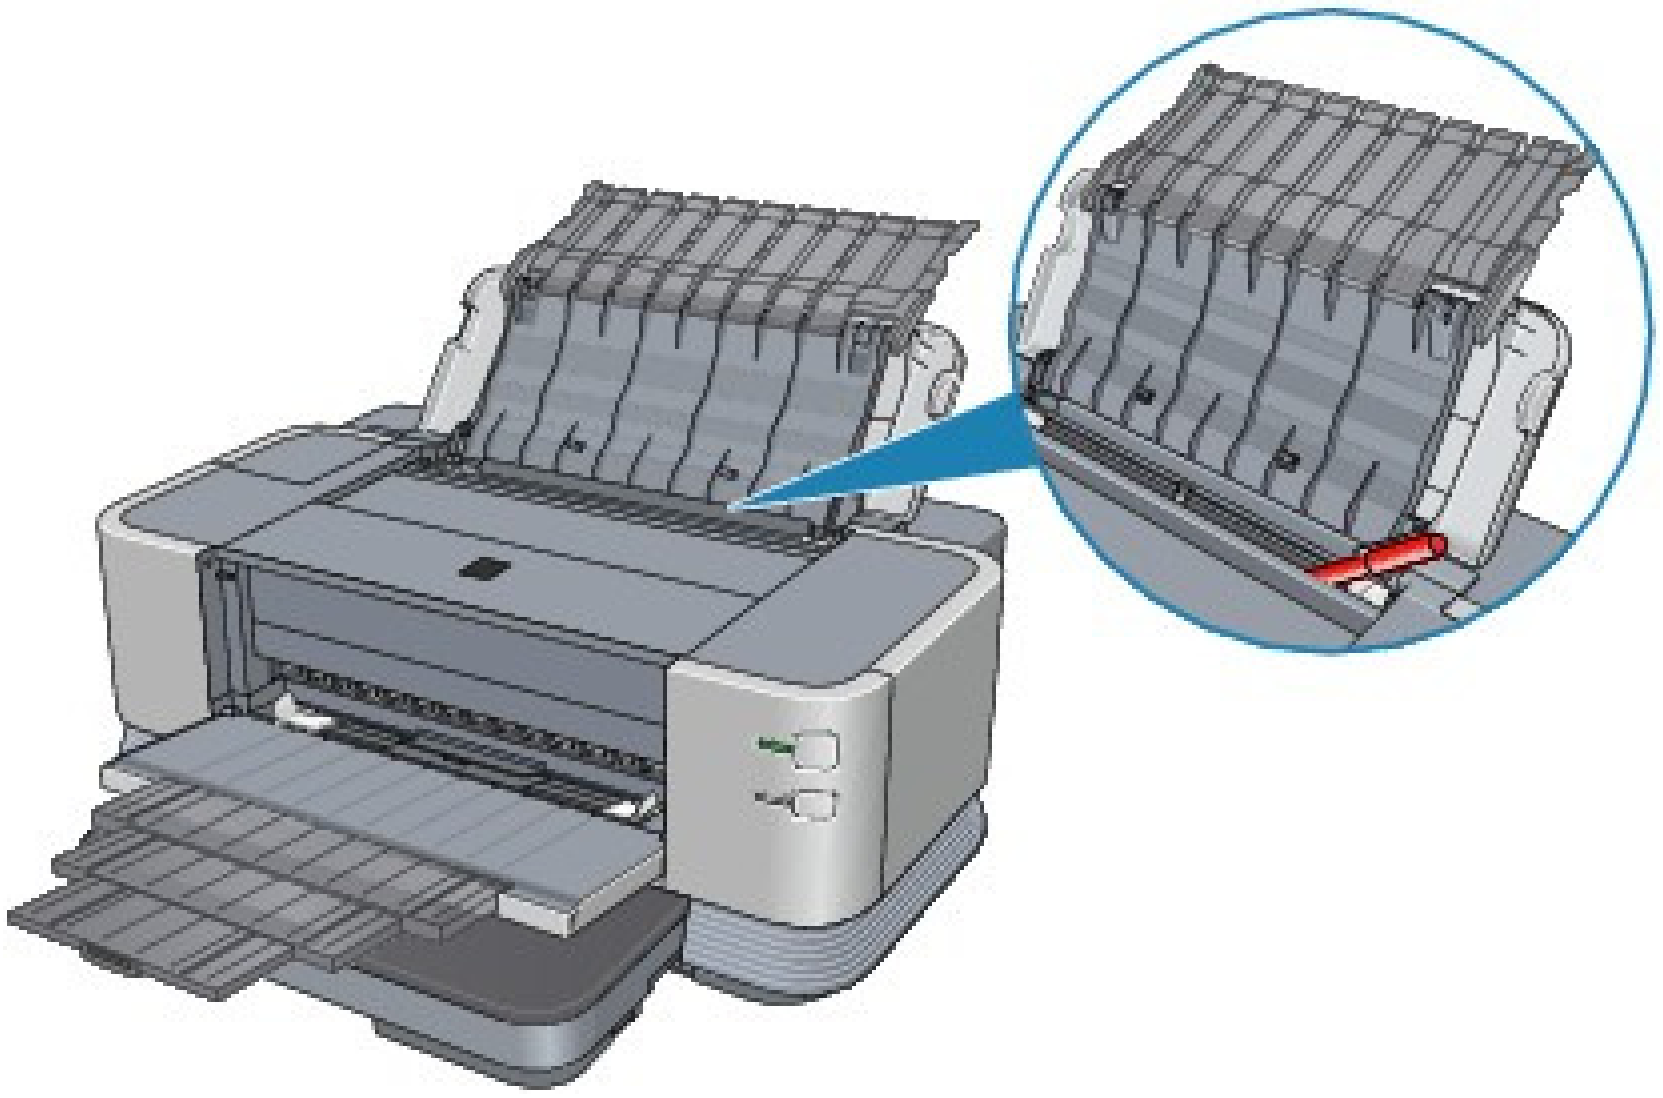

Raadpleeg Papierstoringen om het papier te verwijderen als het papier scheurt in de achterste lade.

Als er vreemde voorwerpen in de achterste lade zitten, schakelt u de printer uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u het voorwerp.

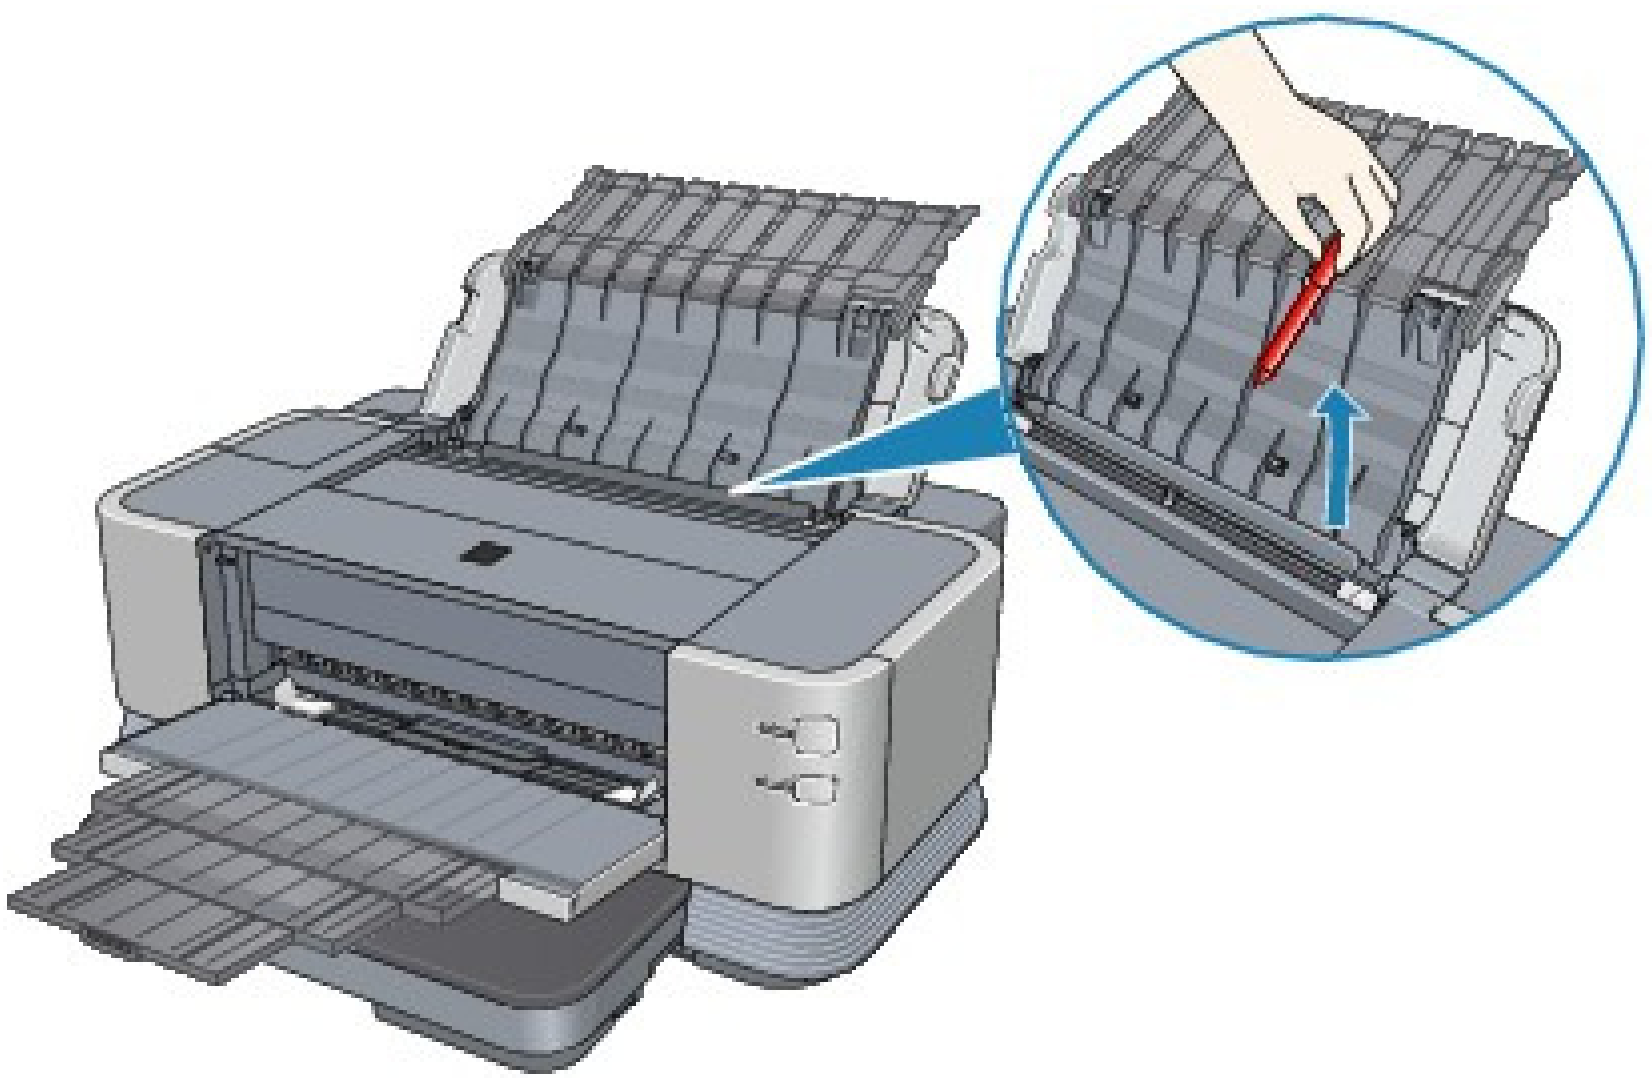

- **Controle 7: Reinig de papierinvoerrol.**

  Routineonderhoud

  Opmerking

  - Het reinigen van de papierinvoerrol veroorzaakt slijtage van de rol. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

- **Controle 8: Is de achterklep volledig gesloten?**

  Er kan papier vastlopen als de achterste klep niet volledig is gesloten. Sluit de achterklep volledig.

  Raadpleeg Overzicht van de printer voor de locatie van de achterste klep.

- **Controle 9: Als gewoon papier van A3-formaat vaak vastloopt in de buurt van de papieruitvoeropening of omkrult, selecteert u de instelling Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam).**

  Selecteer de instelling Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam) in het printerstuurprogramma alleen als gewoon papier van A3-formaat vaak vastloopt in de buurt van de papieruitvoeropening of

omkrult.

Als u Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam) selecteert, leidt dit tot een lagere afdruksnelheid of afdrukkwaliteit.

* Schakel de instelling Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam) uit nadat het afdrukken is voltooid. Als u de instelling niet uitschakelt, blijft deze ingeschakeld voor alle volgende afdruktaken.

Windows

Open het dialoogvenster met printereigenschappen, schakel bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) het selectievakje Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
Raadpleeg Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows) voor meer informatie over het openen van het dialoogvenster Printereigenschappen.

Macintosh

Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
Raadpleeg Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh) als u Canon IJ Printer Utility op een Macintosh wilt openen.

Naar boven

Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma

Windows

- **Controle: Is de papierbroninstelling tussen de toepassing en het printerstuurprogramma inconsistent?**

  Wijzig de instelling van de toepassing die overeenkomt met de instelling van het printerstuurprogramma of klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het printerstuurprogramma en selecteer Instelling voor papierbron van de toepassing uitschakelen (Disable the paper source setting of the application software) in het scherm Afdrukopties (Print Options).

  Wanneer de papierbroninstelling tussen de toepassing en het printerstuurprogramma inconsistent is, gaat de instelling van de toepassing voor.

Naar boven ⇡

Papierstoringen

Opmerking

- Soms moet u tijdens het afdrukken de printer uitzetten om vastgelopen papier te verwijderen. Druk in dat geval op de knop **HERVATTEN**/**ANNULEREN (RESUME**/**CANCEL)** om afdruktaken te annuleren voordat u de printer uitzet.

Papier is vastgelopen in de papieruitvoeropening of de achterste lade

Papier is vastgelopen in de transporteenheid van de printer

Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrukken


In andere gevallen

Naar boven

Papier is vastgelopen in de papieruitvoeropening of de achterste lade

Verwijder het papier aan de hand van de volgende procedure.

1. Trek het papier langzaam uit de achterste lade of de papieruitvoeropening. (Kies de manier die het gemakkelijkst is.)

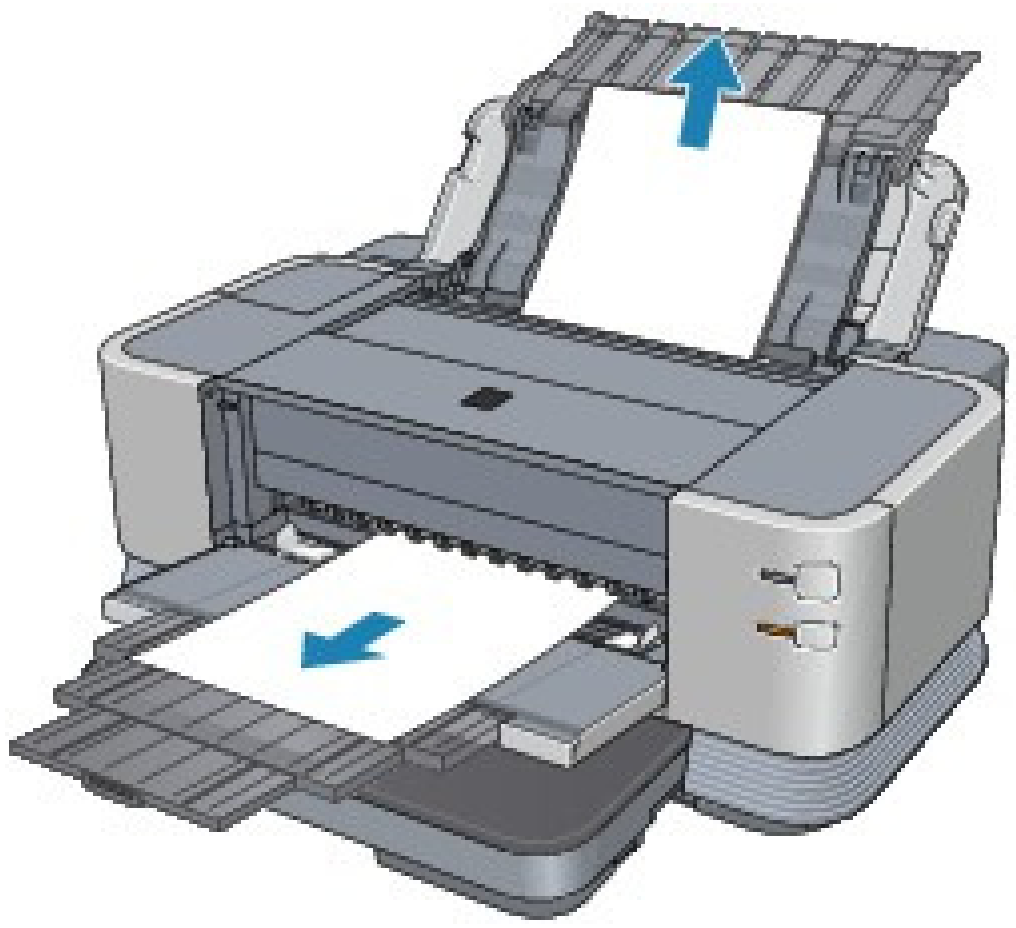


Opmerking

- Als het papier scheurt en er een stuk papier in de printer achterblijft, opent u de bovenklep en verwijdert u het stuk papier.
  Raak de interne onderdelen van de printer niet aan.
  Nadat u al het papier hebt verwijderd, sluit u de bovenklep, zet u de printer uit en zet u de printer weer aan.
- Als u het papier niet kunt verwijderen, zet u de printer uit en vervolgens weer aan. Het papier wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.


Het papier kon niet worden verwijderd in stap 1:

2. Open de achterklep.

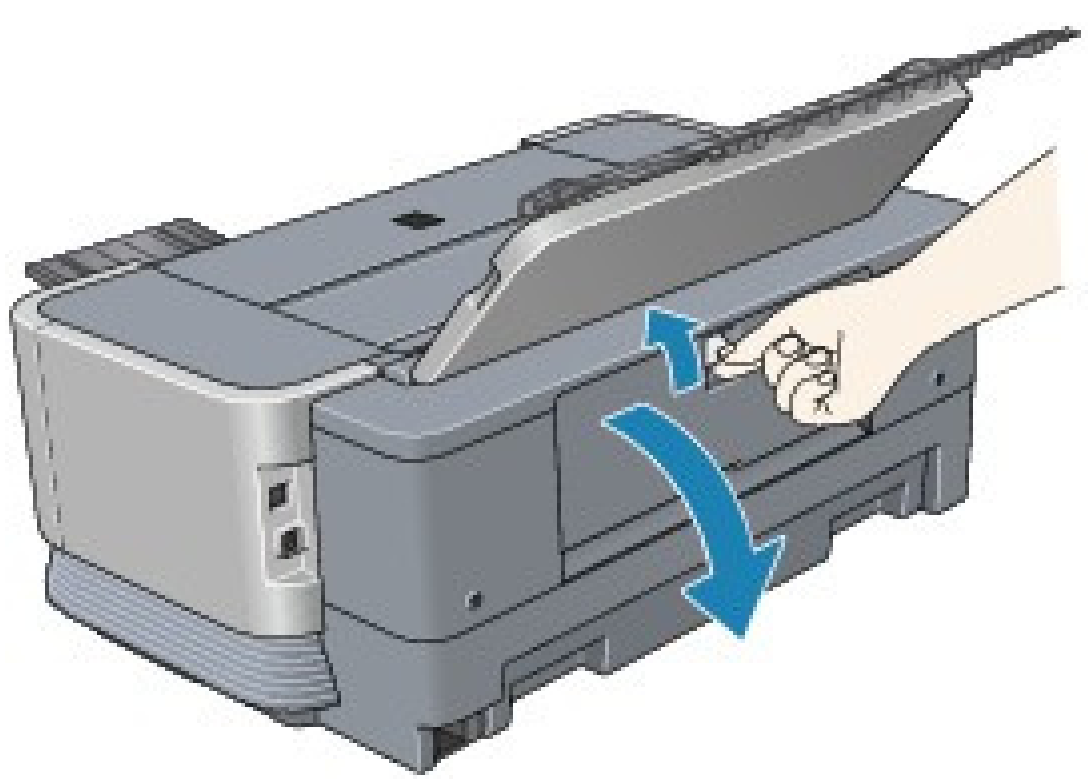


Belangrijk

- Wanneer u de achterklep opent, mag u de transportrol of andere onderdelen in de printer niet aanraken.

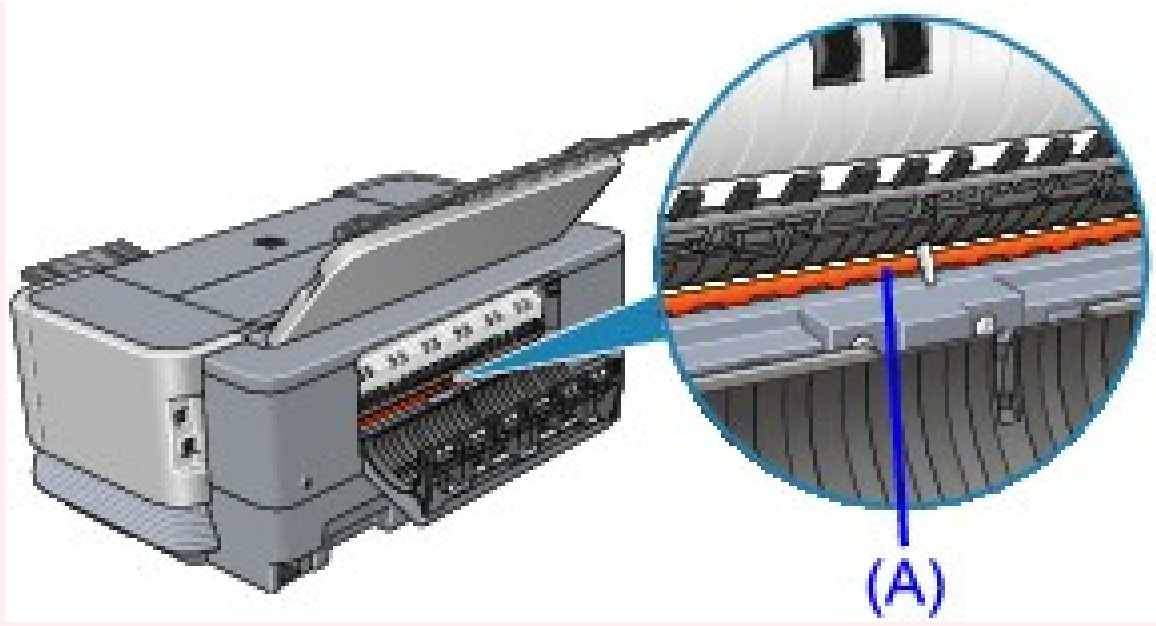


(A) Raak de oranje rol (transportrol) niet aan.

3. Trek het papier er langzaam uit.

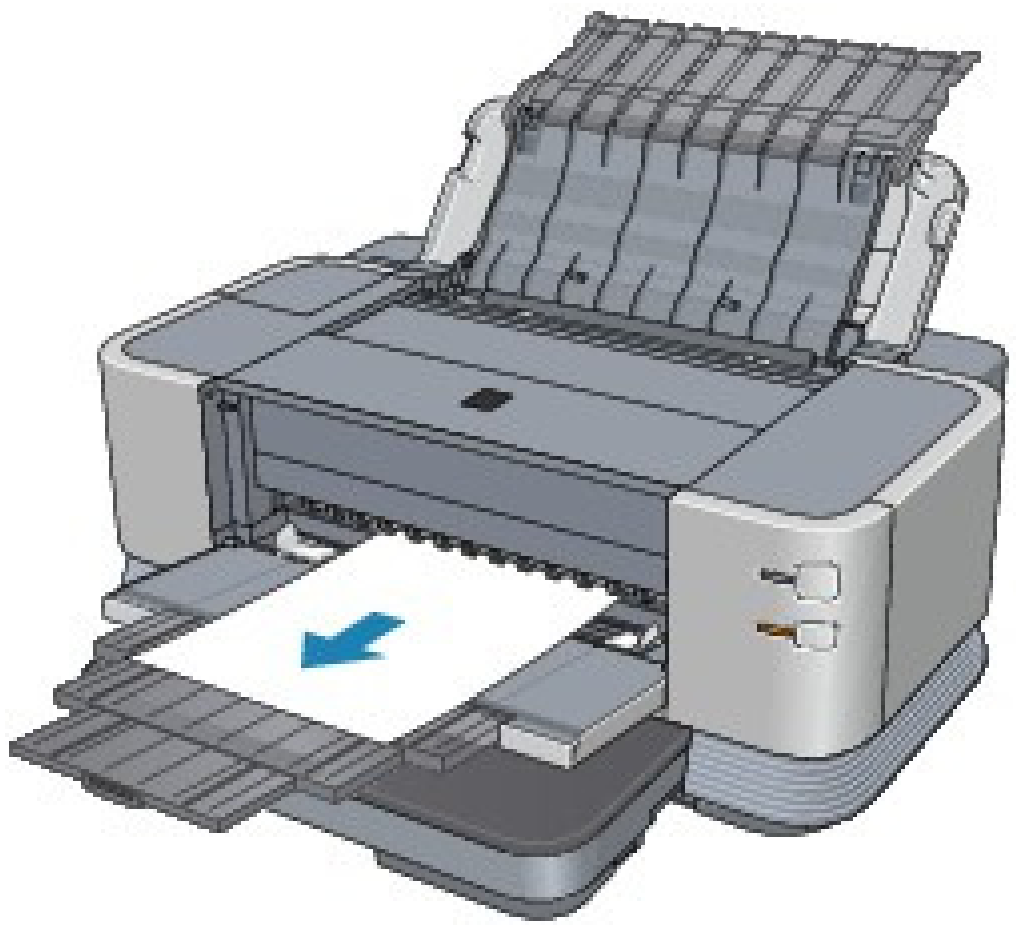

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, verwijdert u het papier langzaam uit de achterklep.

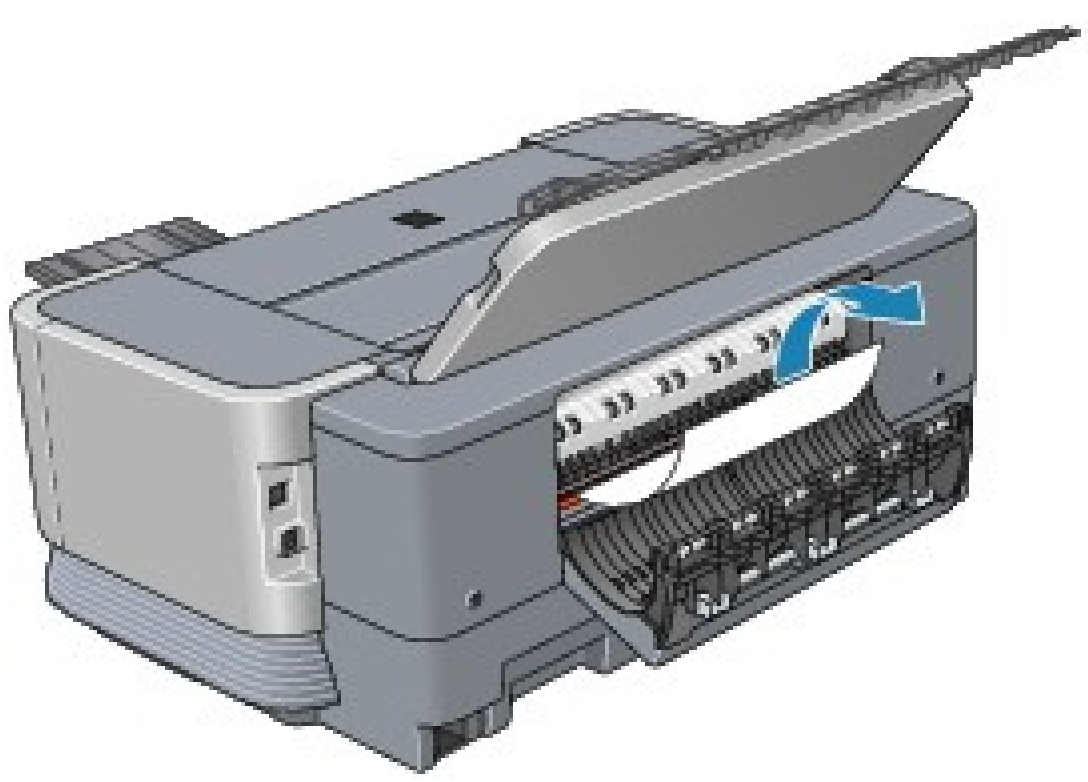

4. Sluit de achterklep.

5. Plaats het papier weer in de printer en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN (RESUME/CANCEL)** .

Stel de papiergeleider goed in wanneer u afdrukt vanuit de achterste lade. Het papier wordt mogelijk niet goed ingevoerd als de papiergeleider niet goed is ingesteld.
Als u de printer bij stap 1 hebt uitgezet, zijn alle afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. Druk de taken zo nodig opnieuw af.

Opmerking

- Let er tijdens het opnieuw plaatsen van het papier op of u de juiste papiersoort gebruikt en het papier correct wordt geplaatst.
  Papier plaatsen
- Papier van A5-formaat is geschikt om documenten af te drukken die voornamelijk uit tekst bestaan. Het is niet raadzaam om op dit soort papier documenten met foto's of afbeeldingen af

te drukken, omdat de afdruk kan omkrullen en kan vastlopen tijdens het uitvoeren.


Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, het papier in de printer scheurt of het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

Naar boven ⇡

Papier is vastgelopen in de transporteenheid van de printer


Verwijder het papier aan de hand van de volgende procedure.

1. Open de achterklep.

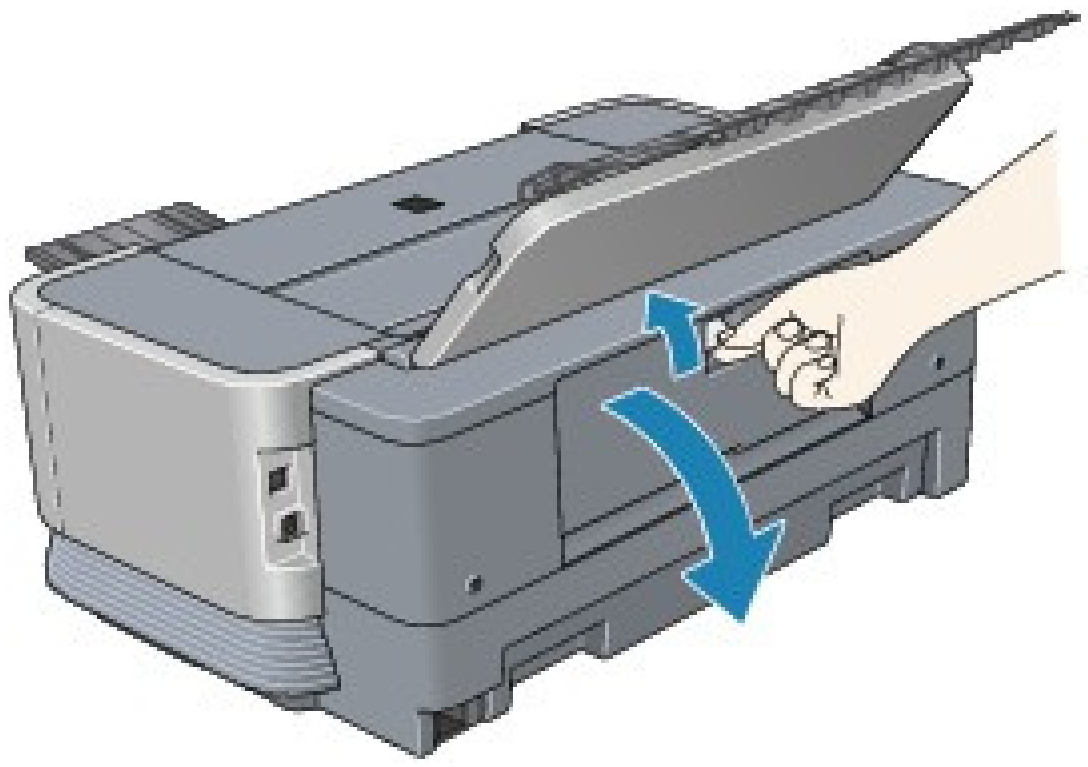


Belangrijk

- Wanneer u de achterklep opent, mag u de transportrol of andere onderdelen in de printer niet aanraken.

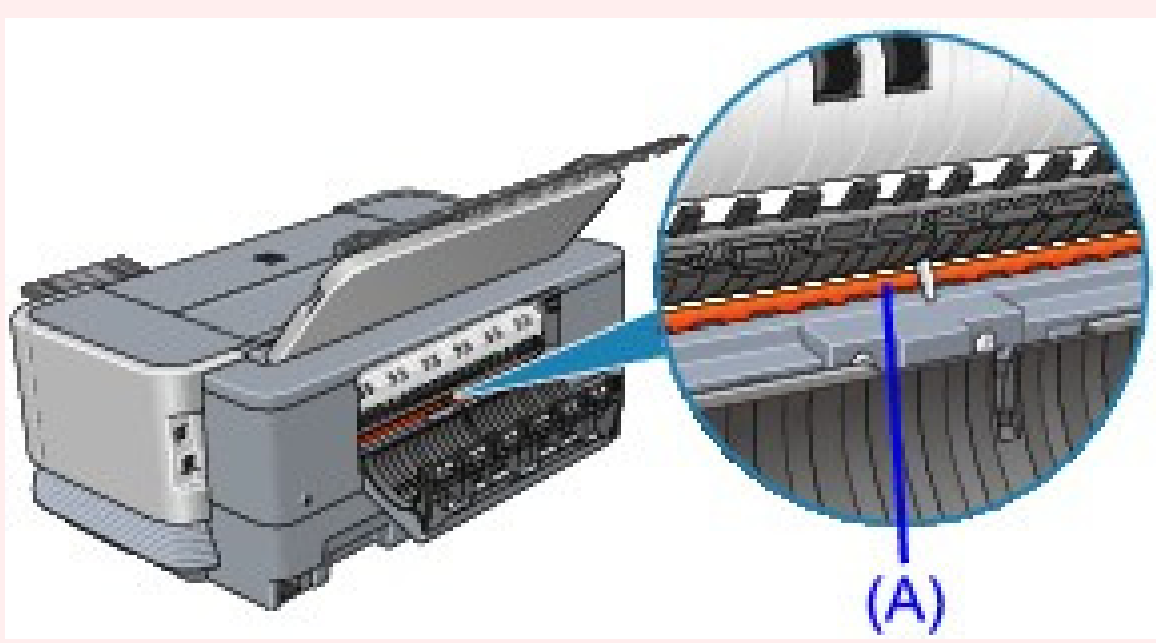

(A) Raak de oranje rol (transportrol) niet aan.

2. Trek het papier er langzaam uit.

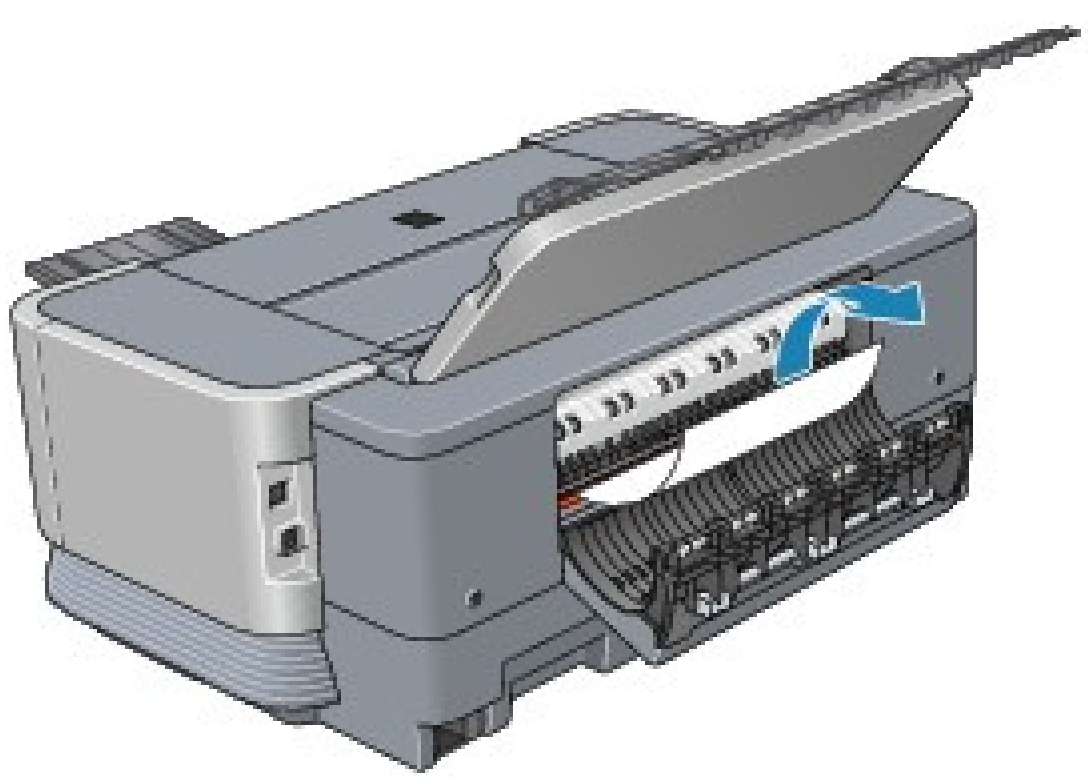

Opmerking

- Als u het papier niet kunt verwijderen, zet u de printer uit en vervolgens weer aan. Het papier wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.


Het papier kon niet worden verwijderd in stap 2:

3. Als het papier in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade is geplaatst, verwijdert u het papier uit de voorste lade.

4. Laat de achterklep open staan en verwijder de cassette.

   Trek met beide handen aan de cassette totdat deze stopt en trek de cassette vervolgens eruit terwijl u de voorste zijde iets omhoog tilt.

5. Trek het papier er langzaam uit.

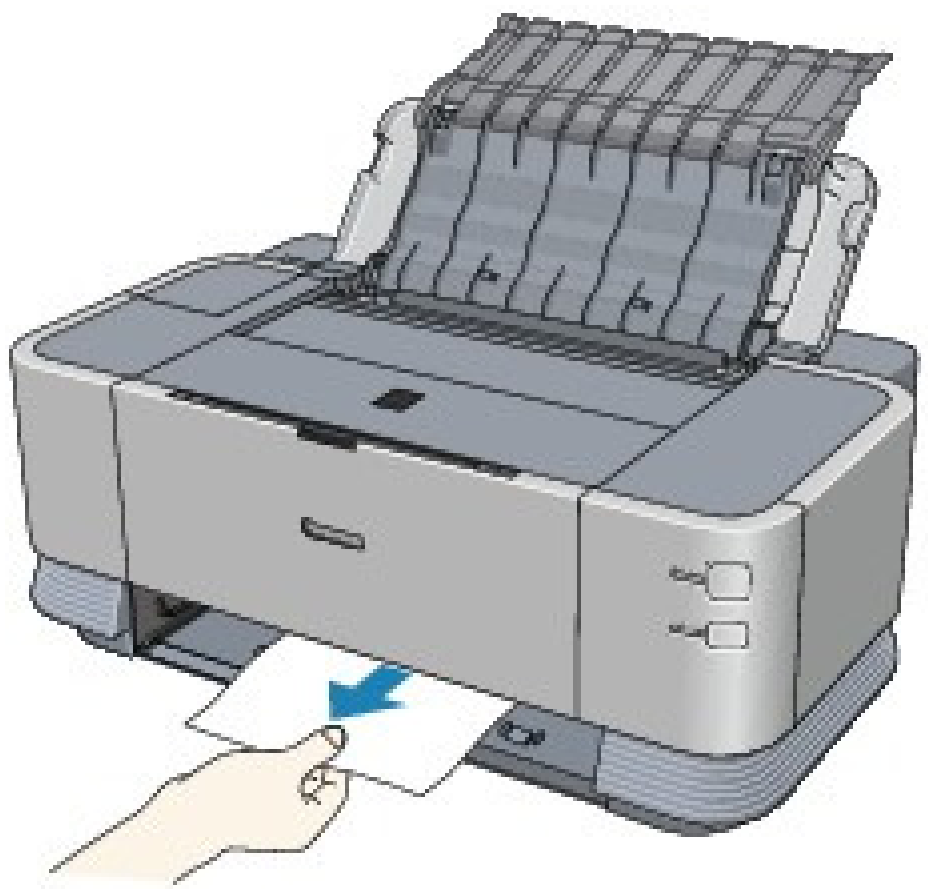6. Sluit de achterklep.

7. Als er papier uit de cassette steekt, verwijdert u het papier, maakt u er een nette stapel van en plaatst u dit opnieuw in de cassette.

   Als u het vastgelopen papier er niet uit heeft gehaald in stap 1 tot en met 6 bij automatisch dubbelzijdig afdrukken, controleert u het transport gedeelte voor dubbelzijdig afdrukken.

   Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrukken

   Opmerking

   - Let erop dat u de juiste papiersoort gebruikt en het papier correct in de printer plaatst wanneer u het papier opnieuw plaatst.
     Papier plaatsen

8. Plaats de cassette weer in de printer en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN (RESUME/CANCEL)** .

   Als u de printer bij stap 2 hebt uitgezet, zijn alle afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. Druk de taken zo nodig opnieuw af.


Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, het papier in de printer scheurt of het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

Naar boven

Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrukken


Voordat u het vastgelopen papier verwijdert, raadpleegt u Papier is vastgelopen in de transporteenheid van de printer om het papier uit de transporteenheid te verwijderen. Als de papierstoring nog steeds niet is verholpen, verwijdert u het papier aan de hand van de volgende procedure.

1. Open de achterklep.

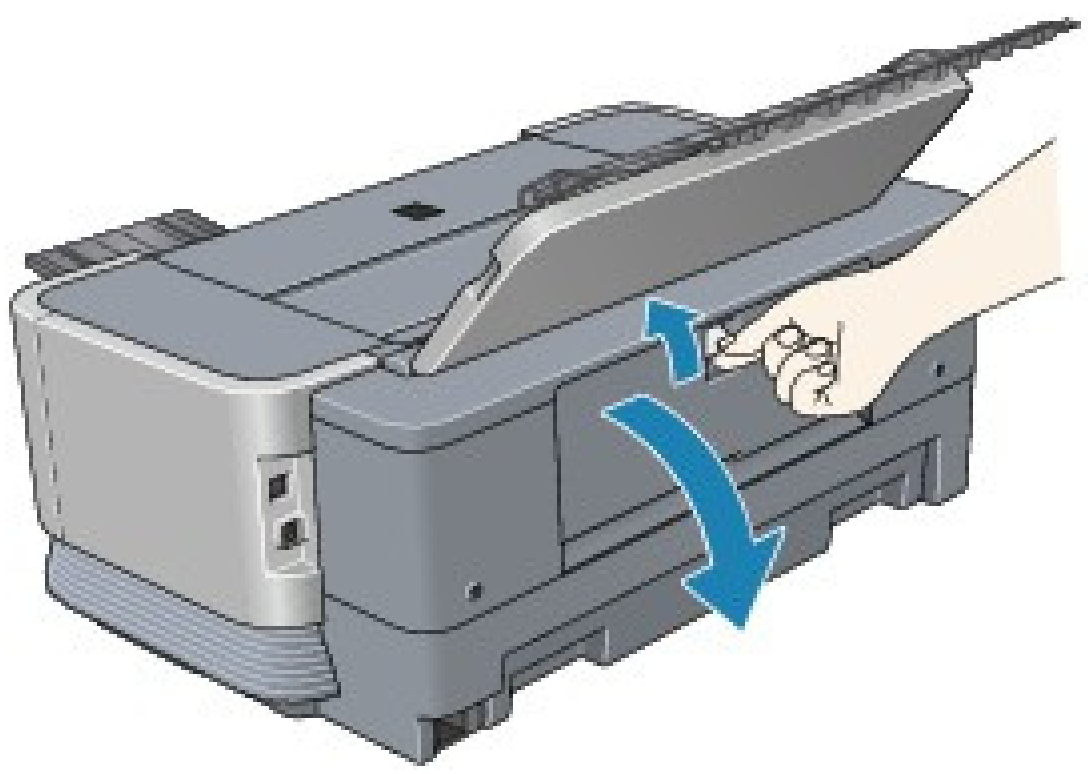


Belangrijk

- Wanneer u de achterklep opent, mag u de transportrol of andere onderdelen in de printer niet aanraken.

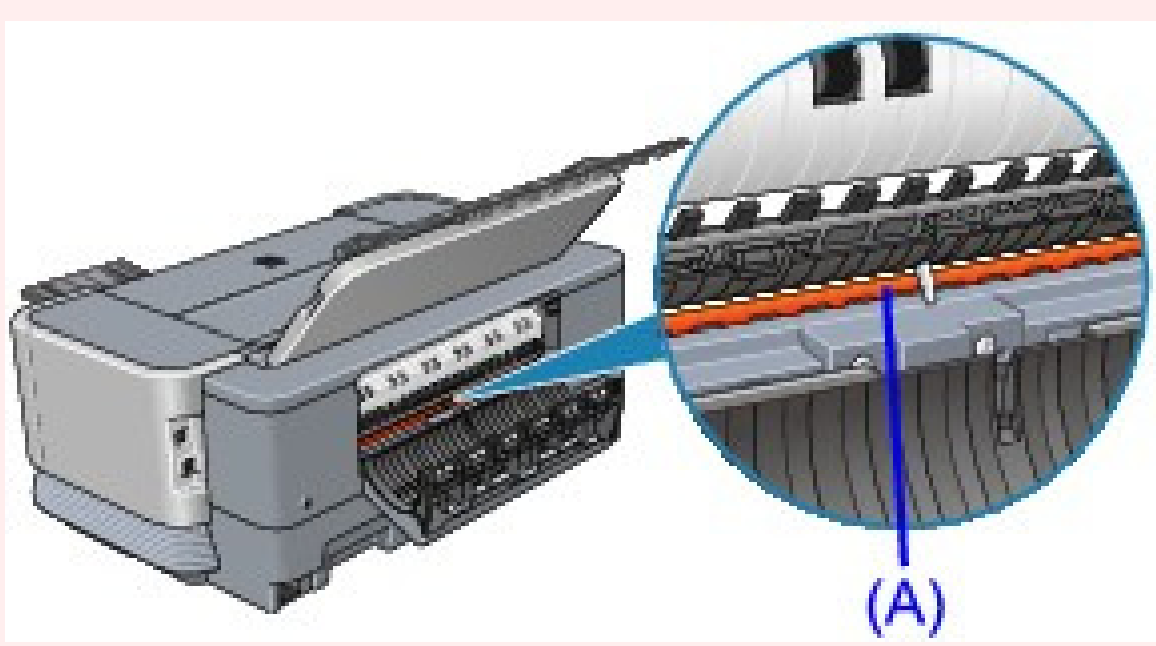

(A) Raak de oranje rol (transportrol) niet aan.

2. Trek het papier er langzaam uit.

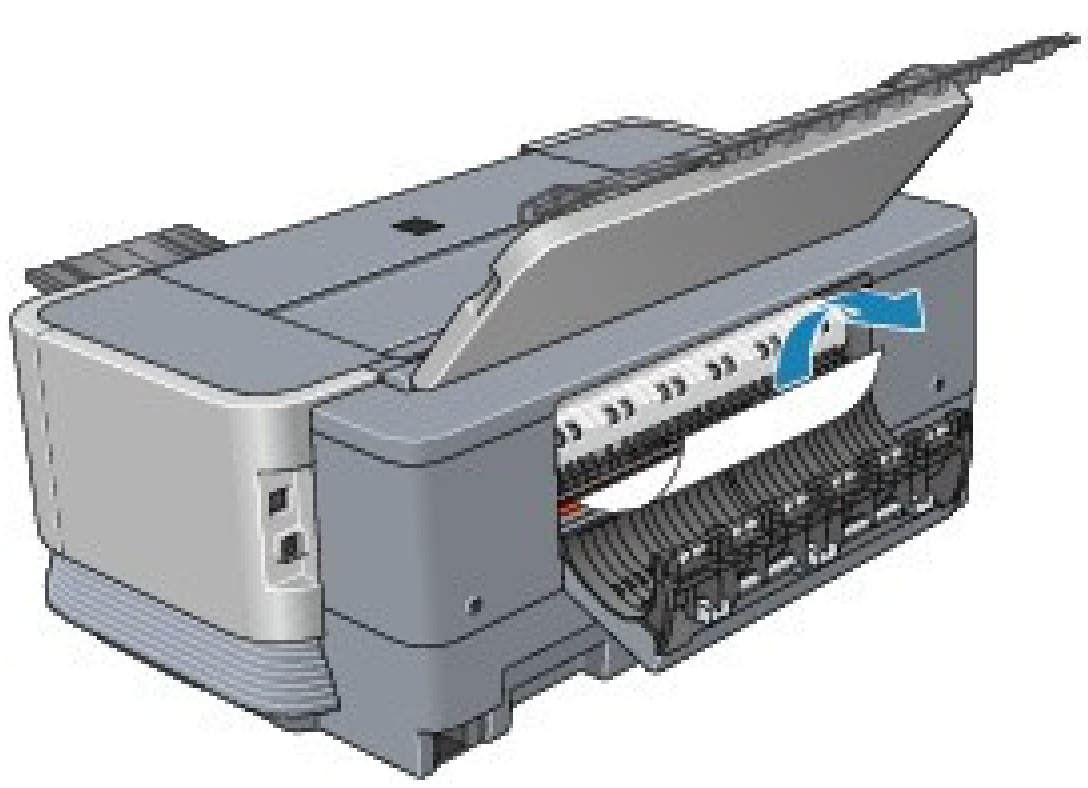

Opmerking

- Als u het papier niet kunt verwijderen, zet u de printer uit en vervolgens weer aan. Het papier

wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.


Het papier kon niet worden verwijderd in stap 2:

3. Als het papier in de sleuf voor handmatige invoer van de voorste lade is geplaatst, verwijdert u het papier uit de voorste lade.

4. Laat de achterklep open staan en verwijder de cassette.

   Trek met beide handen aan de cassette totdat deze stopt en trek de cassette vervolgens eruit terwijl u de voorste zijde iets omhoog tilt.

5. Druk op de ontgrendelingshendel voor papier in de printer en trek het papier er langzaam uit.

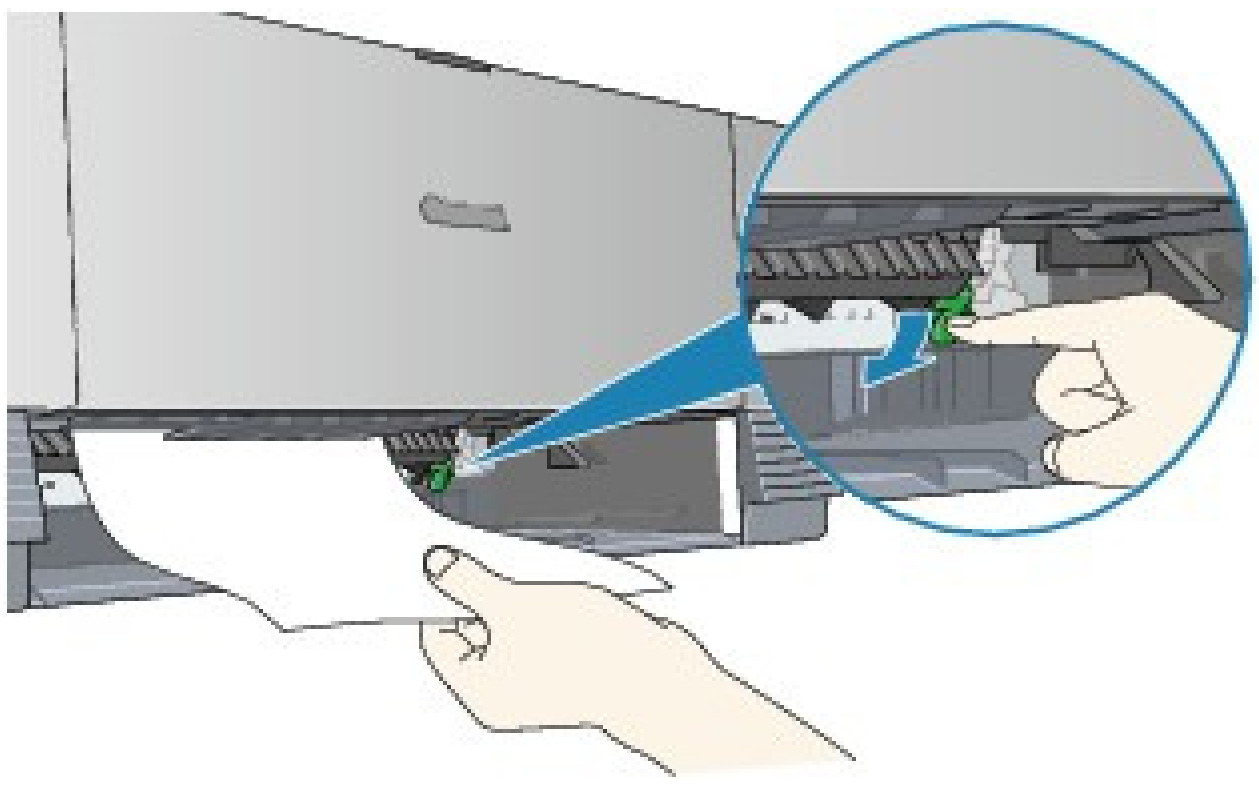

6. Sluit de achterklep.

7. Plaats de cassette weer in de printer en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN (RESUME/CANCEL)** .

   Als u de printer bij stap 2 hebt uitgezet, zijn alle afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. Druk de taken zo nodig opnieuw af.


Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, het papier in de printer scheurt of het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

Naar boven ⇡


In andere gevallen

Voer de volgende controles uit:

- **Controle 1: Bevinden zich vreemde voorwerpen bij de papieruitvoeropening?**
- **Controle 2: Bevinden zich vreemde voorwerpen in de achterste lade?**

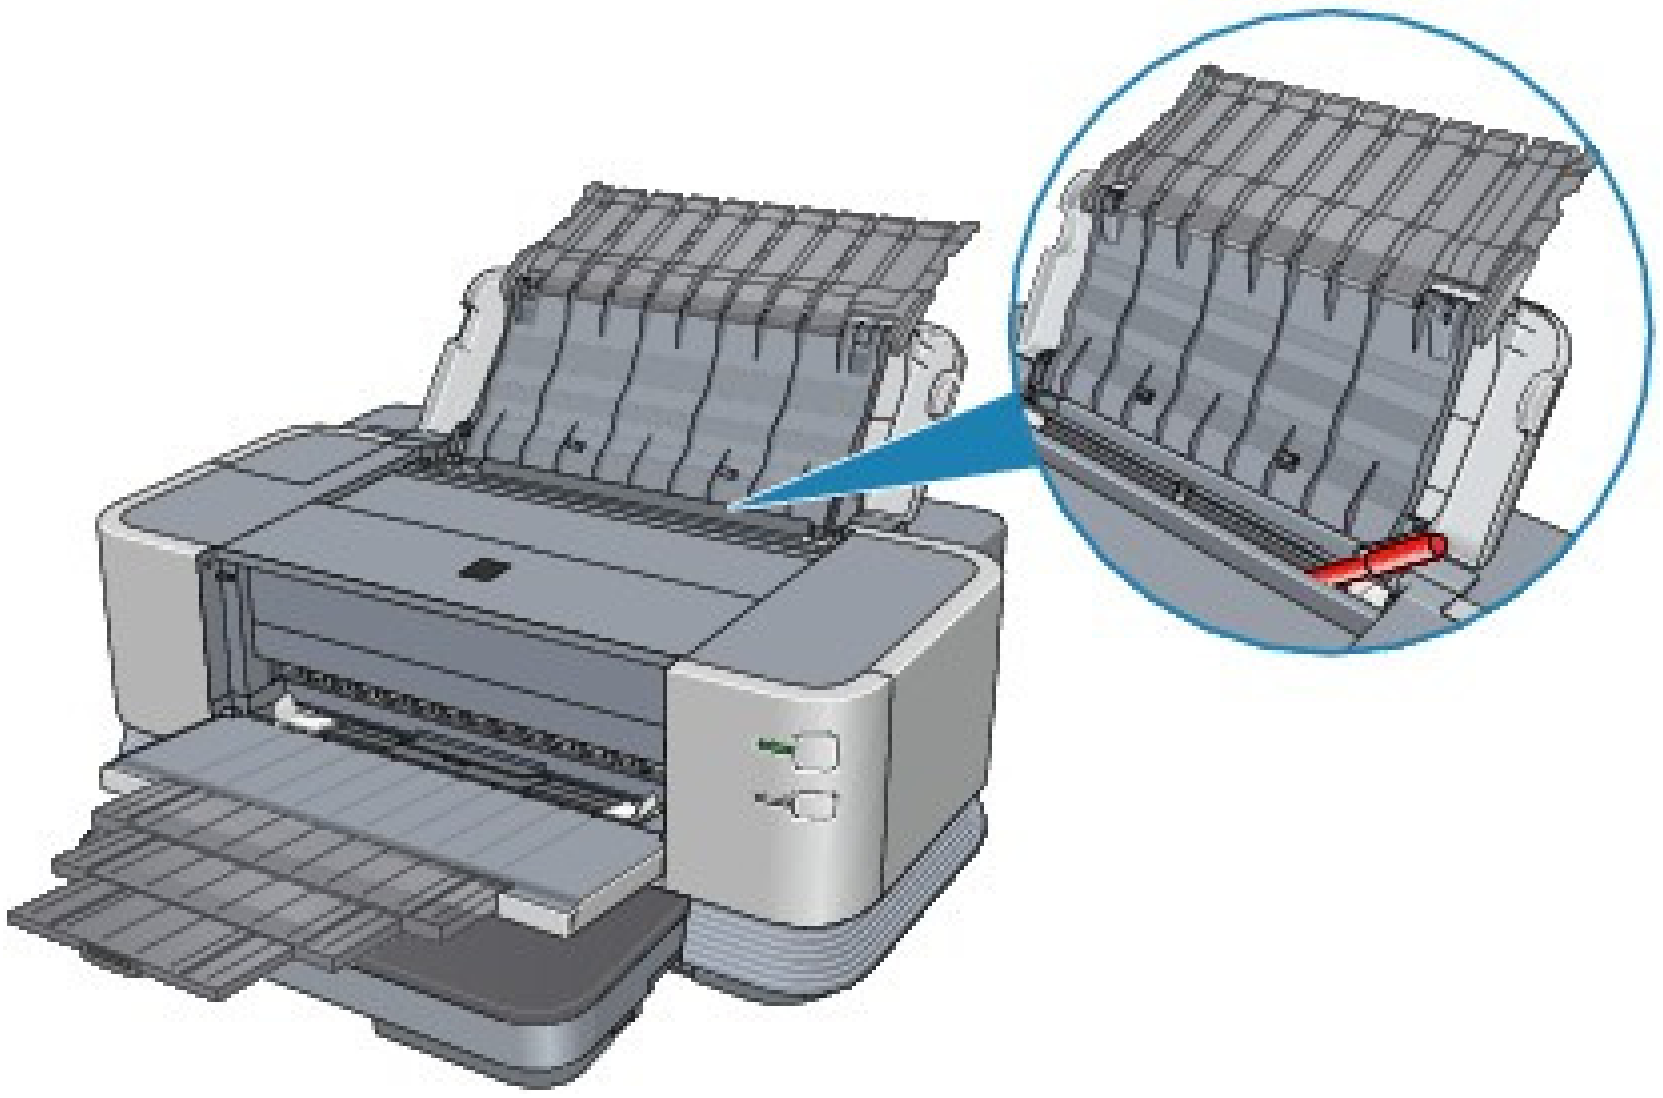

Als er vreemde voorwerpen in de achterste lade zitten, schakelt u de printer uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u het voorwerp.

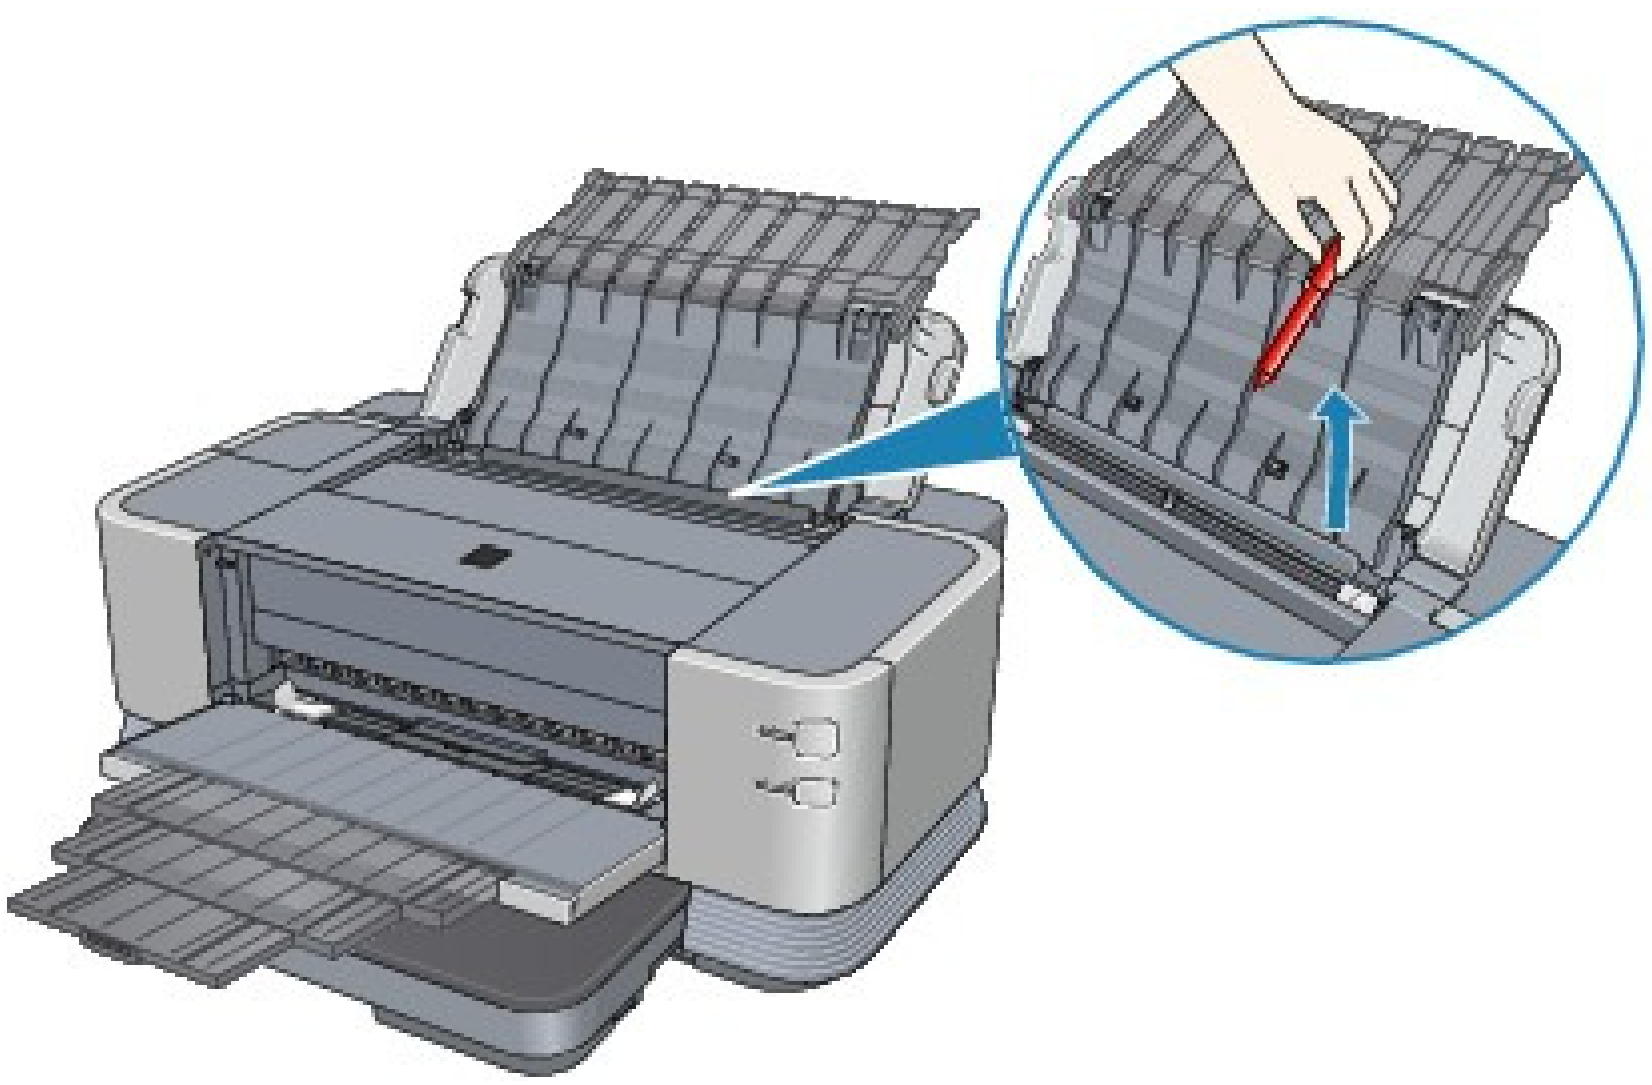

- **Controle 3: Is de achterklep volledig gesloten?**
- **Controle 4: Is het papier gekruld?**

➡Controle 3: Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.

- **Controle 5: Is gewoon papier van A3-formaat geplaatst?**

➡Controle 9: Als gewoon papier van A3-formaat vaak vastloopt in de buurt van de

papieruitvoeropening of omkrult, selecteert u de instelling Papierstoring voorkomen (Prevent paper jam).

Naar boven ⇡

Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

Foutcode: B200 Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven

Zet de printer uit en trek de stekker van de printer uit het stopcontact.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

Foutcode: **** Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven

'****' staat voor een alfanumerieke tekencombinatie en is afhankelijk van de opgetreden fout.

- **5100 of 5110 wordt weergegeven**

  Bevestig of de verplaatsing van de printkophouder is geblokkeerd.

  Annuleer het afdrukken vanaf de computer en zet de printer uit. Verwijder het vastgelopen papier of beschermend materiaal waardoor de beweging van de printkophouder wordt belemmerd, en schakel de printer weer in.

Belangrijk

- Raak de interne onderdelen van de printer niet aan. Als u deze toch aanraakt, drukt de printer mogelijk niet goed meer af.
- Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

- **6000 wordt weergegeven**

  Als zich een voorwerp voor de printer bevindt, verwijdert u dit.

  Open de voorste lade voorzichtig en zet de printer uit en weer aan.

- **Een viercijferige alfanumerieke code en 'Er is een printerfout opgetreden' wordt weergegeven**

  Zet de printer uit en trek de stekker van de printer uit het stopcontact.

  Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.

  Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Er wordt een fout betreffende het automatisch dubbelzijdig afdrukken weergegeven

- **Controle: Raadpleeg Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt en voer de juiste handelingen uit.**

Er wordt een fout betreffende de breedte van het papier weergegeven

- **Controle: Zorg ervoor dat de instelling voor Paginaformaat (Page Size) overeenkomt met het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.**

  Druk op de knop **ANNULEREN/HERVATTEN (RESUME/CANCEL)** op de printer om de fout te annuleren. Controleer vervolgens in het printerstuurprogramma de instellingen bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of het dialoogvenster Papierformaat (Macintosh).

  Als er niet wordt afgedrukt wanneer het geplaatste papier overeenkomt met de instelling, geeft u op dat het printerstuurprogramma de breedte van het papier niet detecteert.

  * Schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in zodra het afdrukken is voltooid en klik vervolgens op Verzenden (Send).

  Windows

  De Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance), schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

  Macintosh

  Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven

- **Controle: Raadpleeg Elf keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Windows Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout

- **Controle 1: Als het aan/uit-lampje uit is, controleert u of de stekker in het stopcontact zit en zet u de printer vervolgens aan.**

De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit**-lampje groen knippert. Wacht totdat het lampje **AAN/UIT (Power)** niet meer knippert en continue groen blijft branden.

- **Controle 2: Controleer of de printerpoort correct is geconfigureerd in het printerstuurprogramma.**

  * In de volgende instructies verwijst ' **XXX**' naar de naam van uw printer.

1. **Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.**

2. **Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).**

   Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
   Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.

3. **Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).**

4. **Klik op het tabblad Poorten (Ports) om de poortinstellingen te bevestigen.**

   Zorg dat voor Afdrukken naar de volgende poort(en) (Print to the following port(s)) een poort met de naam USBnnn (waarbij 'n' een getal is) is geselecteerd waarbij Canon XXX in de kolom Printer wordt weergegeven.
   Als de poortinstelling onjuist is, installeert u het printerstuurprogramma opnieuw of wijzigt u de poortinstelling, al naar gelang de interface die u gebruikt.

Opmerking

- Als de printer via een LAN wordt gebruikt, wordt de poortnaam van de printer weergegeven als CNBJNP_xxxxxxxxxx.
  * xxxxxxxxxx is de tekenreeks die wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres of een tekenreeks die door de gebruiker wordt opgegeven wanneer deze de printer installeert.

- **Controle 3: Controleer of de printer correct op de computer is aangesloten.**

  Als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer en controleert u daarna het volgende:

  - Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
  - Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

  Als u de printer via een LAN gebruikt, controleert u of de printer op het netwerk is aangesloten met een LAN-kabel en of de printer correct is ingesteld. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

- **Controle 4: Controleer of het printerstuurprogramma correct is geïnstalleerd.**

  Verwijder het printerstuurprogramma aan de hand van de procedure in Het onnodige printerstuurprogramma verwijderen. Plaats vervolgens de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het cd-station van de computer, selecteer Aangepaste installatie (Custom Install) op de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* en selecteer IJ-printerstuurprogramma (IJ Printer Driver) om het stuurprogramma opnieuw te installeren.

- **Controle 5: Als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u de status van de printer op de computer.**

  Volg de onderstaande procedure om de status van het apparaat te controleren.

1. **Klik achtereenvolgens op Configuratiescherm (Control Panel), Hardware en geluiden**

(Hardware and Sound) en Apparaatbeheer (Device Manager).

Als het venster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm.
Klik in Windows XP achtereenvolgens opConfiguratiescherm (Control Panel), Prestaties en onderhoud (Performance and Maintenance) en Systeem (System). Klik vervolgens op Apparaatbeheer (Device Manager) op het tabblad Hardware.
Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en op Systeem (System). Klik vervolgens op Apparaatbeheer (Device Manager) op het tabblad Hardware.

2. **Dubbelklik op USB-controllers (Universal Serial Bus controllers) en vervolgens op Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support).**

   Als Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support) niet wordt weergegeven, controleert u of de printer correct op de computer is aangesloten.
   Controle 3: Controleer of de printer correct op de computer is aangesloten.

3. **Klik op de tab Algemeen (General) en controleer of er geen problemen met het apparaat worden weergegeven.**

   Als er een apparaatfout wordt weergegeven, raadpleegt u de Windows Help om de fout te verhelpen.

Macintosh Foutcode: 300 wordt weergegeven

- **Controle 1: Als het aan/uit-lampje uit is, controleert u of de stekker in het stopcontact zit en zet u de printer vervolgens aan.**

  De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit**-lampje groen knippert. Wacht totdat het lampje **AAN/UIT (Power)** niet meer knippert en continue groen blijft branden.

- **Controle 2: Controleer of de printer correct op de computer is aangesloten.**

  Als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer en controleert u daarna het volgende:

  - Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
  - Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

  Als u de printer via een LAN gebruikt, controleert u of de printer op het netwerk is aangesloten met een LAN-kabel en of de printer correct is ingesteld. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

- **Controle 3: Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd in het dialoogvenster.**

  De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

Macintosh Bericht: 1350 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Twaalf keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Foutcode: 1700 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Acht keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1600 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Vier keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1688 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Zeventien keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1689 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Achttien keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1692 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Vier keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1693 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Zestien keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1698 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Zeventien keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Inktinformatienummer: 1699 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Achttien keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Foutcode: 2500 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Elf keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**

Macintosh Foutcode: 2600 wordt weergegeven

- **Raadpleeg Elf keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**


Windows Andere foutberichten

- **Controle: Controleer het volgende als er een foutbericht buiten de printerstatusmonitor wordt weergegeven.**
  - 'Kan niet spoolen wegens onvoldoende schijfruimte' ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
    Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.
  - 'Kan niet spoolen wegens onvoldoende geheugen' ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
    Verhoog de hoeveelheid geheugen door andere actieve toepassingen te sluiten.
    Als u nog steeds niet kunt afdrukken, start u uw computer opnieuw op en probeert u vervolgens nogmaals af te drukken.
  - 'Kan printerstuurprogramma niet vinden' ("Printer driver could not be found")
    Verwijder het printerstuurprogramma aan de hand van de procedure in Het onnodige printerstuurprogramma verwijderen en installeer het programma vervolgens opnieuw.
  - 'Afdrukken Toepassingsnaam – Bestandsnaam mislukt' ("Could not print Application name - File name")
    Probeer nogmaals af te drukken nadat de huidige taak is voltooid.

Windows Het venster Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Als Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program is geïnstalleerd, verschijnt er een bevestigingsvenster waarin wordt gevraagd of u ermee akkoord gaat dat drie maanden en zes maanden na de installatie gegevens over het printergebruik worden verzonden. Daarna verschijnt het bevestigingsvenster gedurende ongeveer vier jaar om de zes maanden.

Lees de instructies op het scherm en voer de onderstaande procedure uit.

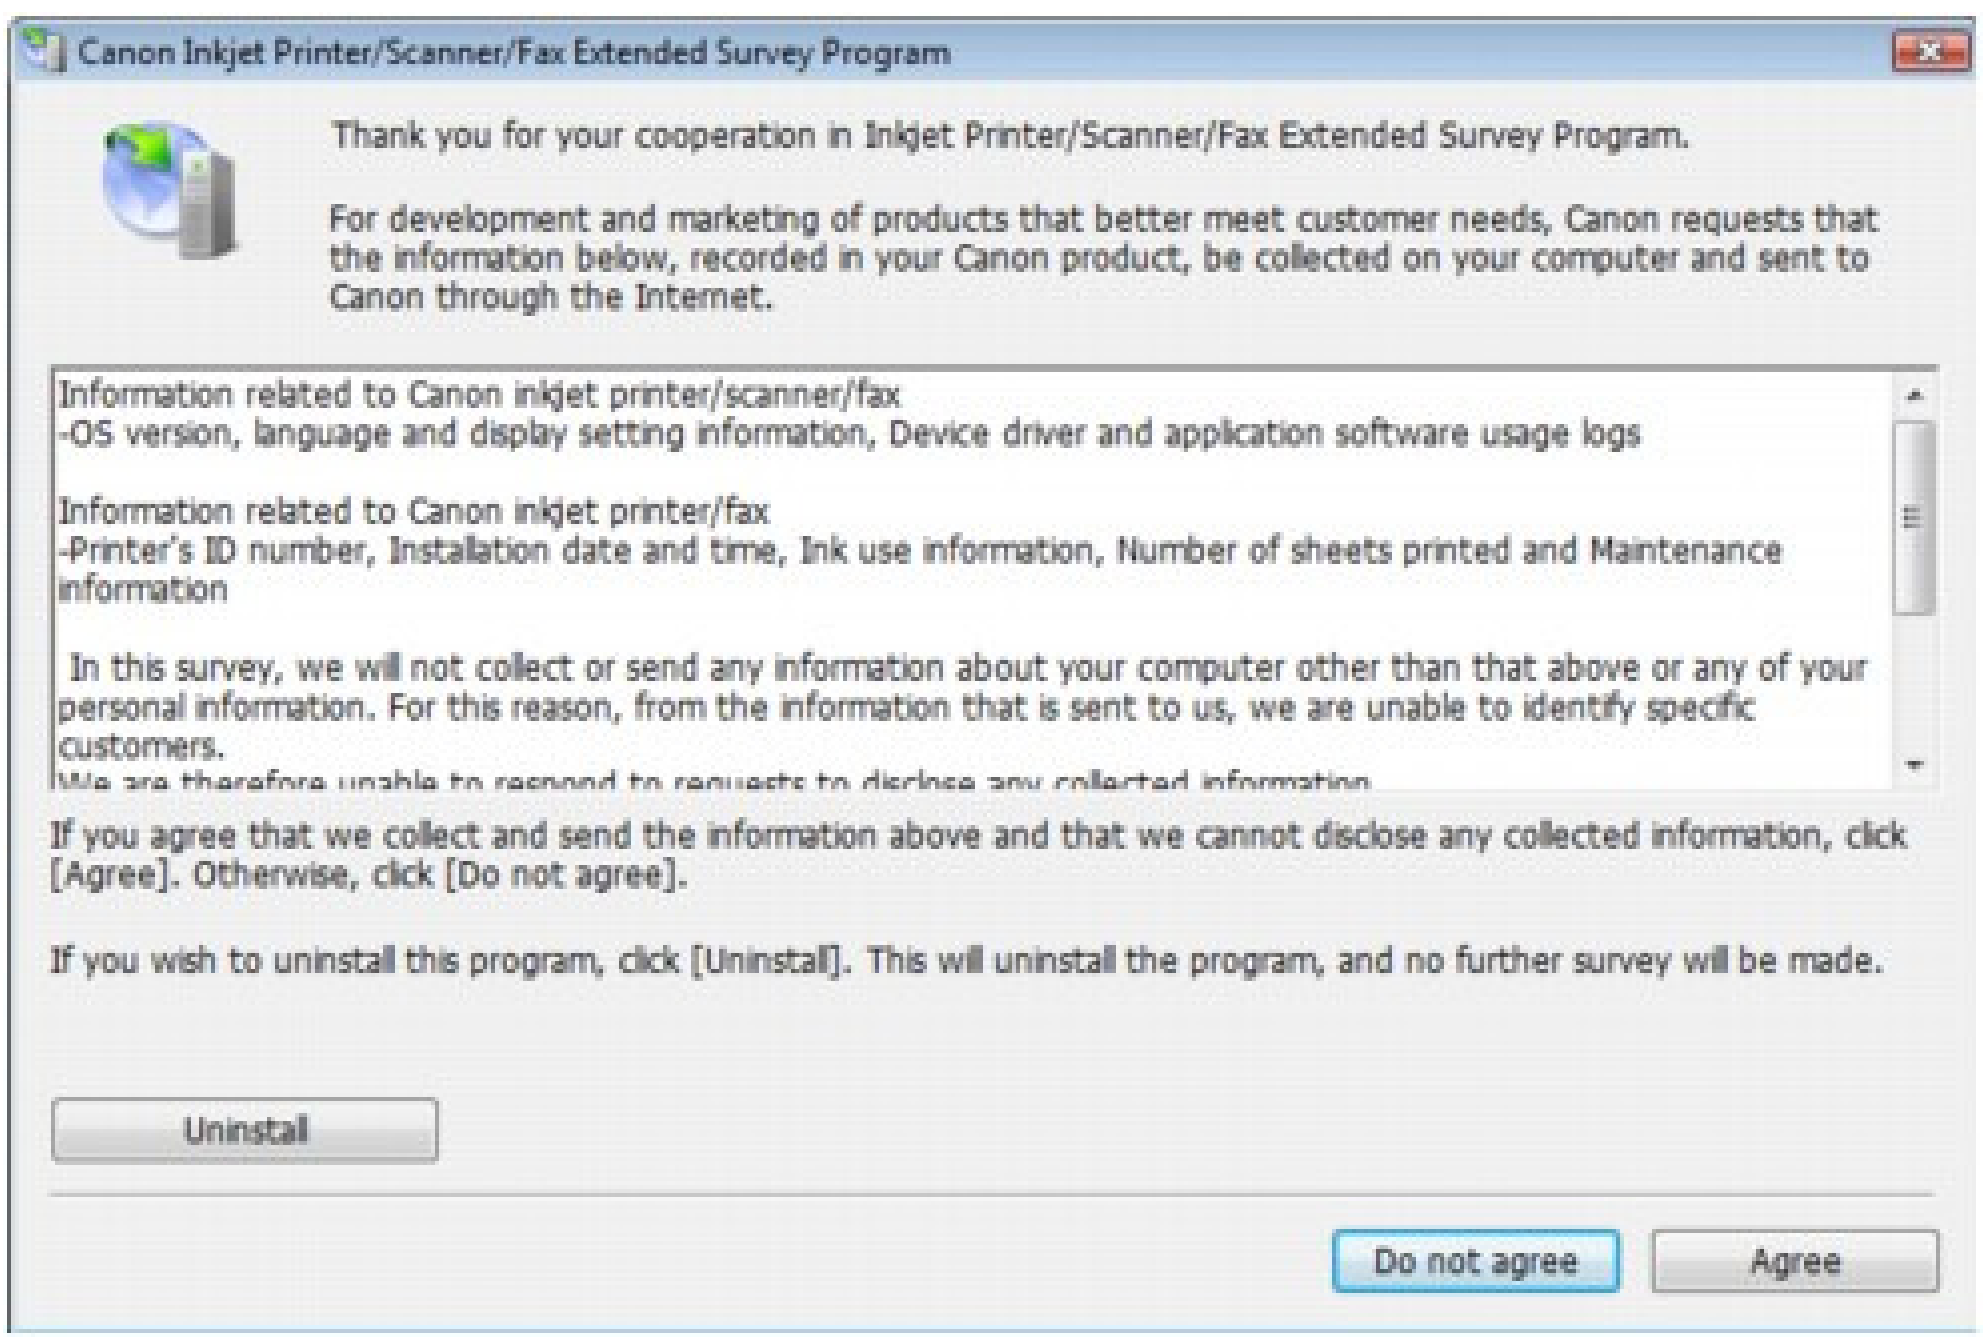

- **Indien u wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

  Klik op Akkoord (Agree) en volg de aanwijzingen op het scherm. De gebruiksgegevens van de printer worden via internet verstuurd. Als u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, worden de gegevens vanaf de volgende keer automatisch verzonden en wordt het bevestigingsvenster niet meer weergegeven.

  ### Opmerking

  - Wanneer deze gegevens worden verzonden, kan een waarschuwingsvenster voor internetbeveiliging worden weergegeven. Controleer in dit geval of de programmanaam 'IJPLMUI.exe' is en geef vervolgens toestemming.
  - Als u het selectievakje Vanaf de volgende keer automatisch verzenden (Send automatically from the next time) uitschakelt, worden de gegevens de volgende keer niet automatisch verzonden en wordt de volgende keer een bevestigingsvenster weergegeven. Raadpleeg De instelling voor het bevestigingsvenster wijzigen: als u de

gegevens automatisch wilt verzenden.

- **Indien u niet wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

  Klik op Niet akkoord (Do not agree). Het bevestigingsvenster wordt gesloten en de enquête wordt overgeslagen. Het bevestigingsvenster wordt na drie maanden opnieuw weergegeven.

- **Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderen:**

  Als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen (Uninstall) en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

- **De instelling voor het bevestigingsvenster wijzigen:**

  1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder wordt aangegeven.
     - In Windows Vista selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Een programma verwijderen (Uninstall a program).
     - In Windows XP selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Software (Add or Remove Programs).
     - In Windows 2000 selecteert u het menu Start > Instellingen (Settings) > Configuratiescherm (Control Panel) > Software (Add/Remove Programs).

     Opmerking

     - In Windows Vista wordt mogelijk een bevestigings- of waarschuwingsvenster weergegeven wanneer u software installeert, verwijdert of start.
       Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.
       Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.

  2. Selecteer Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program).
  3. Selecteer Wijzigen (Change).

     Als u Ja (Yes) selecteert nadat u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, wordt het bevestigingsvenster weergegeven bij de volgende enquête.
     Als u Nee (No) selecteert, worden de gegevens automatisch verzonden.

     Opmerking


     - Als u Verwijderen (Uninstall) (of (Remove)) selecteert, wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderd. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Macintosh Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Als Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program is geïnstalleerd, worden de gegevens over het printergebruik drie maanden en zes maanden na de installatie verzonden. Daarna worden de gegevens gedurende ongeveer vier jaar om de zes maanden verzonden. Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program) verschijnt in het Dock wanneer de gegevens over het printerverbruik worden verzonden.

In Mac OS X v.10.3.9 wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program niet geïnstalleerd.

Klik op het pictogram, lees de aanwijzingen op het scherm en voer de onderstaande procedure uit.

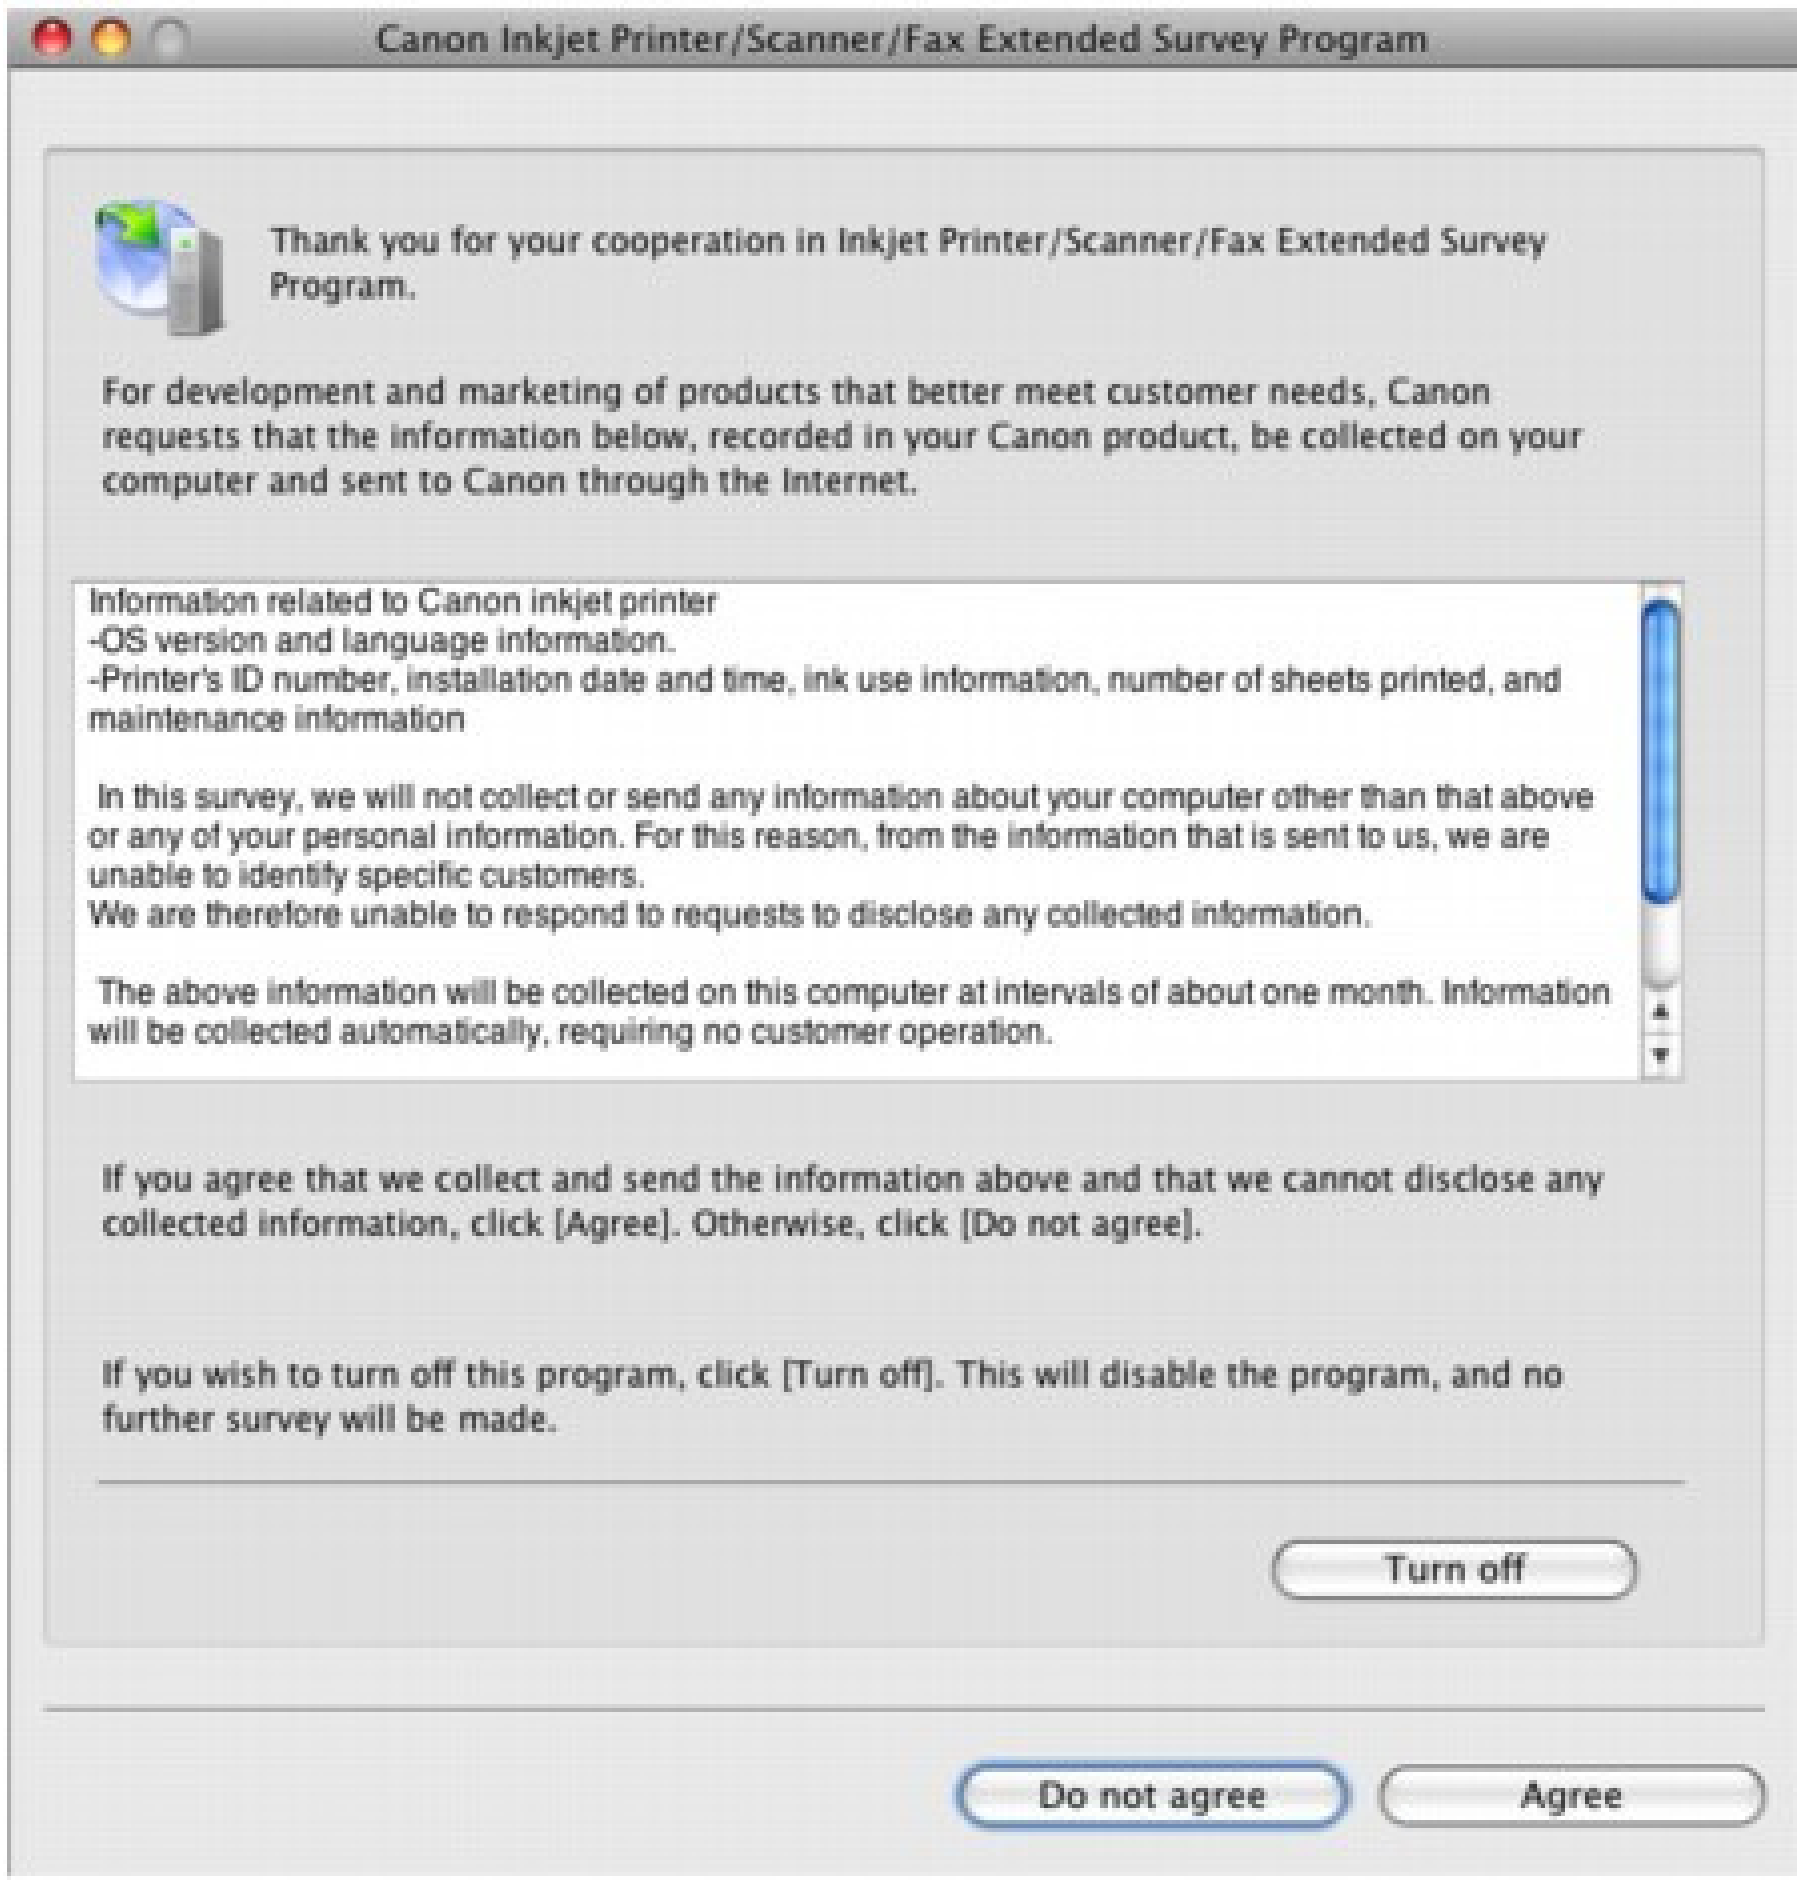

- **Indien u wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

  Klik op Akkoord (Agree) en volg de aanwijzingen op het scherm. De gebruiksgegevens van de printer worden via internet verstuurd. Als u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, worden de gegevens vanaf de volgende keer automatisch verzonden en wordt het bevestigingsvenster niet meer weergegeven.

  Opmerking

  - Als u het selectievakje Vanaf de volgende keer automatisch verzenden (Send automatically from the next time) uitschakelt, worden de gegevens de volgende keer niet automatisch verzonden en wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program) bij de volgende enquête in het Dock weergegeven.

- **Indien u niet wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

  Klik op Niet akkoord (Do not agree). Het bevestigingsvenster wordt gesloten en de enquête wordt overgeslagen. Het bevestigingsvenster wordt na drie maanden opnieuw weergegeven.

- **Het verzenden van gegevens stoppen:**

  Klik op Uitschakelen (Turn off). Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt gestopt en de gegevens worden niet verzonden. Raadpleeg De instelling wijzigen: als u de enquête wilt hervatten.

- **Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderen:**

  1. Stop Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.

     ➡De instelling wijzigen:

  2. Selecteer de optie Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go). Dubbelklik op de map Canon Utilities en dubbelklik vervolgens op de map Inkjet Extended Survey Program.
  3. Plaats het bestand Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.app

(Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program.app) in de Prullenmand (Trash).


4. start de computer opnieuw op.

   Maak de Prullenmand (Trash) leeg en start de computer opnieuw op.

- **De instelling wijzigen:**

  Als u het bevestigingsvenster altijd wilt weergegeven wanneer de gegevens over het printergebruik worden verzonden of als u de enquête wilt hervatten, voert u de volgende procedure uit.

  1. Selecteer de optie Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go). Dubbelklik op de map Canon Utilities en dubbelklik vervolgens op de map Inkjet Extended Survey Program.
  2. Dubbelklik op het pictogram Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program).

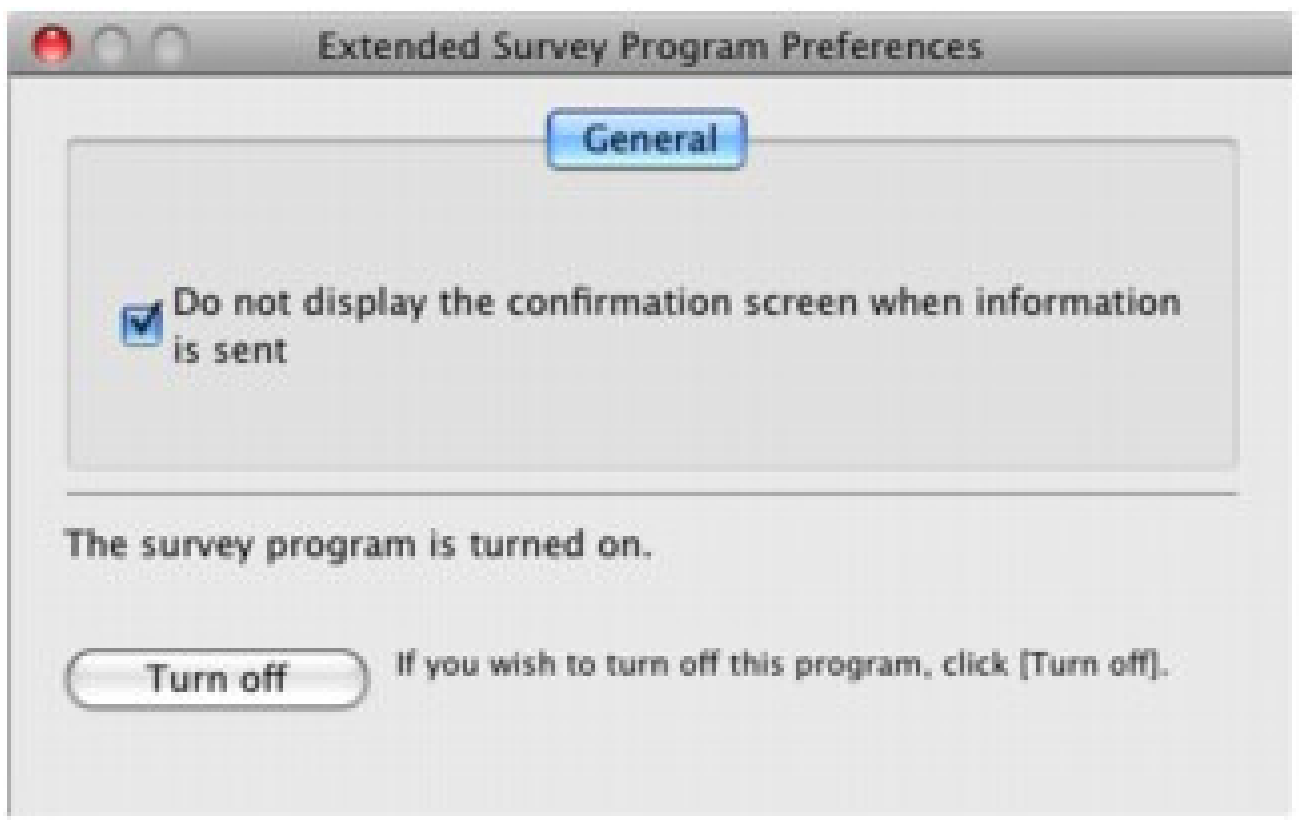

- Het bevestigingsvenster niet weergeven wanneer gegevens worden verzonden (Do not display the confirmation screen when information is sent):
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gegevens automatisch verzonden.
  Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program) bij de volgende enquête weergegeven in het Dock. Klik op het pictogram en volg de aanwijzingen op het scherm.
- De knop Uitschakelen (Turn off)/Inschakelen (Turn on):
  Klik op de knop Uitschakelen (Turn off) als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wilt stoppen.
  Klik op de knop Inschakelen (Turn on) als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program opnieuw wilt starten.

Naar boven ⇡

Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt

- **Controle: Is het paginaformaat of soort afdrukmateriaal juist?**
  - Controleer of het huidige papierformaat geschikt is voor automatisch dubbelzijdig afdrukken.
    De mediumformaten die geschikt zijn voor automatisch dubbelzijdig afdrukken zijn A3, Legal, 279,4 x 431,8 mm/11 x 17 inch (Tabloid), B4, A4, Letter, 25 x 30 cm/10 x 12 inch, 20 x 25 cm/8 x 10 inch, B5 en A5.
    Plaats papier met een geschikt formaat in de printer en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN (RESUME/CANCEL)**.
  - Controleer of de instelling bij Paginaformaat of Papierformaat overeenkomt met het daadwerkelijke formaat van het papier met een formaat dat geschikt is voor automatisch dubbelzijdig afdrukken.
    Controleer eerst de instelling bij Paginaformaat in de toepassing van waaruit u afdrukt.
    Controleer vervolgens de instelling bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of de instelling bij Papierformaat (Paper Size) in het dialoogvenster Pagina-instelling (Macintosh).

    Opmerking

    - Mogelijk wordt automatisch dubbelzijdig afdrukken in bepaalde versies van een toepassing niet ondersteund.

  - Controleer of het geplaatste papier geschikt is voor automatisch dubbelzijdig afdrukken op het tabblad Afdruk (Main) (Windows) of het tabblad Kwaliteit en media (Quality & Media) van het dialoogvenster (Macintosh).

Volg de onderstaande procedure om te schakelen naar handmatig dubbelzijdig afdrukken.

Windows

Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, schakel het selectievakje Automatisch (Automatic) uit op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en druk opnieuw af.

Als u handmatig dubbelzijdig afdrukt, moet u met het volgende rekening houden.

- Als u drie of meer pagina's van een document wilt afdrukken met handmatig dubbelzijdig afdrukken, wordt eerst de ene kant van alle vellen papier bedrukt. Draai daarna de stapel papier om en plaats het papier opnieuw in de printer. Vervolgens wordt de andere kant van alle vellen papier bedrukt. Wijzig de volgorde van de papieren in de stapel niet.
- De procedure voor het omdraaien van het papier is afhankelijk van de nietzijde en de afdrukrichting. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Macintosh

Handmatig dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar.

Naar boven

Voor Windows-gebruikers

De printerstatusmonitor wordt niet weergegeven

- **Controle: Is de printerstatusmonitor ingeschakeld?**

  Controleer of Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) is geselecteerd in het menu Optie (Option) van de printerstatusmonitor.

1. **Open het dialoogvenster Printereigenschappen.**

   Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

2. **Ga naar het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Printerstatus weergeven (View Printer Status).**

3. **Selecteer Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) in het menu Optie (Option) als dit nog niet is geselecteerd.**

Naar boven

Veelgestelde vragen

Naar boven

Als u het probleem niet kunt oplossen

Als u het probleem niet kunt oplossen met een van de suggesties in dit hoofdstuk, neemt u contact op met de verkoper van de printer of met het ondersteuningscentrum.

Het ondersteuningspersoneel van Canon is opgeleid voor het verschaffen van technische ondersteuning aan klanten.

Let op

- Schakel de printer onmiddellijk uit als deze een ongewoon geluid, rook of geur produceert. Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper of het ondersteuningscentrum. Probeer de printer nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen.
- Alle garanties vervallen als een klant de printer zelf probeert te repareren of uit elkaar te halen, ongeacht de geldigheidsduur van de garantie.

Verzamel de volgende gegevens voordat u contact opneemt met het ondersteuningscentrum:

- Productnaam:
  * De naam van de printer staat vermeld op het voorblad van de installatiehandleiding.
- Serienummer: raadpleeg de installatiehandleiding
- Details van het probleem
- Wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en wat daarvan het resultaat was

Naar boven

Instructies voor gebruik (Printerstuurprogramma)

Voor deze versie van het printerstuurprogramma gelden de volgende beperkingen. Houd bij het gebruik van het printerstuurprogramma rekening met het volgende.

Beperkingen van het printerstuurprogramma

- Afhankelijk van het type document dat wordt afgedrukt, is het mogelijk dat de methode voor papierinvoer die in het printerstuurprogramma is ingesteld niet goed werkt.
  Open in dit geval het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing en controleer de instellingen in Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main).
- In sommige toepassingen is de instelling Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) van het printerstuurprogramma niet beschikbaar voor selectie.
  Gebruik in dit geval de instelling voor het aantal exemplaren in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing.
- Als de geselecteerde Taal (Language) in het dialoogvenster Info (About) niet overeenkomt met de taal van het besturingssysteem, wordt het venster van het stuurprogramma mogelijk niet goed weergegeven.
- Normaal gesproken moet u instellingen voor de items op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van de printereigenschappen niet wijzigen. Als u deze wijzigt, werken de volgende functies niet goed.
  Als Afdrukken naar bestand (Print to file) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing is geselecteerd en EMF-spooling met deze toepassing (bijvoorbeeld Adobe PhotoShop LE en MS Photo Editor) niet mogelijk is, werken de volgende functies ook niet.
  - Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) op het tabblad Afdruk (Main)
  - Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options)
  - Pagina-indeling (Page Layout), Poster, Boekje (Booklet), Marge instellen... (Specify Margin...), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page), Sorteren (Collate) en Stempel/ Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)
- Aangezien de resolutie in het voorbeeld afwijkt van de resolutie in de afdruk, kunnen tekst en lijnen in het voorbeeld er anders uitzien dan in de uiteindelijke afdruk.
- In sommige toepassingen wordt het afdrukken in meerdere afdruktaken onderverdeeld.
  Verwijder al deze taken als u het afdrukken wilt annuleren.
- Als afbeeldingsgegevens niet correct worden weergegeven, opent u het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) via het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en wijzigt u de instelling van ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist (Disable ICM required from the application software). Hiermee kunt u het probleem mogelijk verhelpen.
- Softwarevensters worden wellicht niet correct weergegeven in Windows Vista als de lettertypen zijn ingesteld op Grotere schaal (Larger scale). Als u de vensters wilt weergeven met lettertypen met de instelling Grotere schaal (Larger scale), moet u het bureaubladthema als volgt op Windows-klassiek (Windows Classic) instellen:
  1. Selecteer Configuratiescherm (Control Panel) in het menu Start.
  2. Selecteer Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen (Appearance and Personalization) -> Persoonlijke instellingen (Personalization) -> Thema (Theme).
     Het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) wordt geopend.
  3. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) op het tabblad Thema's (Themes) en selecteer Windows-klassiek (Windows Classic) bij Thema (Theme).

4. Klik op OK.
   Het bureaublad wordt gewijzigd in de klassieke weergave van Windows.

Opmerkingen over toepassingen

- Voor Microsoft Word (Microsoft Corporation) gelden de volgende beperkingen.
  - Als Microsoft Word dezelfde afdrukfuncties heeft als het printerstuurprogramma, stelt u deze in Word in.
  - Als u Op schaal (Scaled), Passend op papier (Fit-to-Page) of Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) selecteert, heeft de geselecteerde functie mogelijk geen effect. Dit is afhankelijk van de versie van Word.
    Als dit gebeurt, volgt u onderstaande procedure.
    1. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print) van Word.
    2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, geef de Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) op en klik op OK.
    3. Sluit het dialoogvenster Afdrukken (Print) zonder het afdrukken te starten.
    4. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print) van Word opnieuw.
    5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opnieuw en klik op OK.
    6. Start het afdrukken.
- Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Als Bitmap afdrukken is ingeschakeld, kan het afdrukken lang duren of worden bepaalde gegevens mogelijk niet afgedrukt. Start het afdrukken pas nadat u het selectievakje Bitmap afdrukken (Bitmap Printing) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) hebt uitgeschakeld.

Naar boven ⇡

Bijlage

Naar boven

Voordat u afdrukt op kunstpapier

Wanneer u afdrukt op kunstpapier, is de kans groot dat er papierstof ontstaat. Daarom verdient het aanbeveling papierstof van het kunstpapier te verwijderen vlak voordat u afdrukt.


- **U hebt daarvoor een zachte haarborstel (of een borstel waarmee kantoorapparatuur wordt schoongemaakt) nodig.**

  Hoe breder de borstel, hoe effectiever.




Belangrijk

- Gebruik geen borstels zoals hieronder afgebeeld: hiermee kunt u namelijk het afdrukoppervlak beschadigen.

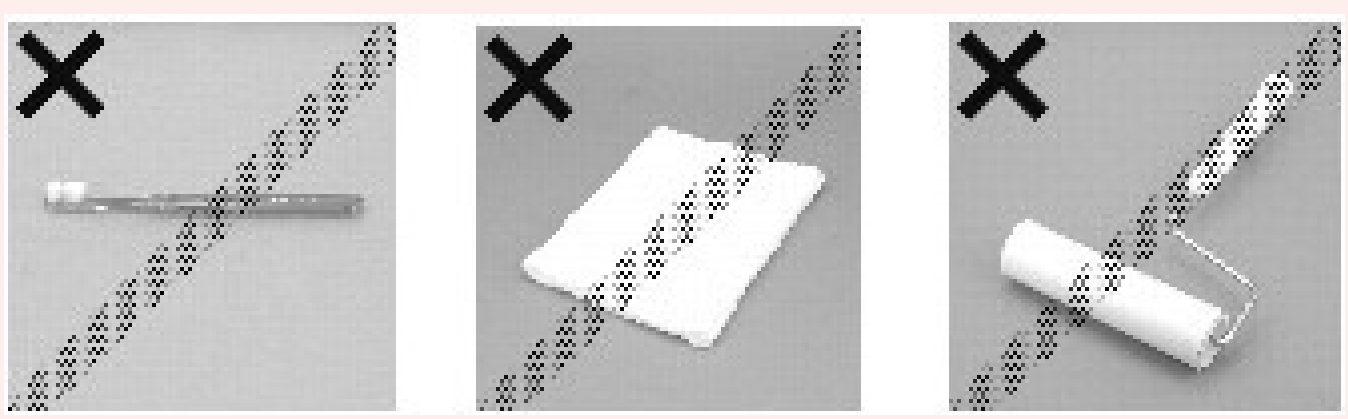

- **Procedure voor verwijdering van papierstof:**


1. Controleer of de borstel droog en vrij van stof en vuil is.
2. Borstel voorzichtig in één richting over het hele afdrukoppervlak.

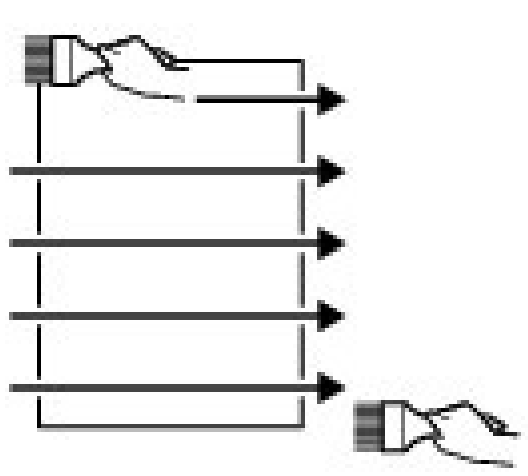

Belangrijk

- Zorg ervoor dat u over het hele papier borstelt en dat u niet in het midden begint of halverwege stopt.
- Zorg ervoor dat u het afdrukoppervlak zo weinig mogelijk aanraakt.

3. Om het papierstof volledig te verwijderen, borstelt u het papier in de andere richting, van boven naar beneden.

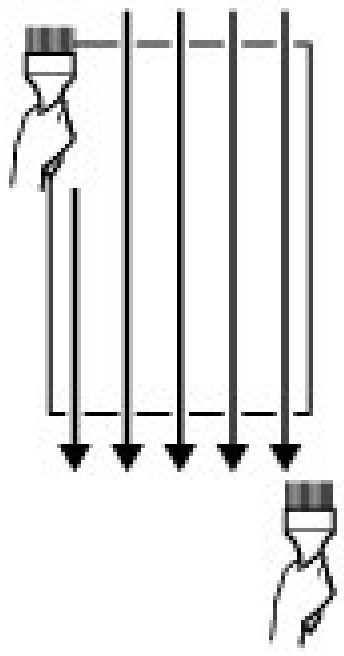

Naar boven ⇡


Afdrukgebied

De beste afdrukkwaliteit wordt verkregen door aan alle zijden van het papier een marge vrij te laten. Het eigenlijke afdrukgebied is het gebied binnen deze marges.

Aanbevolen afdrukgebied : Canon raadt u aan binnen dit gebied af te drukken.

Afdrukgebied : In dit gebied is afdrukken mogelijk.

Als u hier afdrukt, kan de afdrukkwaliteit of de precisie van de papierinvoer echter afnemen.

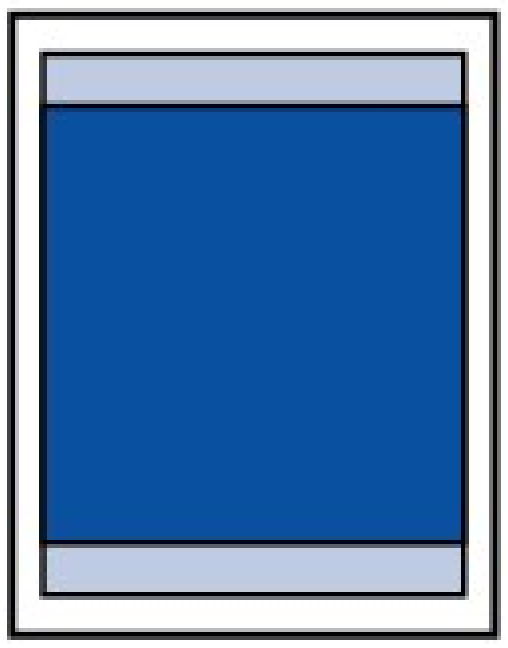

Opmerking

- Afdrukken zonder marges
  - U kunt afdrukken zonder marges maken met behulp van de functie Afdrukken zonder marges.
  - Als u afdrukt zonder marges, wordt de afbeelding aan de randen mogelijk enigszins bijgesneden omdat de afgedrukte afbeelding zodanig is vergroot dat de hele pagina wordt gevuld.
  - Gebruik voor afdrukken zonder marges het volgende papier:
    - Photo Paper Plus Halfglans SG-201
    - Professioneel Fotopapier Platinum PT-101
    - Glossy Foto Papier Extra II PP-201
    - Matglans Foto Papier MP-101

    Als u zonder marges afdrukt op een andere papiersoort, kan de afdrukkwaliteit aanzienlijk afnemen en/of kunnen afdrukken een andere kleurtint krijgen.
  - Afdrukken zonder marges is niet beschikbaar voor papier van Legal-, A5-, B5- of B4-formaat, enveloppen en kunstpapier.
  - Afhankelijk van het type papier bestaat bij afdrukken zonder marges de kans dat de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderrand van het papier afneemt of dat er vlekken op het papier ontstaan.
- Wanneer u automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruikt, is de bovenmarge van het afdrukgebied 2 mm kleiner.

Letter, Legal

Enveloppen


Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen

Formaten voor kunstpapier

Naar boven

Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
A5	141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 inch
A4	203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 inch
A3	290,2 x 412,0 mm / 11,4 x 16,2 inch
A3+ (32,9 x 48,3 cm/13 x 19 inch)	322,2 x 475,0 mm / 12,7 x 18,7 inch
B5	175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 inch
B4	250,2 x 356,0 mm / 9,9 x 14 inch
10 x 15 cm / 4 x 6 inch	94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 inch
10 x 20 cm / 4 x 8 inch	94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 inch
13 x 18 cm / 5 x 7 inch	120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 inch
279,4 x 431,8 mm / 11 x 17 inch (Tabloid)	272,6 x 423,8 mm / 10,7 x 16,7 inch
20 x 25 cm / 8 x 10 inch	196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 inch
254,0 x 304,8 mm / 10 x 12 inch	247,2 x 296,8 mm / 9,7 x 11,7 inch
Breed	94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 inch

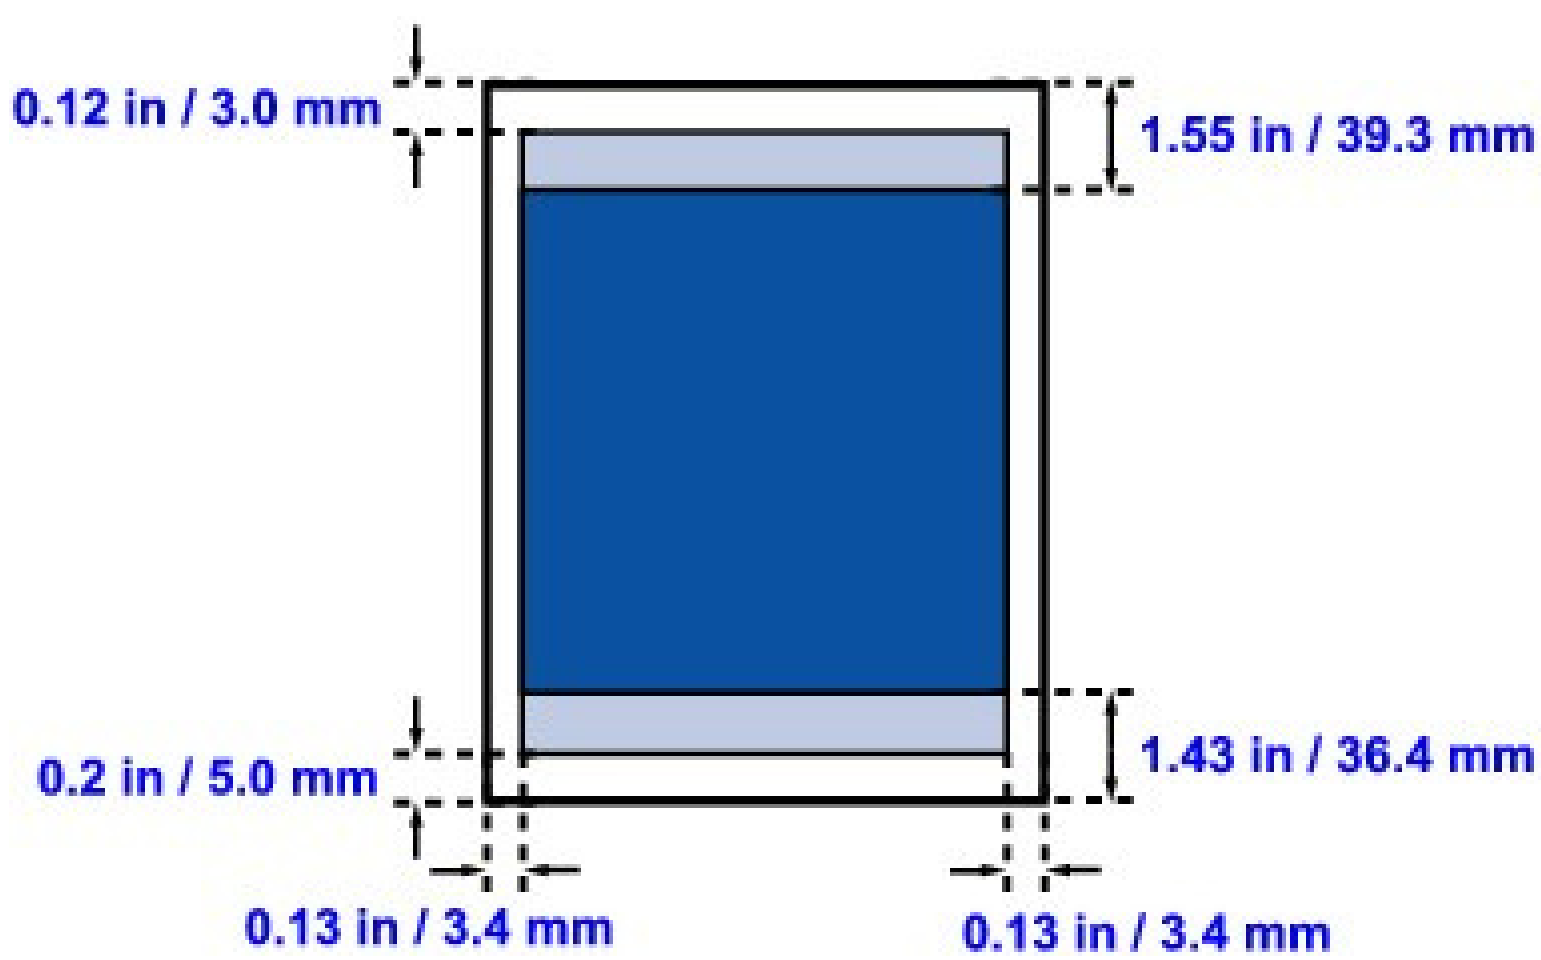


Aanbevolen afdrukgebied

Afdrukgebied

Naar boven

Letter, Legal

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Letter	203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 inch
Legal	203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 inch

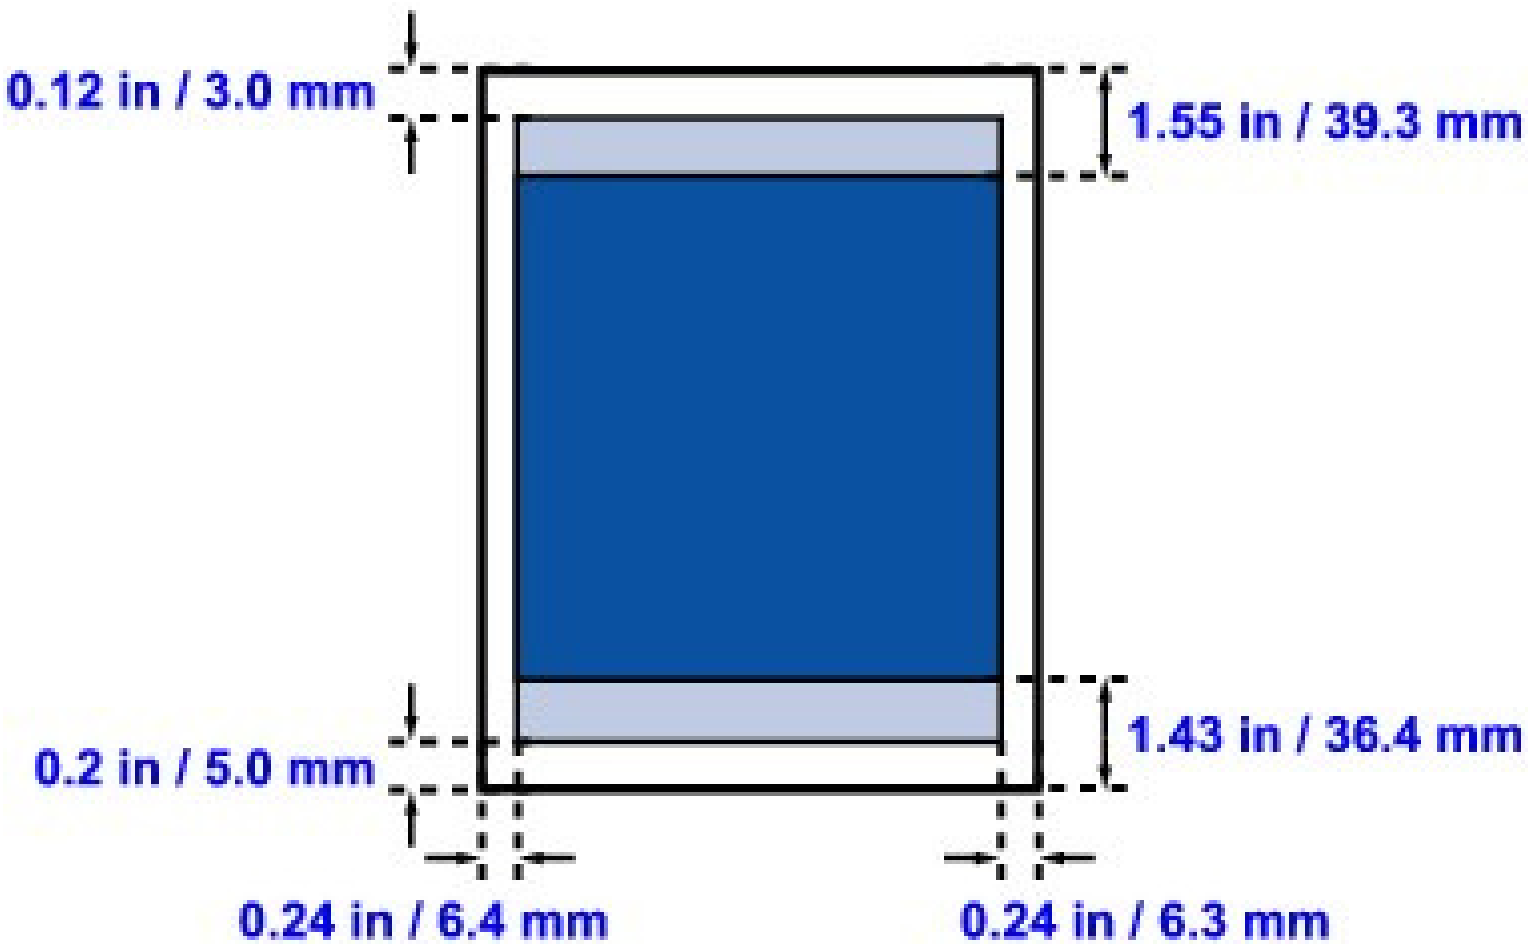

Aanbevolen afdrukgebied

Afdrukgebied


Naar boven

Formaten voor kunstpapier

Wanneer u Fine Art-papier 'Photo Rag' of speciaal papier van een andere fabrikant dan Canon gebruikt, wordt er niet afgedrukt in een marge van 35 mm/1,38 inch langs de boven- en onderrand. Er wordt een limiet ingesteld om te voorkomen dat wordt afgedrukt in de marge van 35 mm/1,38 inch langs de boven- en onderrand van het papier, wanneer een papierformaat voor kunstpapier wordt geselecteerd in het printerstuurprogramma.

Fine Art A4, Fine Art A3, Fine Art A3+


Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Fine Art A4	203,2 x 227,0 mm/8,0 x 8,9 inch
Fine Art A3	290,2 x 350,0 mm/11,4 x 13,8 inch
Fine Art A3+	322,2 x 413,0 mm/12,7 x 16,3 inch

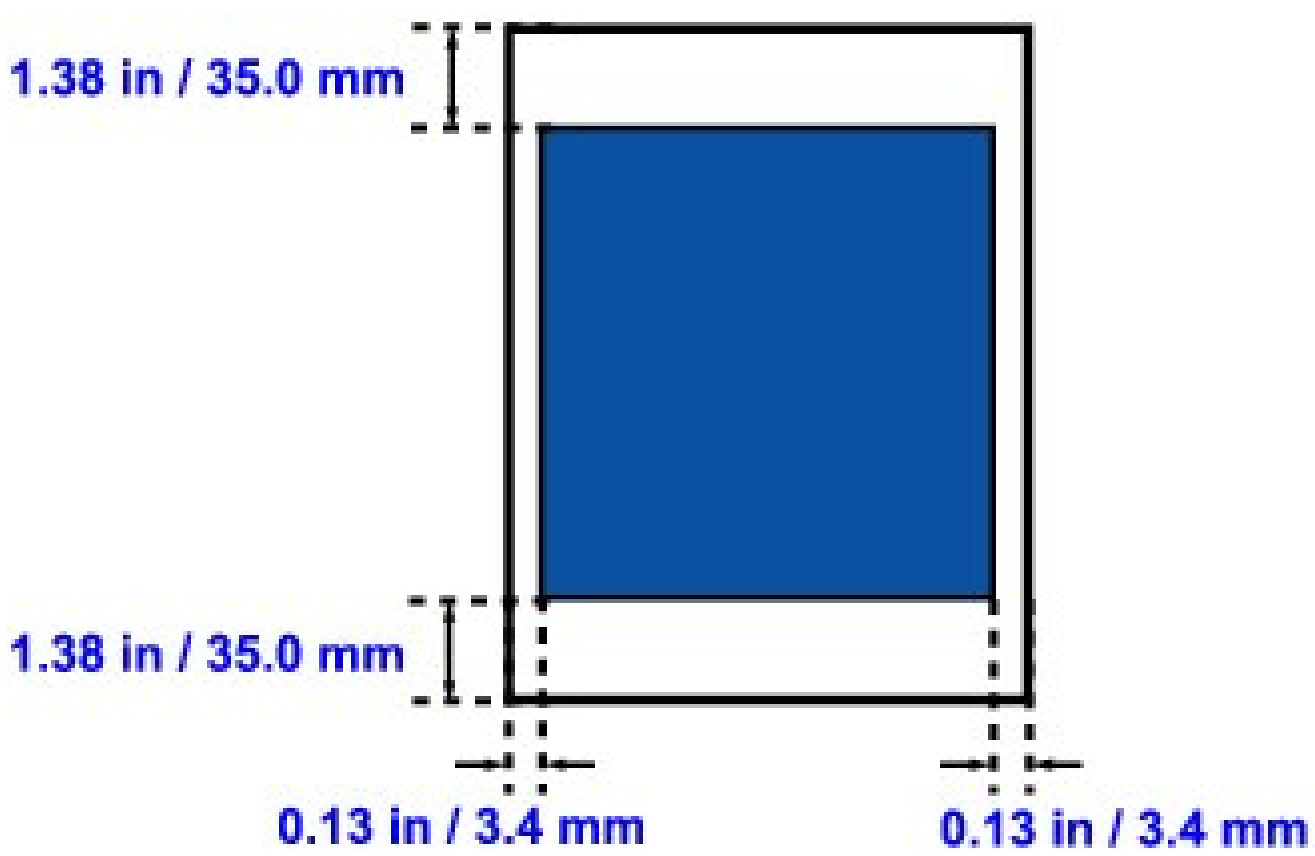

Aanbevolen afdrukgebied

Fine Art Letter

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Fine Art Letter	203,2 x 209,4 mm/8,0 x 8,2 inch

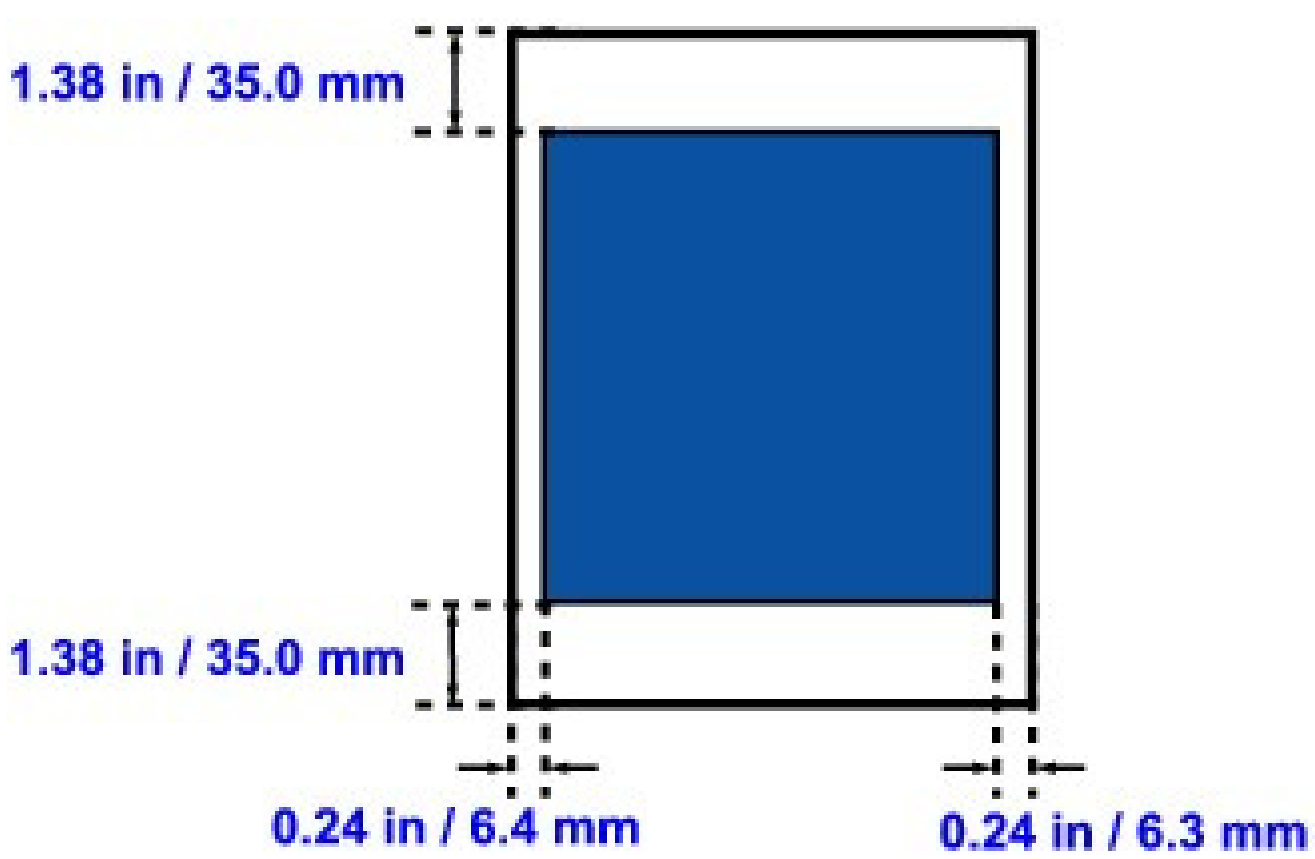


Aanbevolen afdrukgebied

Naar boven

Enveloppen

Formaat	Aanbevolen afdrukgebied (breedte x hoogte)
Europees DL	103,2 x 190,5 mm/4,06 x 7,50 inch
US Comm. Env. #10	98,0 x 211,8 mm/3,86 x 8,34 inch

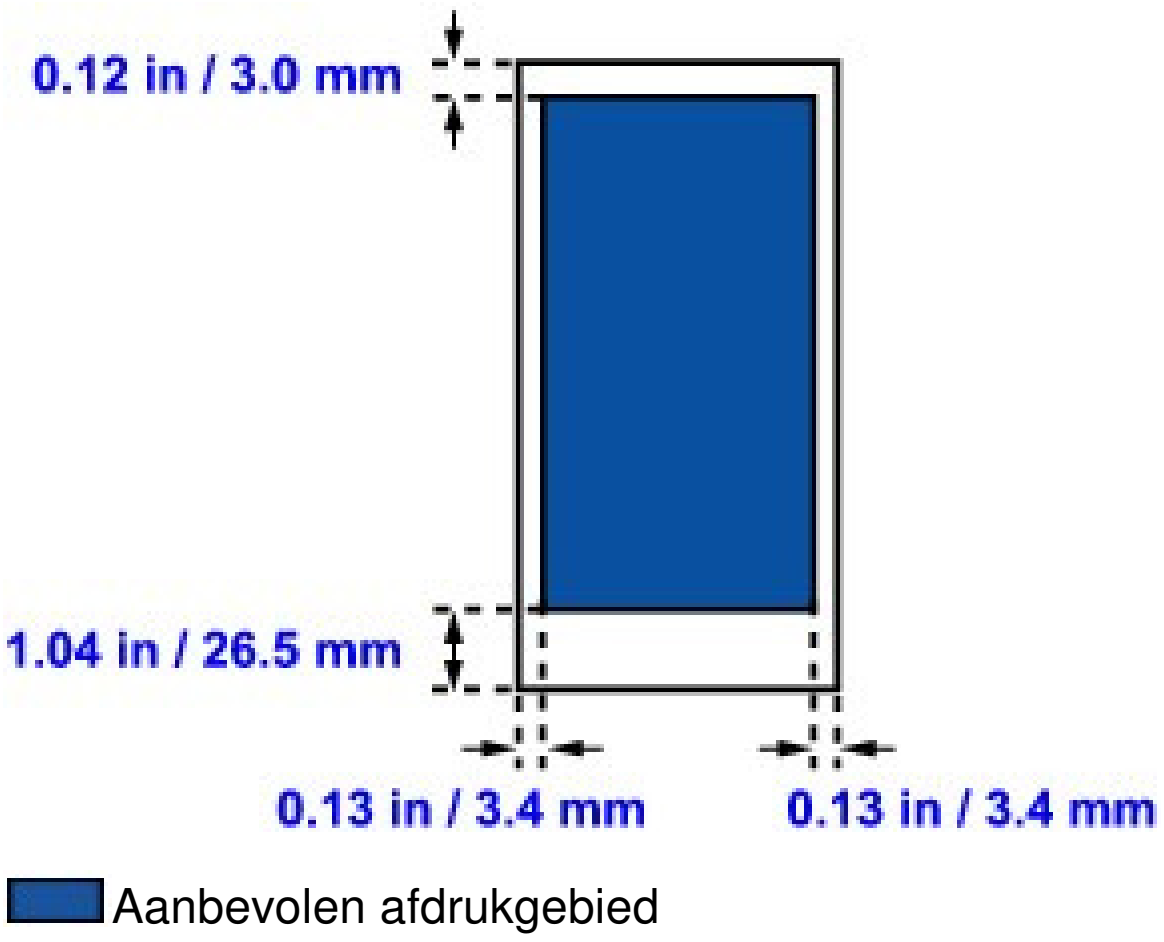

Naar boven

Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Wanneer de printer niet start met afdrukken, is het mogelijk dat de geannuleerde of niet-uitgevoerde afdrukgegevens in de wachtrij blijven staan.
U kunt de ongewenste afdruktaak met behulp van de Canon IJ-statusmonitor verwijderen.

1. Geef de Canon IJ-statusmonitor weer

   Klik op de knop Statusmonitor op de taakbalk.
   De Canon IJ-statusmonitor verschijnt.

2. Geef de afdruktaken weer

   Klik op Afdrukrij weergeven... (Display Print Queue...).
   Het venster met de afdrukwachtrij wordt geopend.

3. Verwijder de afdruktaken

   Selecteer Alle documenten annuleren (Cancel All Documents) in het menu Printer.
   Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.

   Het verwijderen van de afdruktaak is voltooid.

Belangrijk

- Gebruikers die geen toegangsrechten hebben voor printerbeheer, kunnen de afdruktaak van een andere gebruiker niet verwijderen.

Opmerking

- Als u deze bewerking uitvoert, worden alle afdruktaken verwijderd. Als de afdrukwachtrij ook gewenste afdruktaken bevatte, moet u het afdrukproces opnieuw starten.

Naar boven

Het printerbesturingsbestand bijwerken

Naar boven

Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen

Door het printerstuurprogramma bij te werken naar de nieuwste versie, kunt u onopgeloste problemen mogelijk verhelpen.

U kunt de versie van het printerstuurprogramma controleren via de knop Info... (About...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Ga naar onze website en download het nieuwste printerstuurprogramma voor uw model.

Belangrijk

- U kunt het printerstuurprogramma gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding zijn voor uw eigen rekening.
- Verwijder de oudere versie voordat u het nieuwste printerstuurprogramma installeert.
  Raadpleeg Het onnodige printerstuurprogramma verwijderen voor informatie over het verwijderen van het printerstuurprogramma.

Verwante onderwerpen

Voordat u het printerstuurprogramma installeert

Het printerstuurprogramma installeren

Naar boven

Het onnodige printerstuurprogramma verwijderen

Wanneer u een printerstuurprogramma niet meer nodig hebt, kunt u dit verwijderen.
Sluit eerst alle actieve toepassingen voordat u het printerstuurprogramma gaat verwijderen.

De procedure voor het verwijderen van het overbodige printerstuurprogramma is als volgt:

Als er een verwijderprogramma is

1. Start het verwijderprogramma

- Selecteer in Windows Vista Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' -> Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller).
- Selecteer in Windows XP Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' -> Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller).
- In Windows 2000 selecteert u het menu Start -> Programma's (Programs) -> 'Naam van uw printermodel' ("Your model name") -> Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller).

Het dialoogvenster Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller) wordt weergegeven.

Belangrijk

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingsvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software.
  Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.
  Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.
  Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

2. Voer het verwijderprogramma uit

Klik op Uitvoeren (Execute). Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
Klik op Voltooien (Complete) wanneer alle bestanden zijn verwijderd.

Het verwijderen van het printerstuurprogramma is voltooid.

Als er geen verwijderprogramma is

Volg deze stappen als er geen verwijderprogramma in het menu Start van Windows Vista aanwezig is:

1. Selecteer de printer die u wilt verwijderen

Selecteer Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.
Klik op het model dat u wilt verwijderen en druk op de Alt-toets op het toetsenbord. Klik in het menu Bestand (File) op Verwijderen (Delete).

2. Verwijder de printer

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue). Klik vervolgens op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
Het pictogram wordt verwijderd.

3. Selecteer het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen

Druk op de Alt-toets. Selecteer in het menu Bestand (File) de optie Als administrator uitvoeren (Run as administrator) en klik op Eigenschappen van server... (Server Properties...).
Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue).

Klik op de tab Stuurprogramma's (Drivers). Klik in de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers) op de printer die u wilt verwijderen.

4. Verwijder het printerstuurpogramma

Als u op Verwijderen... (Remove...) klikt, wordt het dialoogvenster Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove Driver And Package) weergegeven.
Selecteer Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove driver and driver package) en klik op OK.
Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.

Nadat de gegevens zijn verzameld, klikt u in het dialoogvenster Stuurprogrammapakket verwijderen (Remove Driver Package) op Verwijderen (Delete).

5. Klik op OK

Het verwijderen van het printerstuurprogramma is voltooid.

Belangrijk

- U kunt het printerstuurprogramma mogelijk niet verwijderen uit de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers).
  In dit geval moet u de computer opnieuw opstarten en het nogmaals proberen.

Naar boven

Voordat u het printerstuurprogramma installeert

Hier leest u wat u moet controleren voordat u het printerstuurprogramma gaat installeren. U moet dit gedeelte ook raadplegen als het printerstuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd.

De printerstatus controleren

- Sluit de printer op de computer aan. Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'De printer en de computer instellen' in de Aan de Slag-gids.
- Zet de printer uit.

De instellingen van de computer controleren

- Sluit alle actieve toepassingen.
- Meld u in Windows Vista aan als gebruiker met beheerdersrechten.
  Meld u in Windows XP aan als de beheerder van de computer.
  Meld u in Windows 2000 aan als een lid van de groep Beheerders.

Opmerking

- Wanneer een oudere versie van het printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd, verwijdert u die versie eerst. Raadpleeg Het onnodige printerstuurprogramma verwijderen voor informatie over het verwijderen van het printerstuurprogramma.

Verwante onderwerpen

➡Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen

➡Het printerstuurprogramma installeren

Naar boven

Het printerstuurprogramma installeren

U kunt vanaf onze website het nieuwste printerstuurprogramma voor uw model downloaden.

De procedure voor het installeren van het printerstuurprogramma is als volgt:

1. Zet de printer uit

Belangrijk

- Wanneer u de computer aanzet terwijl de printer aanstaat, wordt de Plug en Play-functie van Windows automatisch uitgevoerd en wordt het venster Nieuwe hardware gevonden (Found New Hardware) (Windows Vista) of Wizard Nieuwe hardware gevonden (Found New Hardware Wizard) (Windows XP, Windows 2000) weergegeven. Klik in dit geval op Annuleren (Cancel).

2. Start het installatieprogramma

Dubbelklik op het pictogram van het bestand dat u hebt gedownload.
Het installatieprogramma wordt gestart.

Belangrijk

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingsvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software.
Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.
Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.
Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

3. Installeer het stuurprogramma

Klik in het venster Welkom (Welcome) op Volgende (Next).
Lees de inhoud van het venster Licentieovereenkomst (License Agreement). Klik op Ja (Yes) nadat u de inhoud hebt gecontroleerd.
De installatie van het printerstuurprogramma wordt gestart.

Wanneer het venster Installatie voltooid (Installation Complete) wordt weergegeven, controleert u of de printer met een kabel op de computer is aangesloten.

Wanneer de printer direct met het netwerk is verbonden, volgt u onderstaande procedure om de bestemming van de printerverbinding te selecteren.

   1. Schakel het selectievakje Printerpoort selecteren (Select printer port) in en klik op Handmatige selectie (Manual Selection).

   2. Selecteer in het venster Poort selecteren (Select Port) de optie CNBJBP_XXX (XXX is de vorige poortnaam) als bestemming van de verbinding en klik op OK.

4. Voltooi de installatie

Klik op Voltooien (Complete).
Zet de printer aan en wacht tot de verbinding wordt herkend.

Wanneer u een USB-verbinding gebruikt, is de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.

Afhankelijk van de omgeving die u gebruikt, wordt wellicht een bericht weergegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten. Start de computer opnieuw op om de installatie te voltooien.

Belangrijk

- U kunt het printerstuurprogramma gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding

zijn voor uw eigen rekening.

Verwante onderwerpen

Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen
Voordat u het printerstuurprogramma installeert

Naar boven

Online handleidingen verwijderen

Voer de volgende procedure uit als u alle geïnstalleerde online handleidingen van de computer wilt verwijderen.

Sluit alle geopende online handleidingen voordat u de online handleidingen verwijdert.

Windows

Alle geïnstalleerde online handleidingen worden tegelijkertijd verwijderd.

1. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (Programma's (Programs) in Windows 2000) > Canon XXX Manual (waar 'XXX' de naam van uw printer aanduidt) > Verwijderen (Uninstall).

2. Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Opmerking

- Klik bij de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten op OK. De computer wordt opnieuw opgestart.

Macintosh

Online handleidingen, anders dan de Help van het printerstuurprogramma, worden tegelijk verwijderd.

1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).

2. Dubbelklik achtereenvolgens op de map Canon Utilities en de map IJ-handleiding (IJ Manual).

3. Sleep de map met de naam van uw printer naar de prullenbak.

4. Sleep het bureaubladpictogram Online handleiding Canon XXX (waarbij XXX de naam van uw printer is) naar de prullenbak.

Naar boven

De printer vervoeren

Als u de printer verplaatst, moet u de printer weer inpakken met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

Als u het originele verpakkingsmateriaal niet meer hebt, verpakt u de printer zorgvuldig met beschermend materiaal en plaatst u het apparaat in een stevige doos.

Belangrijk

- De printer mag nooit schuin, verticaal of ondersteboven worden opgeslagen of vervoerd, omdat er dan inkt uit de printer kan lekken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
- Wanneer u de printer vervoert, raden wij aan deze door iemand te laten dragen.

1. Zet de printer uit.

2. Controleer of het **aan/uit**-lampje uit is en haal de stekker uit het stopcontact.

   ### Belangrijk

   - Als het **aan/uit**-lampje brandt of groen knippert, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit kan namelijk storingen of schade veroorzaken waardoor u niet meer met de printer kunt afdrukken.

3. Trek de papiersteun uit en sluit vervolgens de voorste lade.

4. Verwijder de cassette.

   Trek met beide handen aan de cassette totdat deze stopt en trek de cassette vervolgens eruit terwijl u de voorste zijde iets omhoog tilt.

   ### Opmerking

   - Pak de cassette in met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.
   - Als u het originele verpakkingsmateriaal niet meer hebt, pakt u de cassette zorgvuldig in met beschermend materiaal, los van de printer.

5. Koppel de printerkabel los van de computer en de printer en trek vervolgens de stekker van de printer uit het stopcontact.

6. Zet met plakband alle kleppen van de printer vast, zodat deze tijdens het vervoer niet kunnen opengaan. Verpak de printer vervolgens in de plastic zak.

7. Bevestig het beschermend materiaal aan de printer.

   ### Belangrijk

   - Verwijder de printkop en inkttanks niet uit de printer wanneer u deze vervoert.

   ### Opmerking

   - Markeer de doos met de tekst BREEKBAAR of VOORZICHTIG.

Naar boven

Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

U kunt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen via de toepassing waarin u werkt of via het menu Start van Windows.

Het dialoogvenster Printereigenschappen via de toepassing openen

Volg onderstaande procedure om de afdrukinstellingen op te geven voor het afdrukken.

1. **Selecteer de opdracht voor het afdrukken in het programma dat u gebruikt.**

   Meestal doet u dit door Afdrukken (Print) te kiezen in het menu Bestand (File) waardoor het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

2. **Selecteer de naam van uw printermodel en klik op Voorkeuren (Preferences) of Eigenschappen (Properties).**

   Het eigenschappenvenster van de printer wordt geopend.

   Opmerking

   - Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten of menu's verschillen en kan de procedure uit meer stappen bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor meer informatie.

Het dialoogvenster Printereigenschappen via het menu Start openen

Volg onderstaande procedure om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het reinigen van de printkop, of afdrukinstellingen op te geven die in alle toepassingen vrijwel hetzelfde zijn.

1. **Selecteer items in het menu Start zoals hieronder wordt aangegeven.**

   - In Windows Vista selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluid (Hardware and Sound) > Printers.
   - In Windows XP selecteert u Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) > Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
   - In Windows 2000 selecteert u Start > Instellingen (Settings) > Printers.

2. **Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) in het weergegeven menu.**

   Het eigenschappenvenster van de printer wordt geopend.

   Belangrijk

   - Wanneer u het dialoogvenster met printereigenschappen via Eigenschappen (Properties) opent, worden tabbladen met Windows-functies weergegeven, zoals Poorten (Ports) of Geavanceerd (Advanced). Deze tabbladen verschijnen niet wanneer u het printerstuurprogramma opent via Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) of een toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Windows voor meer informatie over de tabbladen met Windows-functies.

Naar boven

De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

U kunt het dialoogvenster Pagina-instelling en Afdrukken openen vanuit de toepassing die u gebruikt.

Het dialoogvenster Pagina-instelling openen

Open het dialoogvenster Pagina-instelling als u de pagina- of papierinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

1. **Selecteer Pagina-instelling... (Page Setup...) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.**

   Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt geopend.

Het dialoogvenster Afdrukken openen

Open het dialoogvenster Afdrukken als u de afdrukinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

1. **Selecteer Afdrukken... (Print...) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.**

   Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

Naar boven ⇡

Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

Volg de onderstaande procedure om Canon IJ Printer Utility te openen.

In Mac OS X v.10.5.x


1. **Selecteer Systeemvoorkeuren (System Preferences) in het Apple-menu.**

2. **Klik op Afdrukken en faxen (Print & Fax).**

3. **Selecteer de naam van uw printer in de lijst met Printers en klik op Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...) .**


   De taaklijst van uw printer wordt weergegeven.

4. **Klik op Hulpprogramma (Utility).**

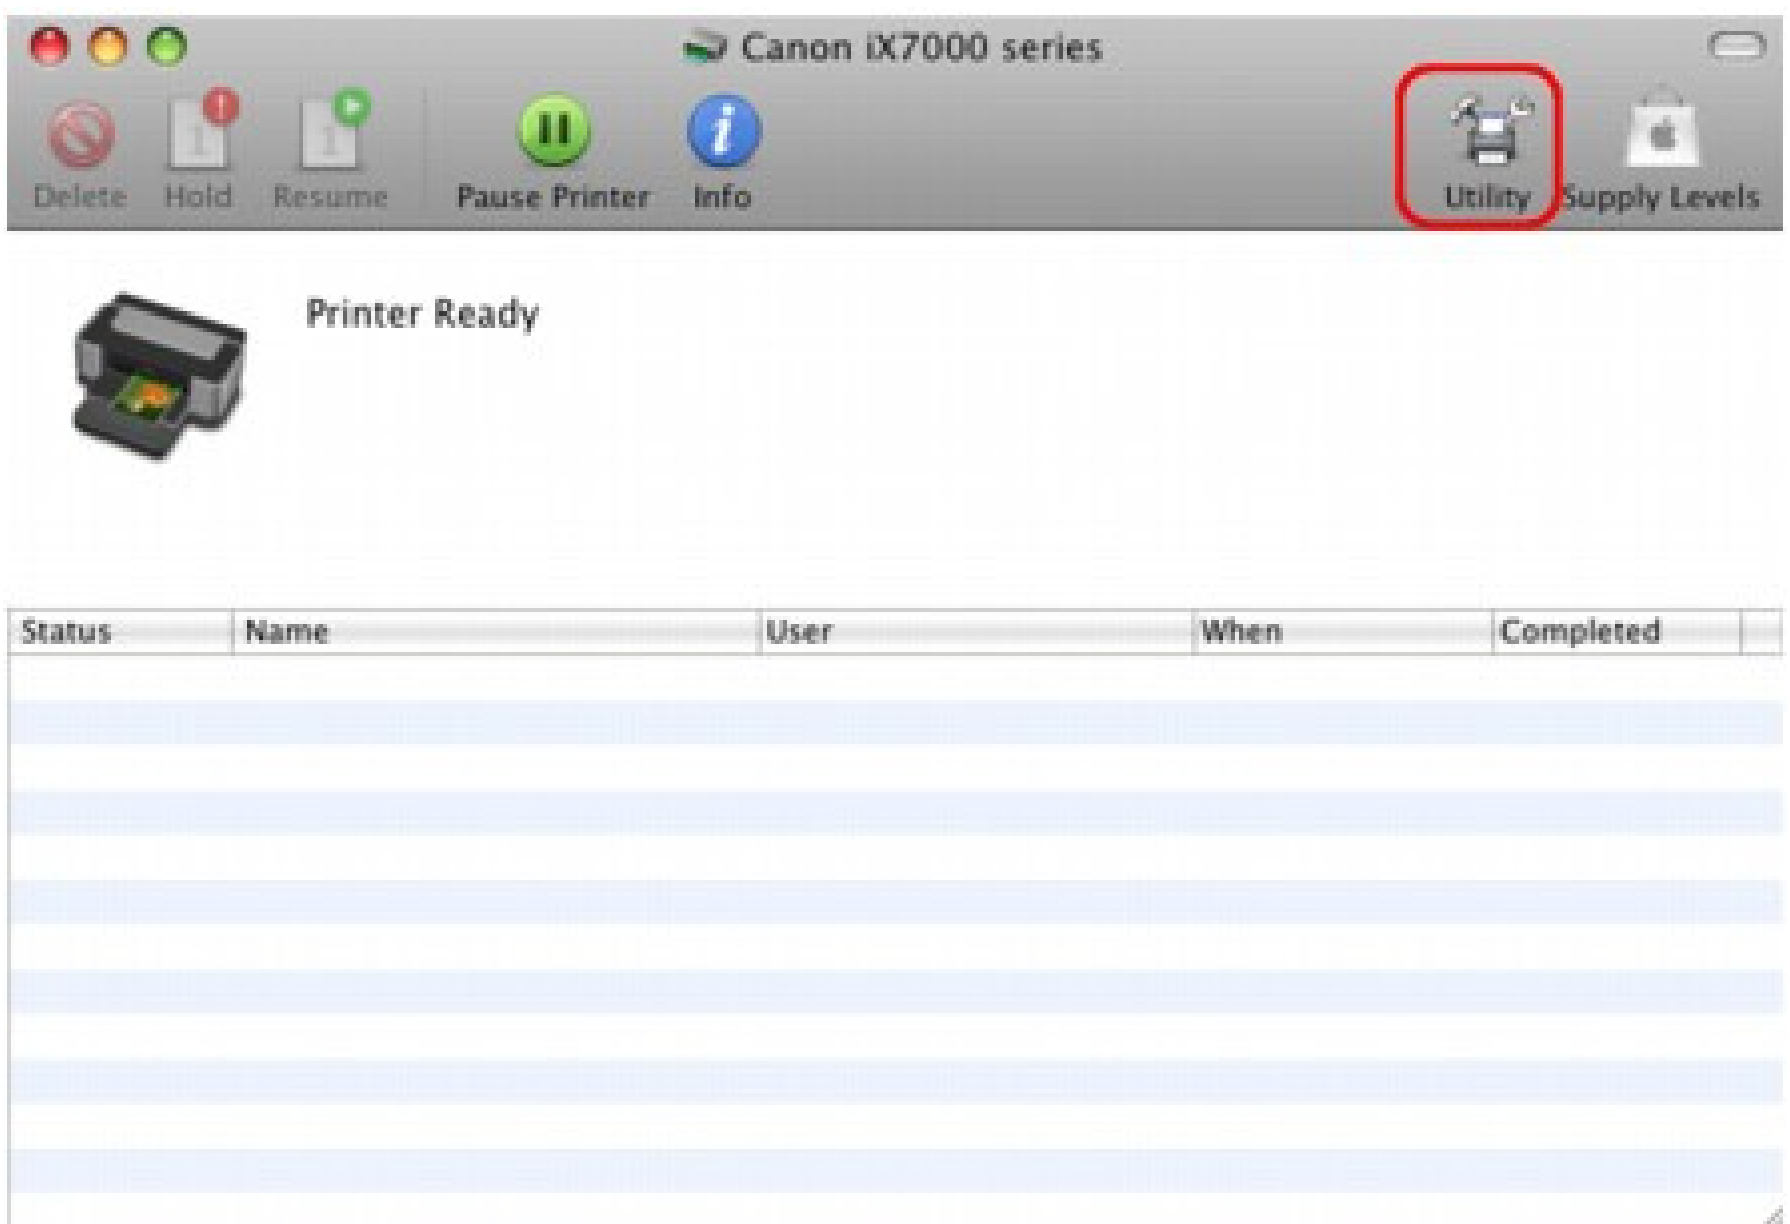

   De Printerlijst (Printer List) wordt geopend.

5. **Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance).**

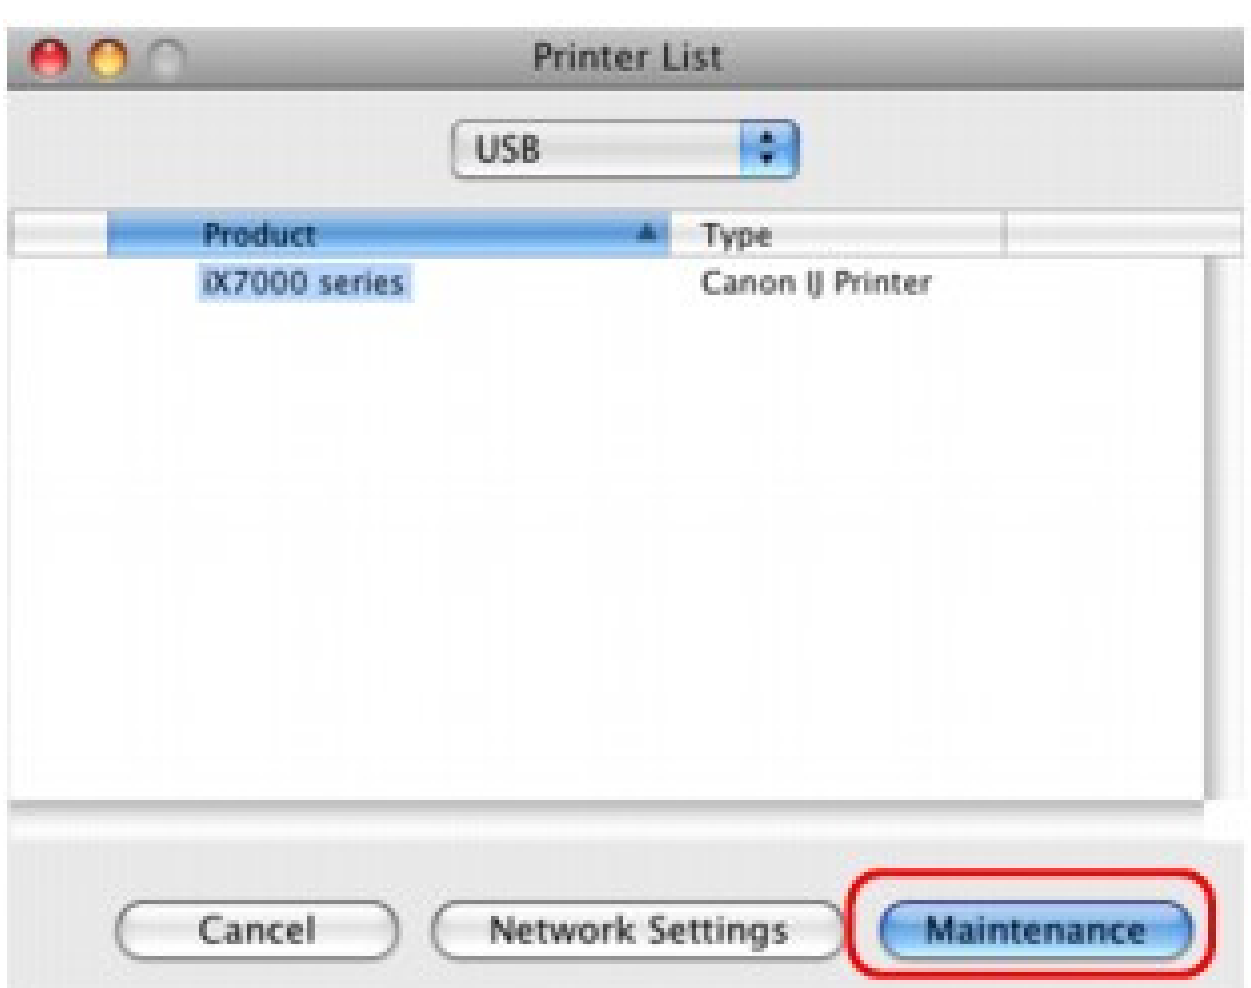

Canon IJ Printer Utility wordt gestart.


In Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v 10.3.9

1. **Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).**

2. **Dubbelklik op de map Hulpprogramma's (Utilities) en dubbelklik vervolgens op het pictogram Printer Setup Utility.**

   De Printerlijst (Printer List) wordt geopend.

3. **Selecteer de naam van uw printer in de lijst Naam (Name) en klik op Hulpprogramma (Utility).**

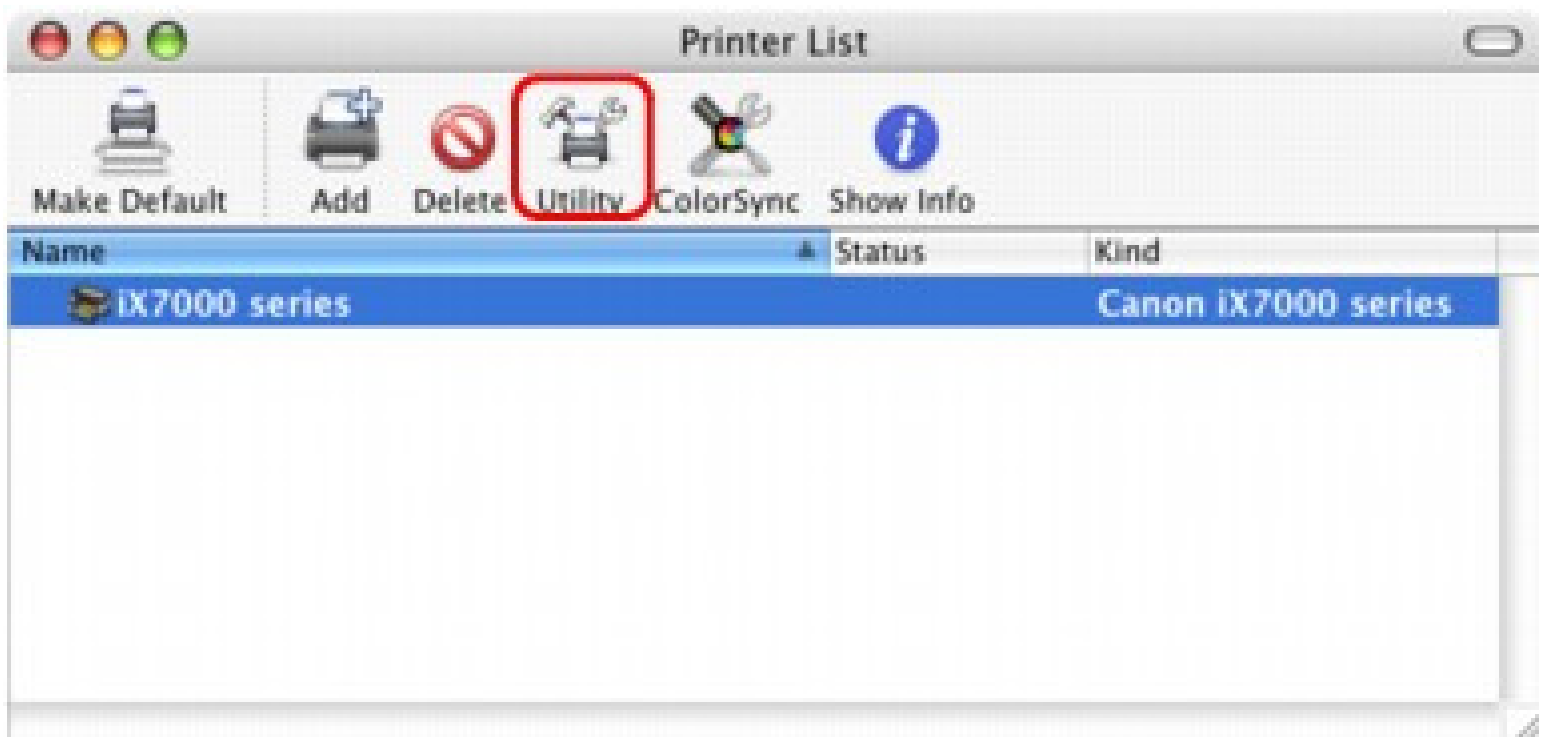

4. **Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance).**



Canon IJ Printer Utility wordt gestart.

Naar boven ⇡

Easy-PhotoPrint EX gebruiken

--- Creatieve kunstwerken maken van uw foto's ---

U kunt met Easy-PhotoPrint EX op eenvoudige wijze albums, kalenders en stickers maken door foto's te selecteren die met een digitale camera zijn gemaakt.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand afdrukken.

Easy-PhotoPrint EX openen

Klik hier: Easy-PhotoPrint EX


Opmerking


- Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie over het gebruik van Easy-PhotoPrint EX.
  Afdrukken met de meegeleverde software

Maak een persoonlijk fotoalbum

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk een persoonlijk fotoalbum.

U hoeft alleen maar de gewenste foto's te selecteren, een indeling te selecteren, het papier in de printer te plaatsen en af te drukken. Nadat u de afgedrukte pagina's hebt ingebonden, hebt u een uniek album met uw herinneringen.

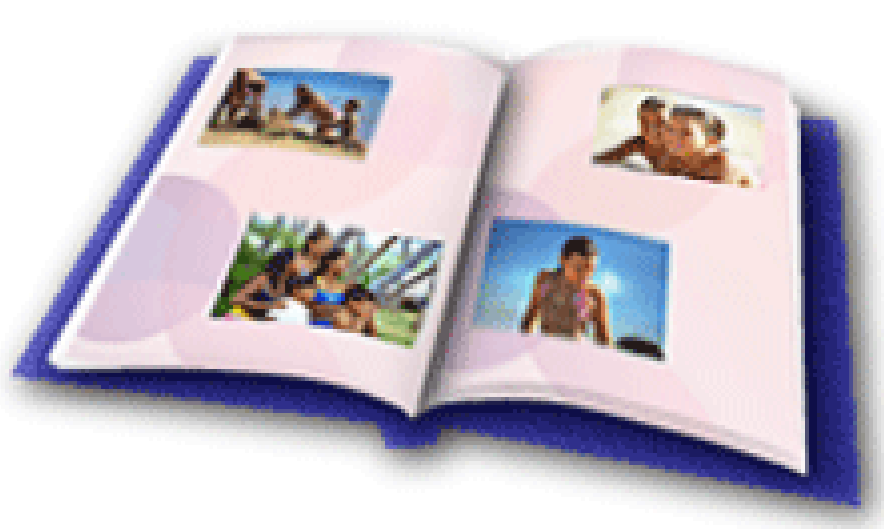

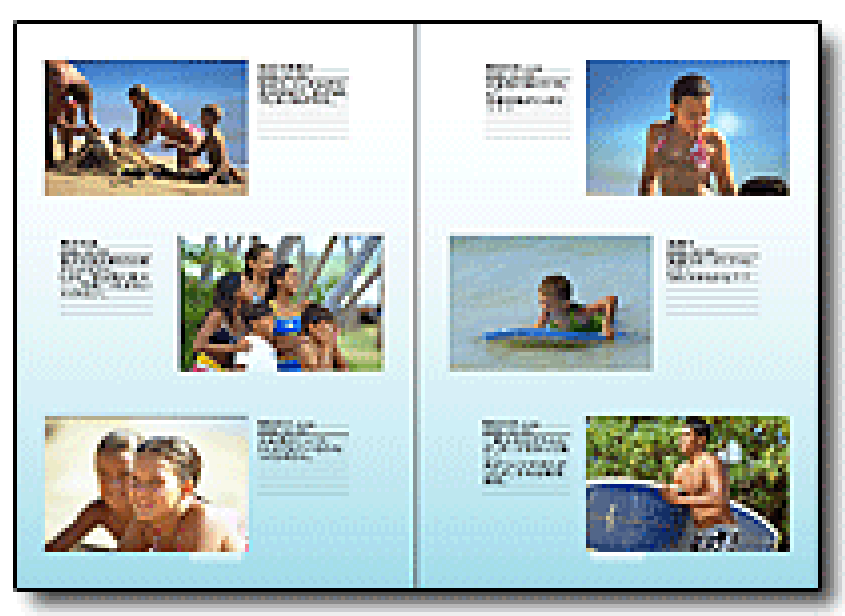

U kunt de indeling en de achtergrond wijzigen en opmerkingen aan de foto's toevoegen.



U kunt ook de grootte en de afdrukstand selecteren.



U kunt foto's schikken op de linker- en rechterpagina's.

KIJK!

Selecteer een thema (achtergrondontwerp) om een album met één thema te maken.

Decoreer onderdelen met tekst en kaders

U kunt tekst aan foto's toevoegen. Voeg een beschrijving toe aan een foto in een album en plaats er een kader omheen om de sfeer van de foto te versterken.



KIJK!

Selecteer Album om tekst en kaders toe te voegen. U kunt geen foto's decoreren met Photo Print.

Maak een kalender met uw favoriete foto's

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk kalenders. Maak uw eigen kalender met uw favoriete foto's. Dan wordt het pas spannend om de kalenderpagina's om te slaan.



U kunt alle soorten foto's gebruiken.



U kunt ook kalenders maken voor twee, zes of twaalf maanden.

Maak stickers

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk stickers.

Maak stickers van uw favoriete foto's en deel ze uit aan uw vrienden.



KIJK!


U kunt tekst aan foto's toevoegen.

Naar boven⇡

Informatie over Solution Menu

Snelkoppelingen via Solution Menu

Vanuit het venster Solution Menu hebt u vanaf het bureaublad snel toegang tot Canon-toepassingen, handleidingen en online productinformatie.

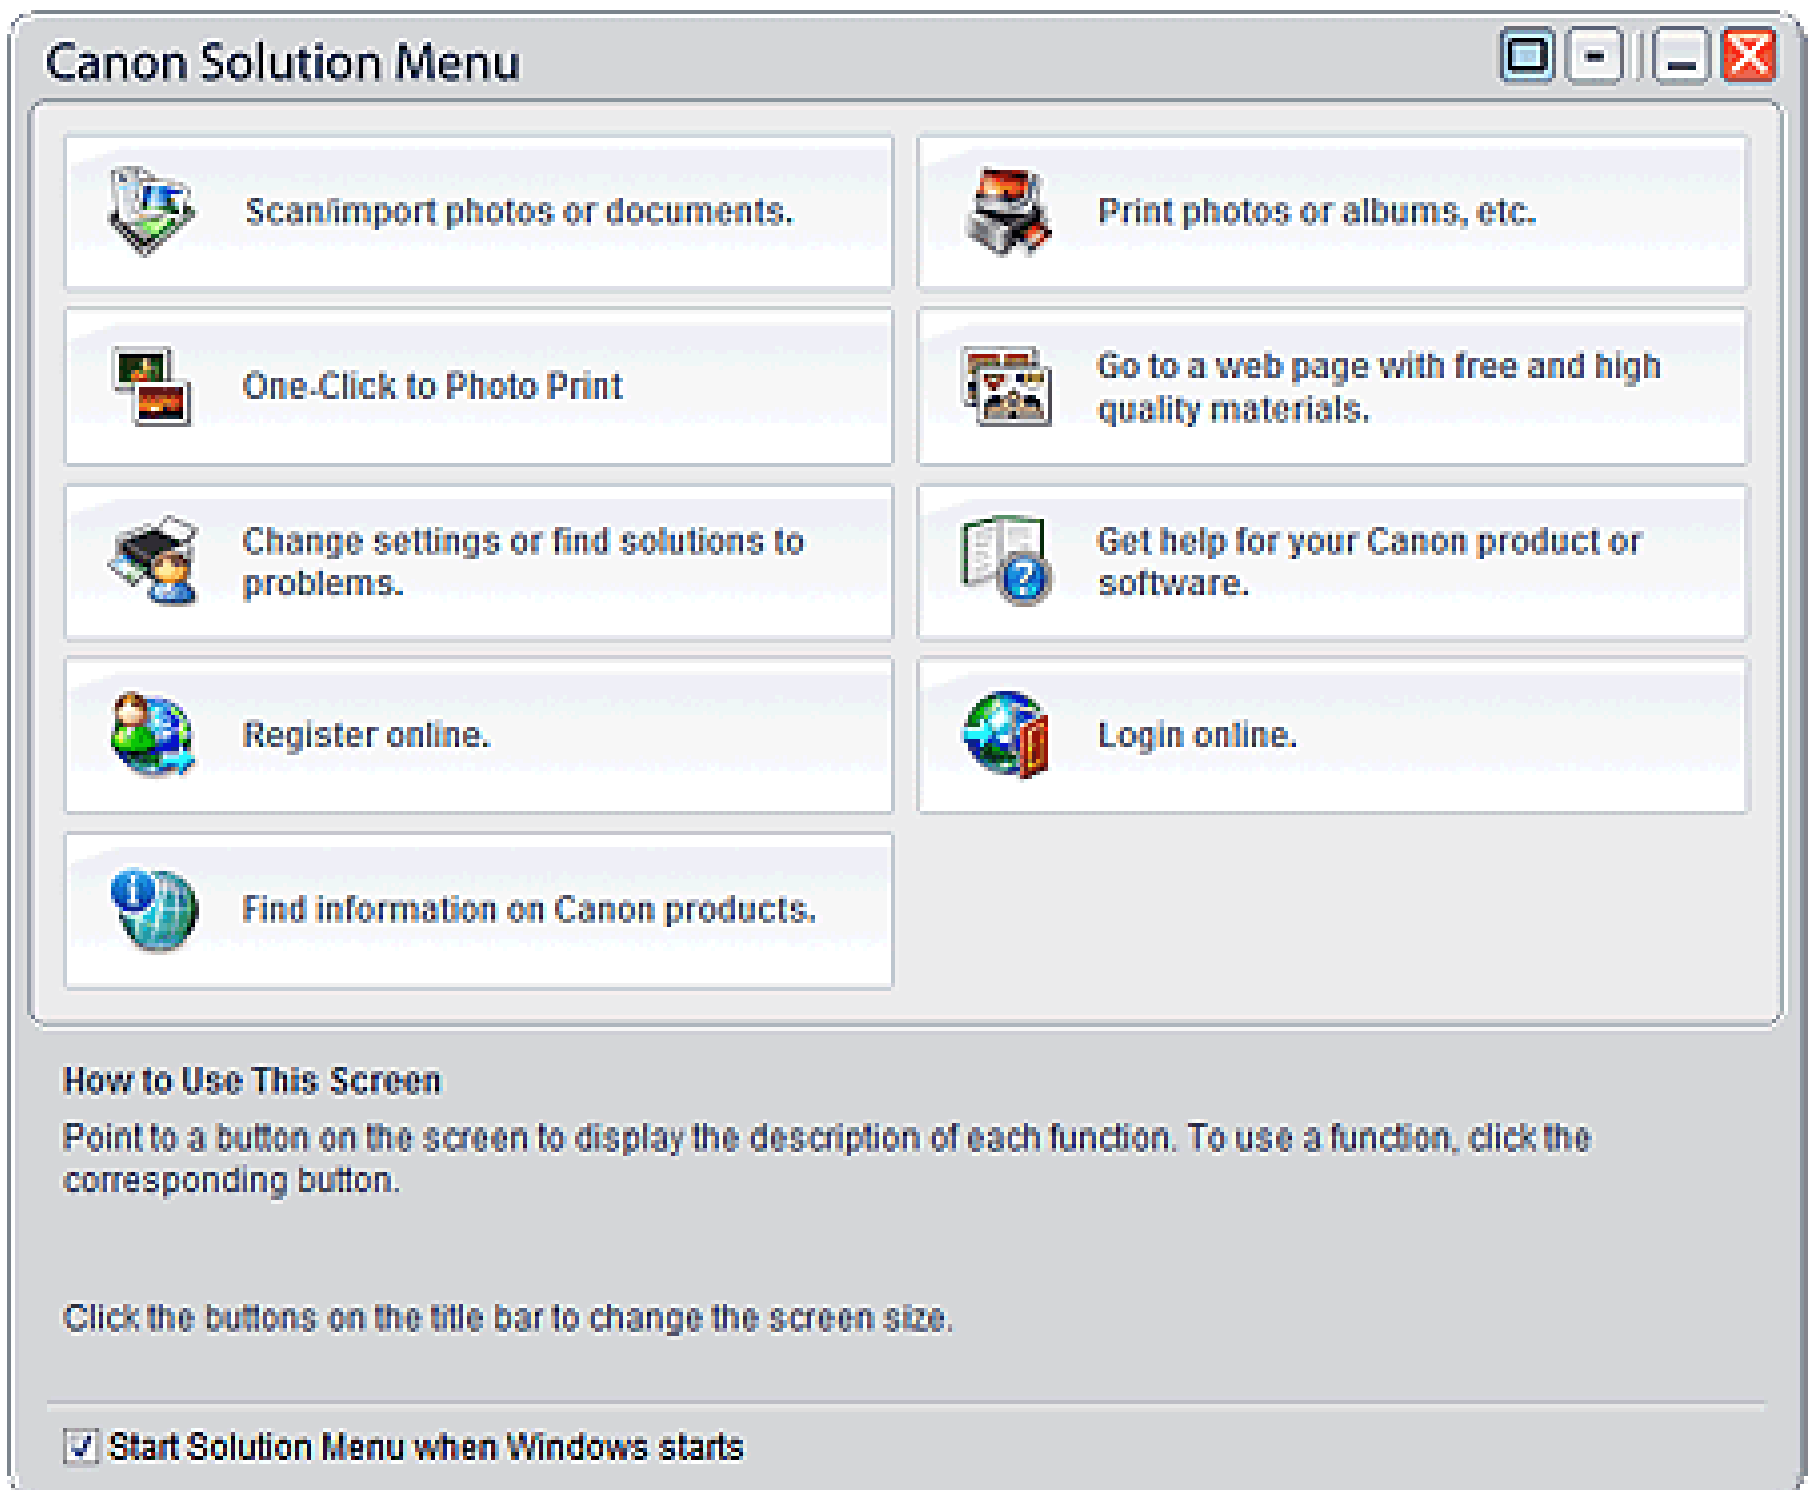

Belangrijk

- Hoeveel en welke knoppen worden weergegeven in het venster varieert, afhankelijk van uw printer en uw regio.

Solution Menu openen

Klik hier: Solution Menu

Raadpleeg het gedeelte hieronder voor informatie over hoe u Solution Menu kunt openen vanaf het bureaublad.

Dubbelklik op het pictogram Canon Solution Menu op het bureaublad. U kunt ook op Start klikken en vervolgens op (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Solution Menu > Solution Menu.

De volgende keer wordt Solution Menu gestart wanneer Windows start.

Als het selectievakje Solution Menu weergeven wanneer Windows start (Start Solution Menu when Windows starts) in de linkerbenedenhoek van het venster niet is ingeschakeld, wordt Solution Menu niet gestart wanneer Windows start.

Opmerking


- Solution Menu wordt automatisch gestart wanneer u het installeert met de *installatie-cd-rom* die bij de printer is geleverd.

Vensterformaat wijzigen

Klik op (vensterformaat: groot) of (vensterformaat: klein) op de titelbalk om het vensterformaat te wijzigen (groot of klein).

Solution Menu wordt de volgende keer geopend met het laatstgebruikte vensterformaat.

- Als het vensterformaat klein is

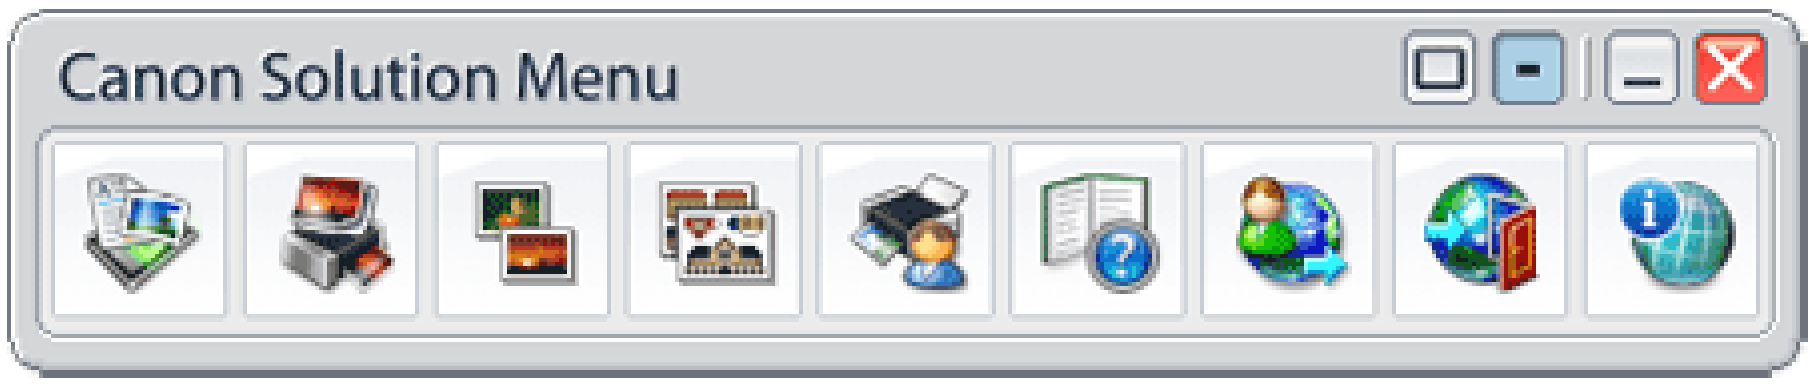

Een toepassing starten

1. Wijs een knop in het venster aan om de beschrijving van de toepassing weer te geven.


2. Als u op de knop klikt, wordt de toepassing geopend.

   Voer dezelfde procedure uit om de handleidingen of online productinformatie weer te geven.

Belangrijk

- Voor toegang tot de online informatie is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.

Opmerking

- Klik op 

om alleen vanaf deze computer naar de website te gaan waar u gratis afdrukmateriaal kunt downloaden.

Solution Menu sluiten

Klik op (Sluiten) op de titelbalk.

Beperking voor het gebruik van Solution Menu

Bij het gebruik van deze software geldt de volgende beperking. Houd hier rekening mee wanneer u de software gebruikt.

- Alle pictogrammen van de geïnstalleerde toepassingen die Solution Menu ondersteunen worden in het venster weergegeven. Na de installatie kunt u de pictogrammen niet herschikken of alleen de pictogrammen verwijderen.

Naar boven

Over netwerkcommunicatie

Naar boven

Netwerkinstellingen wijzigen en controleren

Naar boven

Canon IJ Network Tool

Canon IJ Network Tool is een programma waarmee u de netwerkinstellingen van de printer kunt weergeven en wijzigen. Het wordt geïnstalleerd bij het instellen van de printer.

Belangrijk

- Start Canon IJ Network Tool niet tijdens het afdrukken.
- Druk niet af terwijl Canon IJ Network Tool actief is.
- Als de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

Canon IJ Network Tool starten

1. **Dubbelklik op de snelkoppeling Canon IJ Network Tool op het bureaublad.**

   Klik op Start en selecteer Alle programma's (All programs) (of Programma's (Programs)), Canon IJ Network Utilities, Canon IJ Network Tool en Canon IJ Network Tool.


Naar boven

Dialoogvenster Canon IJ Network Tool

In dit gedeelte worden de items beschreven die worden weergegeven in het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

Belangrijk

- Als u de printer wilt gebruiken via LAN, moet u de juiste accessoires hebben voor het verbindingtype, zoals een LAN-kabel.

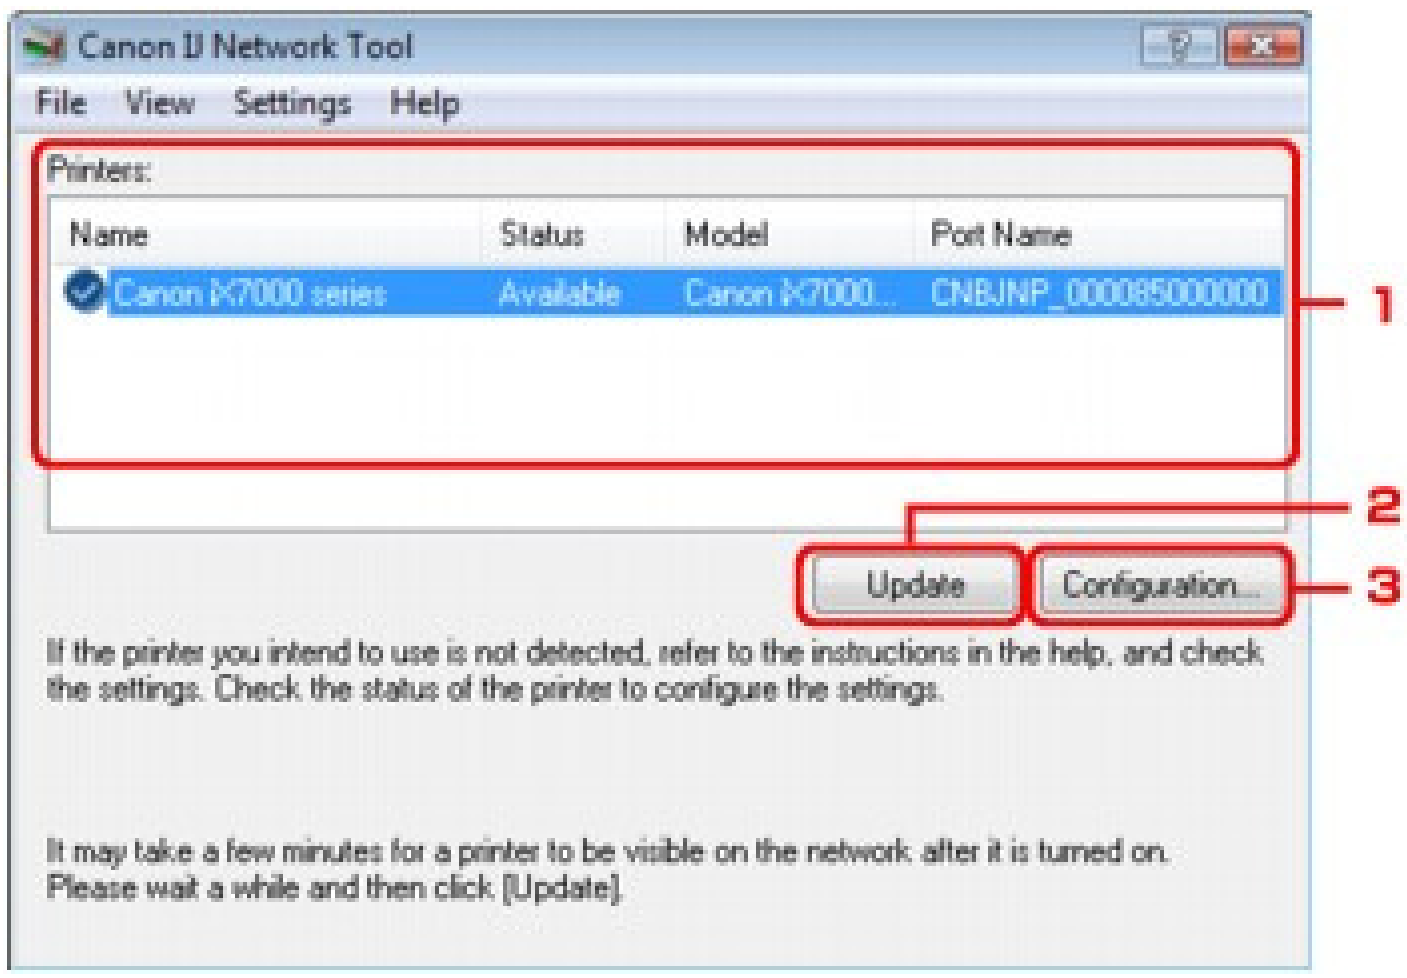

1. Printers

   De printernaam, status, printermodel en poortnaam worden weergegeven.
   Een vinkje naast de printer in de lijst Naam (Name) geeft aan dat deze is ingesteld als standaardprinter.
   Configuratiewijzigingen worden toegepast op de geselecteerde printer.

2. Bijwerken (Update)

   Er wordt opnieuw naar printers gezocht. Klik op deze knop als de doelprinter niet wordt weergegeven.

   ### Belangrijk

   - Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met Canon IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via USB of LAN.
   - Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de printer aan de poort.
   - Als de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven, controleert u of de printer is ingeschakeld, correct is en of de netwerkinstellingen juist zijn.
   - Als de printer op een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is uitgeschakeld en klikt u op Bijwerken (Update). Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog steeds niet wordt gedetecteerd, sluit u de printer aan op de computer met een USB-kabel en klikt u op Bijwerken (Update).
   - Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een dialoogvenster weergegeven met deze informatie.

   ### Opmerking

   - Dit item heeft dezelfde functie als Vernieuwen (Refresh) in het menu Weergave (View).

3. Configuratie (Configuration)

Klik hierop om de instellingen van de geselecteerde printer te wijzigen.


Opmerking

- U kunt een printer niet configureren als deze de status Niet gevonden (Not Found) heeft.
- Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).

Naar boven ⇡

Menu's van de Canon IJ Network Tool

In dit gedeelte worden de menu's beschreven van het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

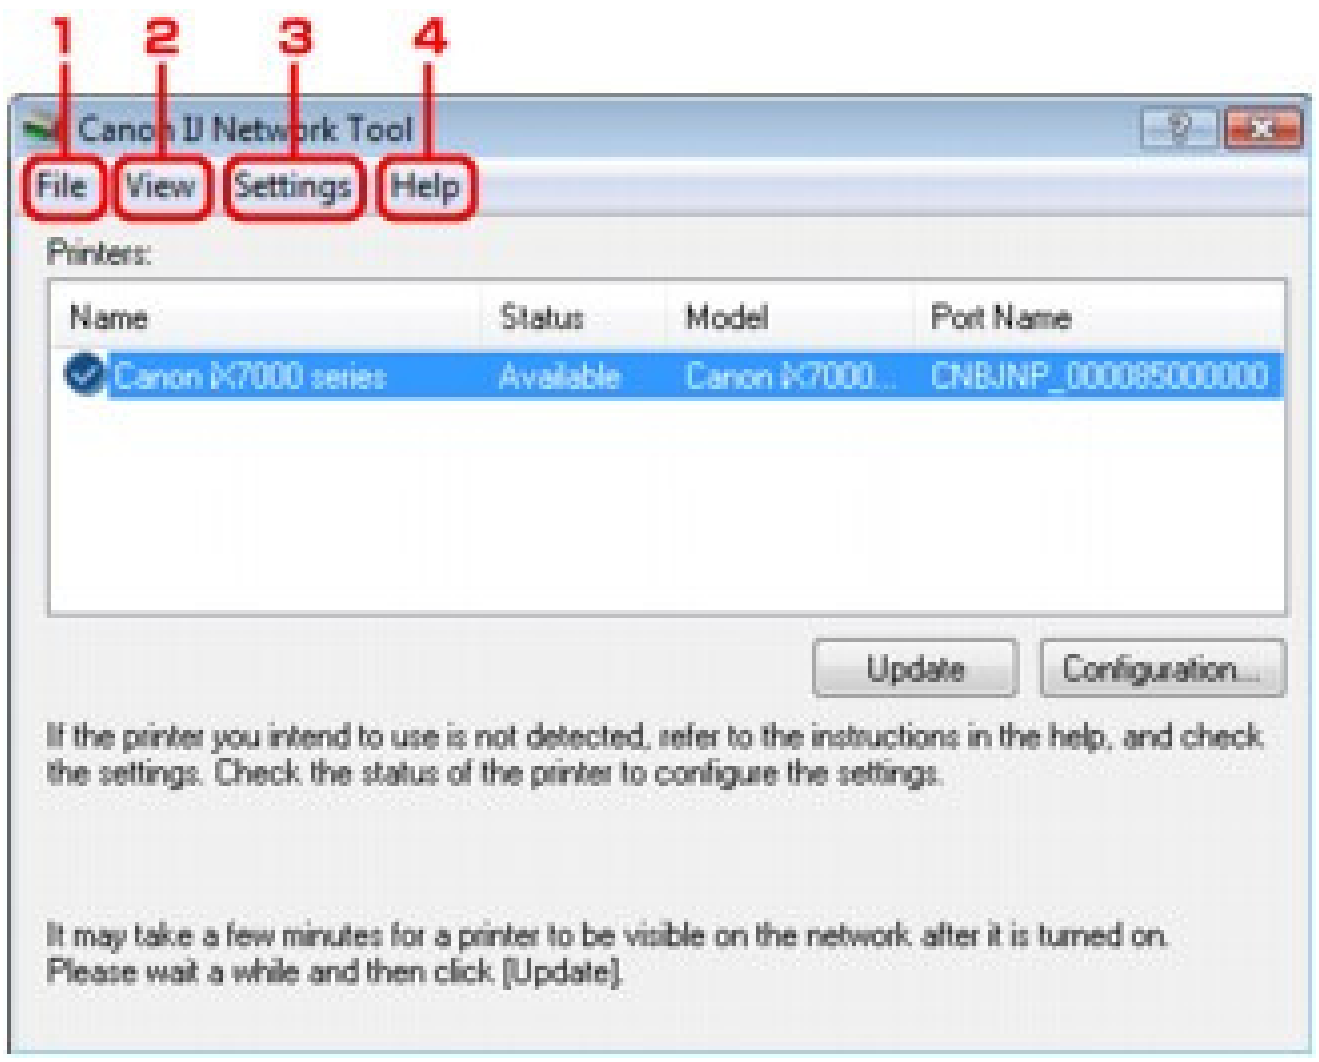

1. Menu Bestand (File)

Afsluiten (Exit)
Canon IJ Network Tool wordt gesloten.

2. Menu Weergave (View)

Status
Deze functie is niet beschikbaar voor deze printer.

Vernieuwen (Refresh)
De inhoud van Printers wordt bijgewerkt en weergegeven.

Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met Canon IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via USB of LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de printer aan de poort.
- Als de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven, controleert u of de printer is ingeschakeld, correct is en of de netwerkinstellingen juist zijn.
- Als de printer op een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is uitgeschakeld en klikt u op Bijwerken (Update). Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog steeds niet wordt gedetecteerd, sluit u de printer aan op de computer met een USB-kabel en klikt u op Bijwerken (Update).
- Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een dialoogvenster weergegeven met deze informatie.

Opmerking

- Dit item heeft dezelfde functie als Bijwerken (Update) in het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

Netwerkgegevens (Network Information)
Het dialoogvenster Netwerkgegevens (Network Information) wordt weergegeven om de netwerkinstellingen van de printer en de computer te controleren.

Waarschuwing automatisch weergeven (Display Warning Automatically)
Hiermee kunt u automatische weergave van waarschuwingen in- of uitschakelen.

Als deze functie is geselecteerd, wordt een waarschuwing weergegeven als er een of meer poort niet beschikbaar zijn voor afdrukken.

3. Menu Instellingen (Settings)

Configuratie (Configuration)
Hiermee wordt het dialoogvenster Configuratie (Configuration) weergegeven waarin u de instellingen van de geselecteerde printer kunt instellen.

Opmerking

- Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie (Configuration) in het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

Poort koppelen (Associate Port)
Hiermee wordt het dialoogvenster Poort koppelen (Associate Port) weergegeven en kunt u een poort toewijzen aan de printer.
Dit menu is beschikbaar als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de geselecteerde printer. Als u een poort koppelt aan een printer kunt u deze gebruiken.

Onderhoud (Maintenance)
Het dialoogvenster Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven om de netwerkinstellingen van de printer terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

4. Menu Help

Help-onderwerpen (Help Topics)
Hiermee wordt de online Help van de toepassing weergegeven.

Informatie over (About)
Hiermee wordt de versie weergegeven van Canon IJ Network Tool.

Naar boven

Instellingen wijzigen op het tabblad Bekabeld LAN

1. Start Canon IJ Network Tool.


   Canon IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer in Printers.

3. Selecteer Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).

4. Klik op de tab Bekabeld LAN (Wired LAN).

   Klik op OK nadat u de configuratie hebt gewijzigd. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat u deze naar de printer verstuurt. Als u op Ja (Yes) klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het dialoogvenster Verzonden instellingen (Transmitted Settings) weergegeven.

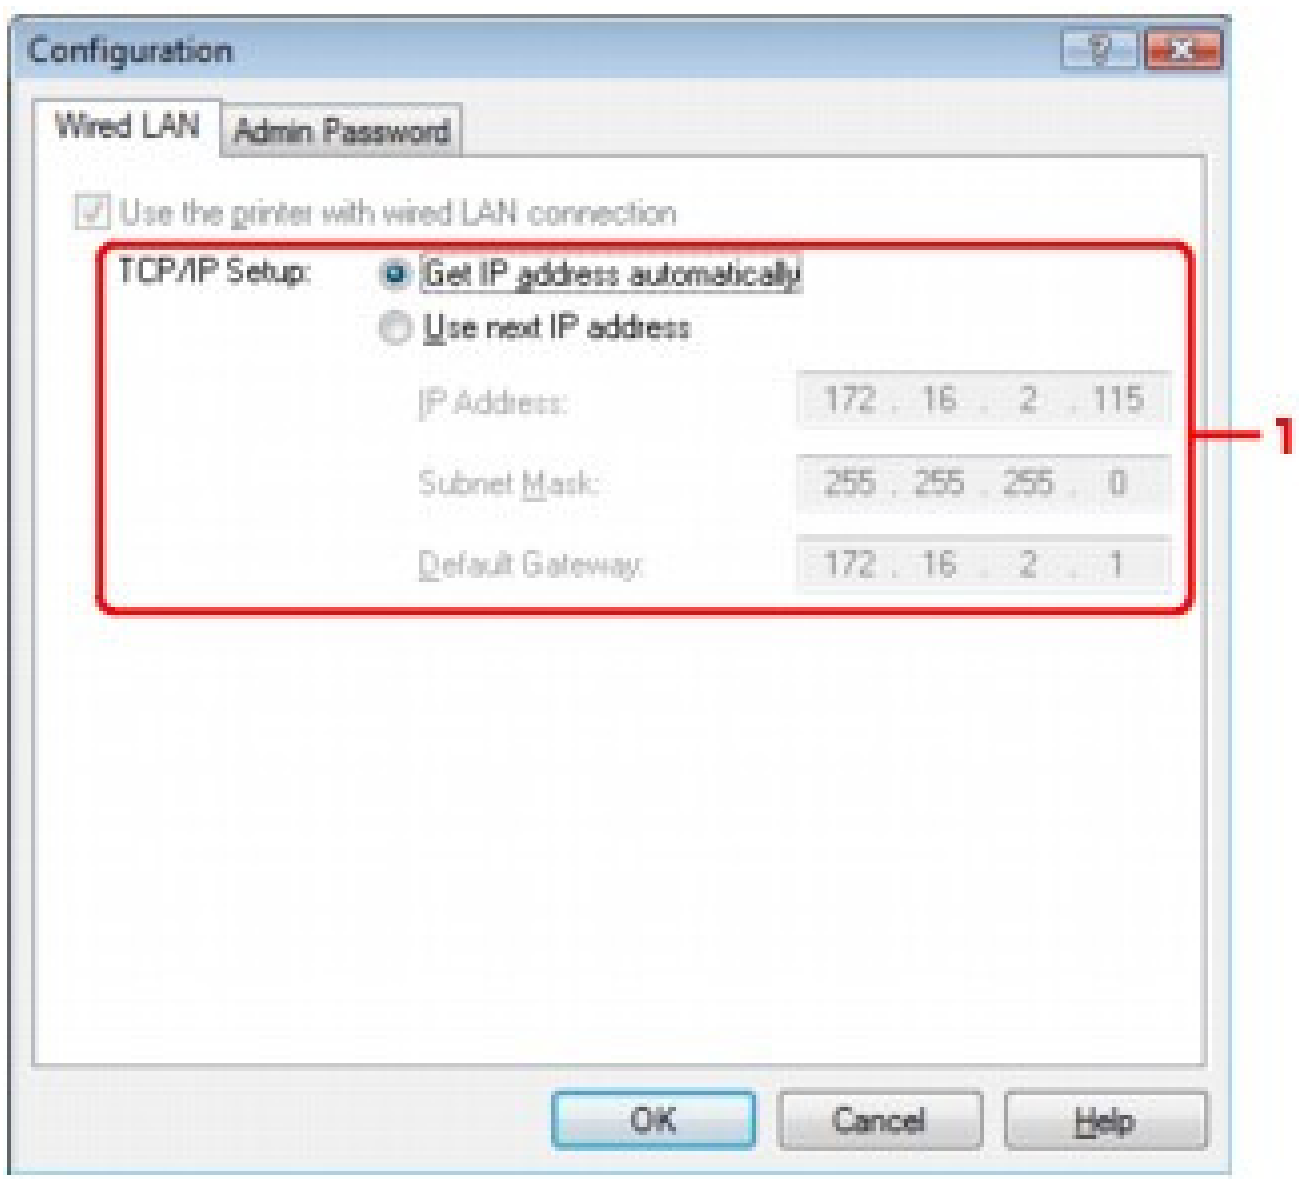

1. TCP/IP instellen (TCP/IP Setup)

   Hiermee kunt u het IP-adres instellen van de printer dat moet worden gebruikt op het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

   IP-adres automatisch ophalen (Get IP address automatically)
   Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld op uw draadloze LAN-router of toegangspunt.

   Volgende IP-adres gebruiken (Use next IP address)
   Als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in uw installatie als u de printer gebruikt of als u een bepaald IP-adres gebruikt, selecteert u deze optie om een vastgesteld IP-adres te gebruiken.

Naar boven

Instellingen wijzigen op het tabblad Beheerderswachtwoord


1. Start Canon IJ Network Tool.

Canon IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer in Printers.

3. Selecteer Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).

4. Klik op de tab Beheerwachtwoord (Admin Password).

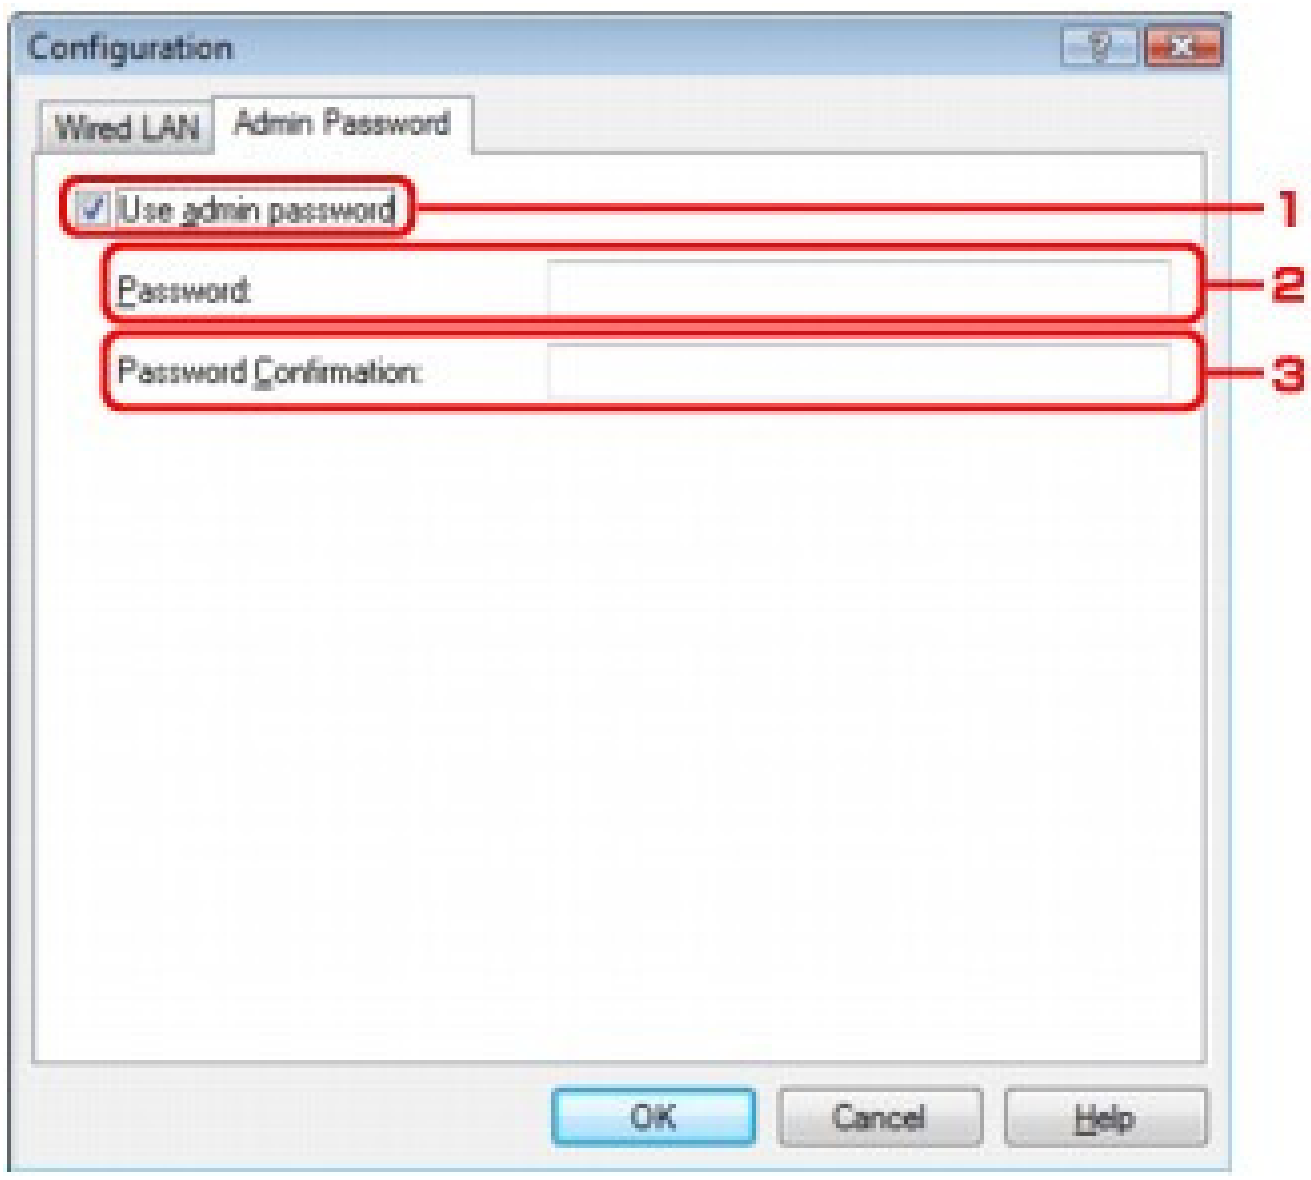

1. Beheerwachtwoord gebruiken (Use admin password)

   Stel een wachtwoord in voor de beheerder met rechten om de gedetailleerde opties in te stellen en te wijzigen. Als u deze functie wilt gebruiken, schakelt u dit selectievakje in en geeft u een wachtwoord op.

   Belangrijk

   - Het wachtwoord moet bestaan uit alfanumerieke tekens en mag maximaal 32 tekens bevatten. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Onthoud het wachtwoord dat u instelt.

2. Wachtwoord (Password)

   Voer het gewenste wachtwoord in.

3. Wachtwoord bevestigen (Password Confirmation)

   Voer ter bevestiging nogmaals hetzelfde wachtwoord in.

5. Klik op OK.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat u deze naar de printer verstuurt. Als u op Ja (Yes) klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het dialoogvenster Verzonden instellingen (Transmitted Settings) weergegeven.

Naar boven

Netwerkinstellingen van de printer initialiseren

Belangrijk


- Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op de printer worden gewist en dat afdrukken vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk wordt. Raadpleeg de installatiehandleiding van de printer om deze opnieuw in te stellen als u de printer via een netwerk wilt gebruiken.
- Voordat u de netwerkinstellingen initialiseert, sluit u de printer aan op de computer aan met een USB-kabel.

1. Start Canon IJ Network Tool.

   Canon IJ Network Tool starten

2. Selecteer de printer in Printers.

3. Selecteer Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings).

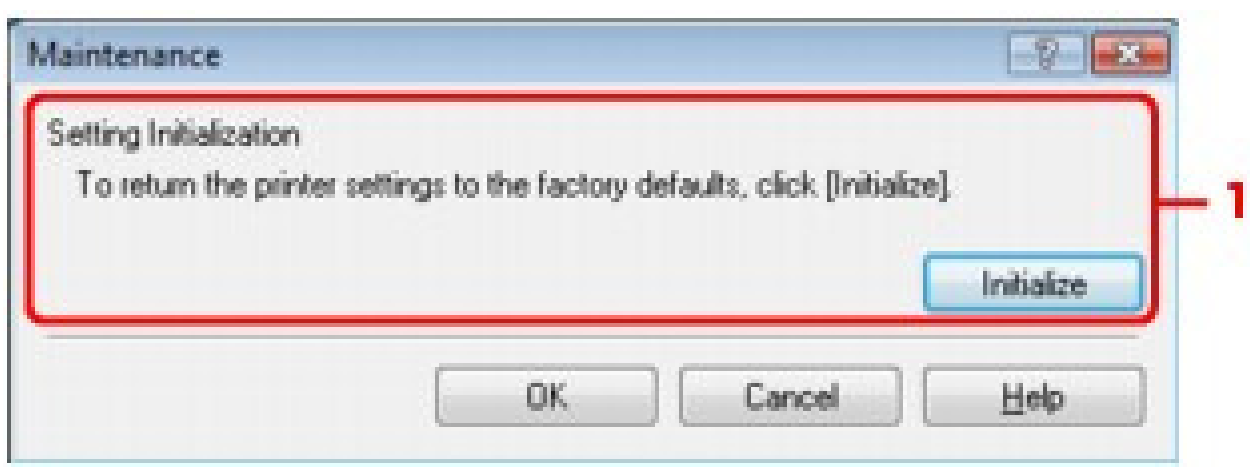


1. Instellingen initialiseren (Setting Initialization)

   Initialiseren (Initialize)
   Hiermee herstelt u alle netwerkinstellingen van de printer naar fabrieksstandaard. Klik op Initialiseren (Initialize) om het dialoogvenster Instellingen initialiseren (Initialize Settings) en klik op Ja (Yes) om de netwerkinstellingen van de printer te initialiseren. Zet tijdens het initialiseren de printer niet uit. Klik op OK wanneer de initialisatie is voltooid.

Naar boven

Aangepaste instellingen weergeven

Het dialoogvenster Bevestigen (Confirmation) wordt weergegeven wanneer u de printerinstellingen aanpast in het dialoogvenster Configuratie (Configuration). Als u op Ja (Yes) klikt in het dialoogvenster Bevestigen (Confirmation), wordt het volgende scherm weergegeven om de gewijzigde instellingen te bevestigen.

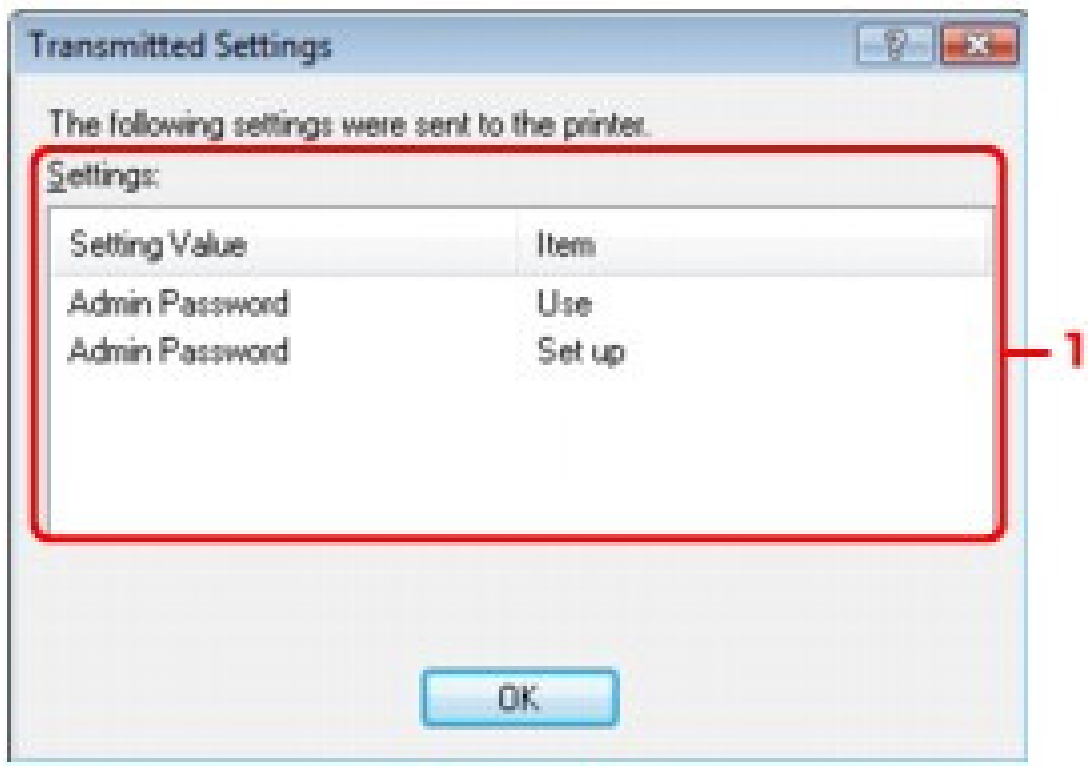

1. Instellingen (Settings)

   Een lijst met veranderingen die zijn aangebracht in het dialoogvenster Configuratie (Configuration) wordt weergegeven.

Naar boven

Problemen oplossen

Naar boven

Problemen oplossen

In dit gedeelte worden tips beschreven voor het oplossen van problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik van de printer. Zie *Netwerkprobleem oplossingen* voor tips om problemen met de installatie op te lossen.

Naar boven

Kan niet communiceren met de printer/Kan niet afdrukken vanaf de printer

Kan niet communiceren met de printer nadat de netwerkinstellingen zijn gewijzigd

Wacht tot het IP-adres is toegewezen aan de computer. U moet mogelijk de computer opnieuw opstarten.

Zoek nogmaals naar de printer nadat u hebt gecontroleerd dat een geldig IP-adres is toegewezen aan de computer.

Kan niet communiceren met de printer met een USB-verbinding

- **Controle 1: Zorg dat de printer is ingeschakeld.**
- **Controle 2: Zorg dat de USB-kabel correct is aangesloten.**

  Raadpleeg de handleiding van de printer om de USB-kabel op de juiste manier aan te sluiten.
- **Controle 3: Start Canon IJ Network Tool niet tijdens het afdrukken.**
- **Controle 4: Druk niet af terwijl Canon IJ Network Tool actief is.**
- **Controle 5: Controleer of Bi-directionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) is geselecteerd op het tabblad Poorten (Ports) van het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.**

  Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

Kan niet communiceren met de printer via het netwerk

- **Controle 1: Zorg dat de printer is ingeschakeld.**
- **Controle 2: Zorg dat de LAN-kabel correct is aangesloten.**
- **Controle 3: Zorg dat de netwerkinstellingen van de computer correct zijn.**

  Raadpleeg de handleiding van uw netwerkapparaat of neem contact op met de fabrikant om het netwerkapparaat te verbinden met de computer en in te stellen.
- **Controle 4: Zorg dat de firewall van de beveiligingssoftware is uitgeschakeld.**

  Als de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

  Als u programma's gebruikt die de netwerkomgeving wijzigen controleert u de instellingen. Sommige programma's zullen standaard een firewall inschakelen.
- **Controle 5: Wanneer u een router gebruikt, sluit u de printer en de computer aan op de LAN-kant (zelfde netwerksegment).**

De printer wordt niet gedetecteerd in het netwerk

- **Controle 1: Zorg dat de printer is ingeschakeld.**

- **Controle 2: Zorg dat de USB-kabel correct is aangesloten.**

  Raadpleeg de handleiding van de printer om de USB-kabel op de juiste manier aan te sluiten.

- **Controle 3: Controleer of de installatie van de printer is voltooid.**

  Als dit niet het geval is, raadpleegt u de handleiding van de printer om de installatie te voltooien.

- **Controle 4: Zorg dat de LAN-kabel correct is aangesloten.**

- **Controle 5: Klik op Bijwerken (Update) om opnieuw naar de printer te zoeken als u de Canon IJ Network Tool gebruikt.**

  Dialoogvenster Canon IJ Network Tool

- **Controle 6: Als u zoekt naar een printer via een netwerk, moet u controleren of de printer aan het poortstuurprogramma is gekoppeld.**

  Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven onder Naam (Name) in Canon IJ Network Tool, is er geen koppeling. Selecteer Poort koppelen (Associate Port) in het menu Instellingen (Settings) en koppel de poort aan de printer.

  Menu's van de Canon IJ Network Tool

- **Controle 7: Zorg dat de netwerkinstellingen van de computer correct zijn.**

- **Controle 8: Controleer of Bidirectionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) is ingeschakeld op het tabblad Poorten (Ports) van het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.**

  Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

- **Controle 9: Zorg dat de firewall van de beveiligingssoftware is uitgeschakeld.**

  Als de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

  Als u programma's gebruikt die de netwerkomgeving wijzigen controleert u de instellingen. Sommige programma's zullen standaard een firewall inschakelen.

- **Controle 10: Wanneer u een router gebruikt, sluit u de printer en de computer aan op de LAN-kant (zelfde netwerksegment).**

Naar boven

Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie

Het dialoogvenster Voer wachtwoord in (Enter Password) wordt weergegeven tijdens de installatie

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven als een beheerderswachtwoord wordt ingesteld op de printer die al is ingesteld.



Voer het ingestelde beheerderswachtwoord in.

Instellingen wijzigen op het tabblad Beheerderswachtwoord

Naar boven

Printerstatusmonitor van de printer werkt niet

Gebruik het printerstuurprogramma met bidirectionele communicatie.

Selecteer Bi-directionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) op het tabblad Poorten (Ports) van het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

Naar boven

U kunt niet afdrukken vanaf een computer die op het netwerk is aangesloten

- **Controle 1: Zorg dat de netwerkinstellingen van de computer correct zijn.**

  Raadpleeg de handleiding van uw computer of neem contact op net de fabrikant voor informatie over het instellen van uw computer.

- **Controle 2: Als het printerstuurprogramma niet is geïnstalleerd, moet u dit installeren.**

  Plaats *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer en voer een Aangepaste installatie (Custom Install) uit. Selecteer IJ Printer Driver om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.

Naar boven ⇡

Het duurt erg lang voordat het afdrukken start

- **Controle 1: De printer is bezig met het afdrukken of scannen van een grote taak van een andere computer.**

Naar boven

U bent het Wachtwoord beheerder van de printer vergeten

De LAN-instellingen initialiseren.

De fabrieksstandaard van de netwerkinstellingen van de printer herstellen

Nadat u de LAN-instellingen hebt geïnitialiseerd, raadpleegt de installatiehandleiding van de printer om deze opnieuw in te stellen.

Naar boven

Informatie over het netwerk controleren

Het IP-adres of het MAC-adres van de printer controleren

Het IP-adres of het MAC-adres van de computer controleren

Het IP-adres of het MAC-adres van de printer controleren

In de Canon IJ Network Tool kunt u informatie over de netwerkinstellingen weergeven door Netwerkgegevens (Network Information) in het menu Weergeven (View) te selecteren.

Menu's van de Canon IJ Network Tool

Het IP-adres of het MAC-adres van de computer controleren

Volg de hierna beschreven procedure als u wilt controleren welk IP-adres of MAC-adres is toegewezen aan de computer.

1. **Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)) > Bureau-accessoires > Opdrachtprompt (Command Prompt).**

2. **Voer 'ipconfig/all' in en druk op Enter.**

   De IP- en MAC-adressen van de netwerkapparaten die zijn geïnstalleerd op uw computer, worden weergegeven. Wanneer het netwerkapparaat niet is aangesloten op het netwerk, wordt er geen IP-adres weergegeven.

Naar boven

De fabrieksstandaard van de netwerkinstellingen van de printer herstellen

Belangrijk

- Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op de printer worden gewist en dat afdrukken vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk wordt. Raadpleeg de installatiehandleiding van de printer om deze opnieuw in te stellen als u de printer via een netwerk wilt gebruiken.
- Voordat u de netwerkinstellingen initialiseert, sluit u de printer aan op de computer aan met een USB-kabel.

• Initialiseren met behulp van de knop op de printer

Houd de knop **RESUME/CANCEL** ingedrukt totdat het lampje **Aan/uit (Power)** 10 maal knippert en laat de knop dan los.

• Initialiseren met Canon IJ Network Tool

Start de Canon IJ Network Tool, selecteer Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings) en klik op Initialiseren (Initialize) onder Instellingen initialiseren (Setting Initialization) in het dialoogvenster Onderhoud (Maintenance).

Netwerkinstellingen van de printer initialiseren

Naar boven

Het printerbesturingsbestand bijwerken

Download eerst het nieuwste printerstuurprogramma.

Opmerking

- Als er meerdere printers op een netwerk zijn aangesloten of als er meerdere netwerkpoorten voor printers zijn geopend op uw computer, moet u eerst de poortnaam van de printer controleren voordat u het printerstuurprogramma verwijdert.
  Raadpleeg Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows) voor meer informatie over het opzoeken van de poortnaam.

Nadat u het printerstuurprogramma hebt verwijderd, installeert u het nieuwste printerstuurprogramma volgens de normale procedure. Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u handmatig de printerpoort CNBJNP_XXX als verbindingsbestemming ("XXX" is de eerder ingestelde poortnaam).

Naar boven

De Canon IJ Network Tool verwijderen

Voer de onderstaande procedure uit als u de Canon IJ Network Tool van de computer wilt verwijderen.

Belangrijk

- Ook wanneer de Canon IJ Network Tool is verwijderd, kunt u via het netwerk afdrukken. U kunt dan echter geen netwerkinstellingen via het netwerk wijzigen.
- Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.

1. Klik op Start > Alle programma'ss (All Programs) (of Programma'ss (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Tool > Verwijderprogramma (Uninstaller).

2. Klik op Ja (Yes) als het bevestigingsvenster wordt weergegeven.

   Klik bij de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten op OK. De computer wordt opnieuw opgestart.

   ### Opmerking

   - Als u de Canon IJ Network Tool opnieuw wilt installeren, verwijdert u de Canon IJ Network Tool, voert u Aangepaste installatie (Custom Install) uit met de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* en selecteert u de Canon IJ Network Tool om deze opnieuw te installeren.
   - U kunt de Canon IJ Network Tool ook verwijderen door te dubbelklikken op CNMNUU.exe op de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* of in de map waar u het gedownloade installatieprogramma hebt opgeslagen.
   - U kunt ook Een programma verwijderen (Uninstall a program) (of Software (Add or Remove Programs) of Toepassingen installeren of verwijderen (Add/Remove Applications)) in het Configuratiescherm (Control Panel) gebruiken om de Canon IJ Network Tool te verwijderen.

Naar boven

Bijlage

Naar boven

In de fabriek ingestelde waarden (netwerk)

TCP/IP-instellingen	IP-adres automatisch ophalen
Wachtwoord beheerder (Admin Password)	Uitschakelen (Disable)

Naar boven

Verklarende woordenlijst

Info over technische termen

Naar boven

Info over technische termen

In dit gedeelte worden de technische termen beschreven die in de handleiding worden gebruikt.

A

- **Wachtwoord beheerder (Admin Password)**

  Beheerwachtwoord in Canon IJ Network Tool om toegang te beperken voor netwerkgebruikers. Het wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te krijgen tot de printer en de printerinstellingen te wijzigen.

  Wanneer de netwerkinstellingen van de printer de fabrieksinstellingen zijn, hoeft u het beheerwachtwoord niet in te voeren.

  Opmerking

  - U kunt het beheerwachtwoord wissen door instellingen te initialiseren.
    Selecteer in Canon IJ Network Tool Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings) en selecteer Initialiseren (Initialize) onder Instellingen initialiseren (Setting Initialization).
    Na initialisatie zijn alle instellingen gewist. U moet de printer opnieuw instellen.

D

- **Standaardgateway (Default Gateway)**

  Een doorschakelapparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met een ander netwerk, zoals een router of een computer.

- **DHCP-serverfunctionaliteit**

  De router of het toegangspunt wijst automatisch een IP-adres toe wanneer de printer of computer in een netwerk wordt opgestart.

F

- **Firewall**

  Dit is een systeem dat ongeautoriseerde toegang tot de computer in het netwerk voorkomt. Om dergelijke toegang te voorkomen, kunt u de firewallfunctie van een breedbandrouter, de beveiligingssoftware of het besturingssysteem van de computer gebruiken.

I

- **IP-adres**

  Een uniek nummer bestaand uit vier delen, gescheiden door punten. Elk netwerkapparaat dat

verbinding heeft met internet heeft een IP-adres. Voorbeeld: 192.168.0.1

Een IP-adres wordt normaal gesproken automatisch toegewezen door een DHCP-server of de router.

Zie Het IP-adres of het MAC-adres van de printer controleren voor meer informatie over de procedure voor het controleren van het IP-adres van de printer.

- **IPv4/IPv6**

  Dit zijn internetwerk-protocollen die worden gebruikt op internet. IPv4 maakt gebruik van 32-bit adressen en IPv6 maakt gebruik van 128-bit adressen.

M

- **MAC-adres**

  Dit wordt ook het fysieke adres genoemd. Een unieke en permanente hardwareaanduiding die is toegewezen aan netwerkapparaten door de fabrikant. MAC-adressen zijn 48 bits lang en zijn geschreven als hexadecimale nummers, gescheiden door dubbele punten:11:22:33:44:55:66. Zie Het IP-adres of het MAC-adres van de printer controleren voor meer informatie over het controleren van het MAC-adres van deze printer.

O

- **Werkingsstatus (Operation Status)**

  Hiermee wordt de status van de printer weergegeven.

R

- **Router**

  Een doorschakelapparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met een ander netwerk.

S

- **Subnetmasker**

  Een IP-adres bestaat uit twee delen: het netwerkadres en het hostadres. Subnetmasker wordt gebruikt om het subnetmaskeradres uit het IP-adres te berekenen. Een subnetmasker wordt normaal gesproken automatisch toegewezen door een DHCP-server of de router.

  Voorbeeld:
  IP-adres: 192.168.127.123
  Subnetmasker: 255.255.255.0
  Subnetmaskeradres: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

  Verzameling van communicatieprotocollen die worden gebruikt om verbinding te maken met hosts op internet of het LAN. Dit protocol maakt communicatie tussen verschillende terminals mogelijk.

Naar boven ⇧